Mini guida: smontare, rimontare e installare Windows 10

Versione 1.3 — 05/11/2026 · 3INF (con la riga in bangla, PC 14) · solo italiano + bangla

Macro-argomento	Argomento	Materia	Data	Orario	Contenuto
Hardware e sistemi operativi	Smontare, rimontare e installare un PC	Laboratorio	giovedì 05/11/2026	2INF 8-11, 3INF 11-13	sicurezza, smontaggio, rimontaggio, BIOS, Windows 10, utenti, impostazioni, rete

00 Come si usa questa guida

1. Si lavora a coppie, un PC per coppia.
2. Ogni passo ha un numero, una sola cosa da fare e una figura.
3. Le figure per ora sono schemi disegnati. Ogni schema ha un codice (per esempio FOTO-02-03): verrà sostituito dalla foto del docente.
4. Sei bloccato? Scrivi la domanda all'assistente della pagina della lezione. Il Professore serve se il PC non funziona, se un pezzo si rompe o se qualcuno si fa male.

NOTA. Parole da sapere. PC (Personal Computer). CPU (Central Processing Unit: il processore). RAM (Random Access Memory: la memoria di lavoro). SATA (Serial ATA: il cavo del disco). SSD (Solid State Drive: disco senza parti che girano). HDD (Hard Disk Drive: disco con un piatto che gira). USB (Universal Serial Bus: la porta della chiavetta).

01 Sicurezza

Prima di tutto la sicurezza: così non si fa male nessuno e non si rompe niente.

ATTENZIONE. NON SI TOCCA: CPU e ventola (dissipatore). Si guardano e si riconoscono, ma non si toccano. Non si apre mai l'alimentatore.

NOTA. Oggi si toglie solo la RAM. Il disco e il lettore DVD restano nel loro rack di alluminio: si staccano e si riattaccano solo i loro cavi.

NOTA. I PC del laboratorio sono senza viti: non serve il cacciavite. Si apre con leve e ganci, si chiude finché fa clic.

NOTA. Si lavora a coppie, un PC per coppia.

01.01 Spegni il PC

Clicca Start, poi Arresta il sistema. Aspetta che lo schermo e le ventole si fermino.

> Start > Arresta চাপো। স্ক্রিন আর ফ্যান থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করো।

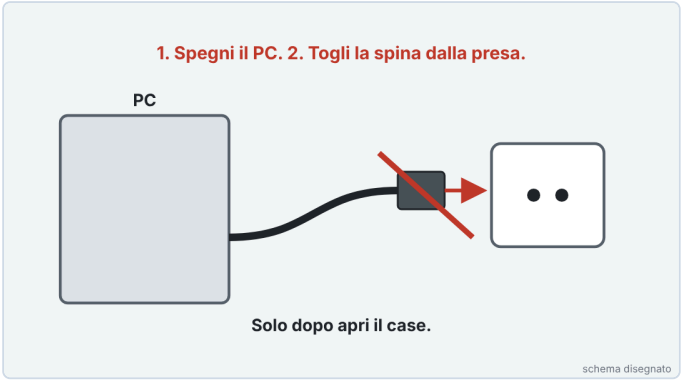


FOTO-01-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

01.02 Togli la spina

Togli la spina dalla presa della corrente. Solo dopo si apre il case.

> প্লাগ খুলে ফেলো। তারপরই কেস খোলো।

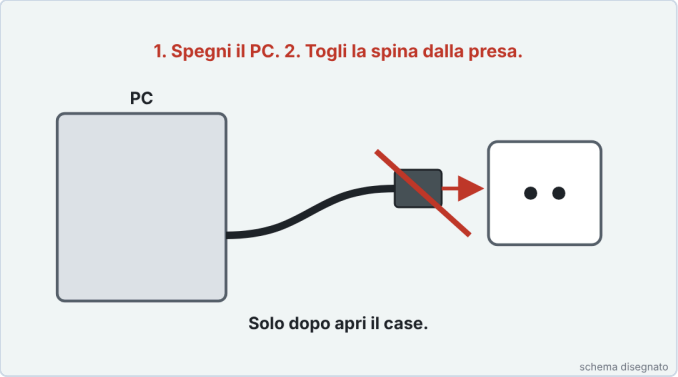


FOTO-01-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

01.03 Scarica l'elettricità statica

Tocca con la mano il metallo del case. Se c'è il braccialetto antistatico, mettilo e attacca la pinza al metallo.

> কেসের ধাতু হাত দিয়ে ছোঁও, অথবা অ্যান্টিস্ট্যাটিক ব্রেসলেট পরো।



FOTO-01-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

01.04 Prepara il tavolo

Libera il tavolo vicino al PC: qui metterai la RAM quando la togli.

> PC-র পাশের টেবিল খালি করো: RAM খুলে এখানে রাখবে।



FOTO-01-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02 Smontare il PC

Oggi si toglie solo la RAM. Del disco e del lettore DVD si staccano solo i cavi SATA: restano nel loro rack. Ordine: cavi del disco, cavi del DVD, RAM.

ATTENZIONE. NON SI TOCCA: CPU e ventola (dissipatore). Disco e DVD non escono dal rack. Oggi non si staccano neanche il cavo 24 pin, il cavo CPU 4/8 pin (è vicino alla ventola) e la scheda video.

02.01 Apri la leva del pannello

Gira il PC. Dietro, tira la leva (o premi il gancio) del pannello laterale.

> PC ঘোরাও। পেছনে প্যানেলের লিভার টানো (বা হুক চাপো)।

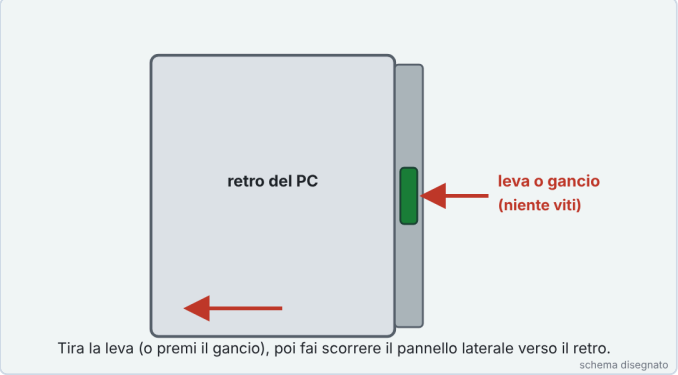


FOTO-02-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.02 Togli il pannello

Fai scorrere il pannello verso il retro e appoggialo sul tavolo.

> প্যানেল পেছনের দিকে সরিয়ে খুলে টেবিলে রাখো।

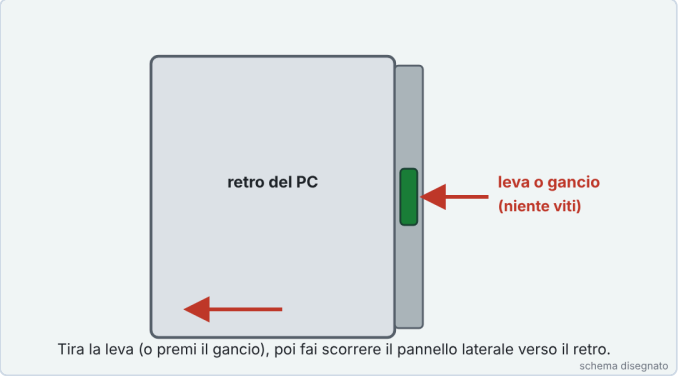


FOTO-02-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.03 Guarda l'ordine

Leggi lo schema: prima i cavi del disco e del DVD, poi la RAM.

> প্রথমে ডিস্ক আর DVD-র তার, তারপর RAM।

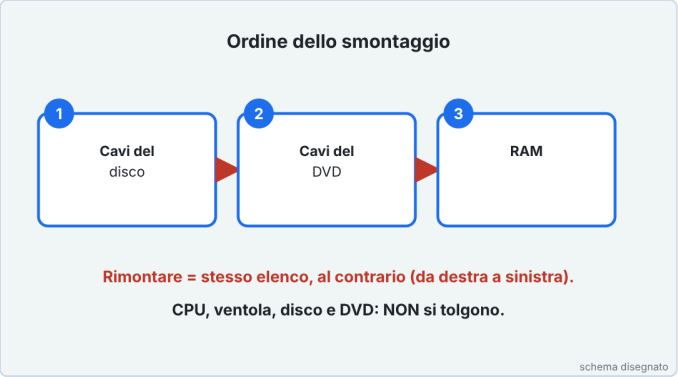


FOTO-02-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.04 Riconosci i componenti

Trova nel tuo PC le 8 parti dello schema, da A a H. Indica ogni parte con il dito, senza toccare CPU e ventola.

> ছবির A থেকে H পর্যন্ত ৮টি অংশ তোমার PC-তে খুঁজে আঙুল দিয়ে দেখাও। CPU আর ফ্যান ছোঁবে না।

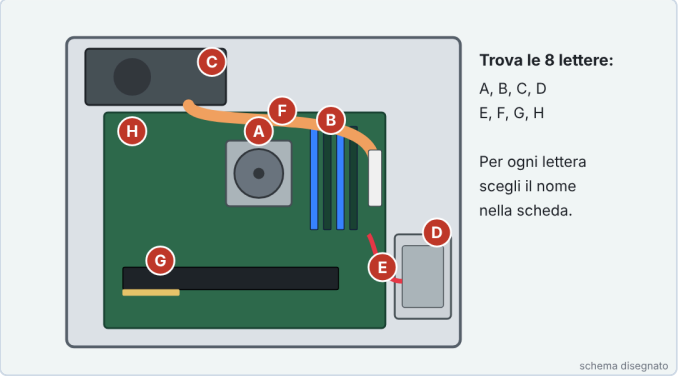


FOTO-02-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.05 Guarda il rack del disco e del DVD

Trova il rack di alluminio con il disco e il lettore DVD. Restano lì: si staccano solo i cavi.

> অ্যালুমিনিয়ামের র‍্যাকে ডিস্ক আর DVD খোঁজো। ওগুলো সেখানেই থাকে: শুধু তার খোলা হয়।

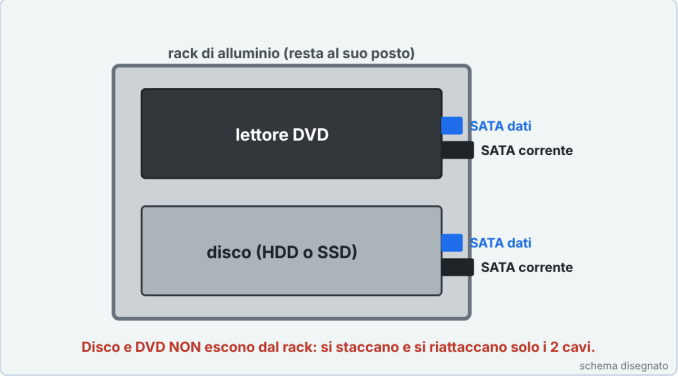


FOTO-02-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.06 Guarda dove sono i cavi

Prima di staccare un cavo, guardate insieme dove è attaccato.

> তার খোলার আগে দুজনে মিলে দেখো কোথায় লাগানো আছে।



FOTO-02-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.07 Stacca i cavi del disco

Stacca dal disco il cavo SATA dati (sottile) e il cavo SATA di alimentazione (largo). Tira dalla spina, mai dal filo.

> ডিস্ক থেকে সরু SATA ডেটা তার আর চওড়া SATA পাওয়ার তার খোলো। তার ধরে টানবে না।



FOTO-02-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.08 Stacca i cavi del DVD

Stacca dal lettore DVD il cavo SATA dati e il cavo SATA di alimentazione.

> DVD থেকে SATA ডেটা আর SATA পাওয়ার তার খোলো।

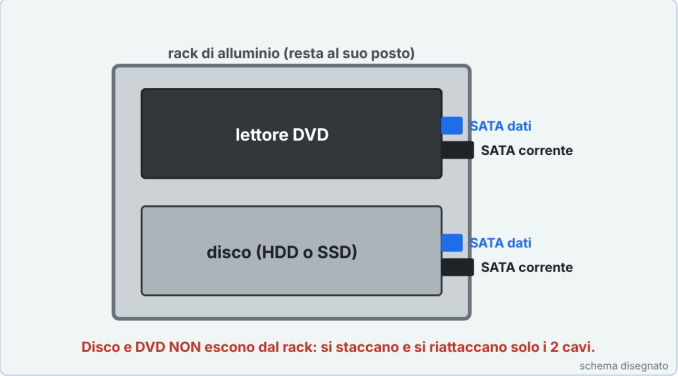


FOTO-02-08 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.09 Apri i ganci della RAM

Spingi in fuori i due ganci ai lati del banco di RAM. Il banco si alza da solo.

> RAM-এর দুই পাশের হুক বাইরে ঠেলো। RAM নিজেই উঠে আসবে।

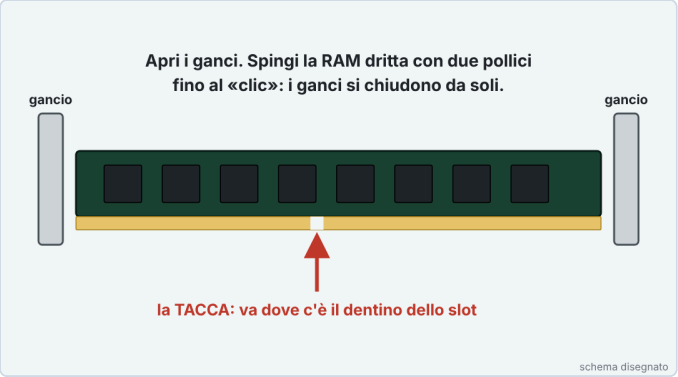


FOTO-02-09 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.10 Togli la RAM

Prendi il banco dai bordi e sfilalo. Non toccare i contatti dorati e non toccare la ventola lì vicino.

> RAM কিনারা ধরে বের করো। সোনালি অংশ আর পাশের ফ্যান ছোঁবে না।



FOTO-02-10 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

02.11 Metti la RAM sul tavolo

Appoggia la RAM sul tavolo, dalla parte dei bordi. Leggi l'etichetta: per esempio 8GB DDR4.

> RAM টেবিলে রাখো। লেবেল পড়ো: যেমন 8GB DDR4।



FOTO-02-11 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03 Rimontare il PC

Si rimonta al contrario: RAM, cavi del DVD, cavi del disco. Ogni pezzo si spinge finché fa clic.

ATTENZIONE. Un controllo è NO? Non accendere: sistema prima.

03.01 Guarda l'ordine inverso

Leggi lo schema: si rimonta nell'ordine contrario a quello dello smontaggio.

> খোলার উল্টো ক্রমে জোড়া দাও।



FOTO-03-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.02 Rimetti la RAM

Fai combaciare la tacca della RAM con il dentino dello slot. Spingi dritto con due pollici finché fa clic.

> RAM-এর খাঁজ আর স্লটের দাঁত মেলাও। দুই বুড়ো আঙুলে সোজা চাপো, «ক্লিক» পর্যন্ত।

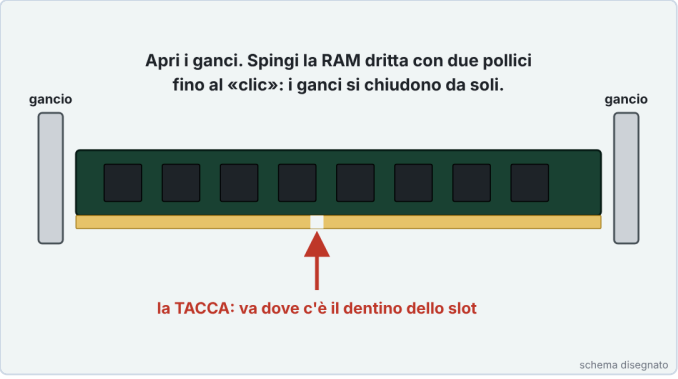


FOTO-03-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.03 Attacca i cavi del DVD

Attacca al lettore DVD il cavo SATA dati e il cavo SATA di alimentazione. Ogni spina entra in un solo verso: non forzare.

> DVD-তে SATA ডেটা আর পাওয়ার তার লাগাও। জোর করবে না।

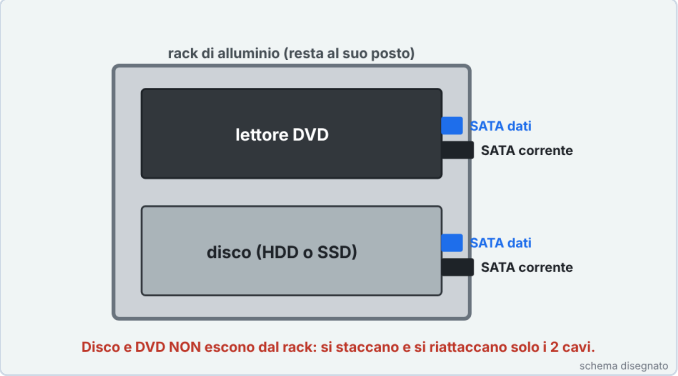


FOTO-03-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.04 Attacca i cavi del disco

Attacca al disco il cavo SATA dati e il cavo SATA di alimentazione, finché sono ben dentro.

> ডিস্কে SATA ডেটা আর পাওয়ার তার ভালো করে লাগাও।



FOTO-03-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.05 Fai i 5 controlli

Controllate insieme: RAM con i ganci chiusi, disco con 2 cavi, DVD con 2 cavi, 24 pin al suo posto, niente lasciato dentro il case.

> চালু করার আগে ৫টি জিনিস দেখো। কোনোটা না হলে আগে ঠিক করো।

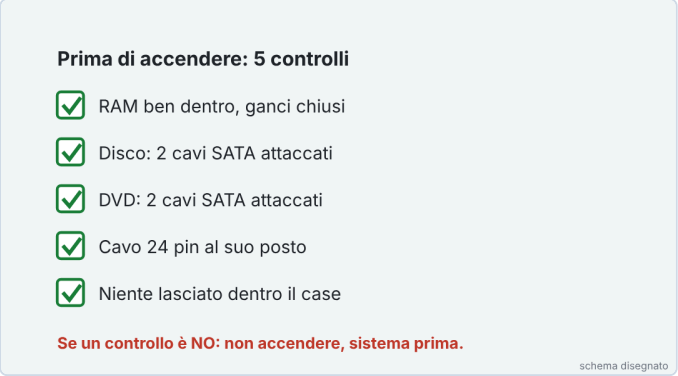


FOTO-03-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.06 Chiudi il case

Rimetti il pannello laterale e fallo scorrere finché fa clic.

> প্যানেল লাগিয়ে «ক্লিক» পর্যন্ত সরাও।

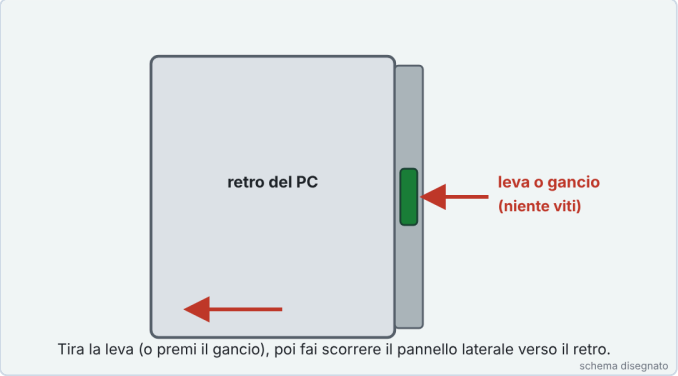


FOTO-03-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

03.07 Collega i cavi esterni

Collega monitor, tastiera, mouse e cavo di rete. La spina della corrente va per ultima.

> মনিটর, কীবোর্ড, মাউস আর নেটওয়ার্ক লাগাও। বিদ্যুৎ সবার শেষে।

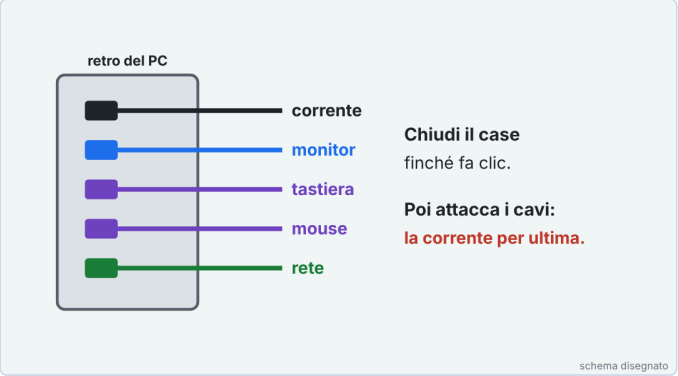


FOTO-03-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

04 Accensione e BIOS

I PC del laboratorio sono HP ProDesk 600 G3 MT. Il BIOS (Basic Input Output System: il programma che parte per primo; negli HP si chiama Computer Setup, è un UEFI) dice al PC da dove partire. Oggi si parte dalla chiavetta USB.

NOTA. Tasti dei PC HP, da premere subito all'accensione: Esc = menu; F1 = System Information; F2 = diagnostica; F9 = Boot Menu (avvio da USB); F10 = BIOS Setup.

ATTENZIONE. F11 (System Restore) non si usa. Nel BIOS si cambia solo quello che dice la guida.

04.01 Guarda il numero del tuo PC

Sul case c'è l'adesivo «AULA 11 COMPUTER» con un numero. È il numero del vostro PC.

> কেসের ওপর «AULA 11 COMPUTER» স্টিকারে তোমার PC-র নম্বর আছে।

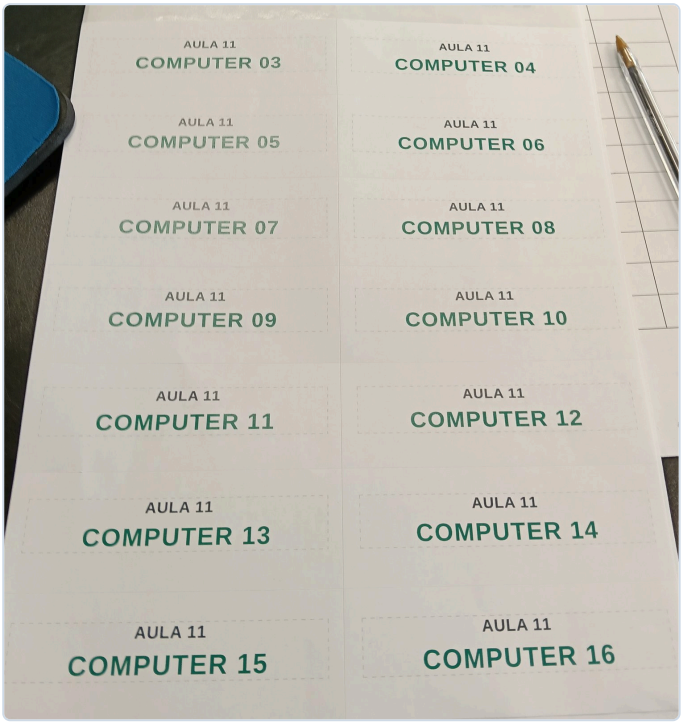


FOTO-04-01 · foto del docente

04.02 Leggi il modello del PC

Sull'etichetta HP del case leggi il modello: HP ProDesk 600 G3 MT.

> HP লেবেলে মডেল পড়ো: HP ProDesk 600 G3 MT।

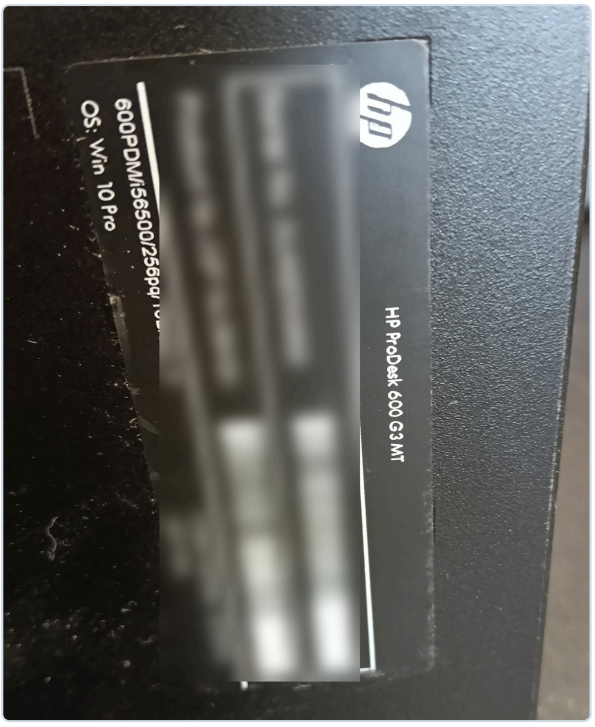


FOTO-04-02 · foto del docente

04.03 Metti la chiavetta

Metti la chiavetta di Windows 10 in una porta USB dietro il PC.

> Windows 10-এর USB পেছনের একটা USB পোর্টে লাগাও।

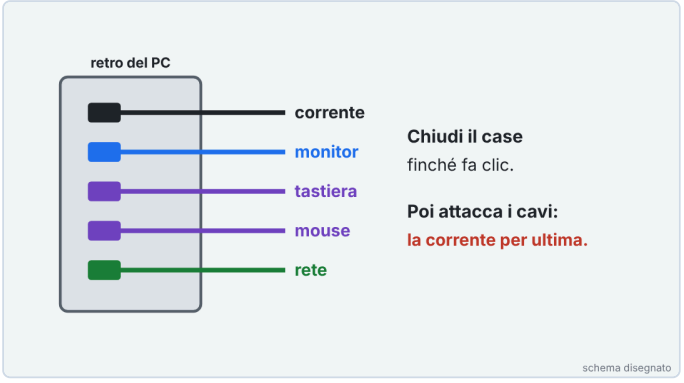


FOTO-04-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

04.04 Apri il menu HP con Esc

Premi il tasto di accensione. Subito, più volte, premi Esc. Si apre il menu con i tasti F1, F2, F9, F10.

> চালু করে সঙ্গে সঙ্গে বারবার Esc চাপো। F1, F2, F9, F10 সহ মেনু খুলবে।

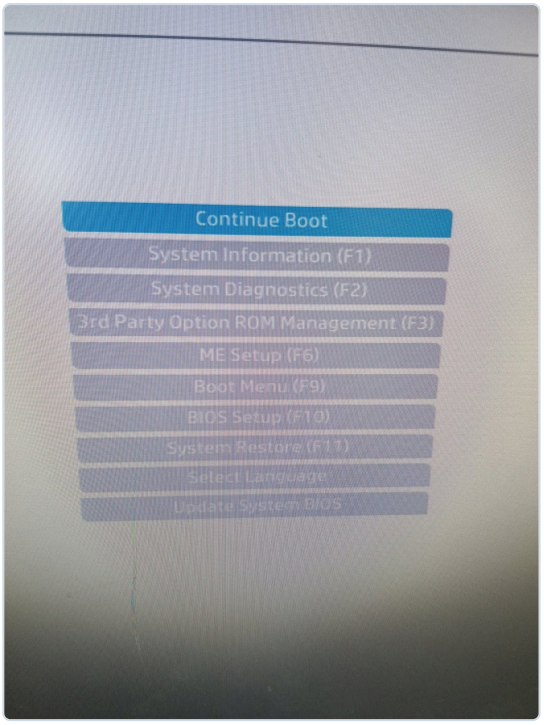


FOTO-04-04 · foto del docente

04.05 Apri System Information

Premi F1. Leggi Product Name, Processor (la CPU) e Memory Size (la RAM).

> F1 চাপো। Product Name, Processor (CPU) আর Memory Size (RAM) পড়ো।

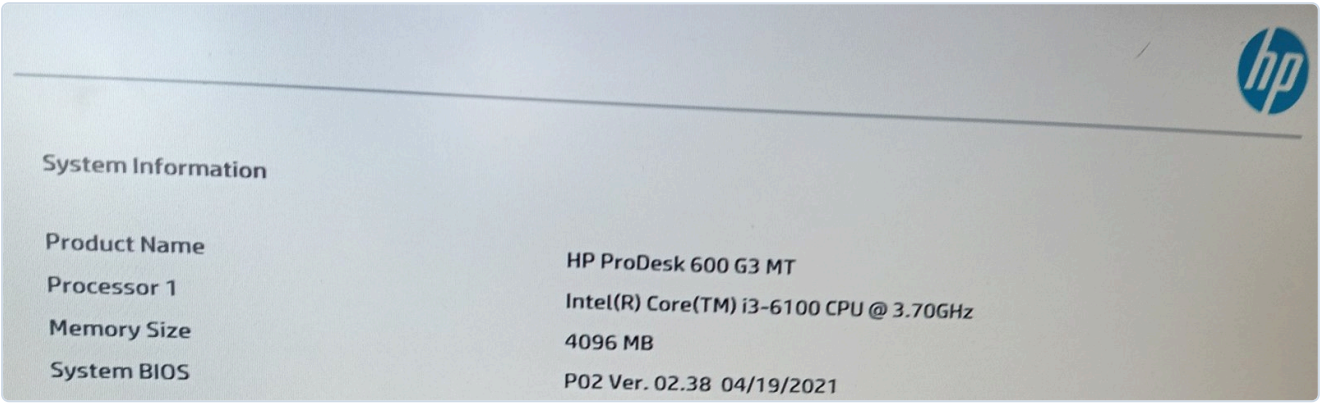


FOTO-04-05 · foto del docente

04.06 Controlla la RAM

Memory Size deve dire 4096 MB, cioè 4 GB. Se dopo il rimontaggio vedi meno memoria, la RAM non è inserita bene: spegni e rimettila.

> Memory Size-এ 4096 MB (= 4 GB) থাকতে হবে। কম দেখালে RAM ঠিকমতো বসেনি: বন্ধ করে আবার লাগাও।

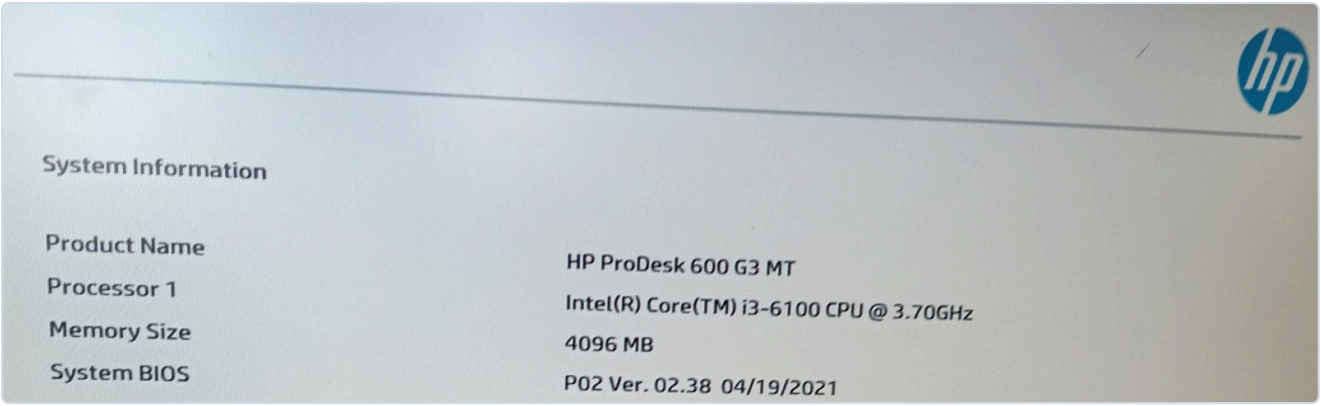


FOTO-04-06 · foto del docente

04.07 Guarda la diagnostica

Premi Esc per tornare al menu, poi F2. Qui ci sono Memory Test (prova la RAM) e Hard Drive Check (prova il disco). Oggi si guarda e si esce con Exit.

> Esc চেপে মেনুতে ফেরো, তারপর F2। Memory Test আর Hard Drive Check দেখো, তারপর Exit।

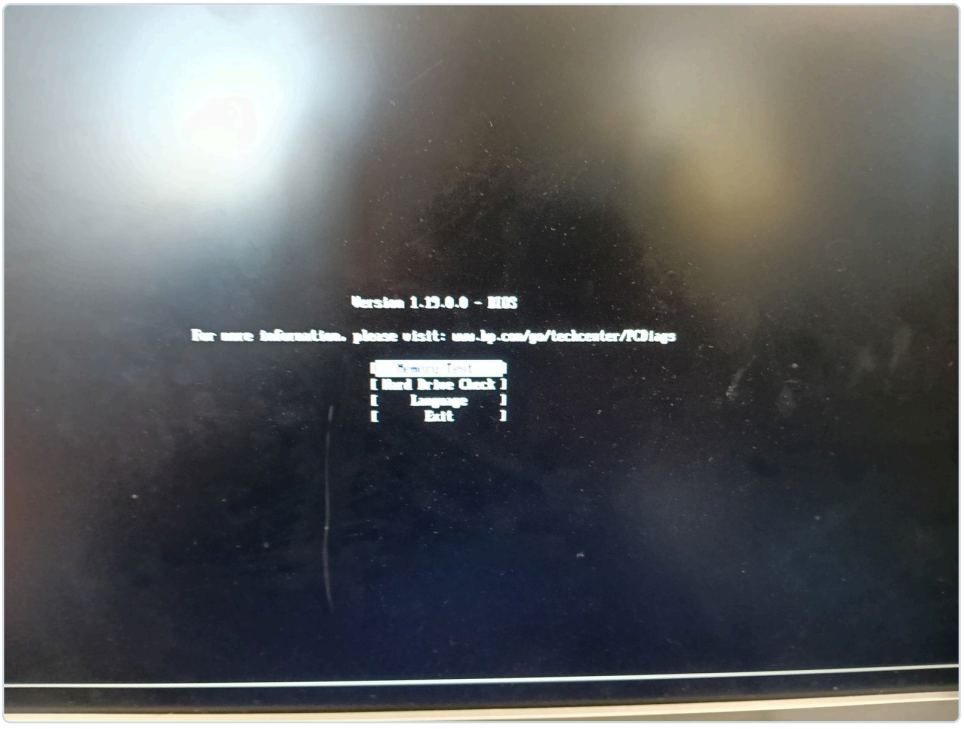


FOTO-04-07 · foto del docente

04.08 Entra nel BIOS

Riavvia, premi Esc e poi F10 (BIOS Setup). Si apre HP Computer Setup sulla scheda Main.

> রিস্টার্ট করে Esc, তারপর F10 চাপো। HP Computer Setup-এর Main খুলবে।

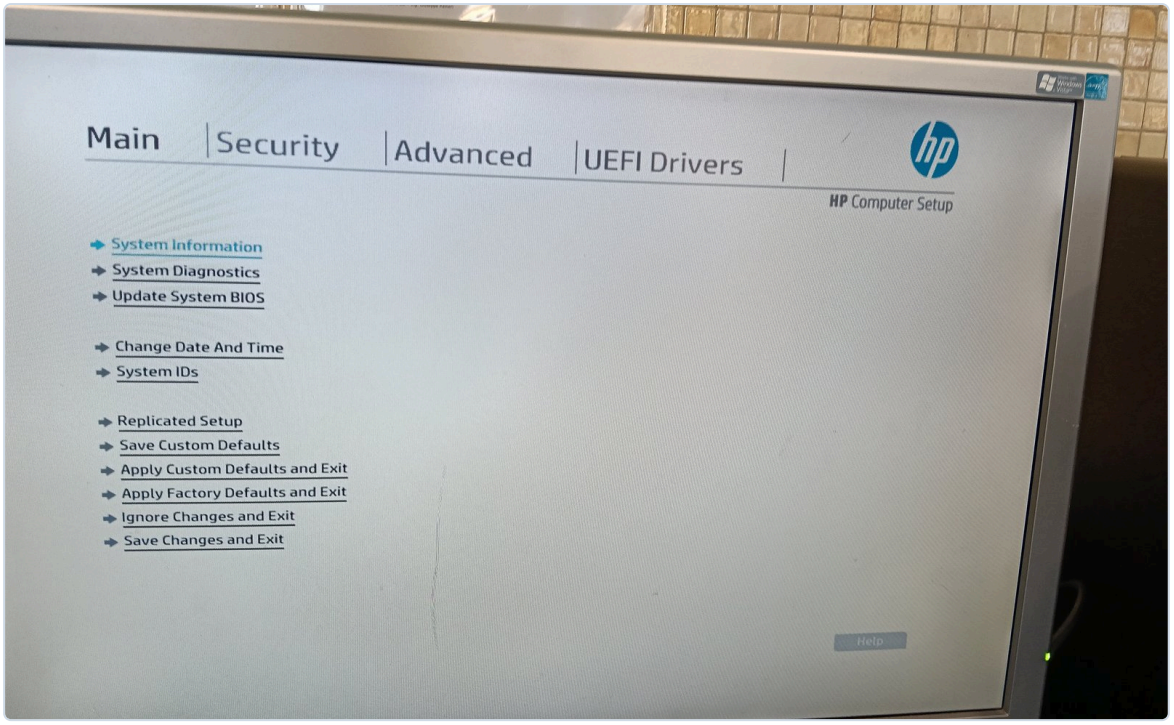


FOTO-04-08 · foto del docente

04.09 Apri la scheda Advanced

In alto clicca la scheda Advanced.

> উপরে Advanced ট্যাবে ক্লিক করো।

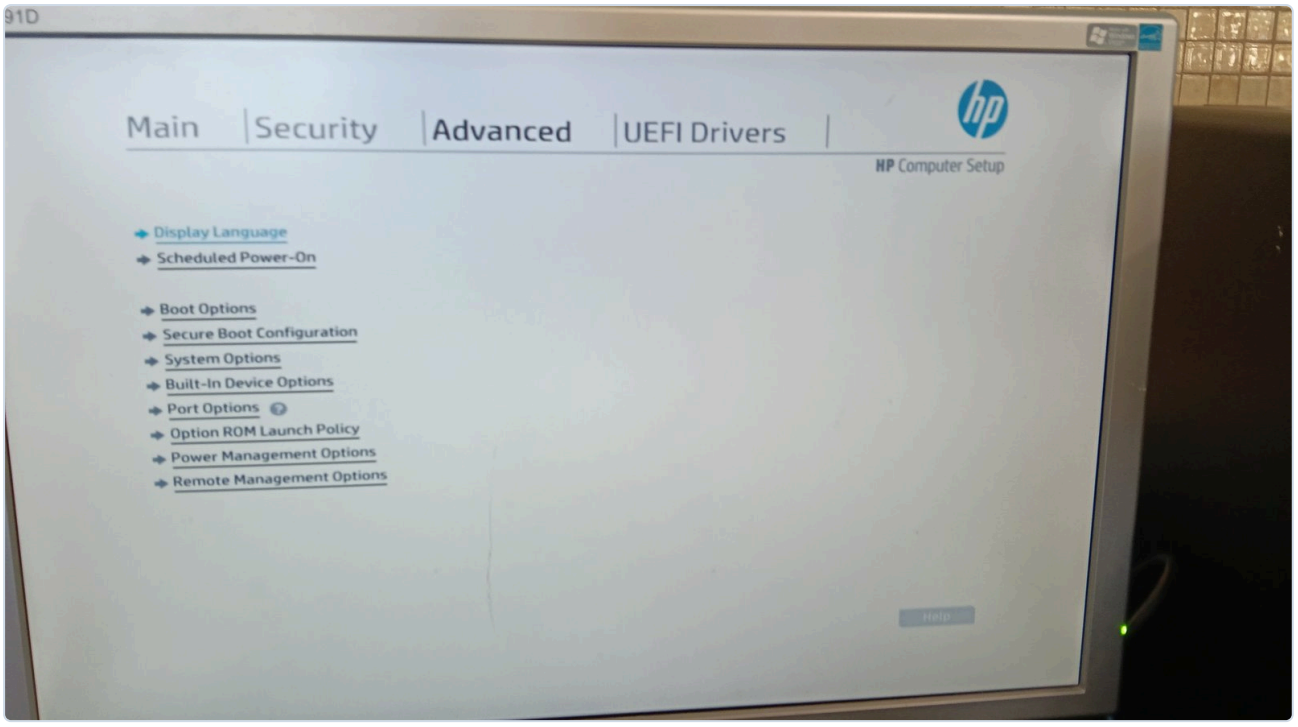


FOTO-04-09 · foto del docente

04.10 Controlla Boot Options

Clicca Boot Options. USB Storage Boot deve essere spuntato. In UEFI Boot Order c'è SATA0: Windows Boot Manager.

> Boot Options-এ ক্লিক করো। USB Storage Boot-এ টিক থাকতে হবে।

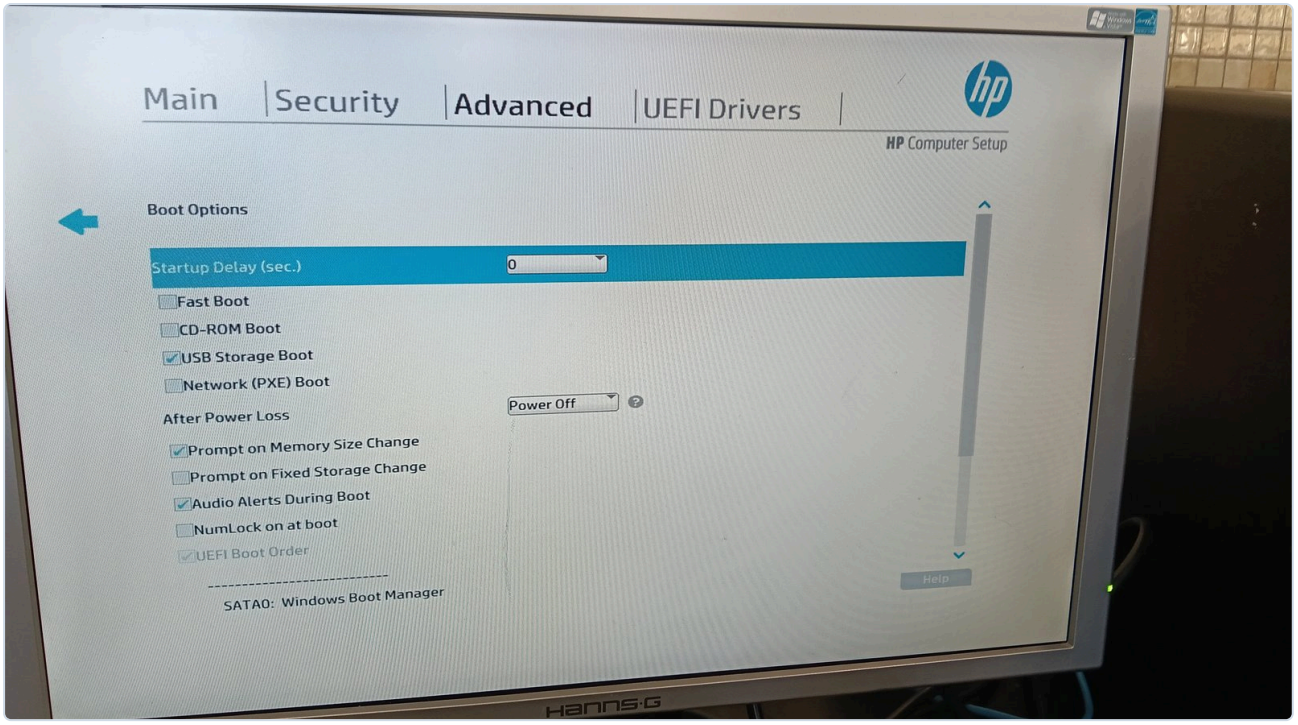


FOTO-04-10 · foto del docente

04.11 Salva ed esci

Torna nella scheda Main, clicca Save Changes and Exit e conferma con Yes.

> Main-এ ফিরে Save Changes and Exit চাপো, Yes দাও।

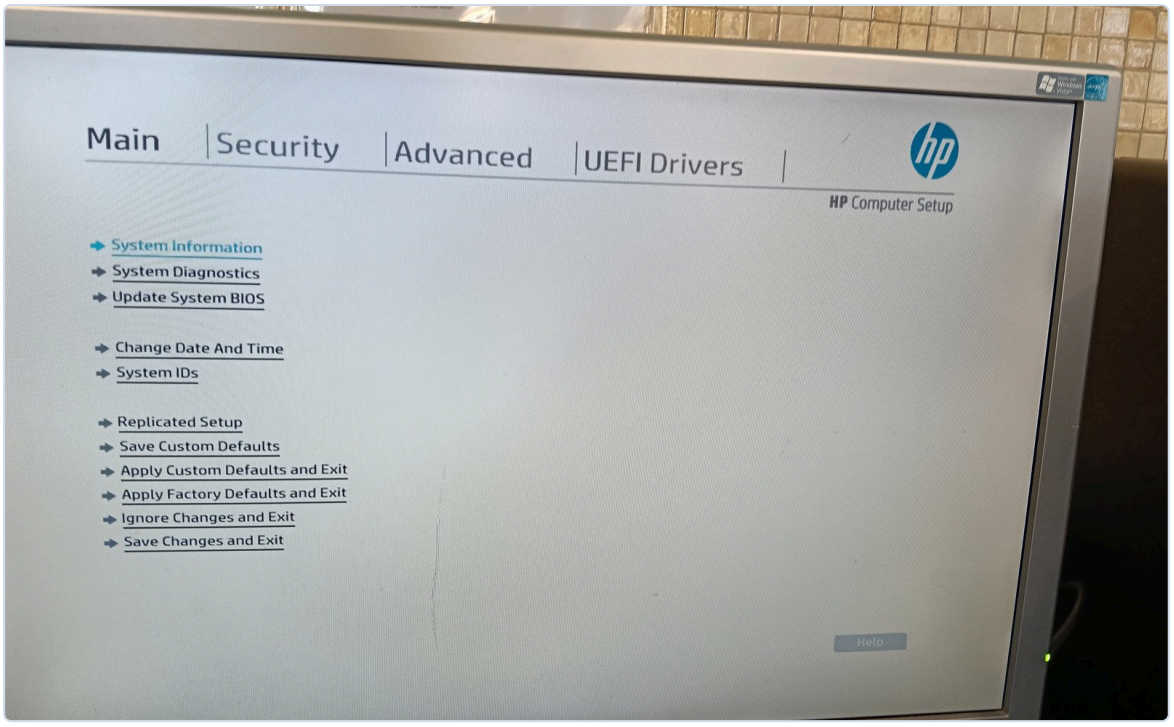


FOTO-04-11 · foto del docente

04.12 Parti dalla chiavetta: F9

Riavvia, premi Esc e poi F9 (Boot Menu). Scegli la riga con USB e premi Invio.

> রিস্টার্ট করে Esc, তারপর F9। USB বেছে Enter চাপো।

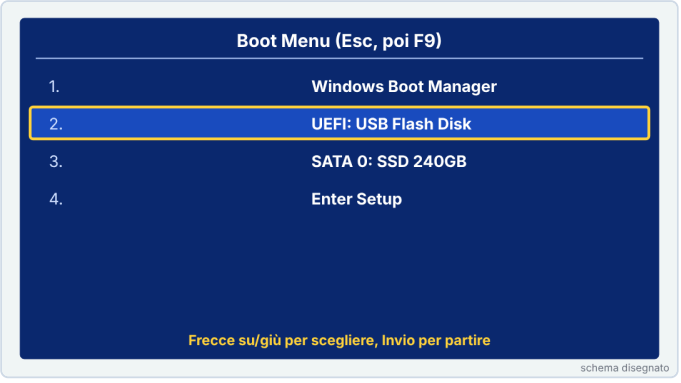


FOTO-04-12 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05 Installare Windows 10 da chiavetta

Il PC del banco si può cancellare tutto: è fatto per imparare. Si crea un account locale: nome e password stanno solo su questo PC.

NOTA. Windows 10 Pro a volte chiede «Configura per uso personale», poi «Account offline» e «Esperienza limitata»: sono la stessa strada senza Internet.

ATTENZIONE. Si installano solo i PC del banco, mai le postazioni della classe.

05.01 Parti dalla chiavetta

Se compare «Premi un tasto per avviare da CD o DVD», premi un tasto qualsiasi.

> «Premi un tasto...» দেখালে যেকোনো কী চাপো।

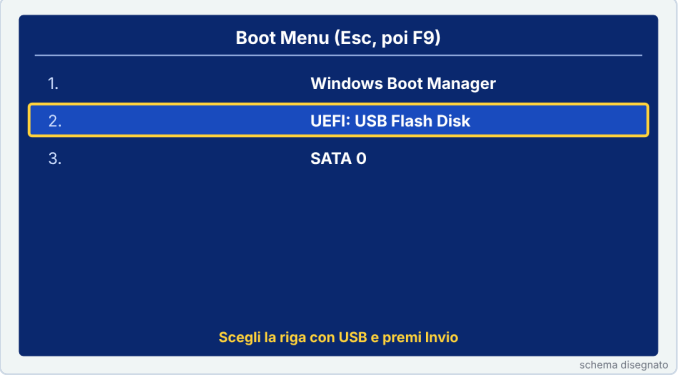


FOTO-05-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.02 Lascia la lingua italiana

Lascia Italiano nelle tre caselle e premi Avanti.

> তিনটি ঘরে Italiano রেখে Avanti চাপো।

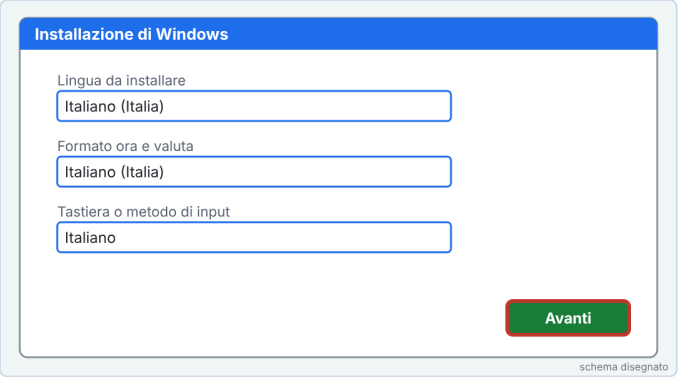


FOTO-05-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.03 Premi Installa

Premi il bottone grande Installa.

> বড় Installa বাটন চাপো।

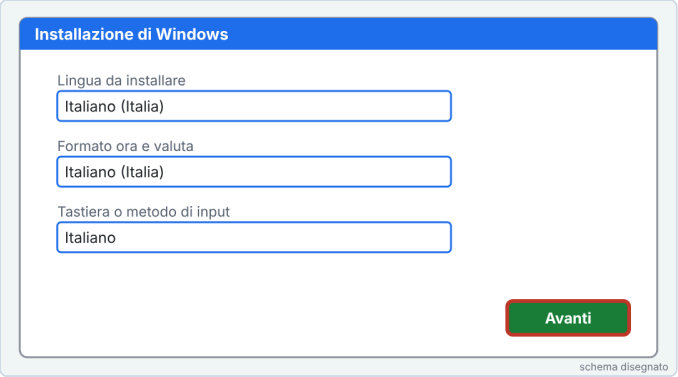


FOTO-05-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.04 Non ho un codice Product Key

In basso clicca la scritta Non ho un codice Product Key.

> নিচে «Non ho un codice Product Key» চাপো।

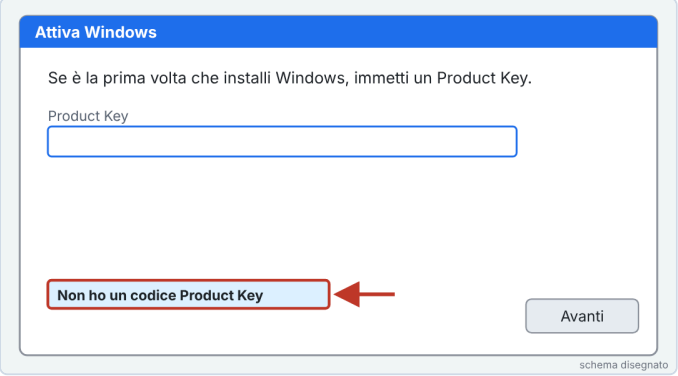


FOTO-05-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.05 Scegli l'edizione

Scegli Windows 10 Pro (o quella che dice il Professore) e premi Avanti.

> Windows 10 Pro বেছে Avanti চাপো।

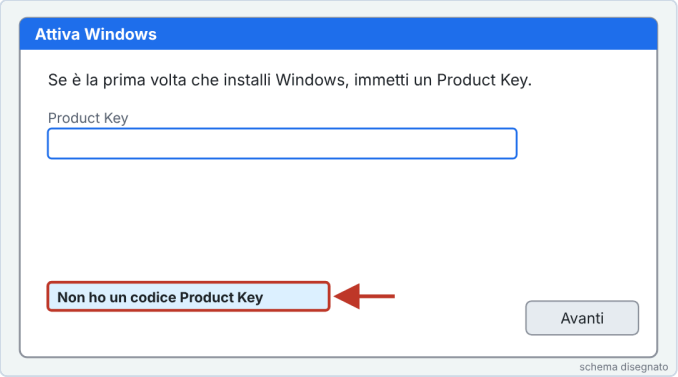


FOTO-05-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.06 Accetta la licenza

Spunta Accetto le condizioni di licenza e premi Avanti.

> লাইসেন্সে টিক দিয়ে Avanti চাপো।

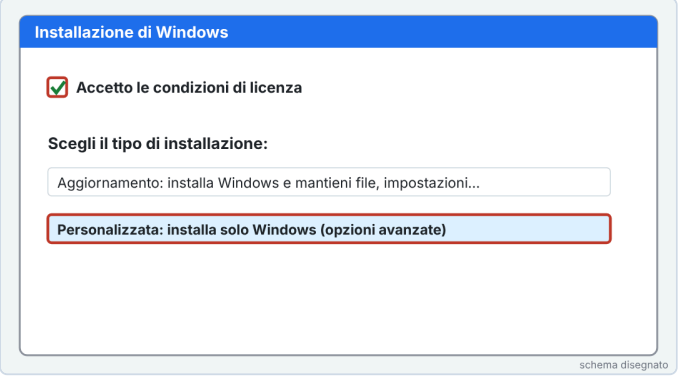


FOTO-05-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.07 Scegli Personalizzata

Clicca Personalizzata: installa solo Windows.

> «Personalizzata» বেছে নাও।

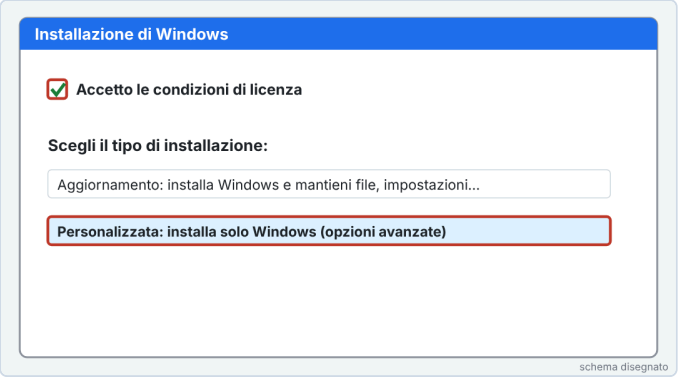


FOTO-05-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.08 Elimina le partizioni

Seleziona una partizione e premi Elimina. Rifallo finché resta solo «Spazio non allocato».

> প্রতিটি পার্টিশন বেছে Elimina চাপো, শুধু «Spazio non allocato» থাকবে।

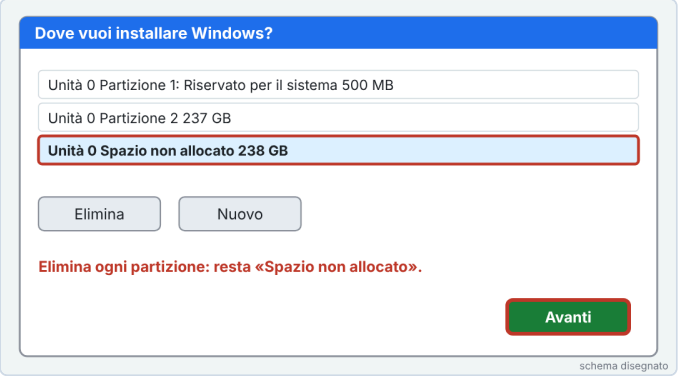


FOTO-05-08 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.09 Scegli lo spazio non allocato

Seleziona Unità 0 Spazio non allocato e premi Avanti.

> «Unità 0 Spazio non allocato» বেছে Avanti চাপো।

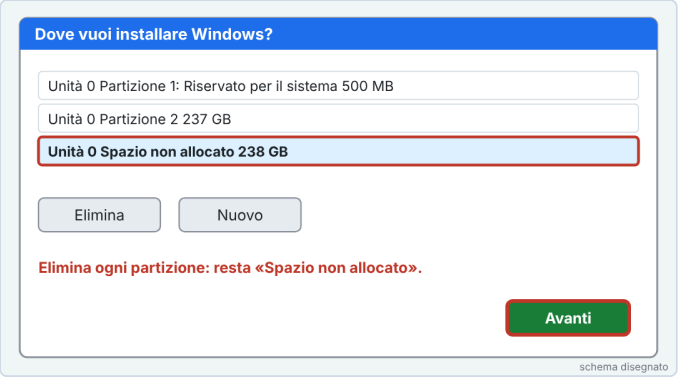


FOTO-05-09 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.10 Aspetta la copia

Windows copia i file e riavvia da solo (15-25 minuti). Non toccare niente.

> Windows নিজে ফাইল কপি করে রিস্টার্ট হয় (১৫-২৫ মিনিট)। কিছু ছোঁবে না।

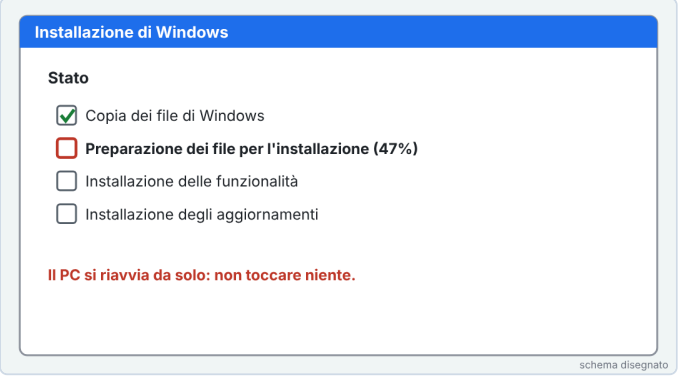


FOTO-05-10 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.11 Scegli Italia

Al primo avvio scegli Italia e premi Sì.

> Italia বেছে Sì চাপো।

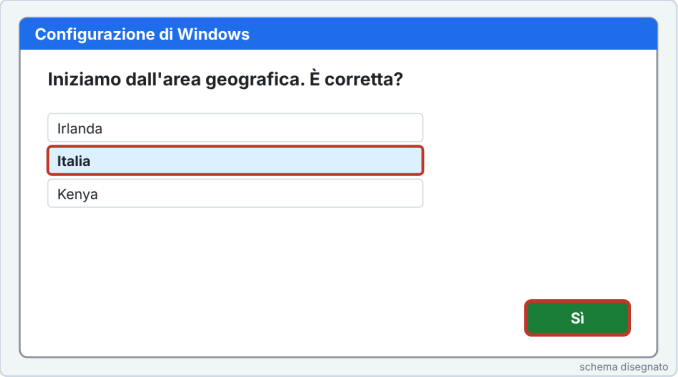


FOTO-05-11 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.12 Scegli la tastiera

Scegli la tastiera Italiano e premi Sì. Alla seconda tastiera premi Ignora.

> কীবোর্ড Italiano, Sì। দ্বিতীয় কীবোর্ডে Ignora।

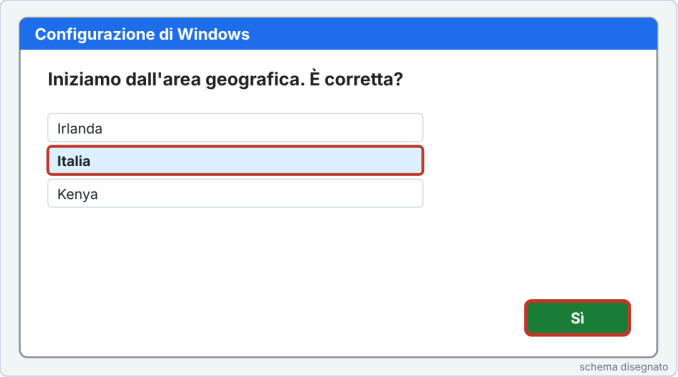


FOTO-05-12 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.13 Non ho Internet

In basso a sinistra clicca Non ho Internet.

> নিচে বাঁয়ে «Non ho Internet» চাপো।



FOTO-05-13 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.14 Configurazione limitata

Clicca Continua con configurazione limitata.

> «Continua con configurazione limitata» চাপো।



FOTO-05-14 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.15 Scrivi il nome del primo utente

Scrivi tecnico e premi Avanti. Questo primo utente è amministratore.

> নাম tecnico লিখে Avanti চাপো। এটা অ্যাডমিন।

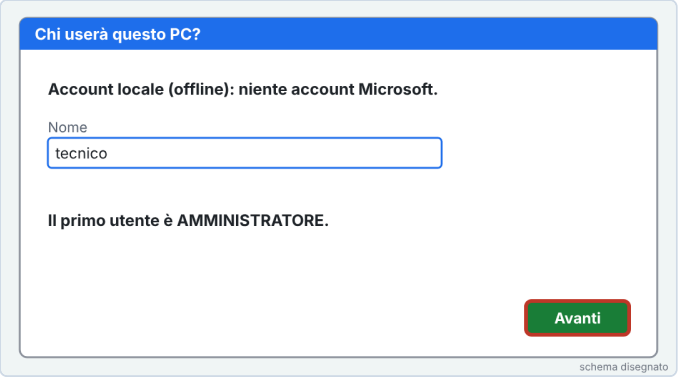


FOTO-05-15 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.16 Scrivi la password

Scrivi la password che dice il Professore, due volte. Poi scegli 3 domande di sicurezza.

> প্রফেসরের বলা পাসওয়ার্ড দুবার লেখো। তারপর ৩টি নিরাপত্তা প্রশ্ন।

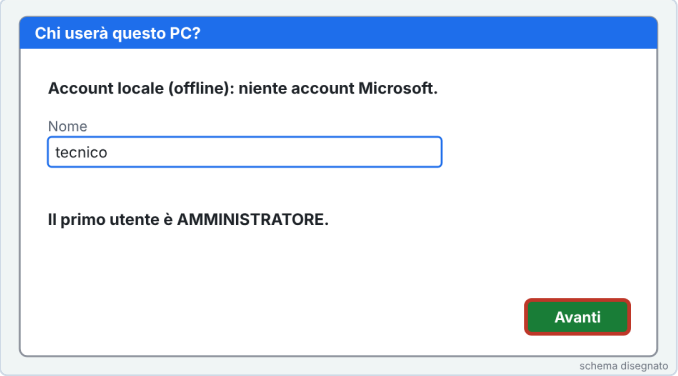


FOTO-05-16 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

05.17 Privacy: tutto No

Metti No a tutte le voci e premi Accetta. Poi aspetta il desktop.

> সব No করে Accetta চাপো। ডেস্কটপের জন্য অপেক্ষা করো।

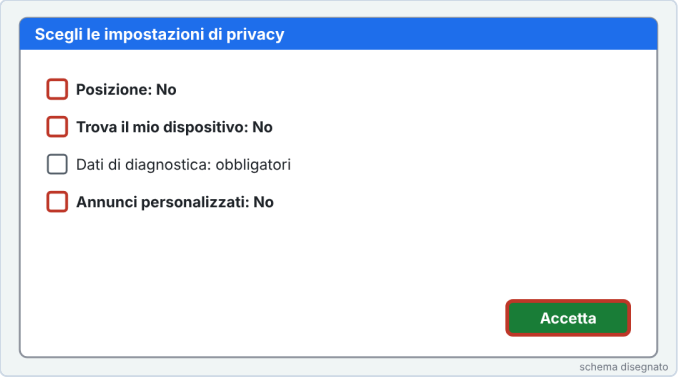


FOTO-05-17 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06 Creare gli utenti admin e user1

Due utenti nuovi: admin (amministratore: può cambiare tutto) e user1 (utente standard: usa il PC ma non cambia le cose importanti). Si lavora di solito con l'utente standard: è più sicuro.

NOTA. Nell'edizione Pro la voce a sinistra si può chiamare «Altri utenti»: è lo stesso posto.

06.01 Apri Impostazioni

Clicca Start, poi l'ingranaggio Impostazioni.

> Start, তারপর গিয়ার Impostazioni চাপো।

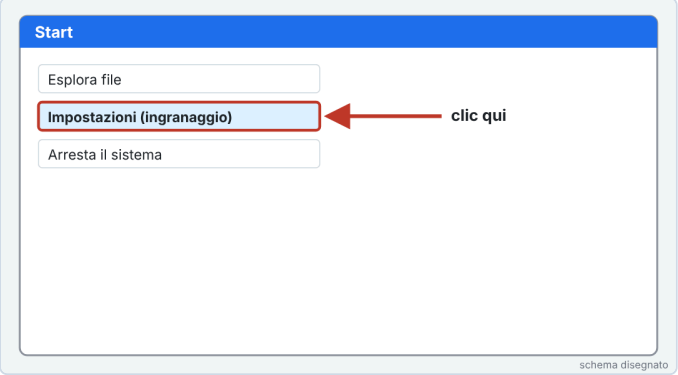


FOTO-06-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.02 Apri Account

Clicca Account.

> Account চাপো।

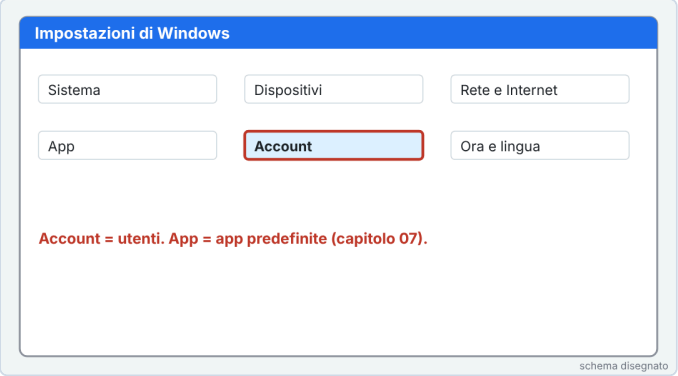


FOTO-06-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.03 Apri Famiglia e altri utenti

A sinistra clicca Famiglia e altri utenti.

> বাঁয়ে «Famiglia e altri utenti» চাপো।

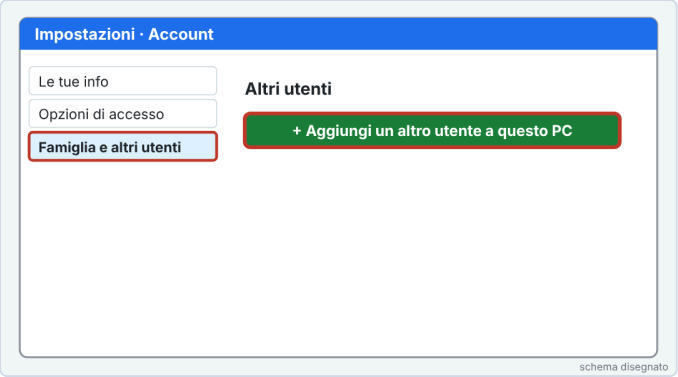


FOTO-06-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.04 Aggiungi un altro utente

Clicca Aggiungi un altro utente a questo PC.

> «Aggiungi un altro utente a questo PC» চাপো।

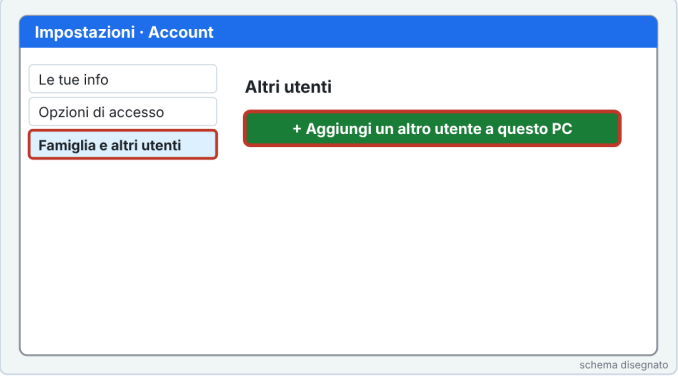


FOTO-06-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.05 Non ho le informazioni di accesso

Clicca Non ho le informazioni di accesso di questa persona.

> «Non ho le informazioni di accesso di questa persona» চাপো।

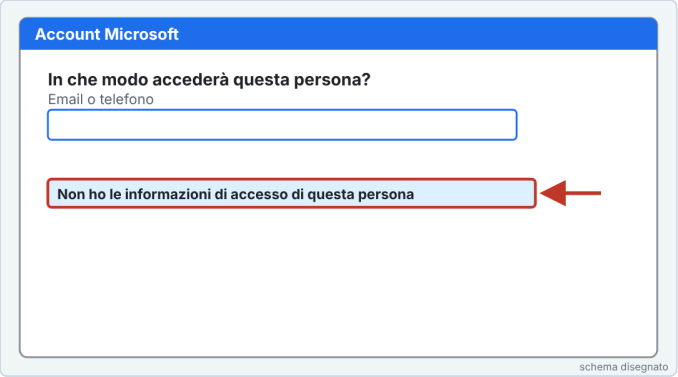


FOTO-06-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.06 Utente senza account Microsoft

Clicca Aggiungi un utente senza account Microsoft.

> «Aggiungi un utente senza account Microsoft» চাপো।

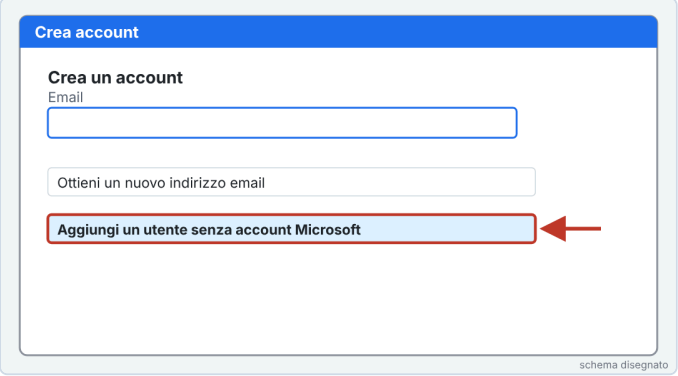


FOTO-06-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.07 Crea admin

Scrivi admin come nome. Scrivi la password del Professore due volte, poi le 3 domande. Premi Avanti.

> নাম admin, পাসওয়ার্ড দুবার, ৩টি প্রশ্ন, তারপর Avanti।

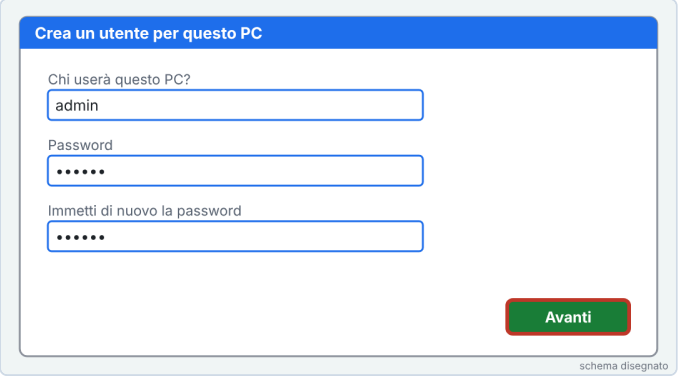


FOTO-06-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.08 Crea user1

Rifai i passi 4, 5 e 6. Scrivi user1 come nome, la password e le domande. Premi Avanti.

> ধাপ ৪, ৫, ৬ আবার করো। নাম user1, পাসওয়ার্ড, প্রশ্ন, Avanti।

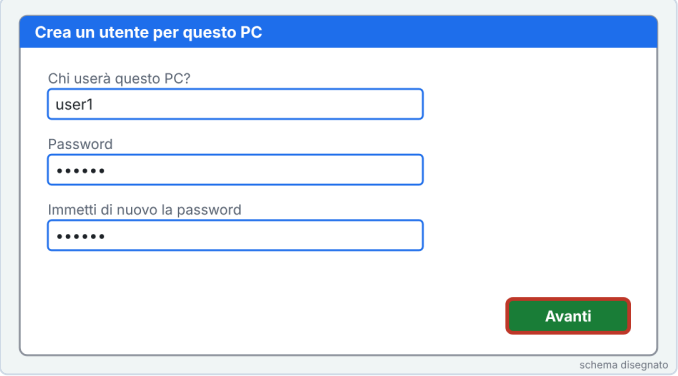


FOTO-06-08 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.09 Cambia il tipo di admin

Clicca admin, poi Cambia tipo di account.

> admin-এ ক্লিক করো, তারপর «Cambia tipo di account»।

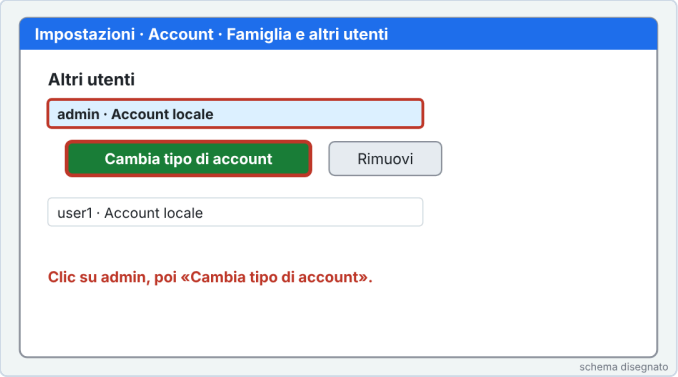


FOTO-06-09 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.10 Scegli Amministratore

Nella casella Tipo di account scegli Amministratore e premi OK.

> Tipo di account-এ Amministratore বেছে OK চাপো।

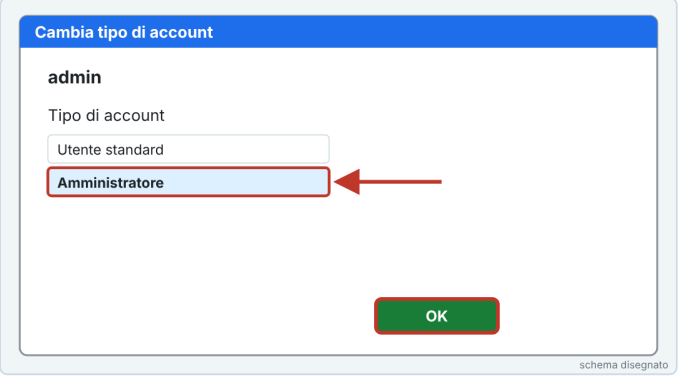


FOTO-06-10 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

06.11 Controlla i due utenti

Guarda l'elenco: sotto admin c'è scritto Amministratore. user1 resta Utente standard.

> admin = Amministratore, user1 = Utente standard। মিলিয়ে দেখো।

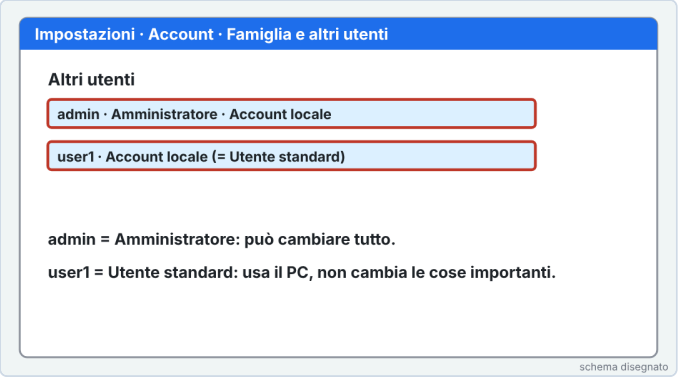


FOTO-06-11 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07 Impostazioni di base

Un tecnico sceglie il browser e vede sempre il tipo di ogni file: .txt è testo, .jpg è una foto, .exe è un programma. Un file «foto.jpg.exe» è un programma travestito: attenzione!

07.01 Chrome c'è?

Clicca Start e scrivi Chrome. Se non compare, il Professore lo installa quando c'è Internet.

> Start-এ Chrome লেখো। না থাকলে ইন্টারনেট এলে প্রফেসর ইনস্টল করবেন।

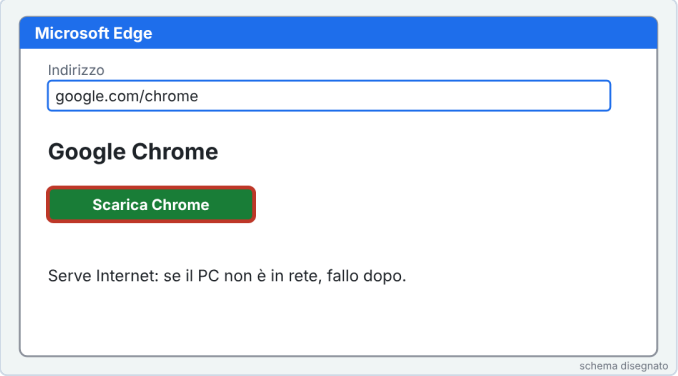


FOTO-07-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.02 Apri le app predefinite

Start, Impostazioni, App, poi a sinistra App predefinite.

> Impostazioni > App > App predefinite।

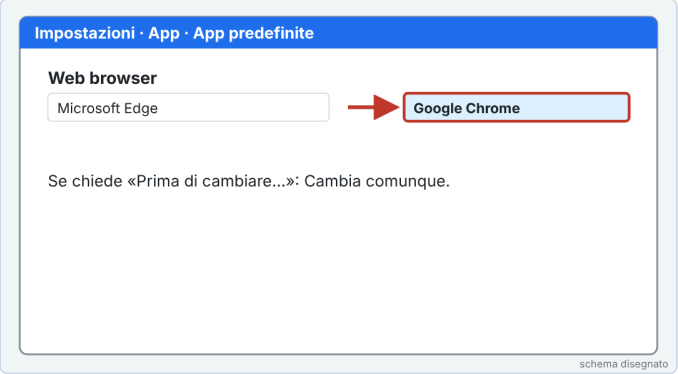


FOTO-07-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.03 Scegli Chrome

Sotto Web browser clicca il browser che c'è e scegli Google Chrome. Se chiede conferma: Cambia comunque.

> Web browser-এ ক্লিক করে Google Chrome বেছে নাও।

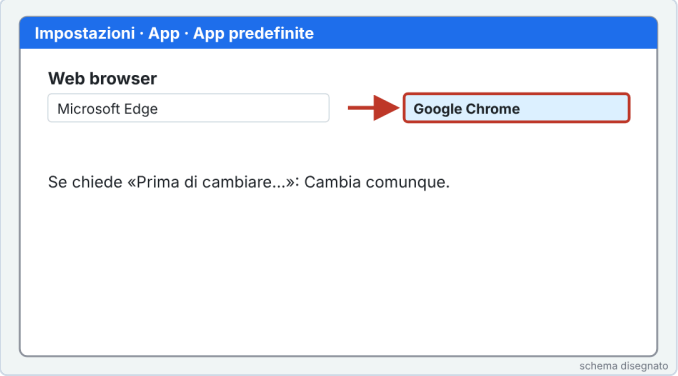


FOTO-07-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.04 Apri Esplora file

Premi insieme i tasti Windows ed E. In alto clicca la scheda Visualizza.

> Windows + E চাপো। উপরে Visualizza ট্যাব চাপো।

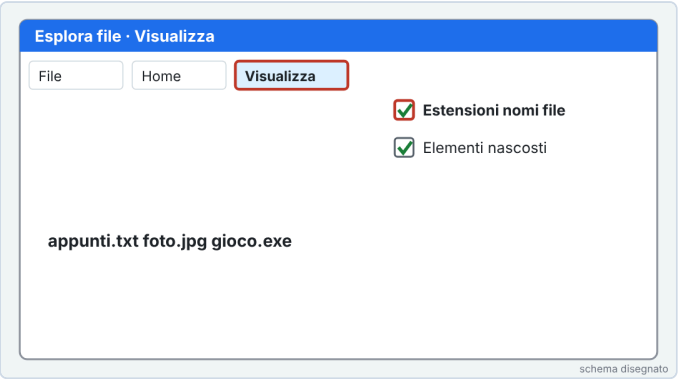


FOTO-07-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.05 Mostra le estensioni

Spunta la casella Estensioni nomi file.

> «Estensioni nomi file»-এ টিক দাও।

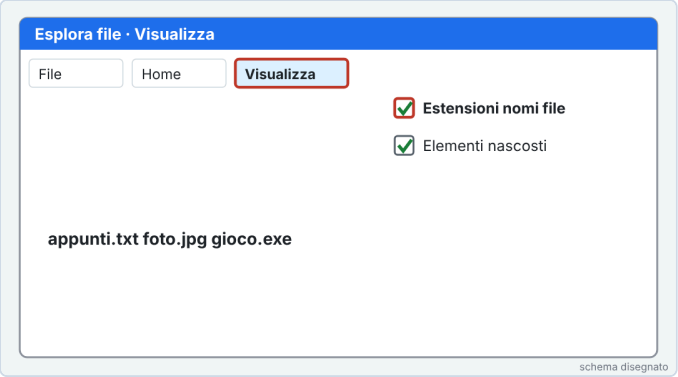


FOTO-07-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

07.06 Prova con un file

In Documenti fai tasto destro, Nuovo, Documento di testo. Il nome finisce con .txt? Fatto!

> Documenti-এ নতুন টেক্সট ফাইল বানাও। শেষে .txt দেখা যায়? হয়ে গেছে!

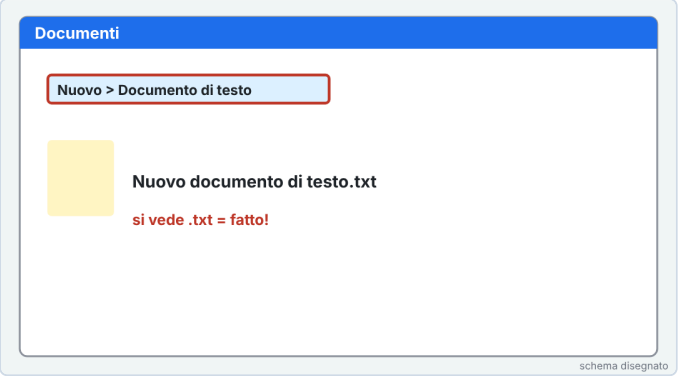


FOTO-07-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08 IP fisso e prova con il PC accanto

Ogni PC in rete ha un indirizzo IP (Internet Protocol: il «numero civico» del PC). Nella stessa rete le prime 3 parti sono uguali, l'ultima è diversa. Il vostro IP dipende dal numero del banco: guardate la tabella.

Banco	Indirizzo IP	Subnet mask	Gateway	DNS
1	`192.168.10.11`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
2	`192.168.10.12`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
3	`192.168.10.13`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
4	`192.168.10.14`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
5	`192.168.10.15`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
6	`192.168.10.16`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
7	`192.168.10.17`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
8	`192.168.10.18`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`
9	`192.168.10.19`	`255.255.255.0`	`192.168.10.1`	`192.168.10.1`

NOTA. «Richiesta scaduta»? Controlla l'IP, il cavo e il firewall, poi riprova.

08.01 Trova il tuo IP

Cerca il numero del tuo banco nella tabella qui sopra. Leggi il tuo IP e quello del PC accanto.

> ওপরের টেবিলে তোমার বেঞ্চ নম্বর খোঁজো। তোমার আর পাশের PC-র IP পড়ো।

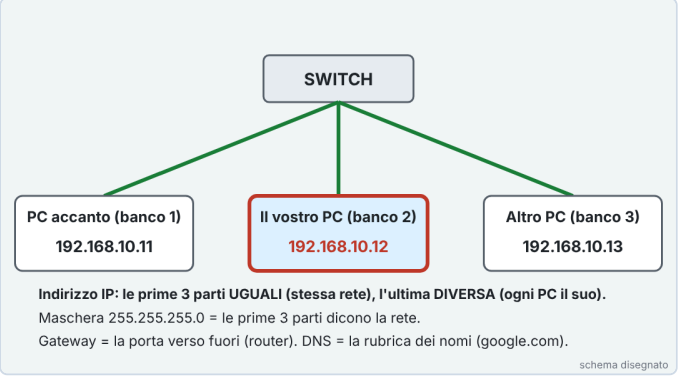


FOTO-08-01 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.02 Apri le connessioni di rete

Premi insieme Windows e R. Scrivi ncpa.cpl e premi Invio.

> Windows + R চাপো, ncpa.cpl লিখে Enter।

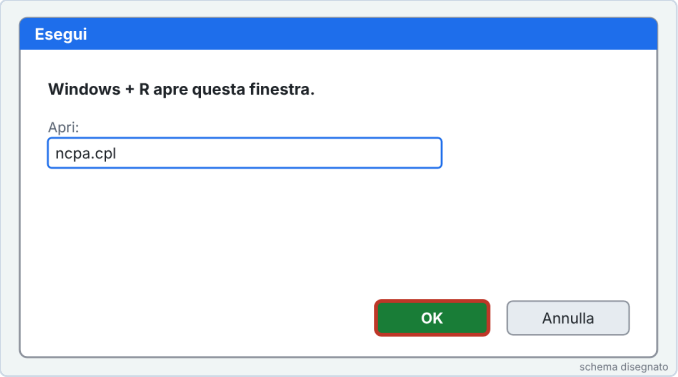


FOTO-08-02 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.03 Apri Ethernet

Tasto destro su Ethernet, poi Proprietà.

> Ethernet-এ ডান ক্লিক, তারপর Proprietà।

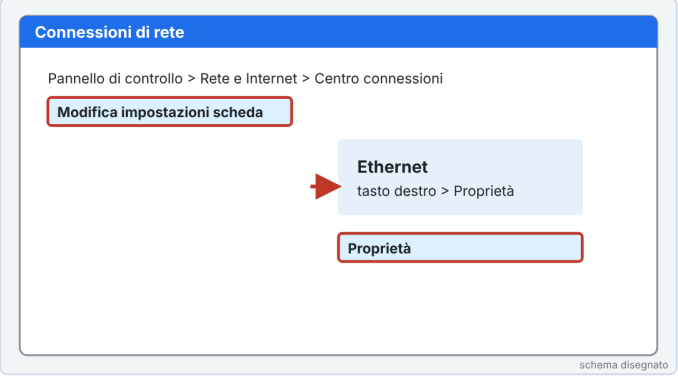


FOTO-08-03 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.04 Apri IPv4

Doppio clic su Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4).

> «Protocollo Internet versione 4 (TCP/IPv4)»-এ ডাবল ক্লিক।

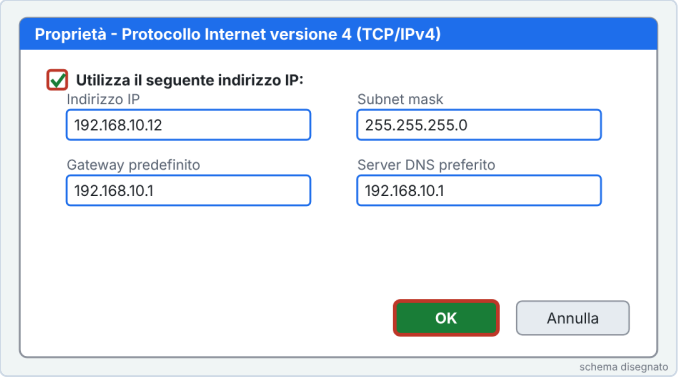


FOTO-08-04 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.05 Scrivi i 4 valori

Scegli Utilizza il seguente indirizzo IP. Scrivi indirizzo IP, subnet mask, gateway e DNS della tabella. Premi OK, poi OK.

> «Utilizza il seguente indirizzo IP» বেছে টেবিলের ৪টি মান লেখো। OK, OK।

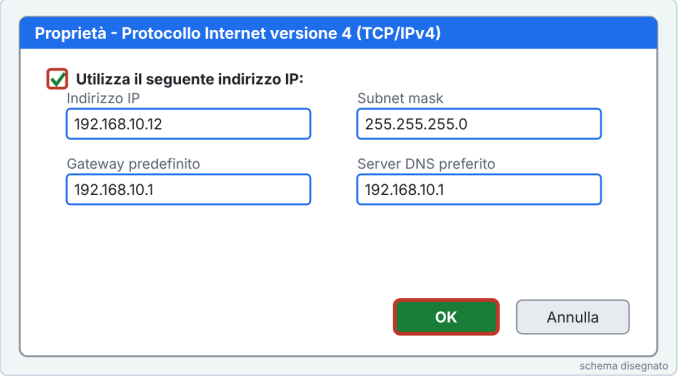


FOTO-08-05 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.06 Lascia passare il ping

Start, scrivi Windows Defender Firewall con sicurezza avanzata. Regole connessioni in entrata: tasto destro su ogni riga «Richiesta echo - ICMPv4 in entrata», Abilita regola.

> Firewall > Regole in entrata > «Richiesta echo - ICMPv4» > Abilita regola।

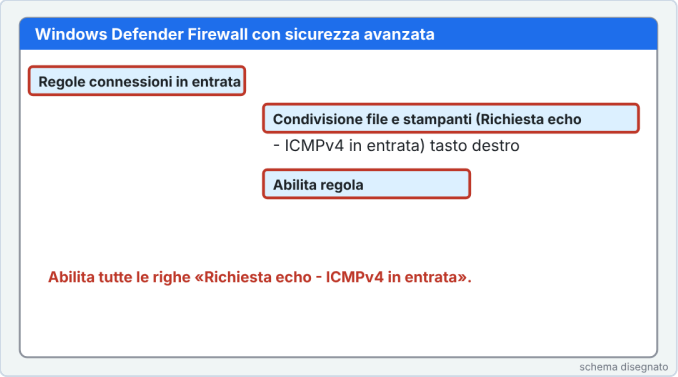


FOTO-08-06 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.07 Collega il cavo allo switch

Quando il Professore lo dice, collega il cavo di rete del PC allo switch.

> প্রফেসর বললে নেটওয়ার্ক তার সুইচে লাগাও।

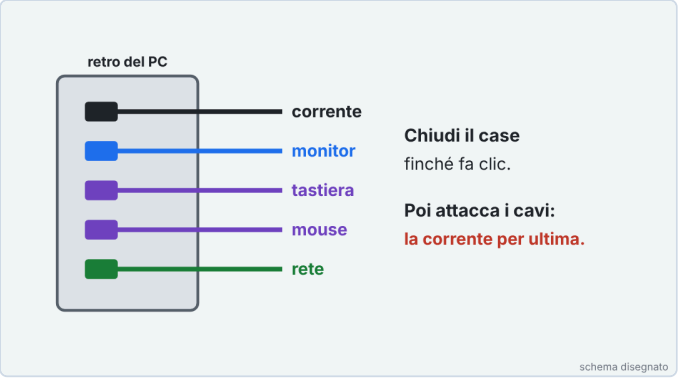


FOTO-08-07 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.08 Controlla il tuo IP

Start, scrivi cmd, Invio. Scrivi ipconfig e premi Invio. Leggi Indirizzo IPv4: è il tuo?

> cmd খোলো, ipconfig লিখে Enter। Indirizzo IPv4 তোমারটা কি না দেখো।

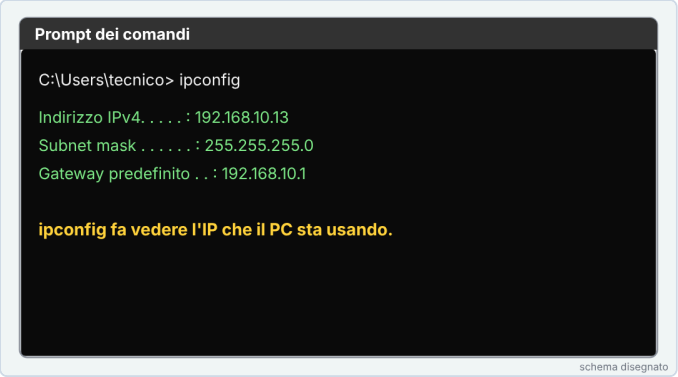


FOTO-08-08 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

08.09 Mostralo: ping al PC accanto

Scrivi ping, uno spazio e l'IP del PC accanto. Premi Invio. «Risposta da…» vuol dire che la rete funziona!

> ping আর পাশের PC-র IP লিখে Enter। «Risposta da…» = কাজ করছে!



FOTO-08-09 · schema: verrà sostituito dalla foto del docente

09 Registro delle versioni

1. v1.0 (05/11/2026): prima versione: capitoli 01-08 per i ragazzi, 09 «Creazione guasti» solo docente; schemi al posto delle foto
2. v1.1 (05/11/2026): tolti i ruoli MANI e OCCHI (decisione del docente del 05/11/2026): si lavora a coppie, un PC per coppia; v1.0 dello stesso giorno: solo RAM e disco, CPU e ventola non si toccano
3. v1.2 (05/11/2026): PC senza viti (si apre con leva o gancio, si chiude finché fa clic); si toglie solo la RAM: disco e lettore DVD restano nel rack, si staccano e si riattaccano solo i loro cavi SATA (decisioni del docente del 05/11/2026)

4. v1.3 (05/11/2026): capitolo 04 per i PC HP ProDesk 600 G3 MT: tasti HP (Esc menu, F1 info, F2 diagnostica, F9 avvio da USB, F10 BIOS), passo «Controlla la RAM» (4096 MB = 4 GB), 10 foto del docente al posto degli schemi (FOTO-04-01, 04-02, 04-04 … 04-11; numeri di serie sfocati, senza EXIF)