


CELOSÍAS

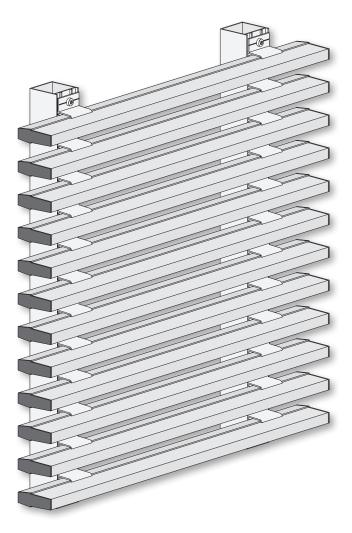





CELOSÍAS

ÍNDICE	
ACCESORIOS	4
DATOS TÉCNICOS DE PERFILES	4
PERFILES	5
MECANIZADO SOPORTE LAMA DE 50	7
SECCIONES LAMA DE 50	8
MONTAJE LAMA DE 50	9
LAMA FORRADO UN PLANO	10







ACCESORIOS

IMÁGEN	REFERENCIA	DENOMINACIÓN	OBSERVACIONES
	HC 44955	Tapón para lama de 50 mm.	Nylon negro
	HC 44956	Pieza soporte para lama	

DATOS TÉCNICOS

PLANO	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	lx (cm ⁴)	ly (cm ⁴)
	Soporte para lama	PI 96024	-	-
	Rastrel	PI 96025	5,76	5,94
	Lama de 50 mm.	PI 96023	0,62	4,64
	Lama fija	PI 60334	0,23	7,13
	Lama forrado un plano	XI 60345	0,42	32,4

lx: momento de inercia en el eje x. ly: momento de inercia en el eje y.











PERFILES

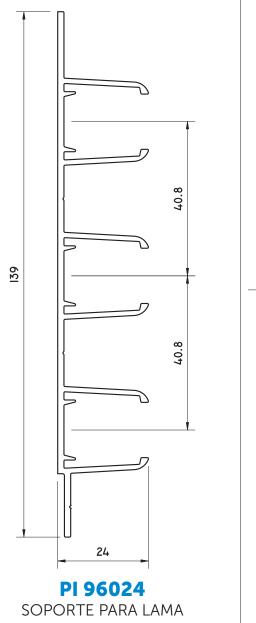

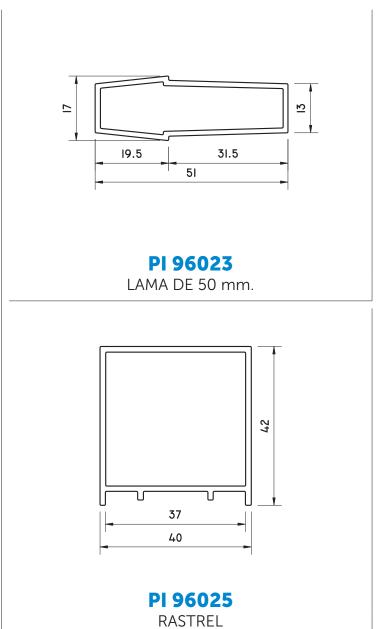









PERFILES

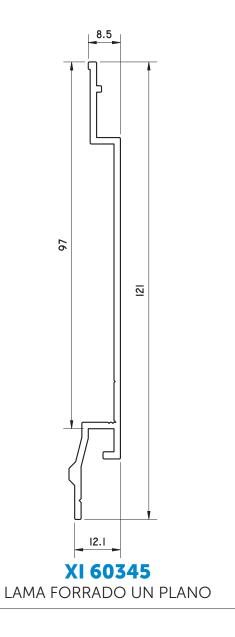


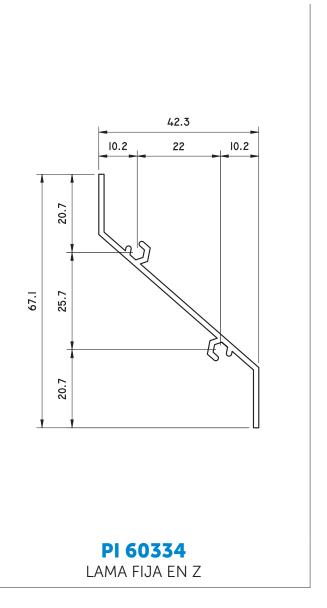





MECANIZADO SOPORTE LAMA DE 50

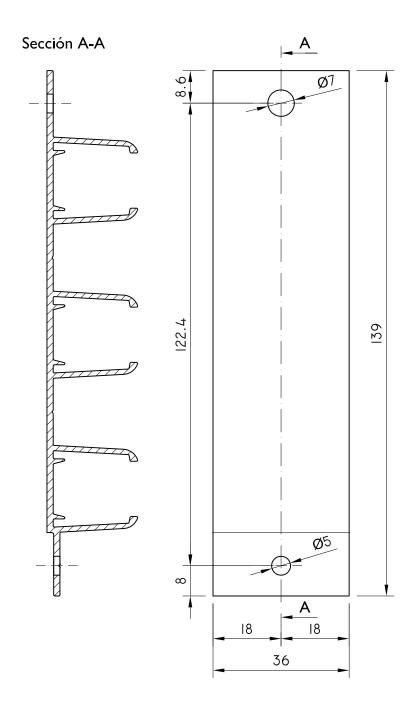




エ

2


2



SECCIONES LAMA DE 50

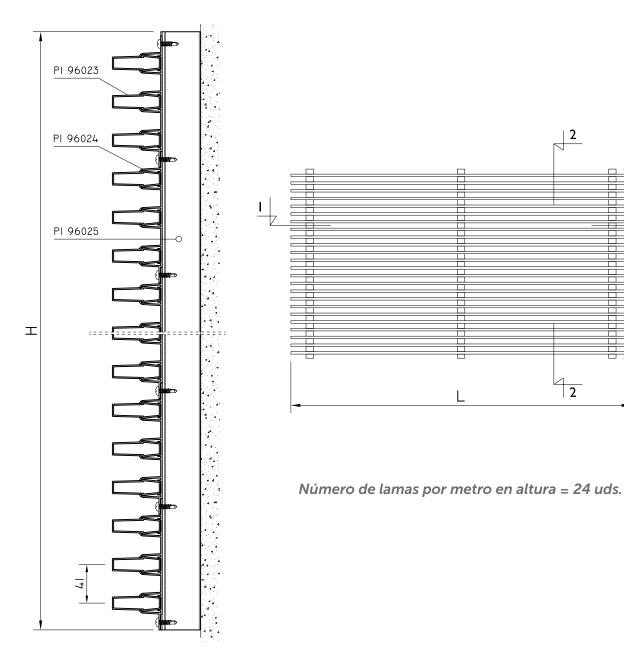

SECCIÓN VERTICAL 2-2, E: 1/2

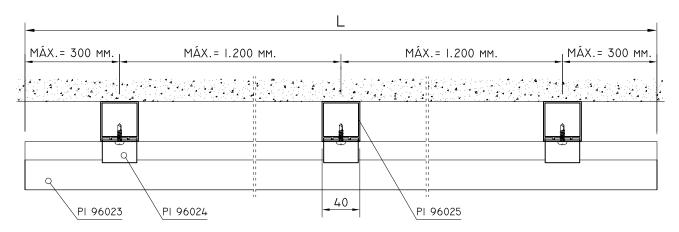

SECCIÓN HORIZONTAL I-I, E: I/2








vitral


MONTAJE DE ESTRUCTURA CON LAMAS DE 50

1º Fijar los rastreles al muro

2º Fijar los soportes de lama a los rastreles

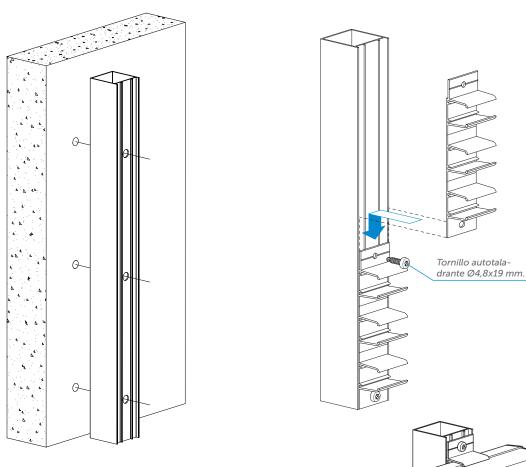

3º Colocar las tapas en las lamas y clipar la lama en el soporte

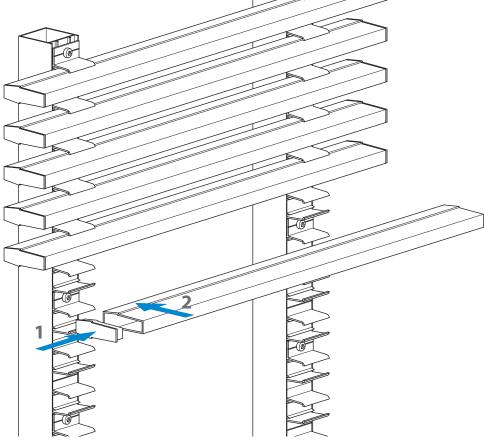







FORRADO DE PAREDES CON LAMA

