Capitolul I. Semnale aleatoare

I.1 Variabile aleatoare

Variabile aleatoare

- **Variabilă aleatoare** = o variabilă care denumește o valoare produsă printr-un fenomen aleator
  - Practic, reprezintă *un nume* atașat unei valori arbitrare
  - Prescurtat: v.a.
- Notație uzuală: X, Y etc..
- Exemple:
  - X = Numărul obținut prin aruncarea unui zar
  - V_{in} = Voltajul măsurat într-un punct dintr-un circuit

Realizări ale unei variabile aleatoare


- O **realizare** a unei v.a. = o valoare particulară posibilă
- Spațiul realizărilor Ω = mulțimea valorilor posibile ale unei v.a
  - mulțimea tuturor realizărilor
- Exemplu: aruncarea unui zar
  - V.a. se notează X
  - Se poate obține o realizare $X = 3$
  - Dar s-ar fi putut obține orice valoare din spațiul realizărilor

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

- V.a. **discretă**: dacă ia valori dintr-o mulțime discretă
  - Exemplu: Numărul obținut prin aruncarea unui zar
- V.a. **continuă**: dacă ia valori dintr-un domeniu continuu
  - Exemplu: Valoarea tensiunii măsurate într-un punct

Aruncarea unei monede

- Variabila aleatoare X = "fața obținută la aruncarea unei monede"

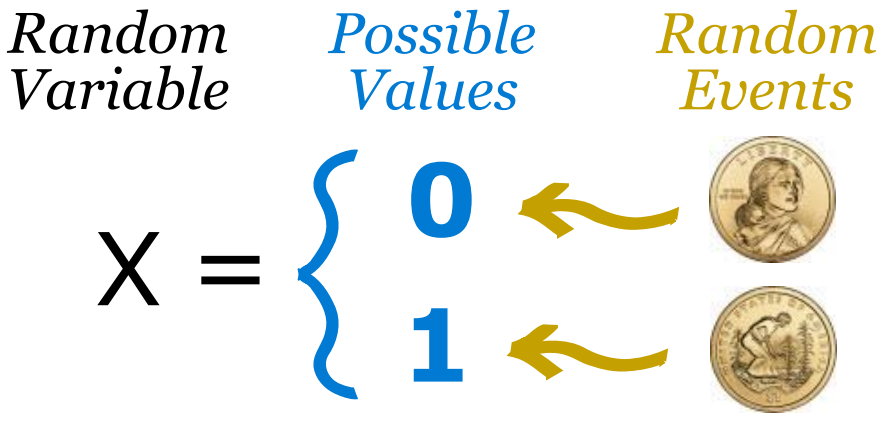

(sursa imaginii: *https://www.mathsisfun.com/data/random-variables.html*)

Unde se întâlnesc variabile aleatoare?

- Variabilele aleatoare modelează semnale de **zgomot**
- Exemple:
  - Se măsoară tensiunea într-un punct dintr-un circuit
  - Dacă se măsoară de mai multe ori, se obțin valori *ușor diferite*.
  - Valoarea este afectată de zgomot
  - Valoarea tensiunii este o *variabilă aleatoare*

Funcția masă de probabilitate

- Fie o v.a. discretă A
- **Funcția masă de probabilitate** (FMP) (*probability mass function*) = probabilitatea ca A să aibă valoarea egală cu x

$$w_A(x) = P\{A = x\}$$

- Se mai numește **distribuția** variabilei A
- Exemplu: FMP pentru valoarea unui zar, grafic pe tablă
- Probabilitatea ca A să aibă valoarea v

$$P\{A = v\} = w_A(v)$$

- Probabilitatea ca A să fie între valorile a și b (inclusiv):

$$P\{a \leq A \leq b\} = \sum_{x=a}^{b} w_A(x)$$

Funcția de repartiție

- **Funcția de repartiție (FR)** = probabilitatea ca A să aibă valoarea mai mică sau egală cu x

$$F_A(x) = P\{A \leq x\}$$

- Exemplu: FR pentru un zar, grafic la tablă
- Pentru v.a. discrete, FR este "în trepte"
- Probabilitatea ca A să aibă valoarea v

$$P\{A = v\} = F_A(v) - F_A(v-1)$$

- Probabilitatea ca A să fie între valorile a și b (inclusiv):

$$P\{a \leq A \leq b\} = F_A(b) - F_A(a-1)$$


Relația între FMP și FR

- FR este *suma cumulativă* (un fel de "integrală discretă") a FMP

$$F_A(x) = \sum_{t=-\infty}^{t=x} w_A(t)$$

- Exemplu pentru zar: grafic, la tablă

Variabile aleatoare discrete și continue

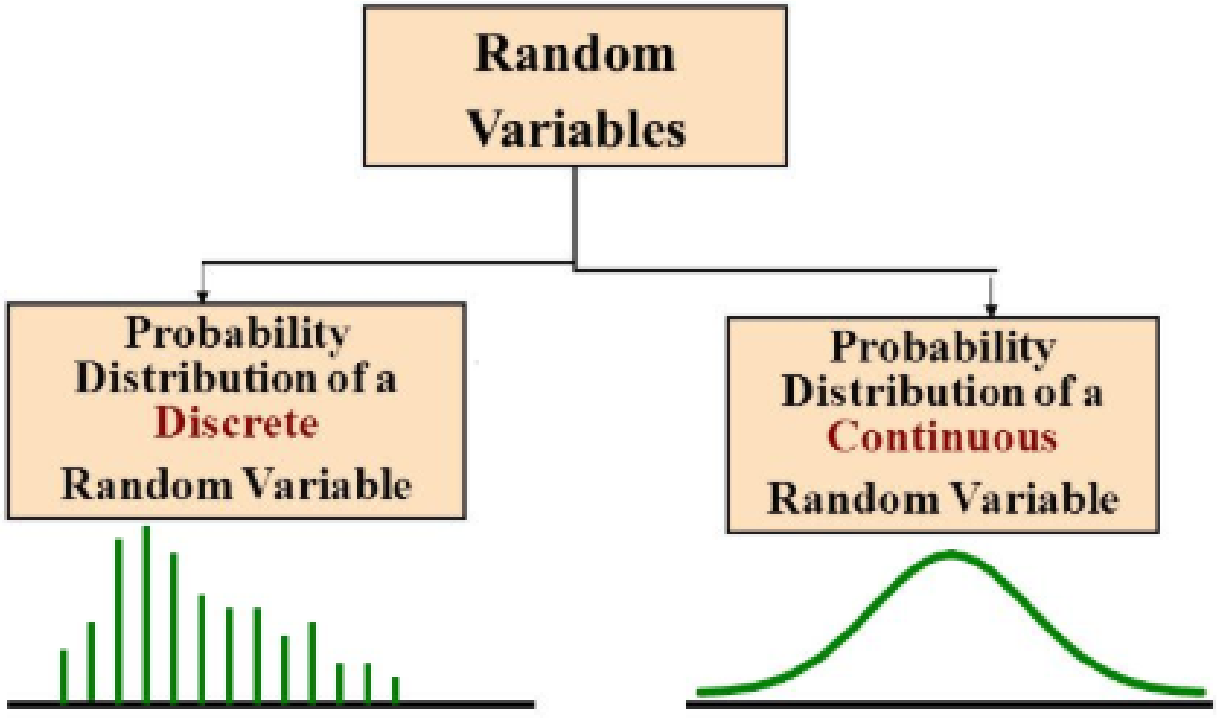

(sursa imaginii: "Probability Distributions: Discrete and Continuous", Seema Singh, *https://towardsdatascience.com/probability-distributions-discrete-and-continuous-7a94ede66dc0*)

Funcția de repartiție

- Fie o v.a. **continuă** A
- **Funcția de repartiție (FR)** = probabilitatea ca A să aibă valoarea mai mică sau egală cu x

$$F_A(x) = P\{A \leq x\}$$

- **Funcția densitate de probabilitate (FDP)** (sau **distribuția** lui A) este derivata funcției de repartiție:

$$w_A(x) = \frac{\mathrm{d}F_A(x)}{\mathrm{d}x}$$

- Informal: densitatea de probabilitate $w_A(x)$ este proporțională cu probabilitatea ca valoarea lui A să fie **în jurul lui** x

Probabilitatea unei valori exacte

- Probabilitatea ca o v.a. continuă A să ia **exact** o valoare x este **zero**
  - pentru că există o infinitate de valori posibile (v.a. continuă)
  - de aceea nu se poate defini o funcție masă de probabilitate ca la v.a. discrete
- De aceea FDP reprezintă probabilitatea de a fi **într-o vecinătate** a valorii x, și nu exact egal cu x

Calculul probabilității cu FDP și FR

- Probabilitatea ca A să aibă exact valoarea v este întotdeauna 0

$$P\{A = v\} = 0$$

- Probabilitatea ca A să fie între valorile a și b = integrala FDP între a și b:

$$P\{a \leq A \leq b\} = \int_a^b w_A(x)dx$$

- Probabilitatea ca valoarea lui A să fie între a și b:

$$P\{a \leq A \leq b\} = F_A(b) - F_A(a)$$

- Nu contează dacă intervalul este deschis sau închis
  - $[a, b]$ sau (a, b), nu contează
  - de ce?

Relația între FDP și FR


- FR este **integrala** FDP
- FDP este **derivata** FR

$$F_A(x) = \int_{-\infty}^{x} w_A(u)\mathrm{d}u$$

$$\begin{aligned} w_A(x) &= \frac{\mathrm{d}F_A(x)}{\mathrm{d}x} \\ &= \lim_{\epsilon \to 0} \frac{F_A(x+\epsilon) - F_A(x-\epsilon)}{2\epsilon} \\ &= \lim_{\epsilon \to 0} \frac{P(A \in [x-\epsilon, x+\epsilon])}{2\epsilon} \end{aligned}$$

Interpretare grafică

- Probabilitatea ca A să fie între a și b este **suprafața de sub FDP**
  - adică integrala de la a la b
- Probabilitatea ca A să fie exact egal cu o valoare este zero
  - aria de sub un punct este nulă

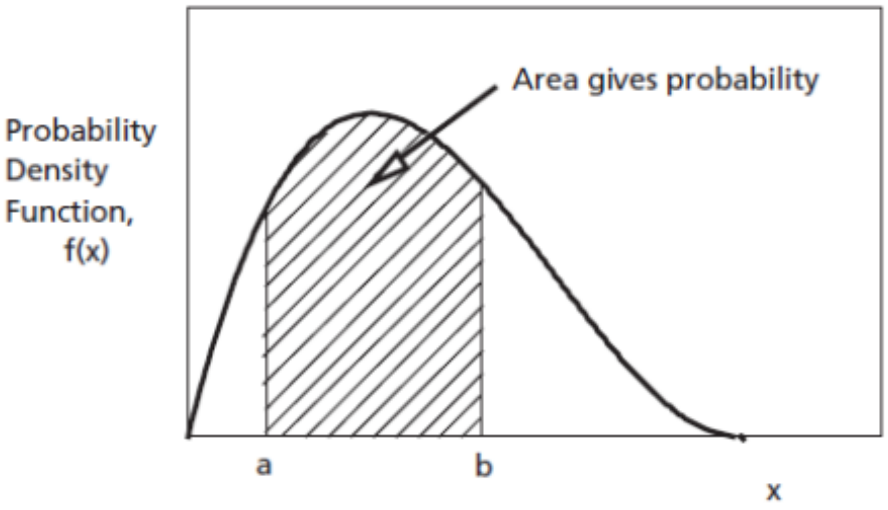

sursa imaginii: link

V.a. discrete vs continue

Comparație între v.a. discrete și continue

- FR $F_A(x)$ are aceeași definiție, înseamnă același lucru
- FDP/FMP $w_A(x)$ este derivata FR
  - la v.a. continue:
    - este o derivată obișnuită
    - reprezintă probabilitatea de a fi "in jurul" valorii x
  - la v.a. discrete:
    - un fel de "derivată discretă"
    - reprezintă probabilitatea de a avea exact valoarea x

Proprietățile v.a

FR:

- FR este mereu pozitivă, $F_A(x) \geq 0$
- FR este monoton crescătoare (nu descrește)
- FR pornește din 0 și ajunge la valoarea 1

$$F_A(-\infty) = 0 \quad F_A(\infty) = 1$$

FDP/FMP:


- PDF/PMF sunt mereu pozitive $w_A(x) \geq 0$
- Integrala/suma pe întreg domeniul $= 1$

$$\int_{-\infty}^{\infty} w_A(x)\mathrm{d}x = 1$$

$$\sum_{x=-\infty}^{\infty} w_A(x) = 1$$


Diferite distribuții

- Semnal sinusoidal

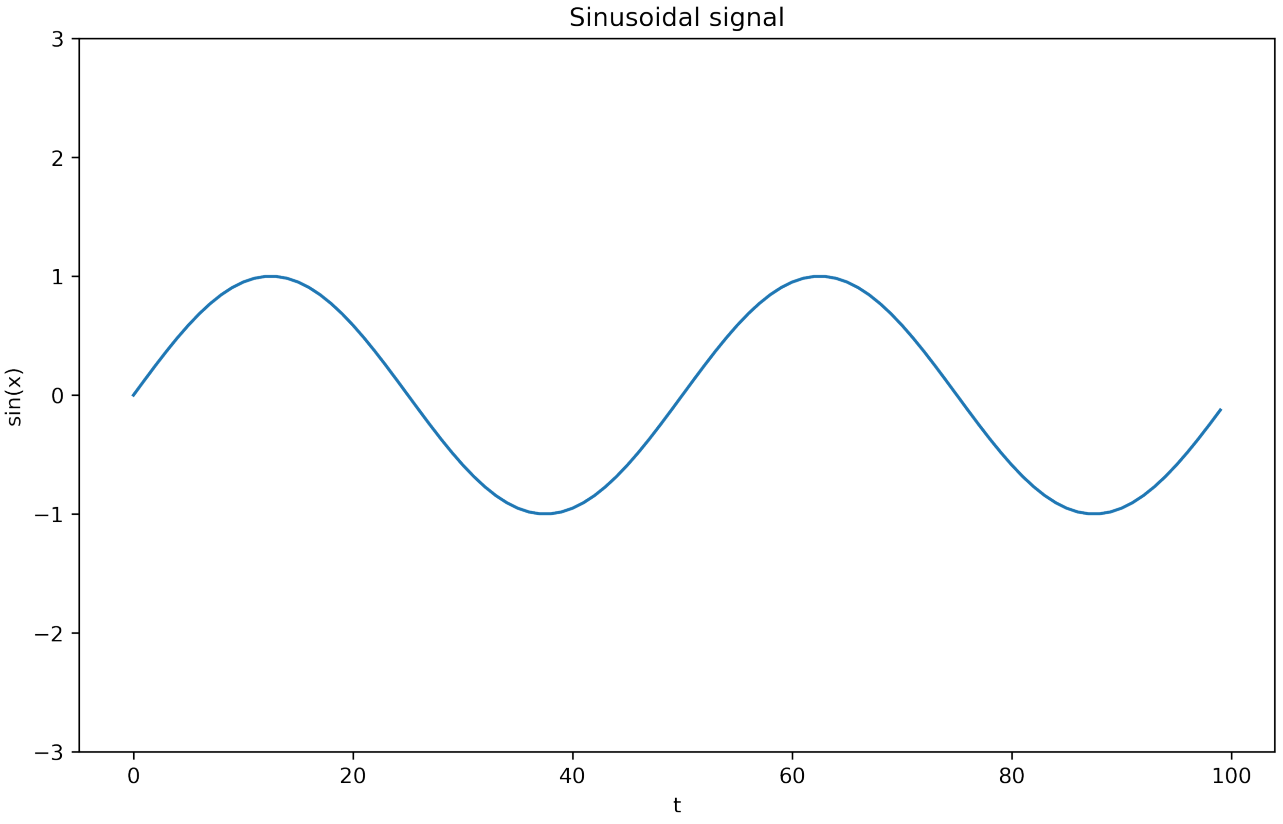


Diferite distribuții

- Sinus + zgomot (normal, $\mu = 0, \sigma^2 = 1$)

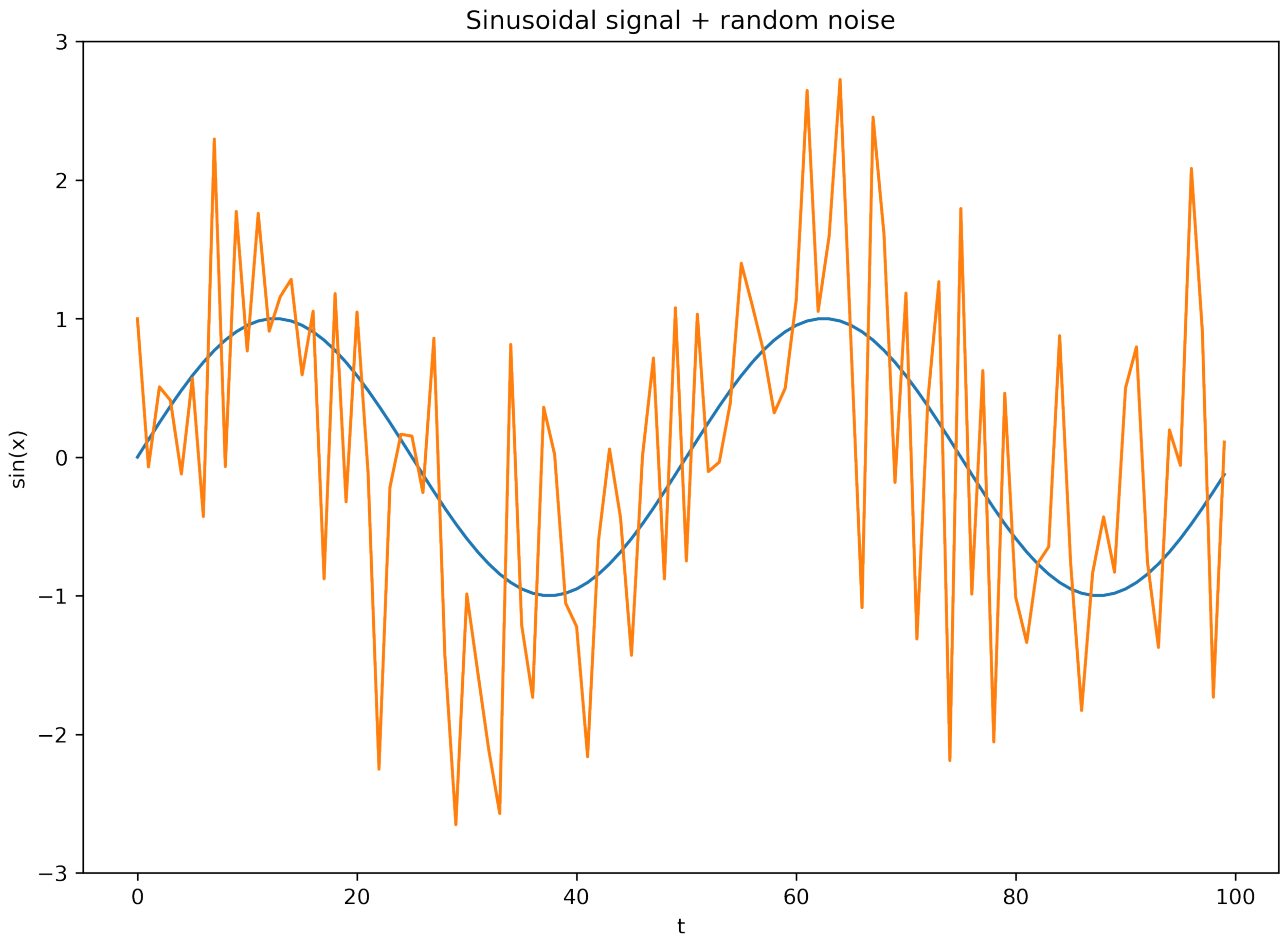

Diferite distribuții

- Sinus + zgomot (uniform $\mathcal{U}[-1, 1]$)
- Ce diferă? Tipul distribuției

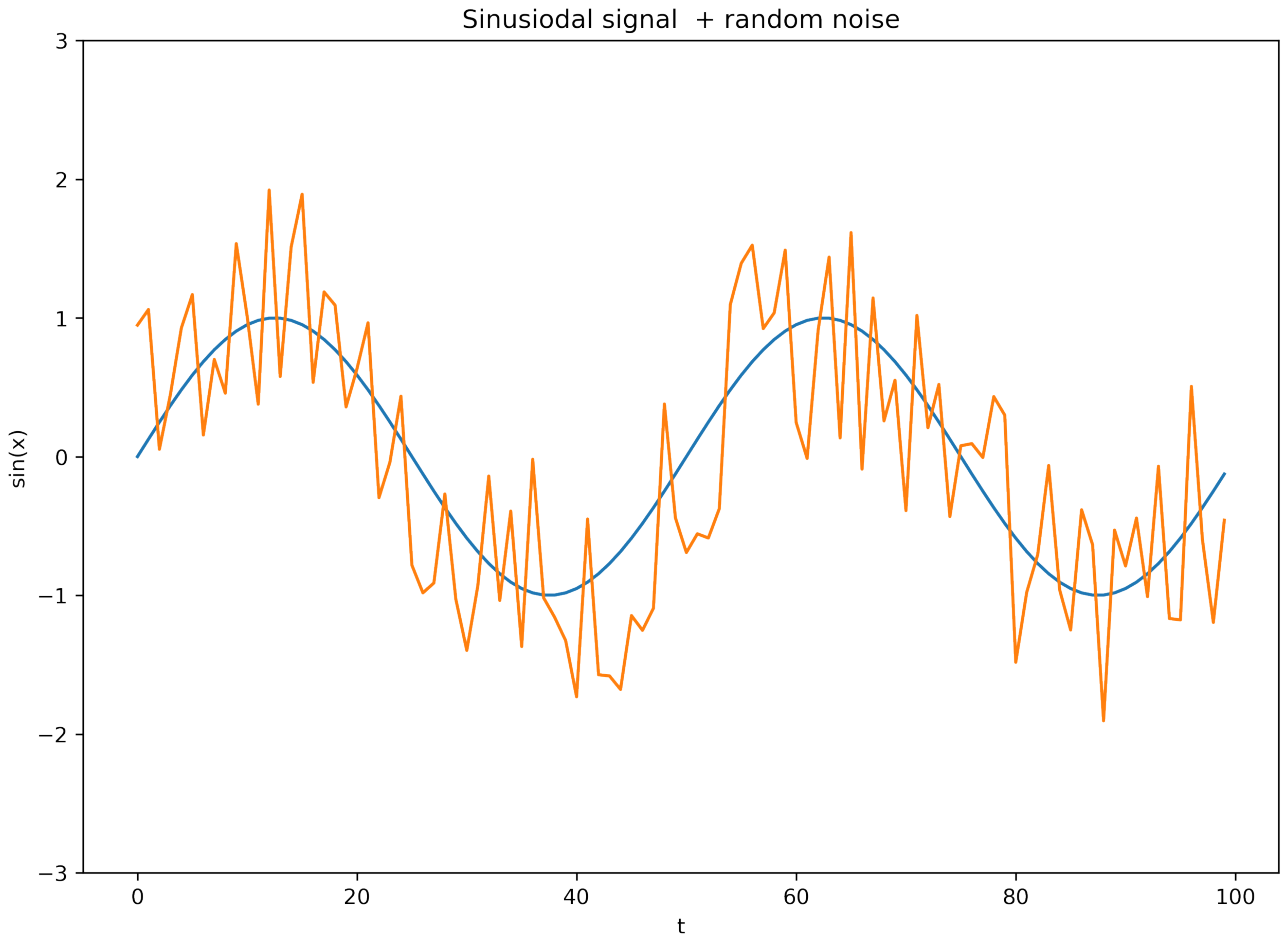


Diferite distribuții

- Imagine originală



Diferite distribuții

- Imagine + zgomot (normal, $\mu = 0, \sigma^2 = 1$)

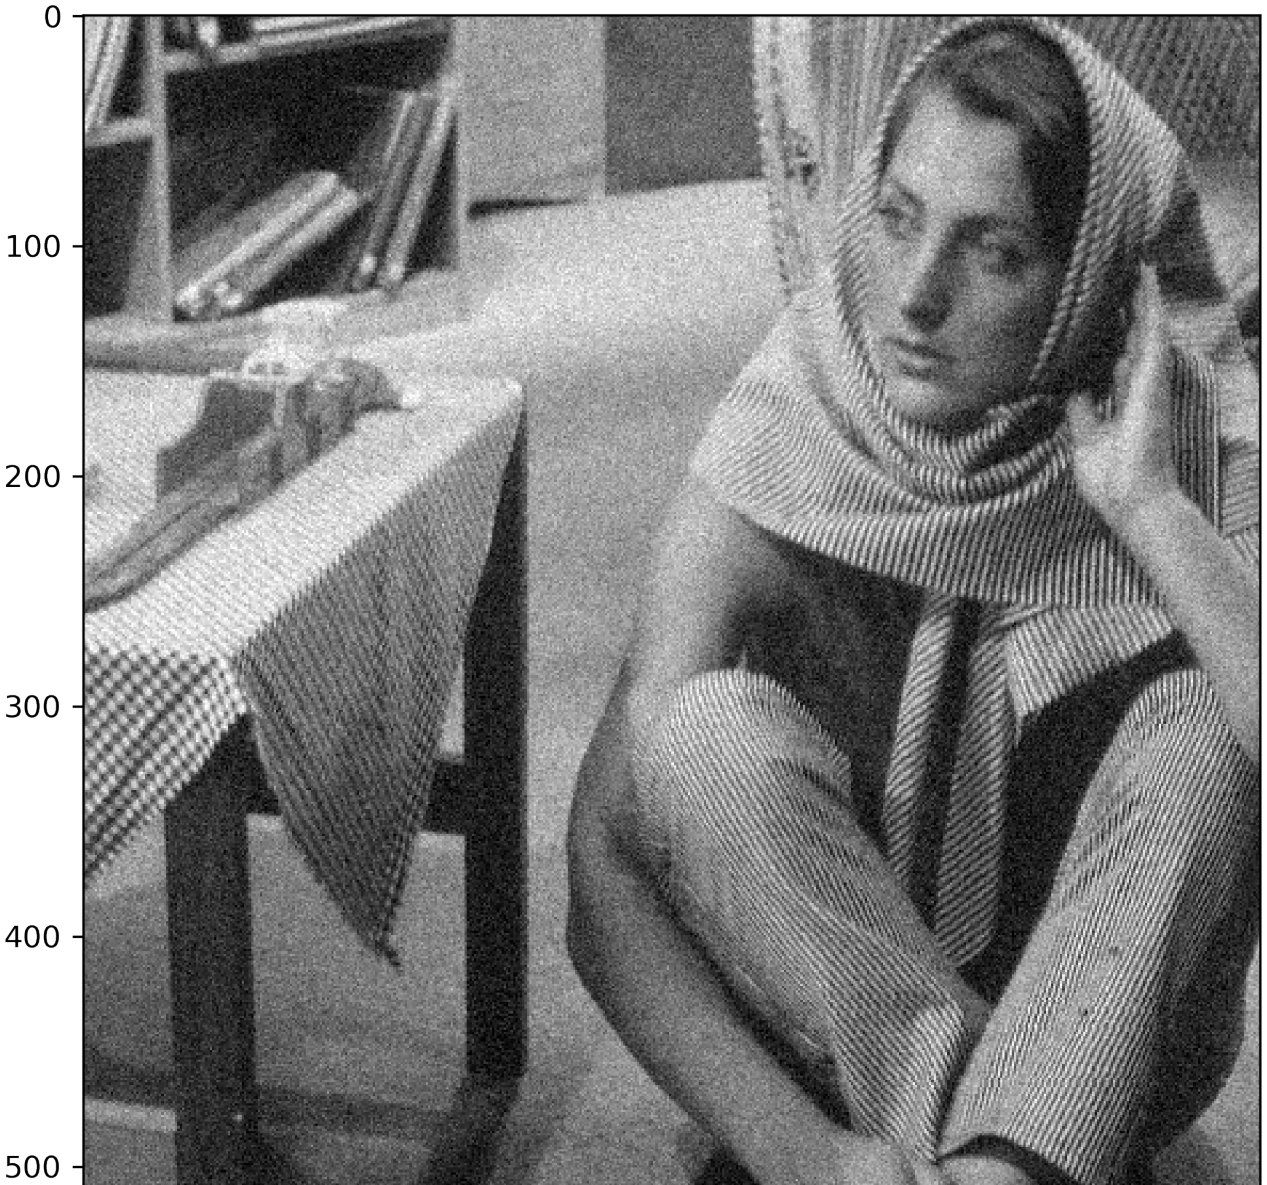

Diferite distribuții

- Imagine + zgomot mai mare (normal, $\mu = 0, \sigma^2 = 10$)



Diferite distribuții


- Imagine + zgomot (uniform, $\mathcal{U}[-5, 5]$)



Distribuția normală

- Densitatea de probabilitate:

$$w_A(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

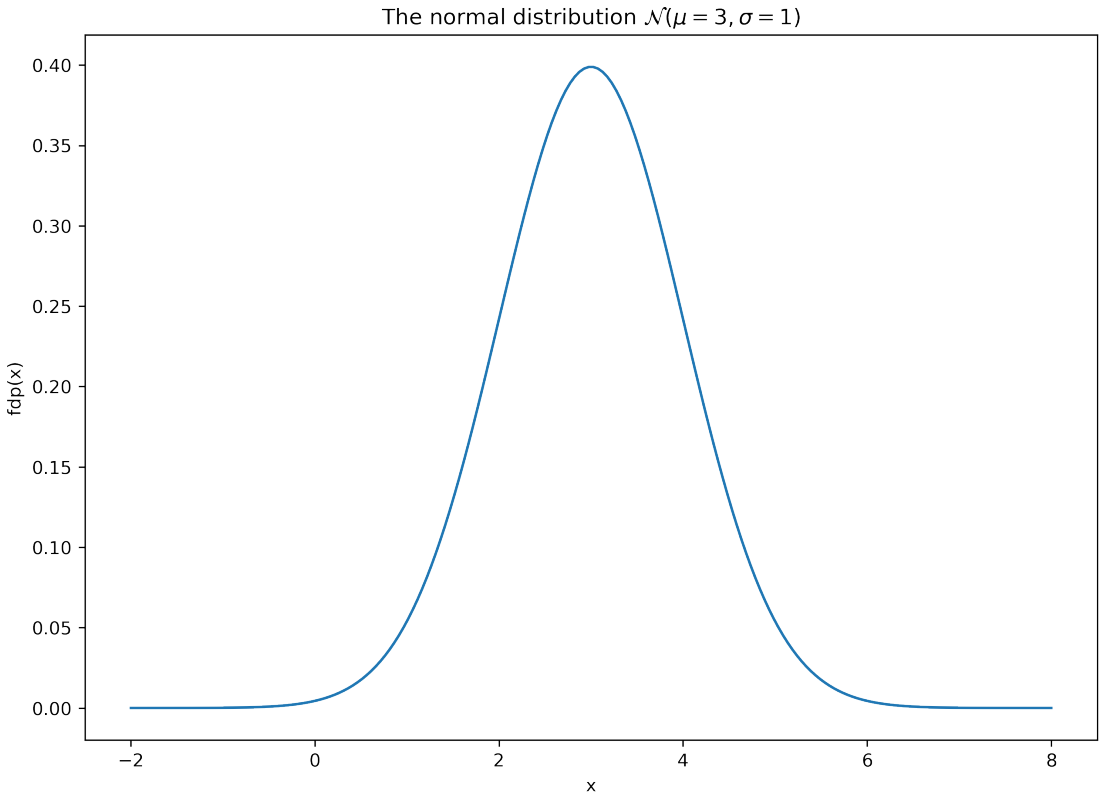


Distribuția normală

- Are doi parametri:
  - **Media** μ = "centrul" funcției
  - **Deviația standard** σ = "lățimea" funcției
    - σ mic = funcție îngustă și înaltă
    - σ mare = funcție largă și joasă
- Constanta de la începutul expresiei asigură normalizarea (faptul că integrala $= 1$)
- Extrem de des întâlnită în practică
- Orice valoare reală este posibilă ($w_A(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}$)
- Se notează cu $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$


Distribuția normală

- Distribuția descrește pe măsură ce x se îndepărtează de centrul μ
  - Datorită termenului $-(x-\mu)^2$ de la exponent
  - Valorile cele mai probabile sunt în jurul lui μ ($x-\mu=0$)
  - Valorile apropiate de μ sunt mai probabile, valorile mai depărtate de μ sunt mai puțin probabile
- Distribuția exprimă o preferință pentru valori apropiate de μ, cu probabilitate din ce în ce mai scăzută la valori mai depărtate de μ

Exemple de valori generate cu distribuția normală (mu=0, sigma^2=1)

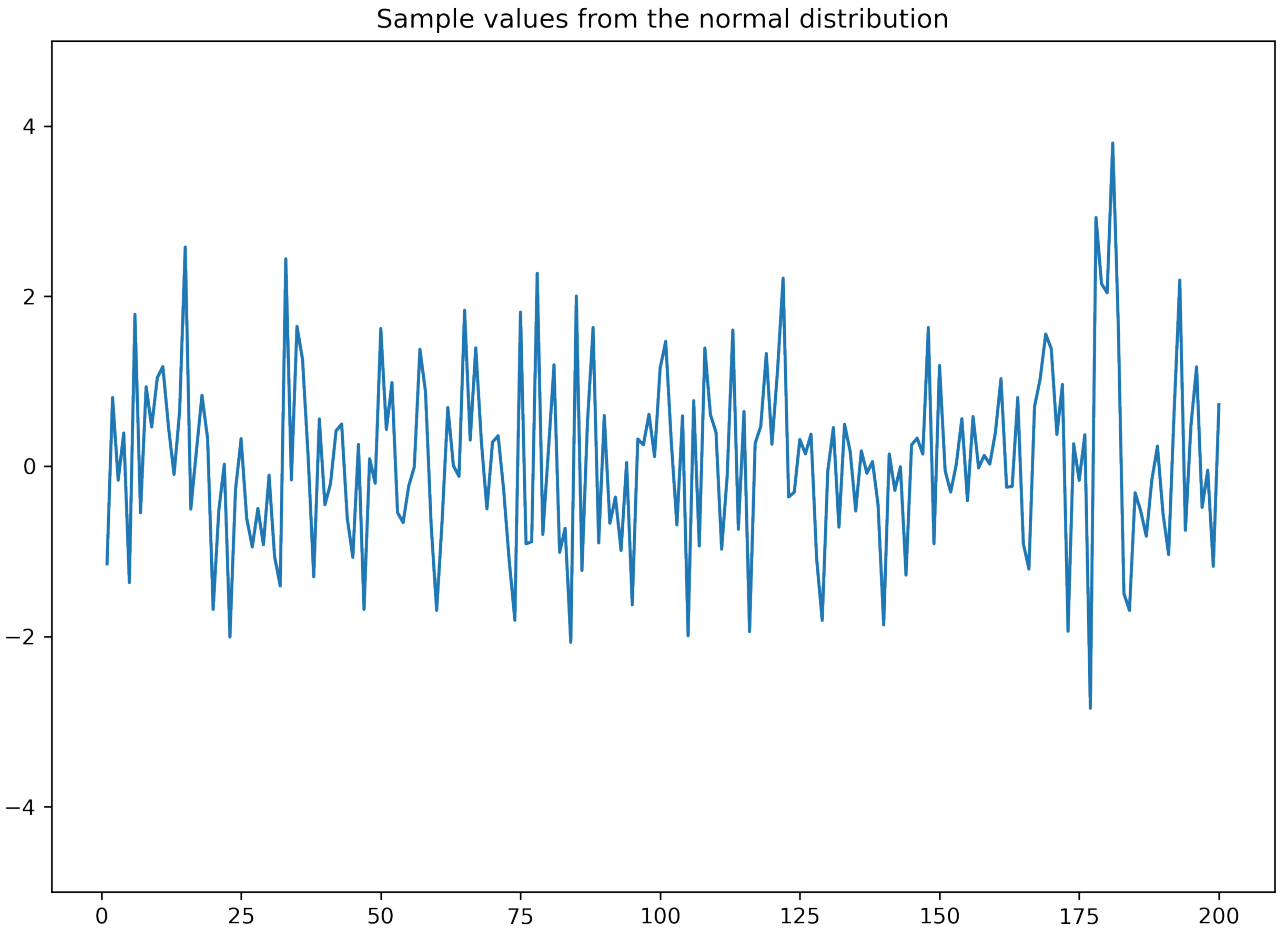

Exemple de valori generate cu distribuția normală (mu=2, sigma^2=4)

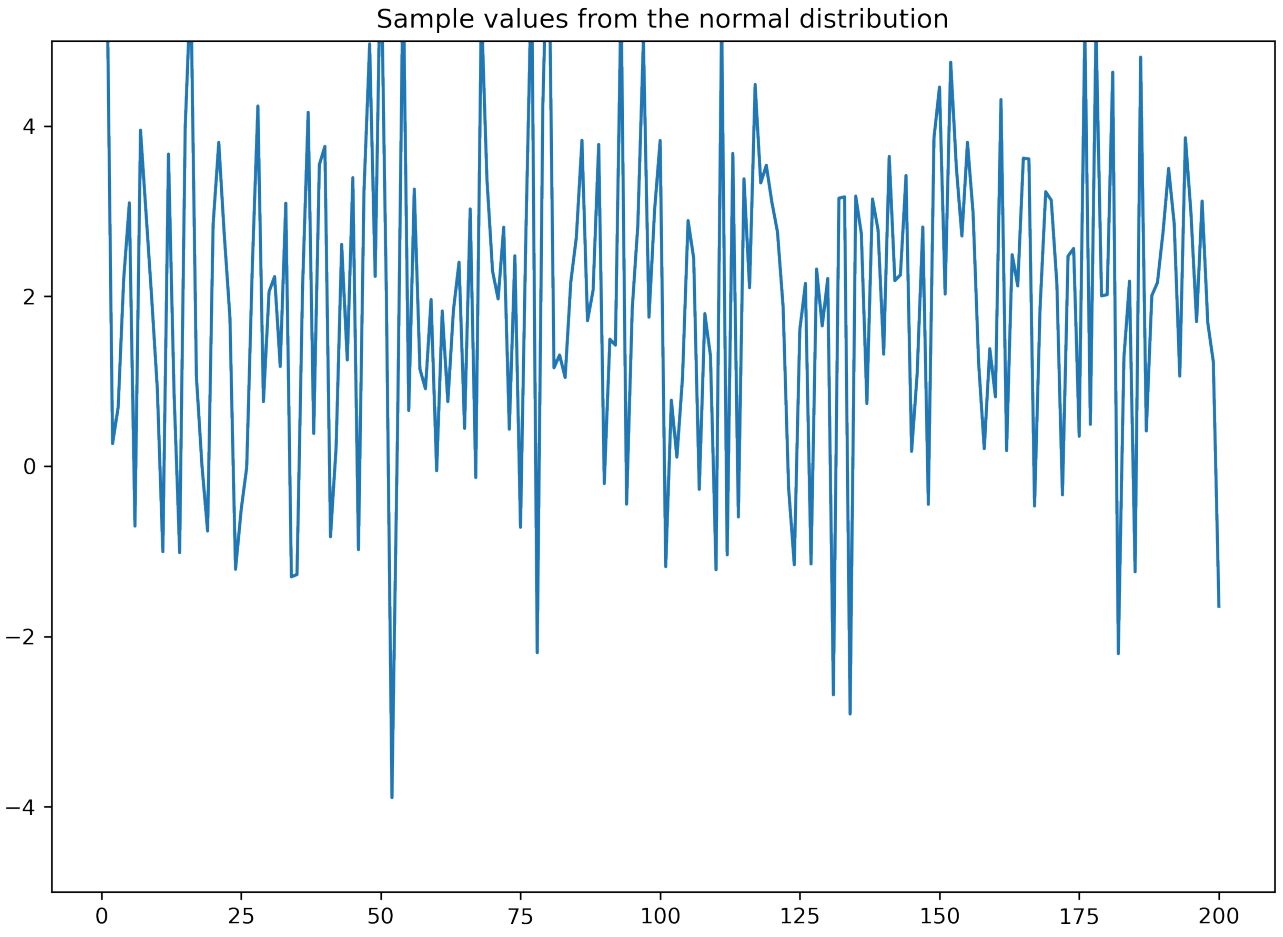

Regula empirică 68-95-99.7

Pentru **orice** distribuție normală $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$:

- Aproximativ 68% din valori sunt la cel mult o deviație standard față de medie:

$$P\{\mu - \sigma \leq A \leq \mu + \sigma\} \approx 0.68$$

- Aproximativ 95% din valori sunt la cel mult două deviații standard față de medie:

$$P\{\mu - 2\sigma \leq A \leq \mu + 2\sigma\} \approx 0.95$$

- Aproximativ 99.7% din valori sunt la cel mult trei deviații standard față de medie:

$$P\{\mu - 3\sigma \leq A \leq \mu + 3\sigma\} \approx 0.997$$

Pentru orice distribuție normală, σ funcționează ca o "unitate de măsură implicită" pentru distanța de la medie pe axa Ox.

Regula empirică 68-95-99.7


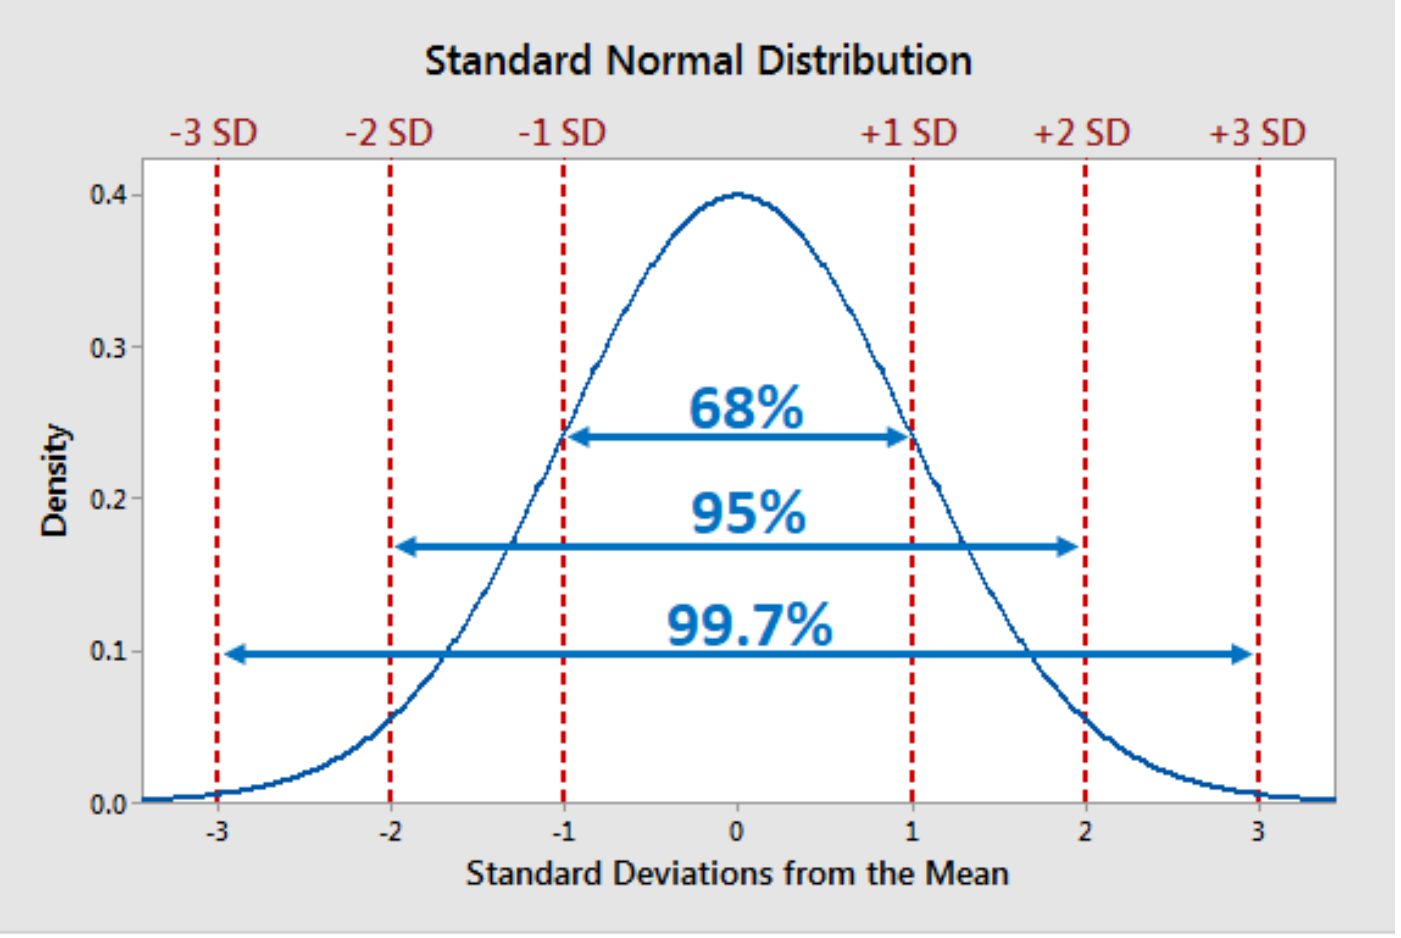


Figure 1: Empirical rule for any normal distribution

Distribuția uniformă

- Densitatea de probabilitate = constantă între două limite

$$w_A(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & \hat{i}nrest \end{cases}$$

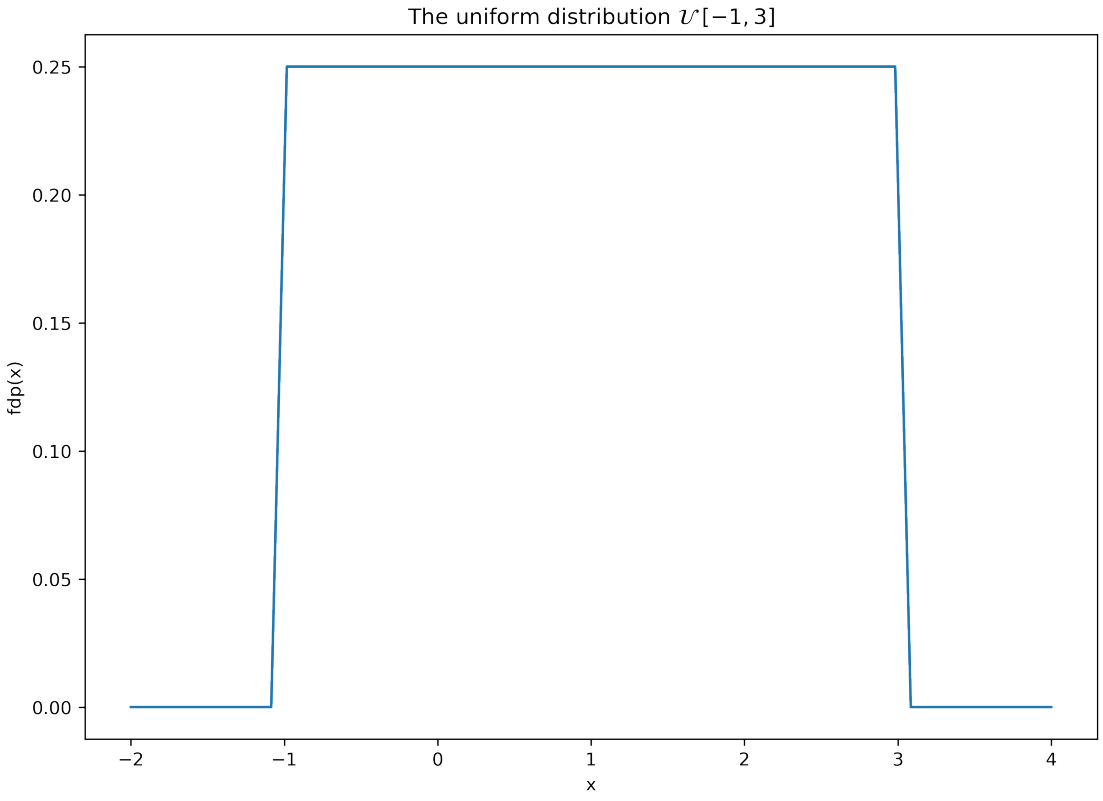

Distribuția uniformă

- Are doi parametri: limitele a și b ale intervalului
- "Înălțimea" funcției este $\frac{1}{b-a}$ pentru normalizare
  - pentru ca integrala (aria) să fie 1
- Sunt posibile doar valori din intervalul $[a, b]$
  - valorile din afara intervalului au probabilitatea 0
- Se notează cu $\mathcal{U}\ [a, b]$

Alte distribuții

- Nenumărate variante, apar în diverse aplicații

Calculul probabilității pentru distribuția normală

- Cum calculăm $\int_a^b$ dintr-o distribuție normală?
  - Nu se poate prin formule algebrice, funcție ne-elementară
- Se folosește *the error function*:

$$erf(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^z e^{-t^2} dt$$

- Funcția de repartiție a unei distribuții normale $\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$

$$F_A(x) = \frac{1}{2}(1 + erf(\frac{x - \mu}{\sigma\sqrt{2}}))$$

- Valorile funcției *erf()* sunt tabelate / se calculează numeric
  - de ex. pe Google, căutați $erf(0.5)$
  - Alte valori folositoare:
    - $erf(-\infty) = -1$
    - $erf(\infty) = 1$

Exercițiu

Exercițiu:

- Fie A o v.a. cu distribuția $\mathcal{N}(3, 2)$. Calculați probabilitatea ca $A \in [2, 4]$

Suma unei constante cu o v.a.

- Fie o v.a. A
- Ce reprezintă $B = 5 + A$?

Răspuns:

- B este tot o variabilă aleatoare
- B are același tip de distribuție, dar "translată" cu 5 la dreapta

Exemplu:

- A este o v.a. cu distribuție normală $w_A(x) = \mathcal{N}(\mu = 3, \sigma^2 = 2)$
- Care este distribuția variabilei $B = 5 + A$?
- Răspuns: $w_B(x) = \mathcal{N}(\mu = 8, \sigma^2 = 2)$

V.a. ca funcții de alte v.a

- O funcție aplicată unei v.a. produce o altă v.a.
- Exemple: dacă A este o v.a. distribuită $\mathcal{U}$ $[0, 10]$, atunci
  - $B = 5 + A$ este o altă v.a., distribuită $\mathcal{U}$ $[5, 15]$
  - $C = A^2$ este de asemenea o v.a.
  - $D = cos(A)$ este de asemenea o v.a.
- Motivație: dacă A este aleatoare, și valorile B, C, D sunt aleatoare
- A, B, C, D nu sunt independente
  - O anumită valoare a uneia implică automat și valoarea celorlalte

Sisteme de mai multe variabile aleatoare

- Fie un sistem cu două v.a. continue A și B
- Care este probabilitatea ca perechea (A, B) să aibă valoarea în jurul (x, y)?
- Distribuția valorilor perechii (A, B) este descrisă de:
  - Densitatea de probabilitate comună $w_{AB}(x, y)$
  - Funcția de repartiție comună $F_{AB}(x, y)$

Sisteme de mai multe variabile aleatoare

- Funcția de repartiție comună:

$$F_{AB}(x, y) = P_{AB}\{A \leq x \cap B \leq y\}$$

- Densitatea de probabilitate comună:

$$w_{AB}(x, y) = \frac{\partial^2 F_{AB}(x, y)}{\partial x \partial y}$$

- FDP comună descrie probabilitatea ca perechea (A, B) să aibă valoarea într-o vecinătate a (x, y)
- Similar pentru v.a discrete:

$$w_{AB}(x, y) = P\{A = x \cap B = y\}$$

Variabile independente

- Două v.a. A și B sunt **independente** dacă valoarea uneia nu influențează în nici un fel valoarea celeilalte
- Pentru v.a. independente, probabilitatea ca A să fie în jurul lui x și B în jurul lui y este produsul celor două probabilități

$$w_{AB}(x, y) = w_A(x) \cdot w_B(y)$$

- Valabilă pentru FR / FDP / FMP, v.a. continue sau discrete etc.
- Similar pentru mai mult de două v.a.

Variabile independente

Exercițiu:

- Calculați probabilitatea ca trei v.a. X, Y și Z i.i.d. $\mathcal{N}(-1, 1)$ să fie toate pozitive
  - ***i.i.d*** = "independente și identic distribuite"


Distribuția normală 2D

- Distribuția normală 2D pentru o pereche de variabile aleatoare $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ este:

$$w_{\mathbf{x}}(\mathbf{x}) = \frac{1}{2\pi\sqrt{\det \Sigma}} e^{\left(-\frac{1}{2}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})^\top \Sigma^{-1}(\mathbf{x}-\boldsymbol{\mu})\right)}$$


- Ea este caracterizată de o medie $\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \end{bmatrix}$, care stabilește centrul, și o matrice de covarianță Σ cu dimensiunea 2×2 care stabilește forma elipsoidală

Distribuția normală 2D

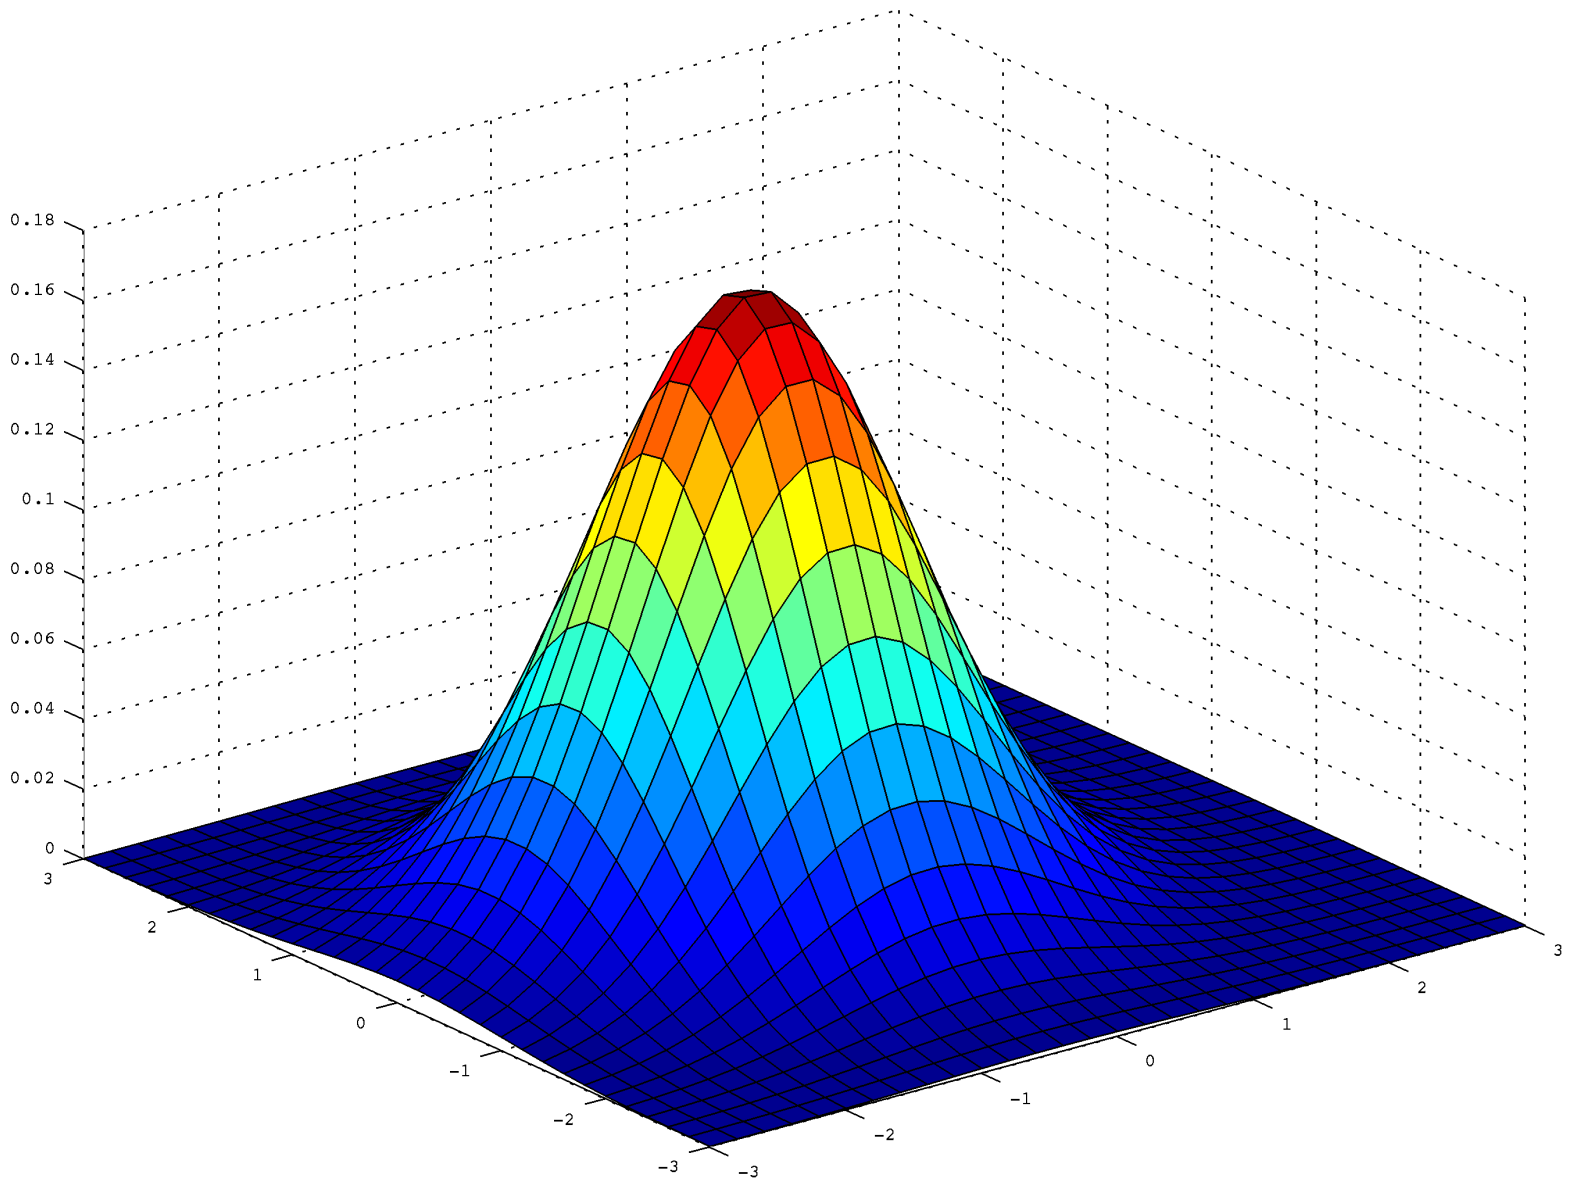


Distribuția normală 2D - vedere de sus

- Vedere de sus
- Aici, $\mu = (0, 0)$
- Probabilitatea scade pe măsură ce crește distanța față de centru, în elipse concentrice (simetric)

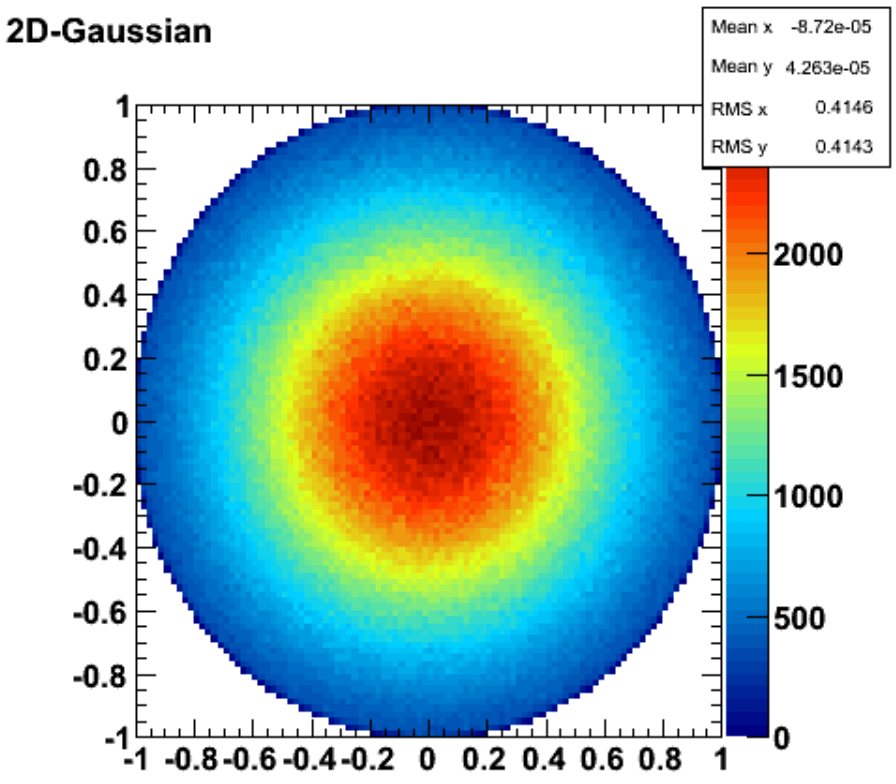

Altă distribuție normală 2D

- Vedere de sus
- Forma elipsoidală (orientare, alungire) este dată de matricea de covarianță

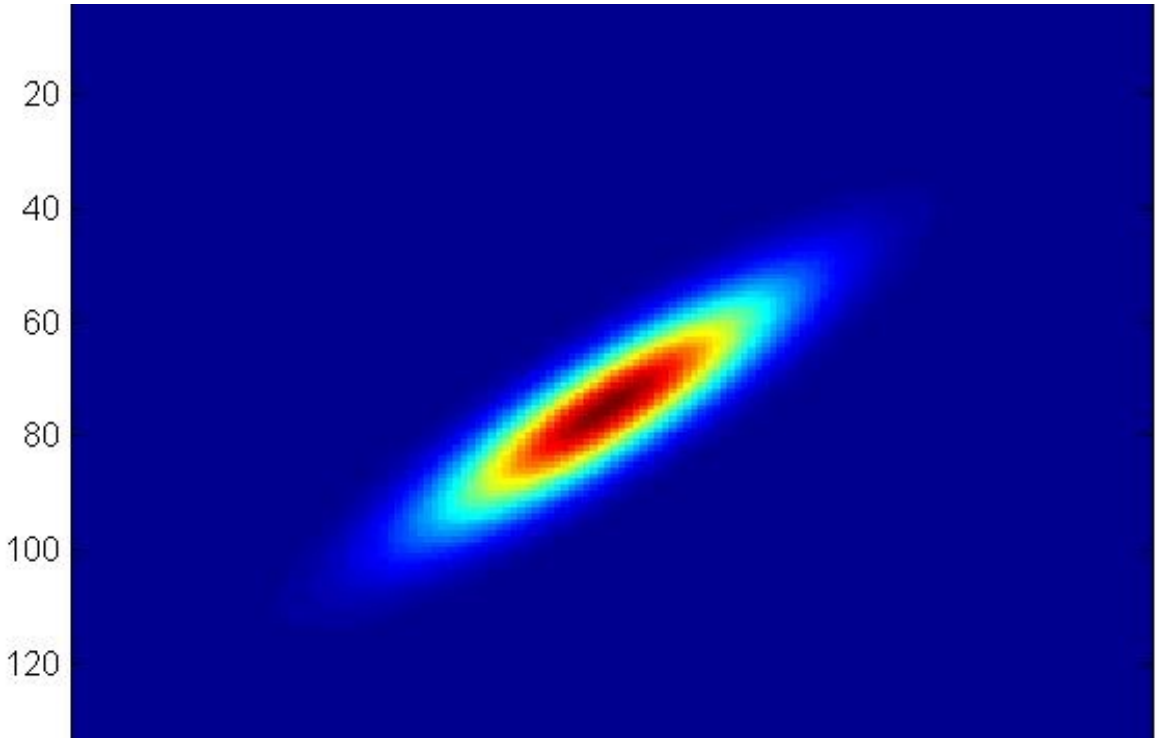

Exemplu: traiectorii

Traiectorii ale vehiculelor in intersecția Podu Roș


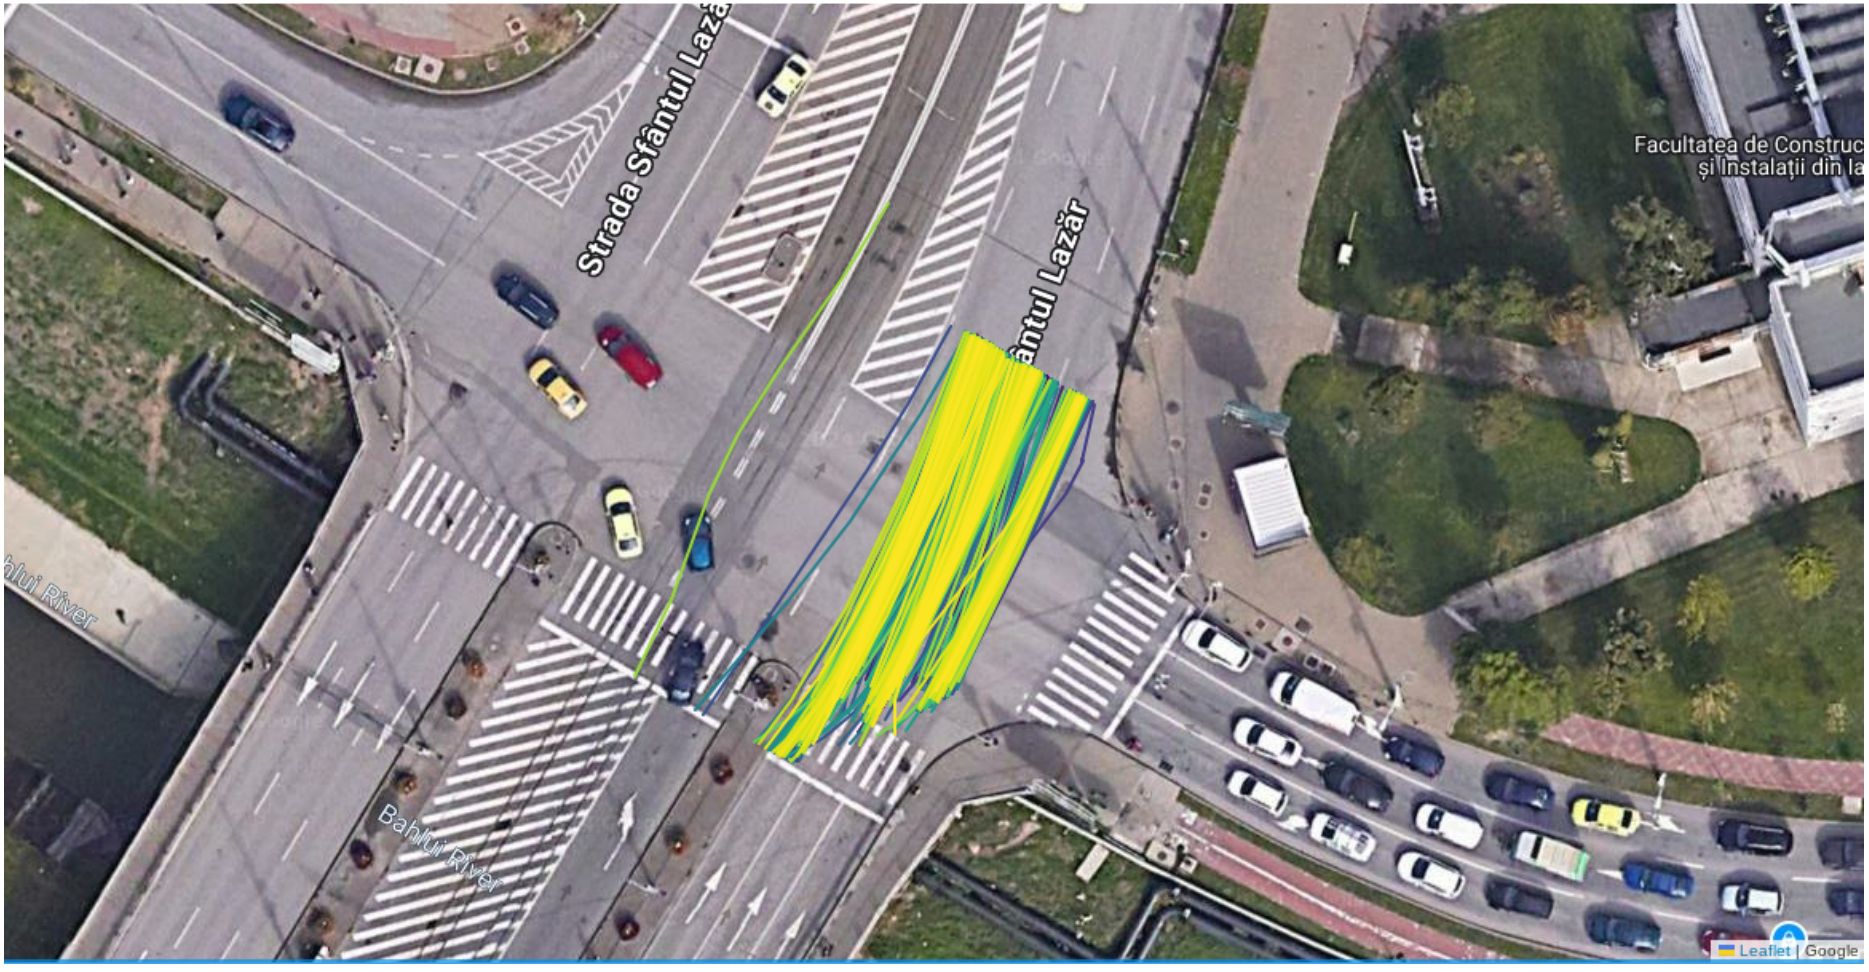



Figure 2: Traiectorii ale vehiculelor, In Podu Ros -> Out Palat

Exemplu: traiectorii

Distribuția duratei traiectoriilor

- a. In Splai -> Out Palat
- b. In Splai -> Out Podu Ros

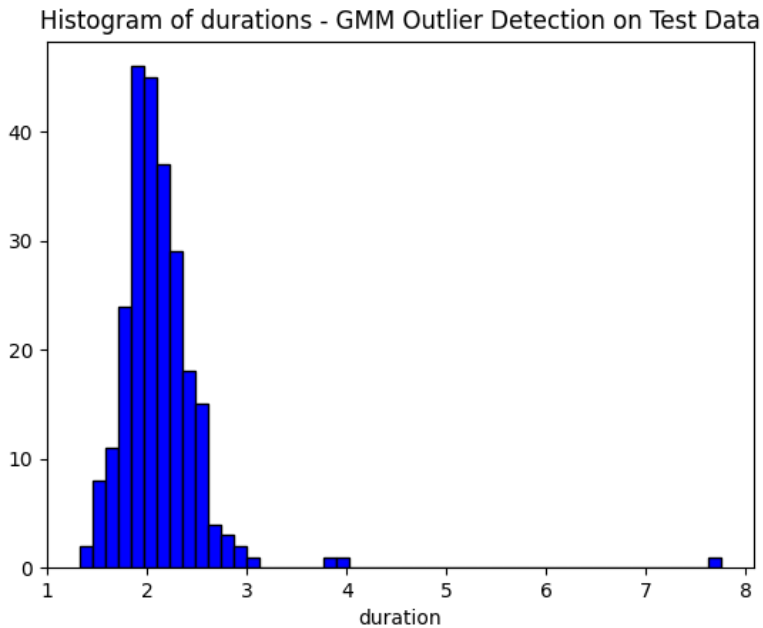


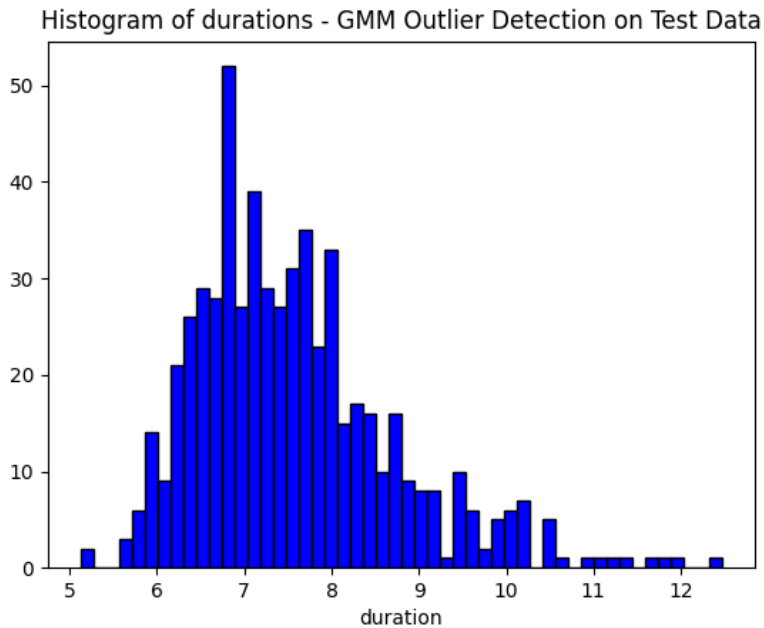


Exemplu: traiectorii

Distribuția (lungime, durată) pentru traiectorii

- a. In Podu Ros -> Out Splai
- b. In Splai -> Out Podu Ros

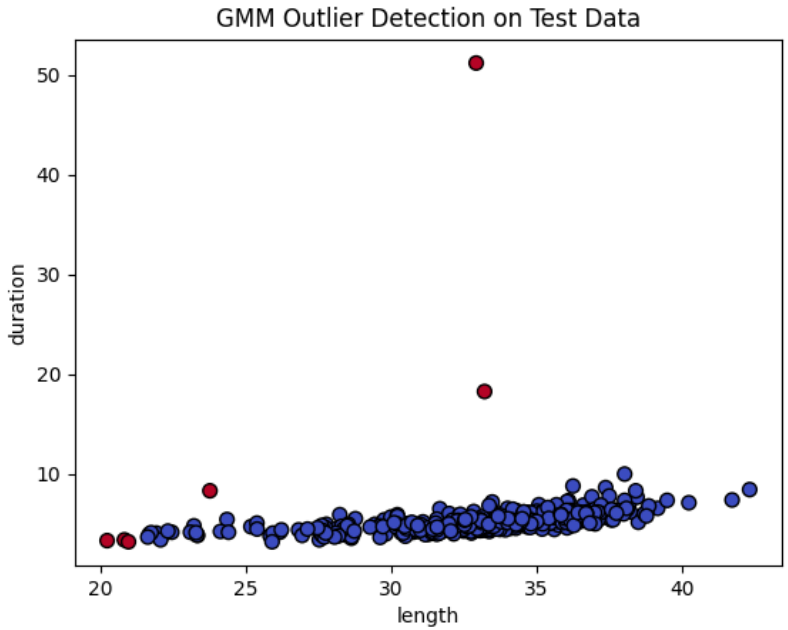


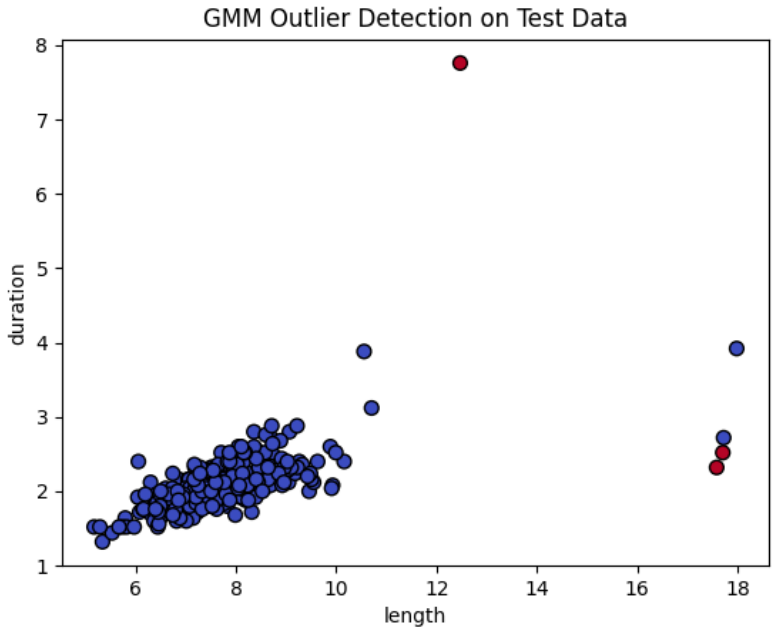


Exemplu: traiectorii

Distribuția (lungime, durată, curbură) pentru traiectorii

a. In Podu Ros -> Out Palat
b. In Splai -> Out Podu Ros

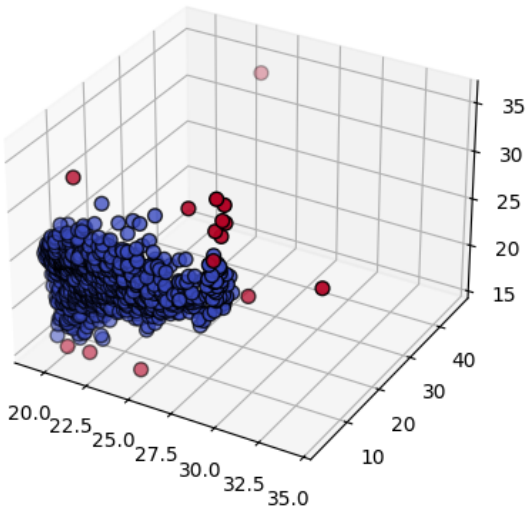

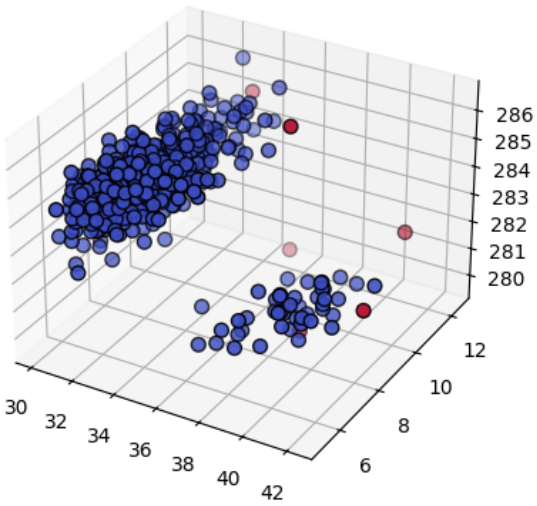

Medii statistice

- V.a. sunt caracterizate prin medii statistice ("*momente*")
- **Valoarea medie** (momentul de ordin 1)
- Pentru v.a. continue:

$$\overline{A} = E\{A\} = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot w_A(x) dx$$

- Pentru v.a. discrete:

$$\overline{A} = E\{A\} = \sum_{x=-\infty}^{\infty} x \cdot w_A(x)$$

- (Exemplu: entropia H(X) = valoarea medie a informației)
- Notație uzuală: μ

Ce înseamnă valoarea medie

- Ce înseamnă, practic, valoarea medie a unei variabile aleatoare?
  - Dacă avem $N \to \infty$ valori aleatoare conform distribuției respective, valoarea medie = media tuturor acestor valori;
  - Dacă trebuie să prezicem valoarea unei variabile aleatoare X, și plătim un cost proporțional cu pătratul erorii pe care o facem, $(u - X)^2$, valoarea medie μ este cea mai bună alegere, întrucât minimizează costul global:

$$\mu = \arg\min_u \int_{-\infty}^{\infty} (u - x)^2 \cdot w(x) dx$$

  - Demonstrație: la tablă: derivare, derivata = 0

Ce înseamnă valoarea medie

- Valorile care au probabilitate ridicată "trag" valoarea medie înspre ele
- Pentru distribuții cu formă simetrică (de ex. distribuția normală), valoarea medie = valoarea centrală a funcției
  - Demonstrație: ambele laturi ale funcției "trag" valoare medie înspre ele în mod egal, valoarea medie rămâne la mijloc
- Pentru distribuția normală, $\overline{X} = \mu$
- Pentru distribuția uniformă $\mathcal{U}[a, b]$, $\overline{X} = \frac{a+b}{2}$ (mijlocul intervalului)

Proprietățile valorii medii

- Calculul valorii medii este o operație **liniară**
  - pentru că, la bază, integrala / suma este o operație liniară
- Pentru două variabile aleatoare A și B:
- Liniaritate

$$E\{c_1 A + c_2 B\} = c_1 E\{A\} + c_2 E\{B\}$$

- Sau:

$$E\{cA\} = cE\{A\}, \forall c \in \mathbb{R}$$

$$E\{A + B\} = E\{A\} + E\{B\}$$

- Fără demonstrație

Valoarea pătratică medie

- Valoarea pătratică medie = valoarea medie a pătratelor valorilor
- Momentul de ordin 2
- Pentru v.a. continue:

$$\overline{A^2} = E\{A^2\} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot w_A(x)dx$$

- Pentru v.a. discrete:

$$\overline{A^2} = E\{A^2\} = \sum_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot w_A(x)$$

- Interpretare: media pătratelor = puterea medie a unui semnal

Varianța

- Varianța = valoarea pătratică medie a abaterii față de valoarea medie :)
- V.a. continue:

$$\sigma^2 = \overline{\{A - \mu\}^2} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot w_A(x) dx$$

- V.a. discrete:

$$\sigma^2 = \overline{\{A - \mu\}^2} = \sum_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot w_A(x)$$

- Interpretare: cât de mult variază valorile în jurul mediei
  - σ^2 = mare: abateri mari față de medie
  - σ^2 = mic: valori concentrate în jurul mediei

Legătura între cele trei mărimi

- Legătura între medie, valoarea pătratică medie și varianță:

$$\begin{aligned}\sigma^2 &= \overline{\{A-\mu\}^2} \\ &= \overline{A^2 - 2\cdot A\cdot \mu + \mu^2} \\ &= \overline{A^2} - 2\mu\overline{A} + \mu^2 \\ &= \overline{A^2} - \mu^2\end{aligned}$$

Suma variabilelor aleatoare

- Suma a două sau mai multe v.a. este tot o v.a.
- Dacă variabilele sunt **independente**, distribuția sumei = **convoluția** distribuțiilor v.a. componente
- Dacă $C = A + B$, atunci:

$$w_C(x) = w_A(x) \star w_B(x)$$

- Caz particular: dacă A și B sunt v.a. normale, cu $\mathcal{N}(\mu_A, \sigma_A^2)$ și $\mathcal{N}(\mu_B, \sigma_B^2)$, atunci:
  - C este tot o v.a. cu distribuție normală, $\mathcal{N}(\mu_C, \sigma_C^2)$, având:
  - media = suma mediilor: $\mu_C = \mu_A + \mu_B$
  - varianța = suma variațelor: $\sigma_C^2 = \sigma_A^2 + \sigma_B^2$

I.2 Procese aleatoare

Procese aleatoare

- Un **proces aleator** = o secvență de variabile aleatoare indexate (înșiruite) în timp
- Proces aleator **în timp discret** $f[n]$ = o secvență de v.a. la momente de timp discrete
  - ex: o secvență de 50 aruncări de zar, cotația zilnică a unor acțiuni la bursă
- Proces aleator **în timp continuu** $f(t)$ = o secvență de v.a. la orice moment de timp
  - ex: un semnal tip zgomot de tensiune
- Fiecare eșantion dintr-un proces aleator este o v.a. de sine stătătoare
  - ex:. $f(t_0)$ = valoarea la momentul t_0 este o v.a.


Realizări ale proceselor aleatoare

- **Realizare** a unui p.a. = o secvență particulară de realizări ale v.a. componente
  - ex: un anume semnal de zgomot măsurat cu un osciloscop; am obținut o anume realizare, dar am fi putut obține orice altă realizare
- Notația uzuală: $f^{(k)}[n]$ sau $f^{(k)}(t)$
  - k indică realizarea particulară care se consideră
  - t sau n este timpul
- Când considerăm un p.a., considerăm întregul set de realizări posibile
  - la fel ca atunci când considerăm o v.a.

Proces aleator = un fenomen 2-D


- Un proces aleator trebuie vizualizat în două dimensiuni:
  - $f^{(k)}[n]$ sau $f^{(k)}(t)$ depind de două variabile:
    - k = realizarea
    - t sau n = timpul

Proces aleator = un fenomen 2-D

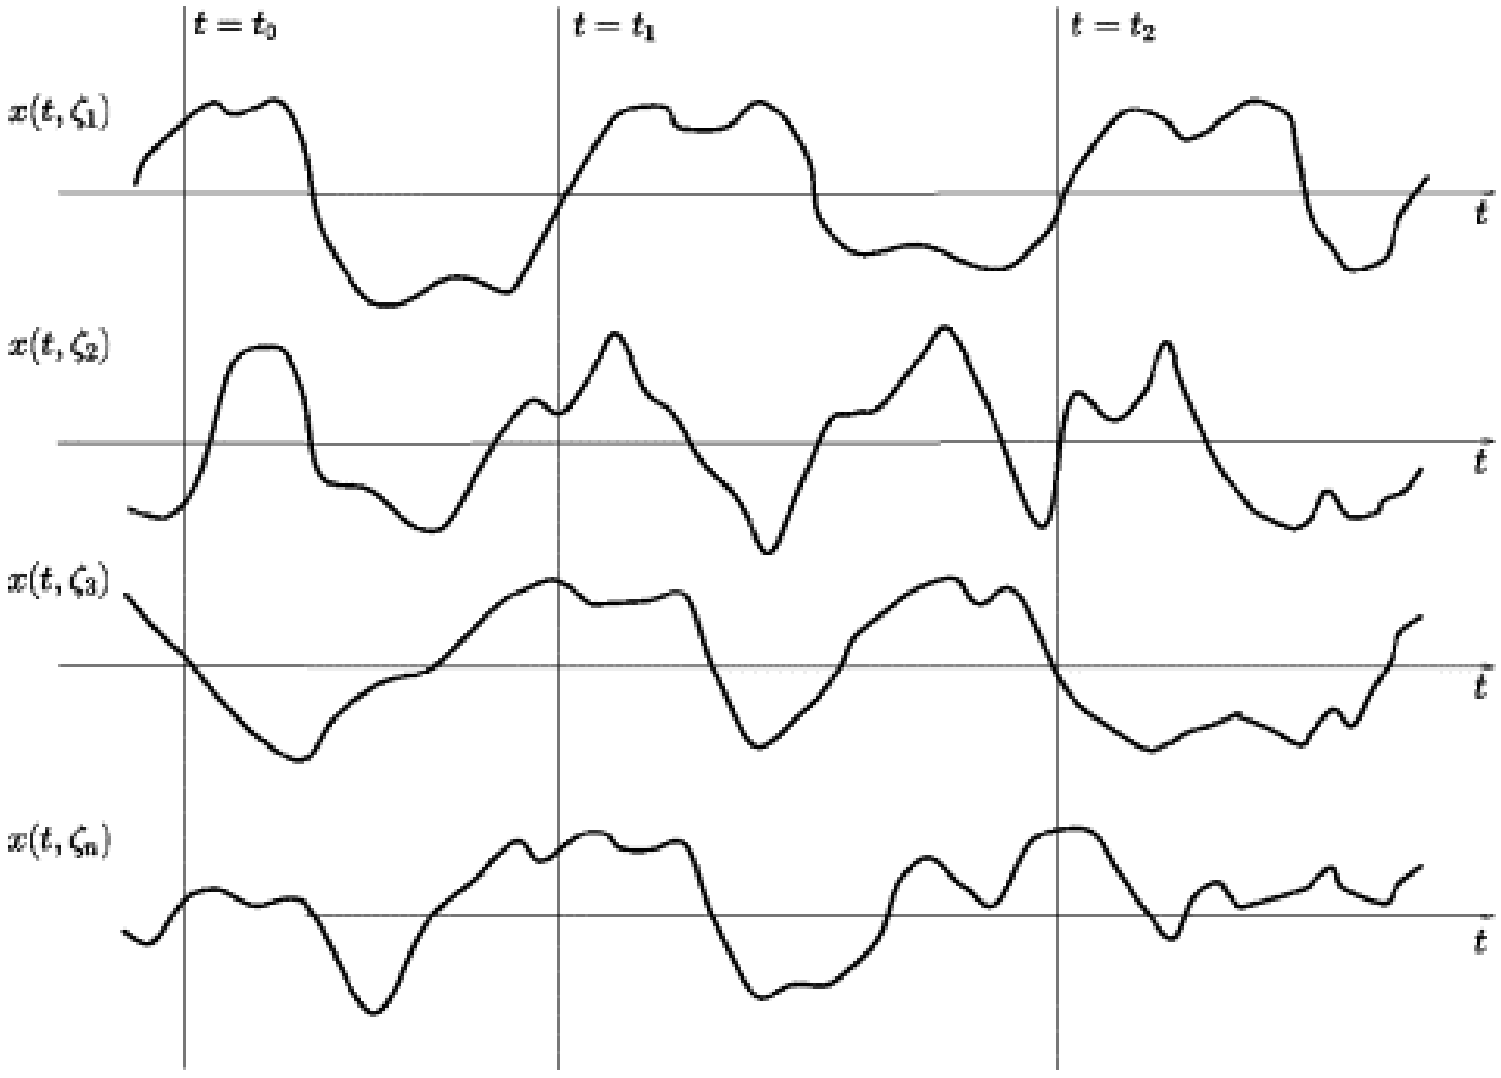

- sursa: "Information-Based Inversion and Processing with Applications" Edited by Tadeusz J. Ulrych, Mauricio D. Sacchi, Volume 36,

Proces aleator = un fenomen 2-D

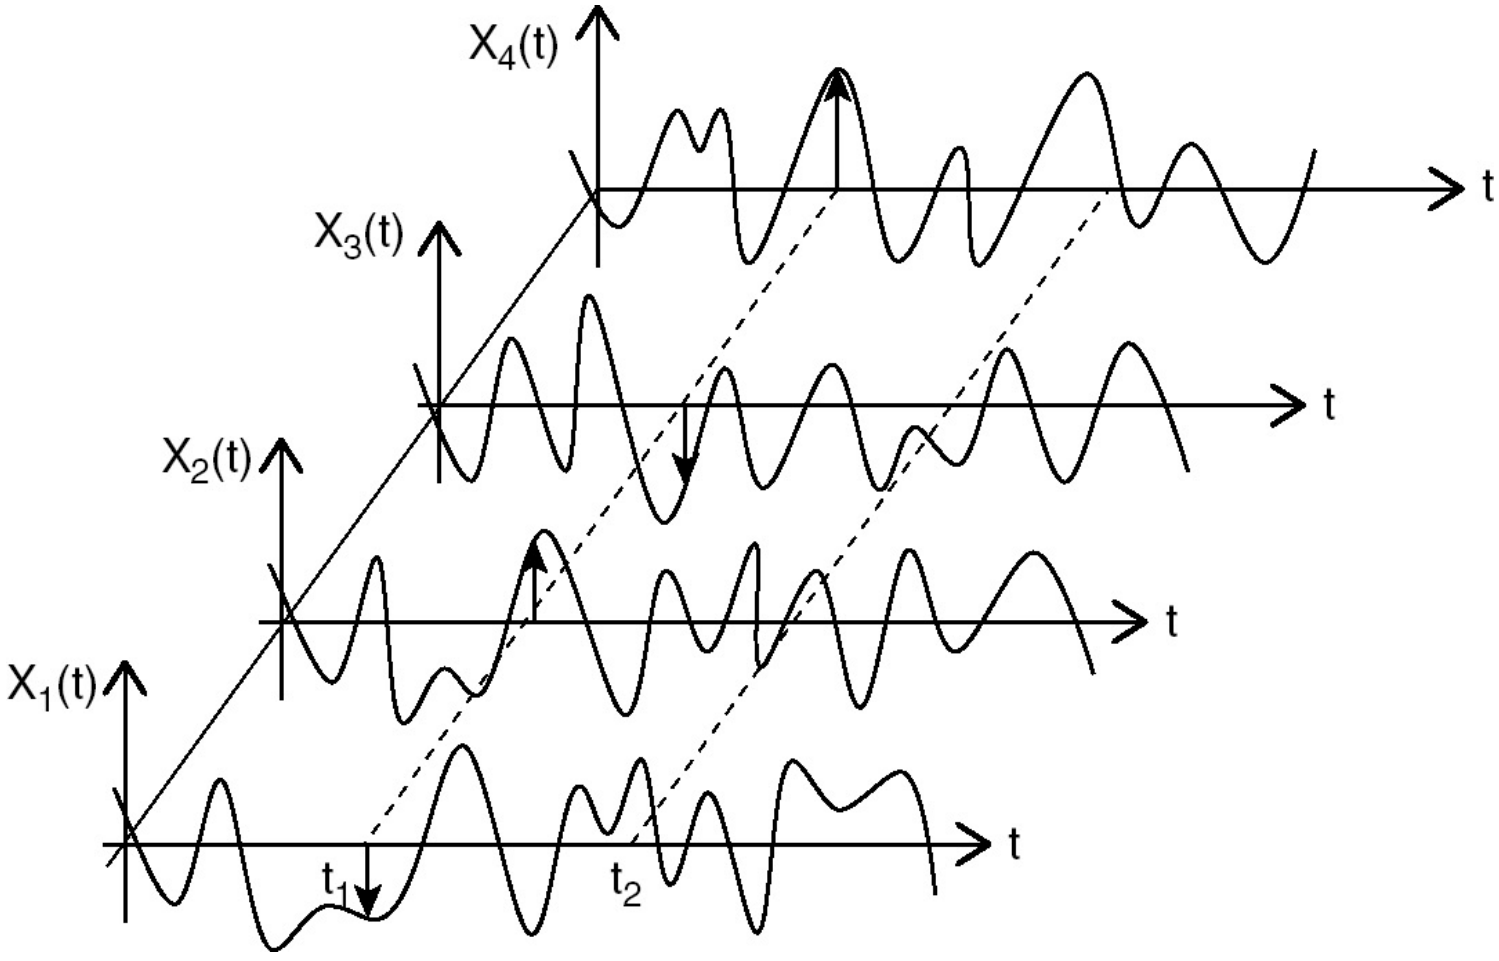

- sursa: Razdolsky, L. (2014). Random Processes. In Probability-Based Structural Fire Load (pp. 89-136). Cambridge: Cambridge University Press

Proces aleator = un fenomen 2-D




- sursa: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-stationary-ergodic-and-a-stationary-non-ergodic-process

Două feluri de valori medii

- Procesele aleatoare au două tipuri de valori medii:
  - Valori medii **statistice** = calculate la un timp t sau n fixat, de-a lungul tuturor realizărilor posibile
  - Valori medii **temporale** = calculate pentru o realizare k fixată, de-a lungul timpului

Două feluri de valori medii

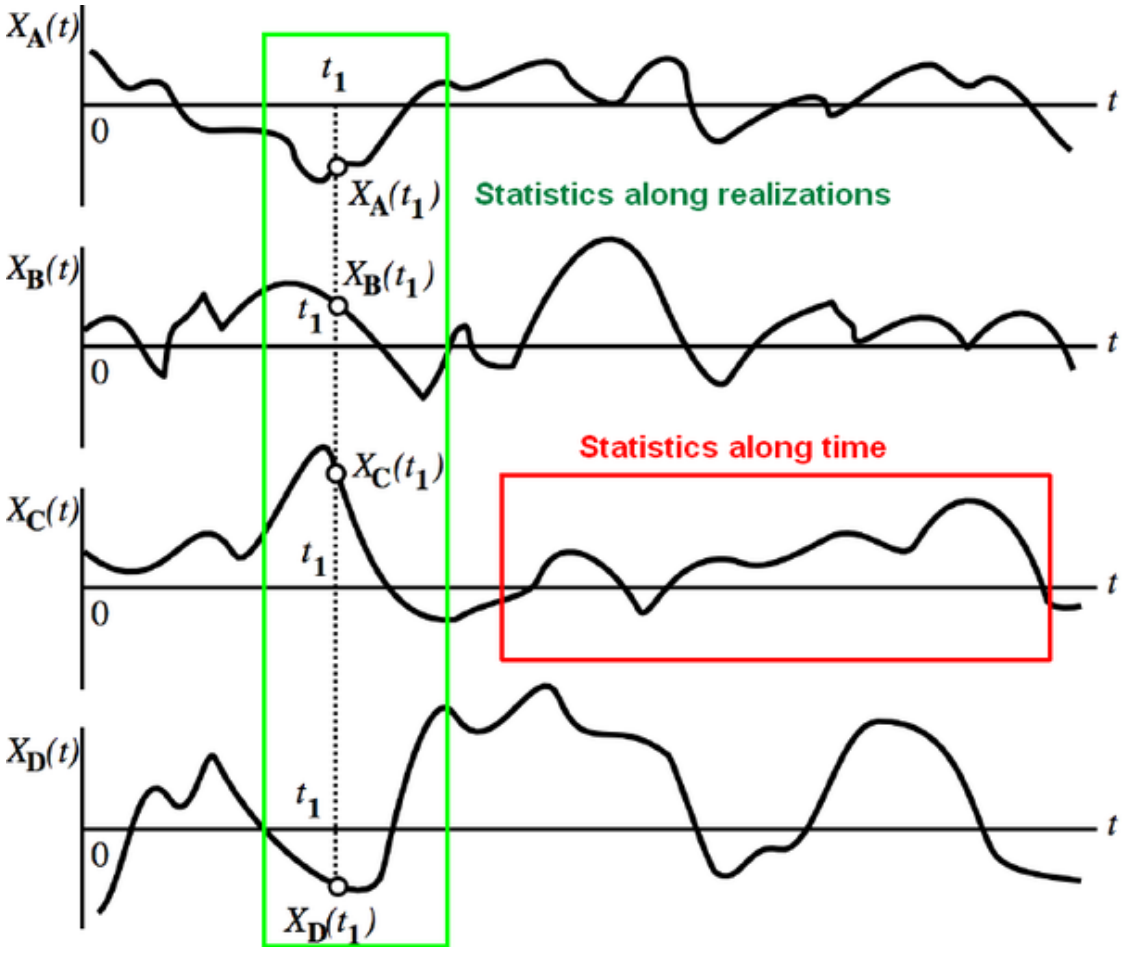

- sursa: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-a-stationary-ergodic-and-a-stationary-non-ergodic-process

Distribuții de ordin 1 ale proceselor aleatoare

- Fiecare eșantion $f(t_1)$ dintr-un proces aleator este o v.a.
  - descris de o **distribuție de ordin 1**
  - are FR $F_1(x; t_1)$
  - are FDP $w_1(x; t_1) = \frac{dF_1(x;t_1)}{dx}$
  - distribuția depinde de momentul t_1
- Un eșantion la alt moment t_2 este o v.a. diferită, cu funcții posibil diferite
  - altă FR $F_1(x; t_2)$
  - altă FDP $w_1(x; t_2) = \frac{dF_1(x;t_2)}{dx}$
- Aceste funcții descriu distribuția valorilor unui eșantion
- Indicele w_1 arată că considerăm o singură v.a. din proces (distribuții de ordin 1)
- Similar pentru p.a. discrete

Distribuții de ordin 2

- O pereche de v.a. $f(t_1)$ și $f(t_2)$ formează un sistem de 2 v.a.:
  - sunt descrise de o **distribuție de ordin 2**
  - au FR comună $F_2(x_i, x_j; t_1, t_2)$
  - au FDP comună $w_2(x_i, x_j; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F_2(x_i, x_j; t_1, t_2)}{\partial x_i \partial x_j}$
  - distribuția depinde de momentele t_1 și t_2
- Aceste funcții descriu cum sunt distribuite valorile perechilor (distribuții *de ordin 2*)
- Similar pentru p.a. discrete

Distribuții de ordin n

- Generalizare la un grup de n eșantioane dintr-un p.a.
- Un set de n v.a. $f(t_1), ...f(t_n)$ dintr-un proces aleator $f(t)$:
  - sunt descrise de o **distribuție de ordin n**
  - au FR comună $F_n(x_1, ...x_n; t_1, ...t_n)$
  - au FDP comună $w_n(x_1, ...x_n; t_1, ...t_n) = \frac{\partial^n F_n(x_1, ...x_n; t_1, ...t_n)}{\partial x_1 ... \partial x_n}$
  - depind de momentele de timp $t_1,\ t_2,\ \ldots\ \ t_n$
- Aceste funcții descriu cum sunt distribuite valorile seturilor de n eșantioane (distribuții *de ordin n*)
- Similar pentru p.a. discrete

Medii statistice

Procesele aleatoare sunt caracterizate de medii **statistice** și **temporale**

Pentru procese continue:

1. **Valoarea medie**

$$\overline{f(t_1)} = \mu(t_1) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot w_1(x; t_1) dx$$

2. **Valoarea pătratică medie**

$$\overline{f^2(t_1)} = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 \cdot w_1(x; t_1) dx$$

Medii statistice - varianța

3. **Varianța**

$$\sigma^2(t_1) = \overline{\{f(t_1) - \mu(t_1)\}^2} = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu(t_1))^2 \cdot w_1(x; t_1) dx$$

- Legătura între aceste trei mărimi:

$$\begin{aligned}\sigma^2(t_1) =& \overline{\{f(t_1) - \mu(t_1)\}^2} \\ =& \overline{f(t_1)^2 - 2f(t_1)\mu(t_1) + \mu(t_1)^2} \\ =& \overline{f^2(t_1)} - \mu(t_1)^2\end{aligned}$$

- Observații:
  - aceste trei valori sunt calculate pentru toate realizările, la momentul t_1
  - ele caracterizează doar eșantionul de la momentul t_1
  - la alt moment de timp t_2, v.a. $f(t_2)$ este diferită, și valorile medii pot diferi

Medii statistice - autocorelația

Medii statistice care caracterizează **o pereche** de eșantioane:

4. **Funcția de autocorelație**

$$R_{ff}(t_1, t_2) = \overline{f(t_1)f(t_2)} = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 w_2(x_1, x_2; t_1, t_2)dx_1 dx_2$$

5. **Funcția de corelație** (pentru două procese aleatoare diferite $f(t)$ și $g(t)$)

$$R_{fg}(t_1, t_2) = \overline{f(t_1)g(t_2)} = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} x_1 y_2 w_2(x_1, y_2; t_1, t_2)dx_1 dy_2$$

- Observații:
  - aceste funcții pot fi diferite pentru perechi de valori luate la momente diferite (t_1,t_2)

Valori discrete

Dacă valorile sunt discrete, se înlocuiește $\int$ cu $\sum$, și notația $f(t)$ cu $f[t]$:

1. $\overline{f[t_1]} = \mu(t_1) = \sum_{x=-\infty}^{\infty} x \cdot w_1(x; t_1)$
2. $\overline{f^2[t_1]} = \sum_{x=-\infty}^{\infty} x^2 \cdot w_1(x; t_1)$
3. $\sigma^2(t_1) = \overline{\{f[t_1] - \mu(t_1)\}^2} = \sum_{x=-\infty}^{\infty} (x - \mu(t_1))^2 \cdot w_1(x; t_1)$
4. $R_{ff}(t_1, t_2) = \overline{f[t_1]f[t_2]} = \sum_{x_1=-\infty}^{\infty} \sum_{x_2=-\infty}^{\infty} x_1 x_2 w_2(x_1, x_2; t_1, t_2)$
5. $R_{fg}(t_1, t_2) = \overline{f[t_1]g[t_2]} = \sum_{x_1=-\infty}^{\infty} \sum_{y_2=-\infty}^{\infty} x_1 y_2 w_2(x_1, y_2; t_1, t_2)$

Medii temporale

- Dacă avem acces doar la o singură realizare $f^{(k)}(t)$ a procesului?
- Calculăm valorile medii **pentru o singură realizare $f^{(k)}(t)$, de-a lungul timpului**

Medii temporale

Medii temporale pentru procese aleatoare continue:

1. **Valoarea medie temporală**

$$\overline{f^{(k)}(t)} = \mu^{(k)} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} f^{(k)}(t)dt$$

2. **Valoarea medie pătratică temporală**

$$\overline{[f^{(k)}(t)]^2} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} [f^{(k)}(t)]^2 dt$$

Varianța temporală

3. **Varianța temporală**

$$\sigma^2 = \overline{\{f^{(k)}(t) - \mu^{(k)}\}^2} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} (f^{(k)}(t) - \mu^{(k)})^2 dt$$

- Relația dintre cele trei mărimi:

$$\sigma^2 = \overline{[f^{(k)}(t)]^2} - [\mu^{(k)}]^2$$

- Observație:
  - aceste valori nu mai depind de timpul t

Autocorelația temporală

4. **Funcția de autocorelație temporală**

$$\begin{aligned} R_{ff}(t_1, t_2) =& \overline{f^{(k)}(t_1 + t) f^{(k)}(t_2 + t)} \\ =& \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} f^{(k)}(t_1 + t) f^{(k)}(t_2 + t) dt \end{aligned}$$

5. **Funcția de corelație temporală** (pentru două procese diferite $f(t)$ și $g(t)$)

$$\begin{aligned} R_{fg}(t_1, t_2) =& \overline{f^{(k)}(t_1 + t) g^{(k)}(t_2 + t)} \\ =& \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} f^{(k)}(t_1 + t) g^{(k)}(t_2 + t) dt \end{aligned}$$

Valori discrete

Dacă valorile sunt discrete, se înlocuiește $\int$ cu $\sum$, T cu N, și se împarte la $2N+1$ în loc de $2T$

1. $\overline{f^{(k)}[t]} = \mu^{(k)} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{t=-N}^{N} f^{(k)}[t]$
2. $\overline{[f^{(k)}[t]]^2} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{t=-N}^{N} (f^{(k)}[t])^2$
3. $\sigma^2 = \overline{\left\{f^{(k)}[t] - \mu^{(k)}\right\}^2} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{t=-N}^{N} (f^{(k)}[t] - \mu^{(k)})^2$

Valori discrete

4. Autocorelația temporală:

$$\begin{aligned} R_{ff}(t_1, t_2) &= \overline{f^{(k)}[t_1 + t] f^{(k)}[t_2 + t]} \\ &= \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{t=-N}^{N} f^{(k)}[t_1 + t] f^{(k)}[t_2 + t] \end{aligned}$$

5. Corelația temporală:

$$\begin{aligned} R_{fg}(t_1, t_2) &= \overline{f^{(k)}[t_1 + t] g^{(k)}[t_2 + t]} \\ &= \lim_{N \to \infty} \frac{1}{2N + 1} \sum_{t=-N}^{N} f^{(k)}[t_1 + t] g^{(k)}[t_2 + t] \end{aligned}$$

Realizări de lungime finită

- E posibil să avem o realizare de **lungime finită** (de ex. un vector cu 1000 de eșantioane dintr-o realizare a unui p.a.)
- Cum calculăm mediile temporale?
- Se fac sumele/integralele de la $\int_{t_{min}}^{t_{max}}$ sau $\sum_{t_{min}}^{t_{max}}$ în loc de la $-\infty$ la ∞
- Exemplu: calculați mediile temporale pentru realizarea de lungime finită

$$\{1, -1, 2, -2, 3, -3, 4, -4, 5, -5\}$$

Medii statistice și temporale

- Mediile statistice sunt, de obicei, cele de dorit
  - dar necesită cunoașterea distribuțiilor $w(x)$, care în practică sunt rareori cunoscute
- În practică, de obicei avem acces doar la o singură realizare, obținută printr-o măsurătoare
  - deci putem calcula doar mediile temporale pe acea realizare
- Din fericire, în multe cazuri mediile statistice și temporale sunt **identice** ("ergodicitate")

Procese aleatoare staționare

- Până acum, am considerat că mediile statistice depind de timp
  - pot fi diferite pentru un eșantion de la t_1 și de la t_2
- Proces aleator **staționar** = dacă mediile statistice rămân aceleași la modificarea originii timpului (întârzierea semnalului)
- Altfel spus: distribuțiile (FDP/FMP) eșantioanelor rămân identice la modificarea originii timpului

$$w_n(x_1, \ldots, x_n; t_1, \ldots, t_n) = w_n(x_1, \ldots, x_n; t_1 + \tau, \ldots, t_n + \tau)$$


- Practic, pentru a fi staționar trebuie ca **toate mediile statistice să nu mai depindă de timp** t

Staționar în sens strict sau larg

- Proces aleator **staționar în sens strict**:
  - relația e valabilă pentru distribuțiile de orice ordin n
  - valoarea medie, valoarea pătratică medie, varianța, autocorelația **și toate celelalte** statistici de ordin superior nu depind de originea timpului t
- Proces aleator **staționar în sens larg**:
  - relația e valabilă doar pentru distribuțiile de ordin $n = 1$ și $n = 2$ (distribuțiile unui singur eșantion, sau a două eșantioane)
  - **doar** valoarea medie, valoarea pătratică medie, varianța și autocorelația nu depind de originea timpului t, dar statisticile de ordin superior pot depinde

Procese aleatoare staționare

- Este procesul aleator schițat mai jos staționar sau nu?

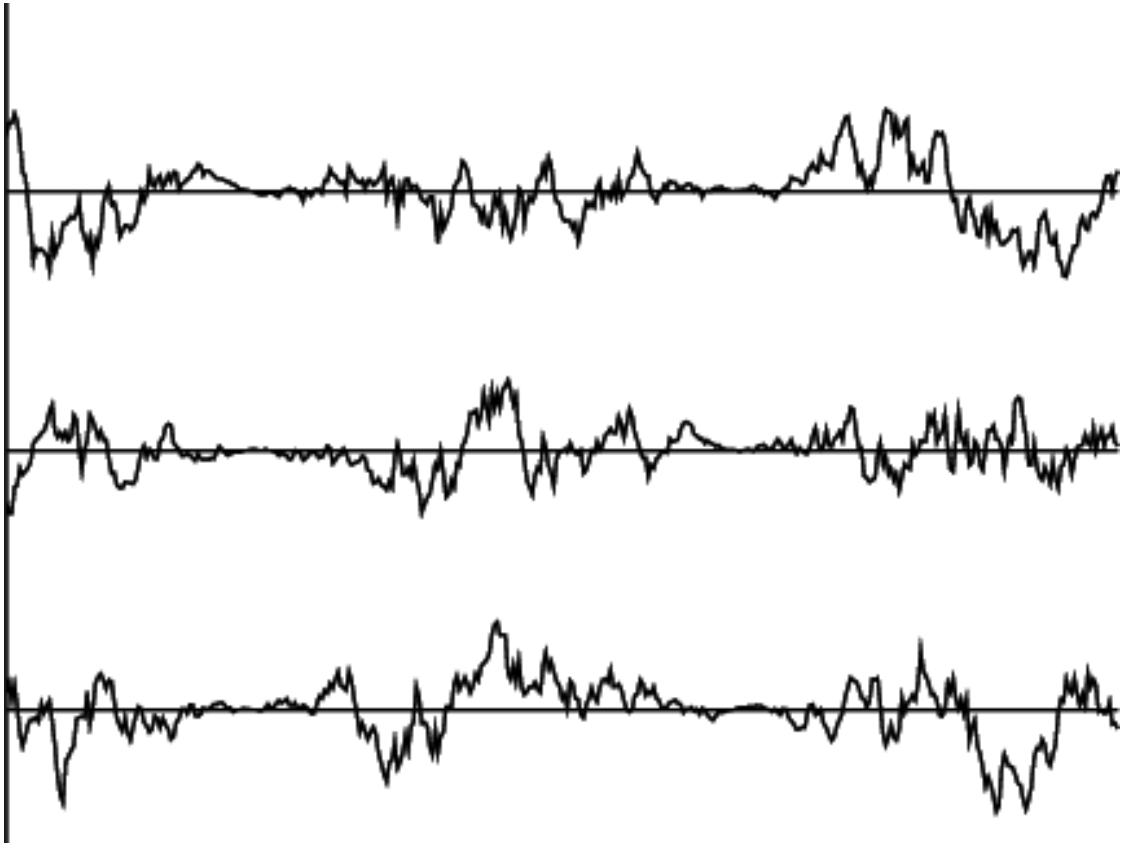

- sursa: SEX, LIES & STATISTICS, Ned Wright, http://www.astro.ucla.edu/~wright/statistics/

Procese aleatoare staționare

- Răspuns: ne-staționar
- Se observă că varianța nu este aceeași la toate momentele de timp

Consecințe ale staționarității

- Pentru distribuții ale unui singur eșantion (de ordin $n = 1$):

$$w_1(x_i; t_1) = w_1(x_i; t_2) = w_1(x_i)$$

- Valoarea medie, valoarea medie pătratică, varianța unui eșantion sunt **identice la orice moment de timp** t

$$\overline{f(t)} = constant, \forall t$$

$$\overline{f^2(t)} = constant, \forall t$$

$$\sigma^2(t) = constant, \forall t$$

Consecințe ale staționarității

- Pentru distribuții ale unor perechi de eșantioane (de ordin $n = 2$):

$$w_2(x_i, x_j; t_1, t_2) = w_2(x_i, x_j; 0, t_2 - t_1) = w_2(x_i, x_j; t_2 - t_1)$$

- Funcția de autocorelație depinde doar de **diferența de timp** $\tau = t_2 - t_1$ dintre eșantioane

$$R_{ff}(t_1, t_2) = R_{ff}(0, t_2 - t_1) = R_{ff}(\tau) = \overline{f(t)f(t+\tau)}$$

- Depinde doar de valoarea $\tau = t_2 - t_1 =$ diferența de timp dintre cele două eșantioane

Consecințe ale staționarității

Definiția funcției de autocorelație pentru p.a. **staționare**:

- Autocorelația statistică: formula rămâne aceeași
- Autocorelația temporală:
  - pentru p.a. continue

$$R_{ff}(\tau) = \overline{f(t)f(t+\tau)} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} f^{(k)}(t) f^{(k)}(t+\tau) dt$$

  - pentru p.a. discrete

$$R_{ff}(\tau) = \overline{f(t)f(t+\tau)} = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{t=-N}^{N} f^{(k)}[t] f^{(k)}[t+\tau]$$

  - lungime finită: se limitează integralele / sumele la intervalul avut la dispoziție, $\int_{t_{min}}^{t_{max}}$ sau $\sum_{t_{min}}^{t_{max}}$

Consecințe ale staționarității

- Pentru funcția de **corelație**, definiția este similară cu cea de la autocorelație de mai sus
- Corelația depinde doar de **diferența de timp** $\tau = t_2 - t_1$ dintre cele două eșantioane

$$R_{fg}(t_1, t_2) = R_{fg}(0, t_2 - t_1) = R_{fg}(\tau) = \overline{f(t)g(t+\tau)}$$

Interpretarea autocorelației

- $R_{ff}(\tau) = \overline{f(t)f(t+\tau)}$ = **media produsului a două eșantioane situate la distanță de τ**
  - ne spune dacă eșantioanele variază la fel sau nu
- Idem pentru corelație, doar că eșantioanele provin din p.a. diferite, f și g

Interpretarea autocorelației

- Exemple:
  - $R_{ff}(0.5) > 0$: două eșantioane decalate cu 0.5 secunde tind să varieze în aceeași direcție (ambele pozitive, ambele negative => produsele sunt majoritar pozitive)
    - dacă se cunoaște una dintre ele, se poate "ghici" ceva despre cealaltă
  - $R_{ff}(1) < 0$: două eșantioane decalate cu 1 secundă tind să varieze în direcții opuse (când unul e pozitiv, celălalt e negativ => produsele sunt majoritar negative)
    - dacă se cunoaște una dintre ele, se poate "ghici" ceva despre cealaltă
  - $R_{ff}(2) = 0$: două eșantioane decalate cu 2 secunde sunt **necorelate** (produsele sunt în medie 0, deci cele două eșantioane au la fel de multe șanse de a fi de același semn sau cu semne contrare)
    - dacă se cunoaște una dintre ele, **nu** se mai poate "ghici" ceva despre cealaltă


Procese aleatoare ergodice

- În practică, avem acces la o singură realizare
- Proces aleator **ergodic** = dacă mediile temporale pe orice realizare sunt **identice cu mediile statistice**
- Ergodicitatea înseamnă:
  - Se pot calcula toate mediile pe baza unei singure realizări (oricare)
    - dar realizarea respectivă trebuie să fie foarte lungă (lungimea $\to \infty$) pentru valori precise
  - Toate realizările sunt similare unele cu altele, dpdv statistic
    - o realizare este caracteristică pentru întreg procesul aleator

Procese aleatoare ergodice

- Majoritatea proceselor aleatoare de interes sunt ergodice și staționare
  - de ex. zgomote de tensiune
- Exemplu de proces aleator **ne-ergodic**:
  - se aruncă un zar, următoarele 50 valori sunt identice cu prima valoare
    - o singură realizare nu e caracteristică pentru tot procesul

Procese aleatoare ergodice

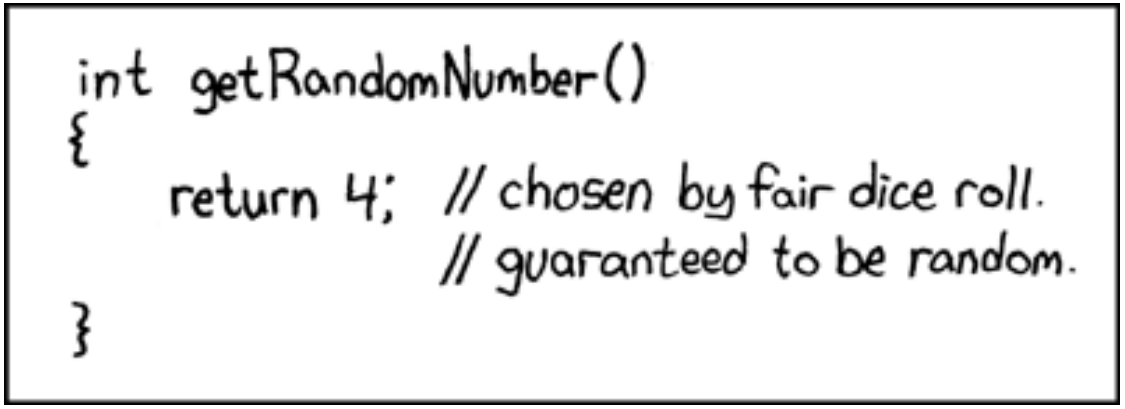

- XKCD 221 (link aici: https://xkcd.com/221/)
- Se consideră toate numerele care s-ar fi putut obține în loc de 4 (1,2,3,5 sau 6)
- Care e problema aici?
  - proces aleator staționar sau ne-staționar?
  - proces aleator ergodic sau ne-ergodic?

I.3 Proprietăți ale autocorelației

Densitatea spectrală de putere

- **Densitatea spectrală de putere** (DSP) $S_{ff}(\omega)$ reprezintă puterea unui semnal în funcție de frecvență (f sau $\omega = 2\pi f$)
- Pentru un semnal **determinist** (ne-aleator), este dată de modulul transf. Fourier la pătrat:

$$S_{ff}(\omega) = |F(\omega)|^2$$

- Puterea în banda de frecvență $[f_1, f_2]$ este $\frac{1}{2\pi} \cdot \int_{2\pi f_1}^{2\pi f_2} S_{ff}(\omega) d\omega$
- Puterea totală a procesului aleator este $P = \frac{1}{2\pi} \cdot \int_{-\infty}^{\infty} S_{ff}(\omega) d\omega$
- DSP este o funcție măsurabilă practic:
  - poate fi determinată experimental
  - este importantă în aplicații practice (inginerești)

Densitatea spectrală de putere

- Ce reprezintă DSP pentru un proces aleator?
  - nu mai avem un singur semnal, ci o infinitate de realizări posibile
  - fiecare realizare are o transformată Fourier proprie, diferită
  - DSP fiind diferită pentru fiecare realizare în parte, este, ea însăși, un proces aleator
- **DSP a unui proces aleator** = media DSP pentru toate realizările posibile
- Are aceeași utilitate și semnificație ca în cazul unui semnal determinist, doar că **în medie** în raport cu toate realizările posibile
  - pentru o realizare particulară, DSP poate varia în jurul DSP medii

Teorema Wiener-Hincin

Teorema Wiener-Hincin:

- Densitatea spectrală de putere = **transformata Fourier a funcției de autocorelație**

$$S_{ff}(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} R_{ff}(\tau) e^{-j\omega\tau} d\tau$$

$$R_{ff}(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{ff}(\omega) e^{j\omega\tau} d\omega$$

- Fără demonstrație
- Leagă două concepte de natură diferită
  - Funcția de autocorelație: o proprietate *statistică*
  - DSP: o proprietate *fizică* (ține de energia semnalului; importantă în aplicații practice)

Zgomot alb

- **Zgomot alb** = un proces aleator cu **funcția de autocorelație egală cu un Dirac**

$$R_{ff}(\tau) = A \cdot \delta(\tau)$$

  - este proces aleator: orice eșantion este o variabilă aleatoare
  - autocorelația este un Dirac: este 0 pentru orice $\tau \neq 0$
  - oricare două eșantioane diferite ($\tau \neq 0$) au corelație zero (necorelate)
    - valorile a două eșantioane distincte nu au legătură între ele

Zgomot alb

- **Densitatea spectrală de putere** = transf. Fourier a unui Dirac = **constantă** $\forall\omega$

$$S_{ff}(\omega) = constant, \forall\omega$$

  - putere constantă pentru toate frecvențele, până la $f = \infty$

- Zgomotul alb poate avea **orice distribuție** (normală, uniformă etc.)
  - termenul "zgomot alb" nu se referă la distribuția eșantioanelor, ci la faptul că eșantioanele sunt necorelate

Zgomot alb de bandă limitată

- În lumea reală, pentru orice semnal puterea scade la 0 la frecvențe foarte înalte
  - pentru că puterea totală $P = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{ff}\omega \, \mathrm{d}\omega$ nu poate fi infinită
  - se numește zgomot alb **de bandă limitată**
- În acest caz, autocorelația = **aproximativ** un Dirac, dar nu chiar infinit de "subțire"
  - eșantioane foarte apropiate sunt totuși corelate
  - de ex. din cauza unor mici capacități parazite

AWGN

- **AWGN** = Additive White Gaussian Noise
  - Zgomot alb, Gaussian, aditiv
  - tipul/modelul de zgomot cel mai frecvent întâlnit în aplicații
- Înseamnă:
  - **zgomot**: este un proces aleator (fiecare eșantion este aleator, fiecare realizare este diferită)
  - **gaussian**: eșantioanele au distribuția normală
  - **alb**: valorile eșantioanelor sunt necorelate între ele
  - **aditiv**: zgomotul se adună peste semnalul original (adică de ex. nu se multiplică cu acesta)

Examen 2020-2021

- Până aici s-a făcut în 2020-2021. Celelalte slide-uri din acest fișier nu se cer.

Proprietățile funcției de autocorelație

1. Este o funcție pară

$$R_{ff}(\tau) = R_{ff}(-\tau)$$

   - Demonstrație: Schimbare de variabilă în definiție

2. La infinit, tinde la o valoare constantă

$$R_{ff}(\infty) = \overline{f(t)}^2 = const$$

   - Dem.: două eșantioane la un interval ∞ sunt necesar independente

3. Are valoarea maximă în 0

$$R_{ff}(0) \geq R_{ff}(\tau)$$

   - Dem.: se pornește de la $\overline{(f(t) - f(t+\tau))^2} \geq 0$
   - Interpretare: eșantioane diferite mai pot varia diferit, dar un eșantion variază întotdeauna identic cu sine însuși

Proprietățile funcției de autocorelație

4. Valoarea în 0 = puterea procesului aleator

$$R_{ff}(0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} S_{ff}(\omega) d\omega$$

   - Dem.: Se pune $\tau = 0$ în transf. Fourier inversă din teorema Wiener-Hincin

5. Varianța = diferența între valoarea din 0 și cea de la ∞

$$\sigma^2 = R_{ff}(0) - R_{ff}(\infty)$$

   - Dem.: $R_{ff}(0) = \overline{f(t)^2}$, $R_{ff}(\infty) = \overline{f(t)}^2$

Autocorelația unui proces aleator filtrat

- Fie un proces aleator aplicat la intrarea unui sistem
  - fie în timp continuu: intrarea $x(t)$, sistemul $H(s)$, ieșirea $y(t)$
  - fie în timp discret: intrarea $x[n]$, sistemul $H(z)$, ieșirea $y[n]$
- Cum depinde autocorelația ieșirii y de cea a intrării x?
- Se știe că y este convoluția lui x cu răspunsul la impuls h

Dezvoltare matematică

- Pentru un proces aleator în timp discret

$$
\begin{aligned}
R_{yy}(\tau) =& \overline{y[n]y[n+\tau]} \\
=& \overline{\sum_{k_1=-\infty}^{\infty} h[k_1]x[n-k_1] \sum_{k_2=-\infty}^{\infty} h[k_2]x[n+\tau-k_2]} \\
=& \sum_{k_1=-\infty}^{\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{\infty} h[k_1]h[k_2]\overline{x[n-k_1]x[n+\tau-k_2]} \\
=& \sum_{k_1=-\infty}^{\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{\infty} h[k_1]h[k_2]R_{xx}[\tau+k_1-k_2]
\end{aligned}
$$

- Din teorema Wiener-Hincin se știe că:

$$
S_{ff}(\omega) = \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} R_{ff}(\tau)e^{-j\omega\tau}
$$

Dezvoltare matematică

- Așadar

$$S_{yy}(\omega) = \sum_{\tau=-\infty}^{\infty} \sum_{k_1=-\infty}^{\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{\infty} h[k_1]h[k_2]R_{xx}[\tau + k_1 - k_2]e^{-j\omega\tau}$$

- Schimbare de variabilă $\tau + k_1 - k_2 = u$
  - rezultă $\tau = u - k_1 + k_2$

$$\begin{aligned}
S_{yy}(\omega) &= \sum_{u=-\infty}^{\infty} \sum_{k_1=-\infty}^{\infty} \sum_{k_2=-\infty}^{\infty} h[k_1]h[k_2]R_{xx}[u]e^{-j\omega(u-k_1+k_2)} \\
&= \sum_{u=-\infty}^{\infty} R_{xx}[u]e^{-j\omega u} \sum_{k_1=-\infty}^{\infty} h[k_1]e^{j\omega k_1} \sum_{k_2=-\infty}^{\infty} h[k_2]e^{-j\omega k_2} \\
&= S_{xx}(\omega) \cdot H^*(\omega) \cdot H(\omega) \\
&= S_{xx}(\omega) \cdot |H(\omega)|^2
\end{aligned}$$

Rezultat


$$S_{yy}(\omega) = S_{xx}(\omega) \cdot |H(\omega)|^2$$

- DSP a lui y = DSP a lui x multiplicată cu răspunsul în amplitudine, la pătrat, al filtrului
- Relația este valabilă și pentru procese aleatoare continue


Aplicații ale (auto)corelației

- Căutarea unei anume porțiuni într-un semnal mai mare
- Corelația a două semnale = o măsură a **similarității** celor două semnale
  - Funcția de corelație măsoară similaritatea unui semnal cu toate versiunile decalate ale celuilalt
  - Exemplu numeric la tablă, semnale de lungime finită
- Corelația poate fi utilizată pentru localizare
  - Funcția de (auto)corelație are valori mari atunci când cele două semnale se potrivesc
  - Valori mari sunt atunci când valorile pozitive / negative ale semnalelor se potrivesc
  - Valori mici atunci când nu se potrivesc


Semnalul căutat

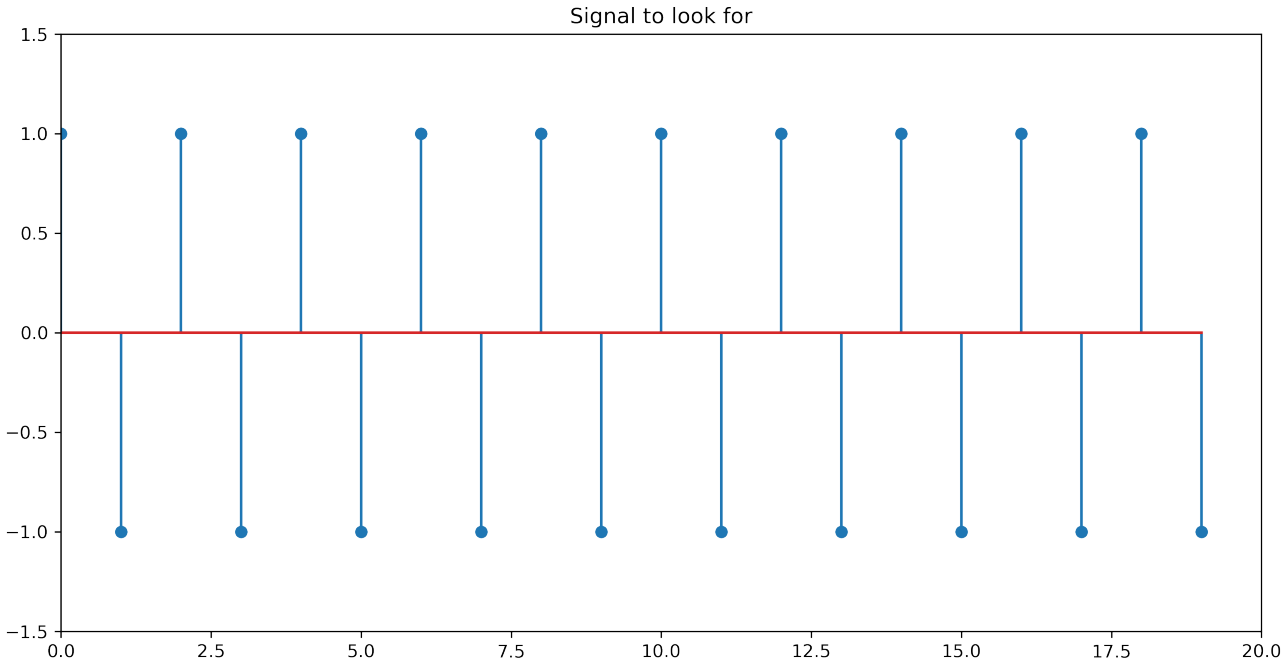

Semnalul de dimensiuni mari

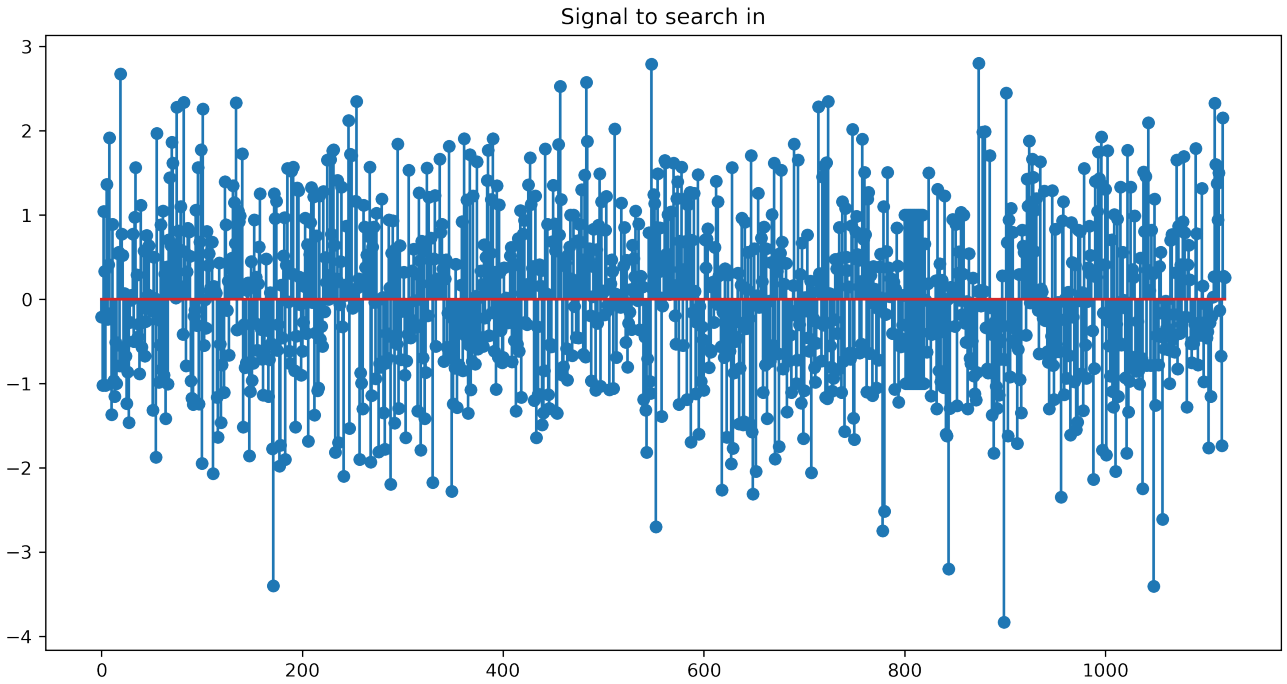

Rezultatul corelației

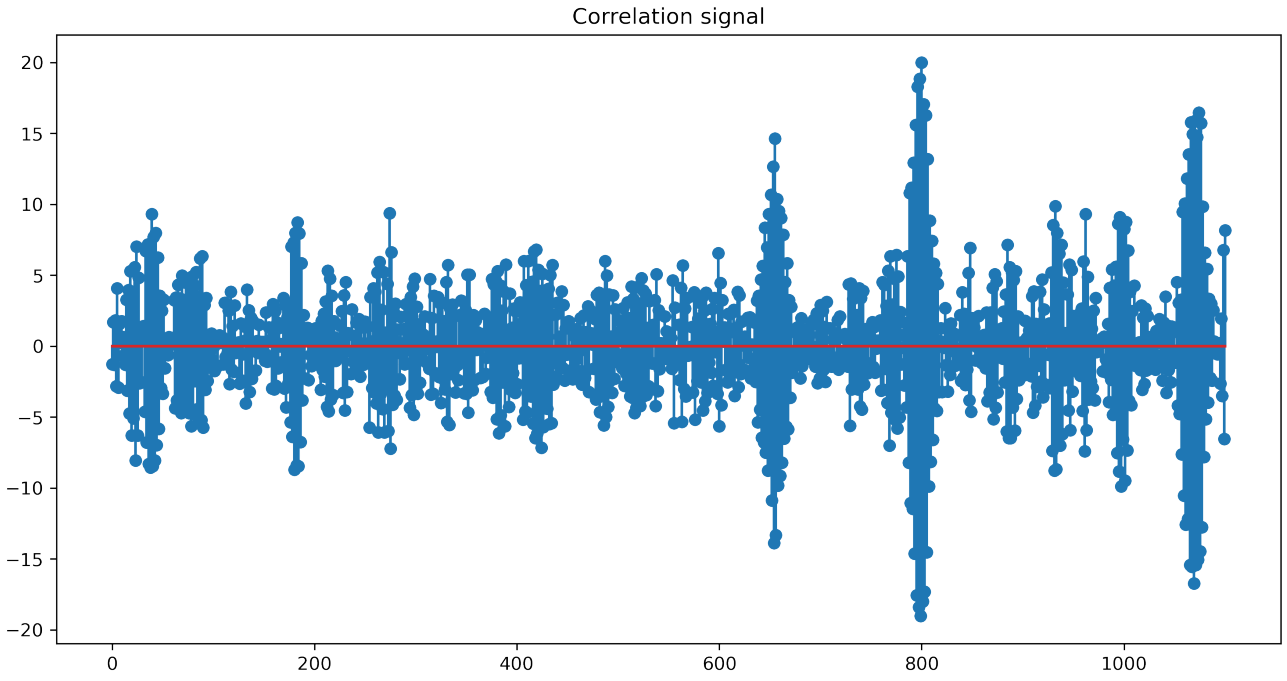

Identificare de sistem

- Determinarea răspunsului la impuls al unui sistem necunoscut, liniar și invariant în timp
- Se bazează pe corelația intrării cu ieșirea sistemului

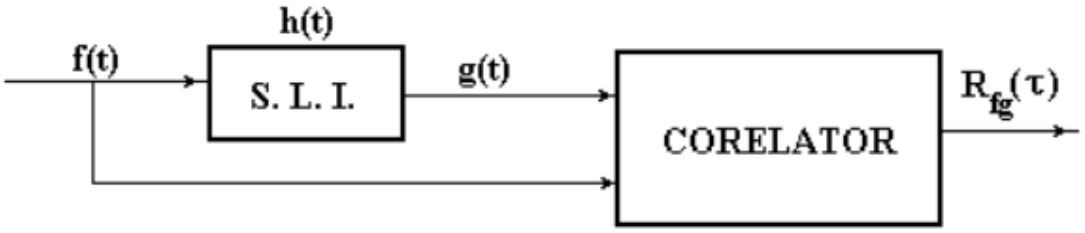


Figure 3: System identification setup

Identificare de sistem

$$
\begin{aligned}
R_{fg}(\tau) =& \overline{f[n]g[n+\tau]} \\
=& \overline{f[n] \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] f[n+\tau-k]} \\
=& \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \overline{f[n] f[n+\tau-k]} \\
=& \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] R_{ff}[\tau-k] \\
=& h[\tau] \star R_{ff}[\tau]
\end{aligned}
$$

- Dacă intrarea f este **zgomot alb** cu puterea A, $R_{ff}[n] = A \cdot \delta[n]$, și

$$R_{fg}(\tau) = h[\tau] \star R_{ff}[\tau] = A \cdot h[\tau] \star \delta[\tau] = A \cdot h[\tau]$$

- Corelația măsurată este proporțională cu răspunsul la impuls al sistemului necunoscut