



GrowBox cheap-1 — схема установки SMD-деталей (вид сверху, лист A3)

142 SMD-деталей, из них 141 сверху и C911 снизу. Таблица позиций и MPN — в Assembly_cheap1_A4.pdf, страница 2. Зелёные детали — без полярности, оранжевые — с полярностью; красный кружок — вывод, к которому должна встать метка на детали. Номинал стоит рядом с позицией; если для него не нашлось места, он есть в таблице.

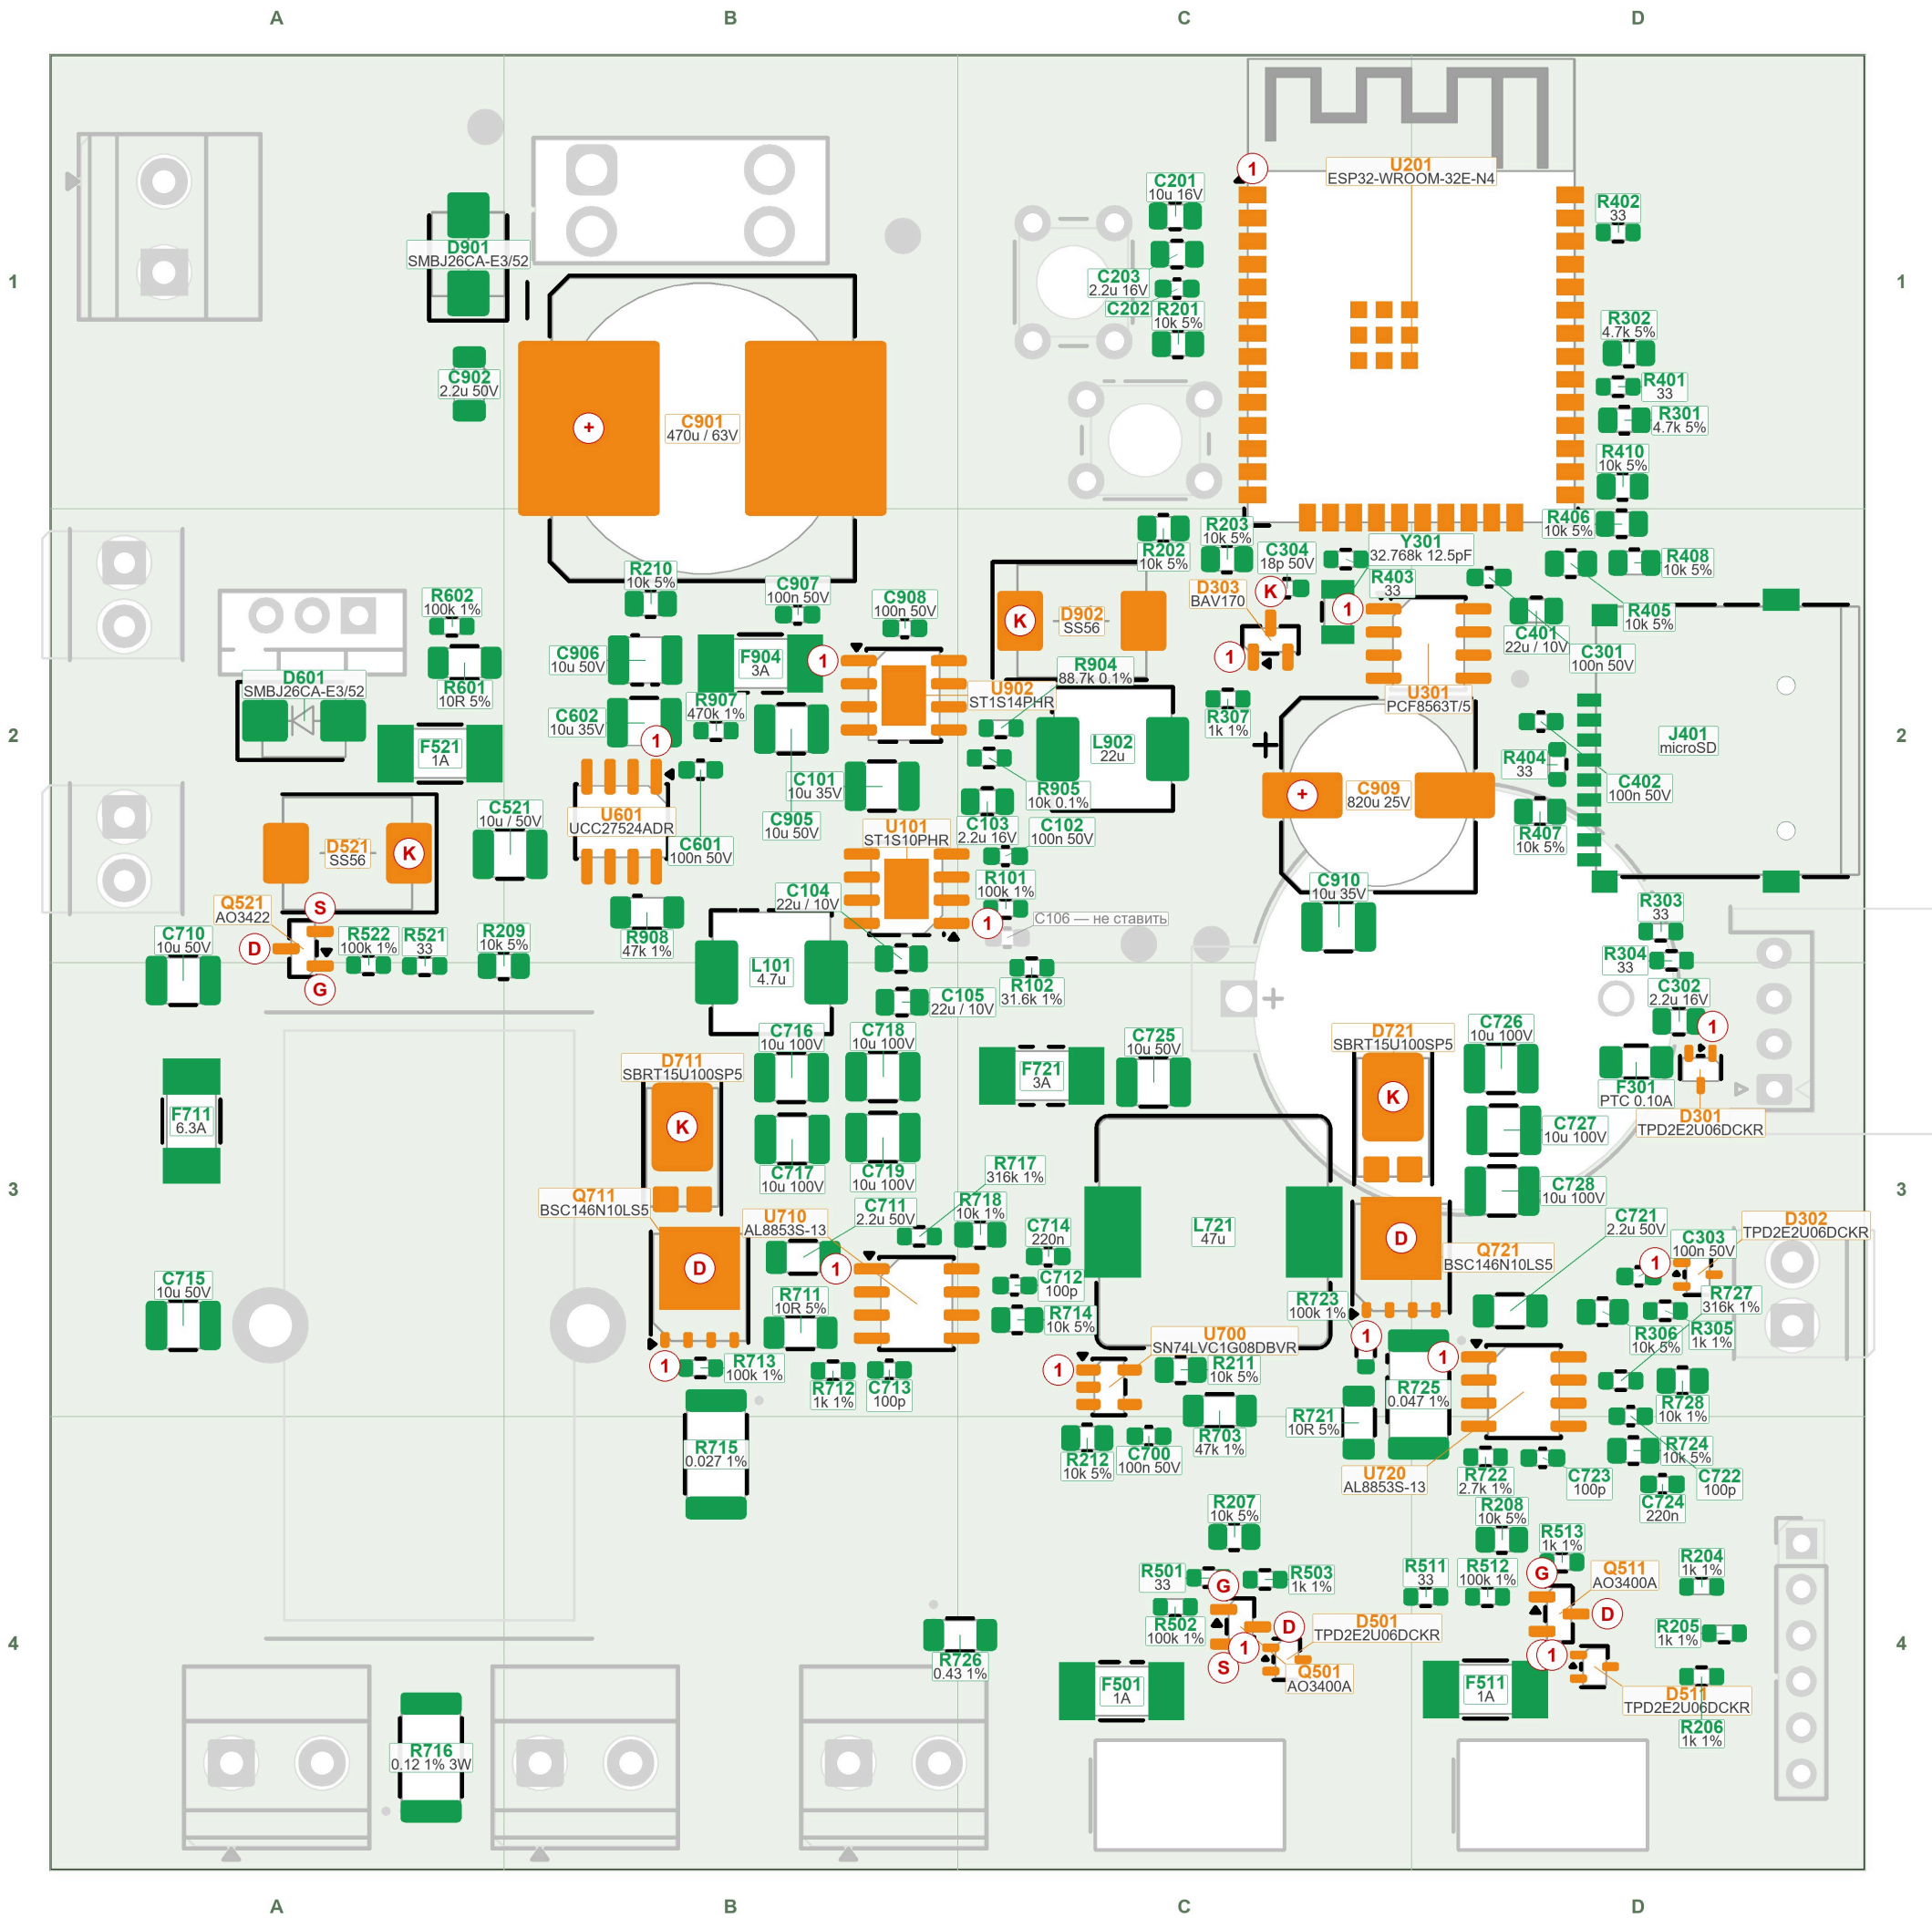

Нижняя сторона (плата перевернута, зеркально): C911

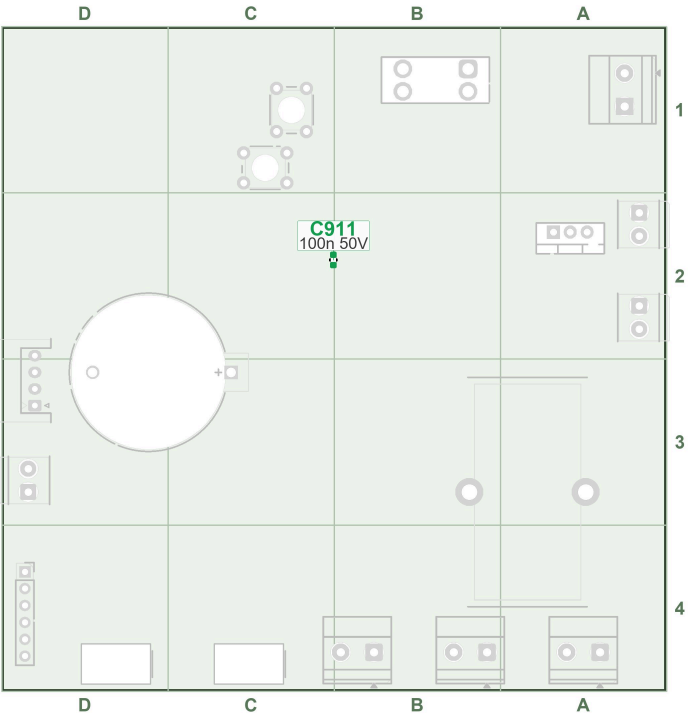

Метки полярности на схеме

K	катод диода — полоса на корпусе
+ / -	плюс / минус
1	вывод 1: точка, скос или метка на корпусе микросхемы
G S D	затвор, исток, сток

Серые детали — не из этой схемы (контекст). Сетка А–D, 1–4 — зоны 25 × 25 мм, как в столбце «Зоны» таблицы.

Цвет детали

зеленый	без полярности: резисторы, керамика, индуктивности, предохранители, кварц, SMBJ (D601, D901), microSD
оранжевый	с полярностью или выводом 1: диоды, электролиты, транзисторы, микросхемы, ESP32 — по красной метке

Порядок пайки (колонка «Шаг»)

1 — C911 снизу; 2 — микросхемы; 3 — транзисторы и диоды; 4 — 0603; 5 — 0805; 6 — 1206, 1210, 2512, F301; 7 — индуктивности, предохранители Littelfuse, кварц, C901 и C909; 8 — ESP32 и microSD.