## 情報学基礎 第六回

3章 ハードウェア

理工学部 管理工学科 担当: 篠沢佳久


## 本日の内容①

- コンピュータにおける情報の表現(2章)
  - 音声や音楽(2.7節)
  - 情報量について(コラム)

- ・ 情報処理の基礎概念1:ハードウェア
  - コンピュータの仕組み(3.1節)
  - コンピュータの三要素(3.2節)
  - プログラム格納型の原理(3.3節)
  - (コラム)コンピュータ略史:各自読んでおいて下さい

## 本日の内容②

• 第二回課題の解説

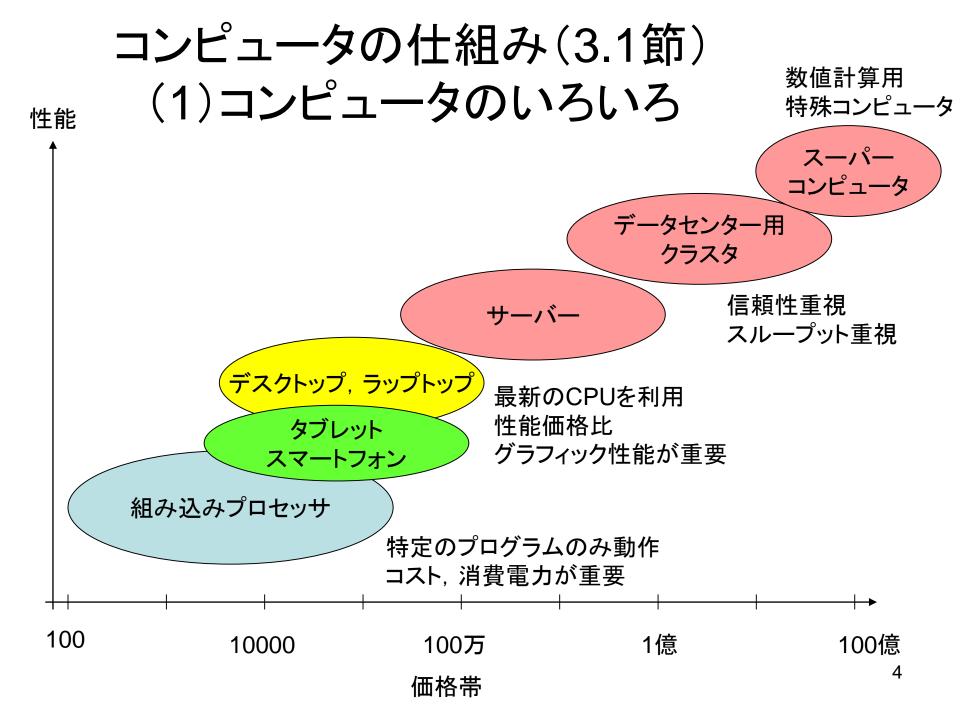

# (1) コンピュータのいろいろ パーソナルコンピュータ

- 個人が使うコンピュータ
- Personal Computer (PC)
- デスクトップ型とラップトップ型(ノートPC)
- ・ 応答性能, グラフィック性能が重要





デスクトップ型(http://www.dell.com/jp/より)

ラップトップ型

# (1) コンピュータのいろいろサーバ

- 企業, 官公庁, データセンターなどに置かれる
- 巨大なデータ, Webページなどを管理
  - チケット予約、ネット通販、ソーシャルネットワークなどもサーバが管理
- Amazon, Googleなどは強力な検索エンジンを装備
- 一定時間に処理するジョブ数, 信頼性が重要



6

# (1) コンピュータのいろいろ スーパーコンピュータ

- 科学技術計算を高速に行う巨大なコンピュータ
- 気象解析,物理学計算など
- 浮動小数演算能力が重要



スーパーコンピュータ: 京は一度は世界一を奪取した

### (1) コンピュータのいろいろ 組み込みコンピュータ

- テレビ、DVDプレーヤー、ビデオカメラ、ゲーム、ネットワークコントローラ、 車、エアコンなどに組み込まれるコンピュータ
- 特定の処理以外は行わない
- コスト, 消費電力が重要
- 特定の処理に対しては高い性能が要求される場合もある



# (1) コンピュータのいろいろ スマートフォン, タブレット

- パーソナルコンピュータと組み込みコンピュータの中間的な性格を持つ
  - アプリを入れて動作する → パーソナルコンピュータ
  - 携帯電話、カメラ → 組み込みコンピュータ
- ・ パーソナルコンピュータの分野を急激に侵食しつつある






NTT DOCOMOのスマートフォン

SONYのタブレット

### (2)コンピュータはデジタル回路でできている

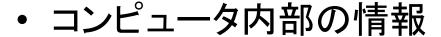

- 2進数(0と1)で表現
- 2進数の一桁を1ビットと呼ぶ



ON	OFF
1	0


- 8ビット(8桁), 16ビット(16桁), 32ビット(32桁), 64ビット(64桁)
- 8ビットを1バイトと呼ぶ

|--|

8桁=8ビット(1バイト)

- ・ 情報の演算
  - デジタル論理回路
  - 単純な論理演算を行なう論理ゲートで構成

## 論理ゲート(基本ゲート)

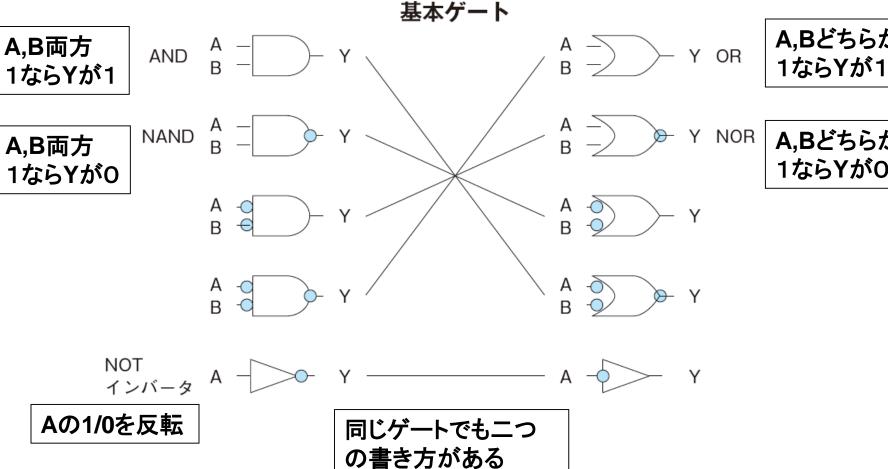

A,Bどちらかが

A,Bどちらかが 1ならYがO

# 論理ゲート①


#### NOTゲート

#### 真理值表

入力	出力
Α	Y
0	1
1	0





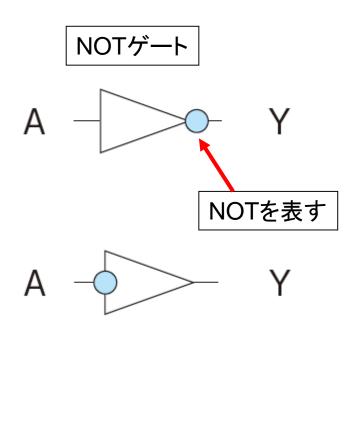

## 論理ゲート②


#### ANDゲート

入力		出力
Α	В	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1





ORゲートでAND演算を行なう場合

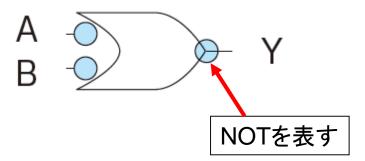


## 論理ゲート③


#### • ORゲート

入力		出力
Α	В	Y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

ORゲート

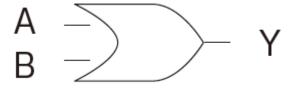


ANDゲートでOR演算を行なう場合

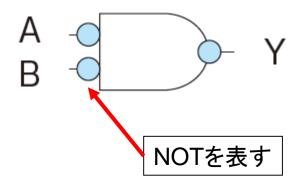

## 論理ゲート4

#### NANDゲート

入力		出力
Α	В	Y
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

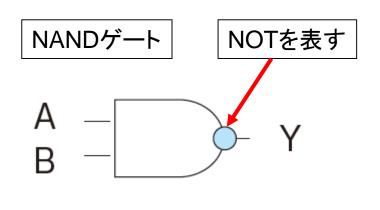

ORゲートでNAND演算を行なう場合




## 論理ゲート⑤


#### NORゲート

入力		出力
Α	В	Y
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



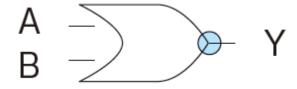


ANDゲートでNOR演算を行なう場合

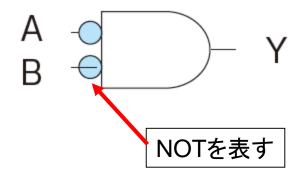


## 半加算器(参考)

• 2進数1ビットの加算

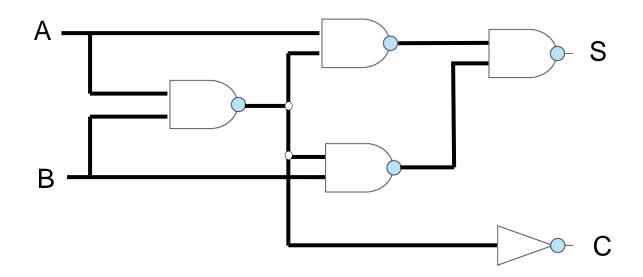

## 全加算器(参考)

2進数1ビットの加算(繰り上がり考慮)

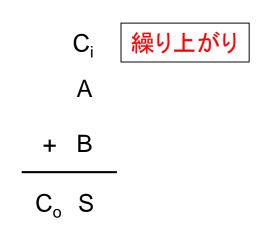



入力		出力		
Α	В	Ci	S	C <sub>o</sub>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1



## 加算器(参考)

- 2進数nビットの加算
  - n-1個の全加算器, 1個の半加算器

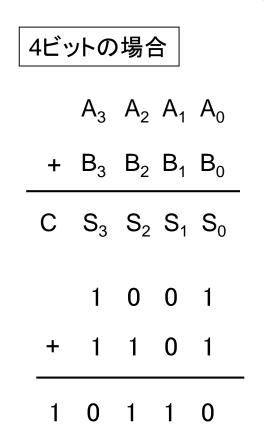

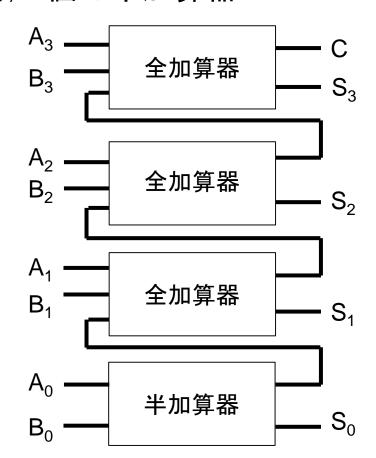

### コンピュータの構成(デジタル論理回路)

- 論理ゲート
  - 単純な機能だが、動作は高速(数ピコ秒=10<sup>-12</sup>秒)

- コンピュータ=デジタル論理回路
  - コンピュータの演算,制御機能は,論理ゲートを組み合わせることによって構成
  - 数千万個を半導体上に搭載可能
  - CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)

### コンピュータの構成(デジタル論理回路)

- コンピュータ=デジタル論理回路
  - ブール代数(論理演算)による論理設計技術


- コンピュータの設計
  - ハードウェア記述言語(HDL: Hardware Description Language)による回路の記述
  - CAD(Computer Aided Design)による回路の自動生成

## CDでの音楽データ

- 標本化周波数: 44.1 kHz = 44,100 Hz
- 量子化ビット数:16ビット
- 左右のチャンネルそれぞれのデータがある


(問)コンパクト・ディスクに入っている60分の音楽データの大きさを求めなさい(バイト単位)

# 標本化と量子化

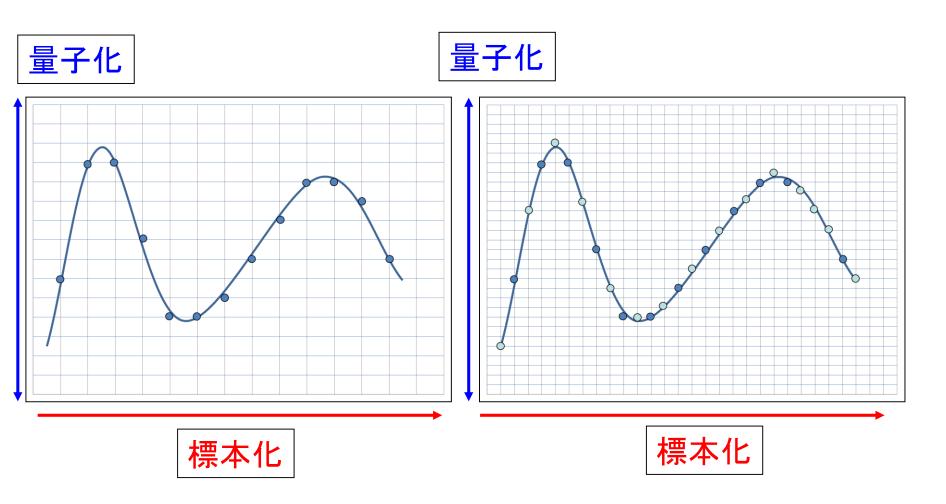

## コンピュータの三要素(3.2節)

- 中央処理装置(CPU: Central Processing Unit)
- メモリ

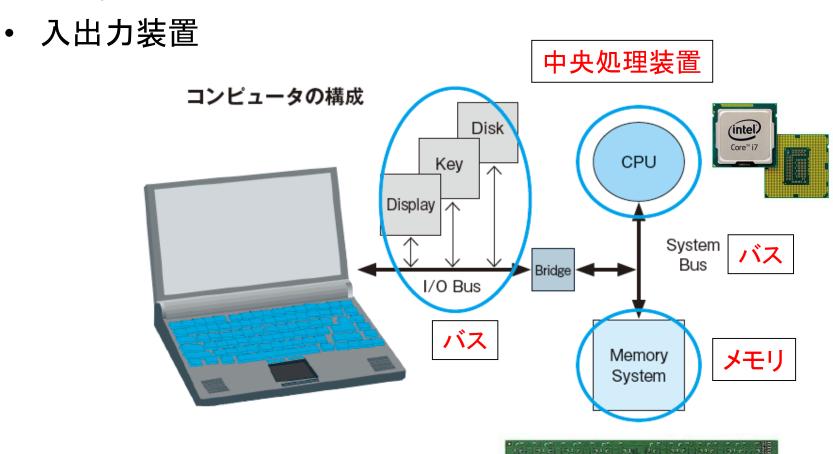


## 中央処理装置(CPU)

• CPUの構成




- データパス(Datapath)
  - 算術論理装置(ALU, Arithmetic Logic Unit)
    - 加算, 減算, 論理演算などを行う
  - レジスタ
    - ・演算するデータを一時的に保存
- ・コントローラー
  - 制御装置


## CPUの演算回路

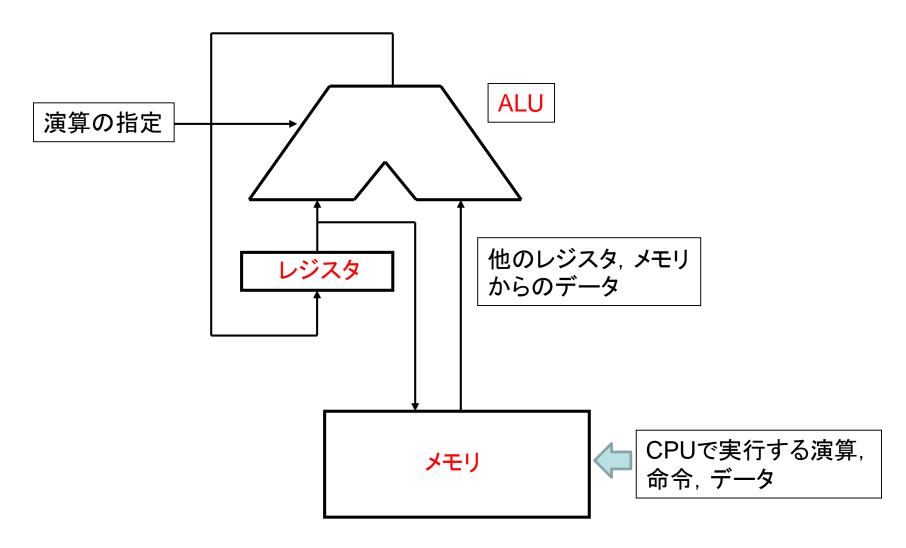


## プログラム格納型(3.3節) (例)A+B-Cの実行方法①

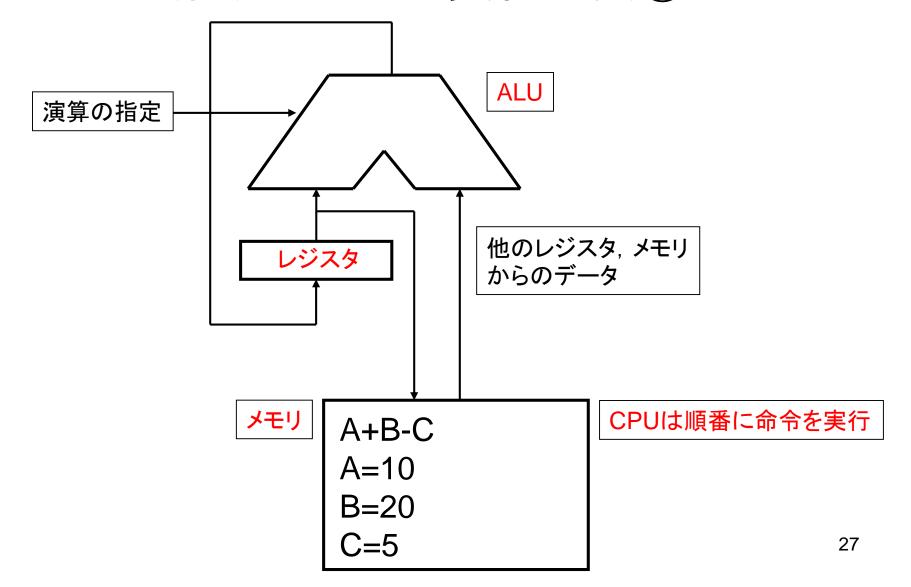


## (例)A+B-Cの実行方法②

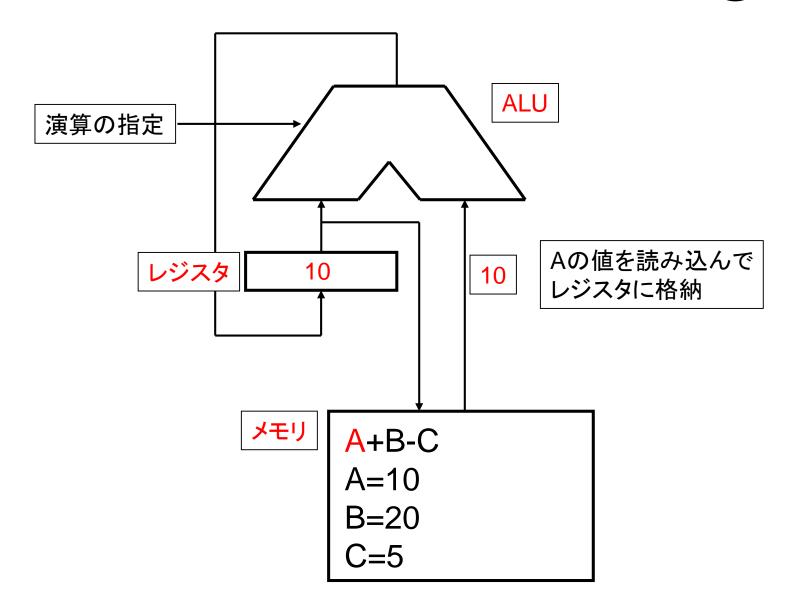


## (例)A+B-Cの実行方法③

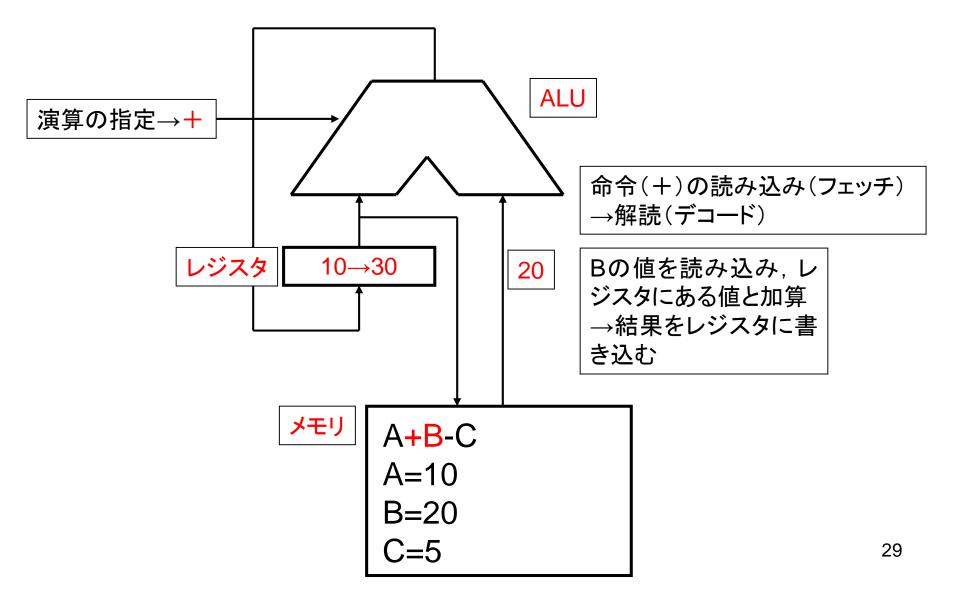

## (例)A+B-Cの実行方法(4)

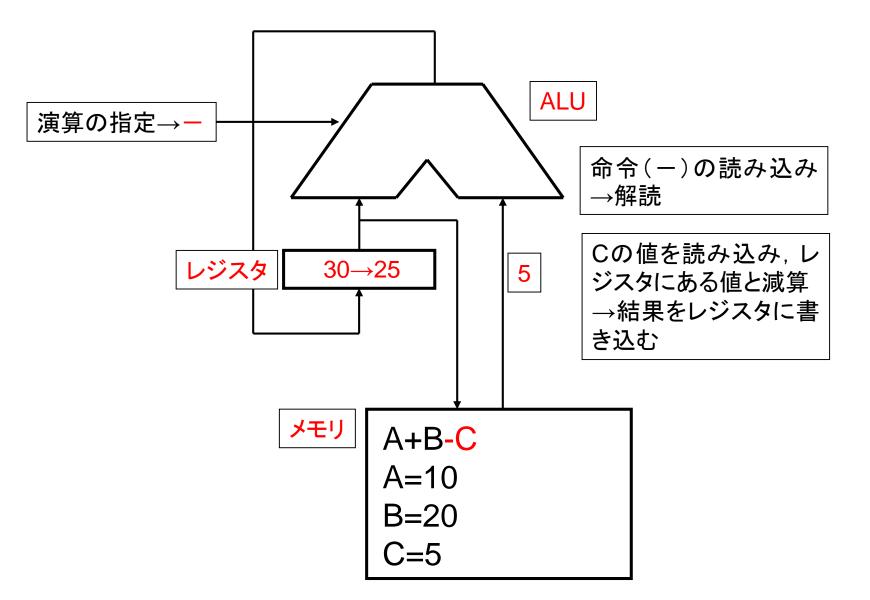

## (例)A+B-Cの実行方法⑤

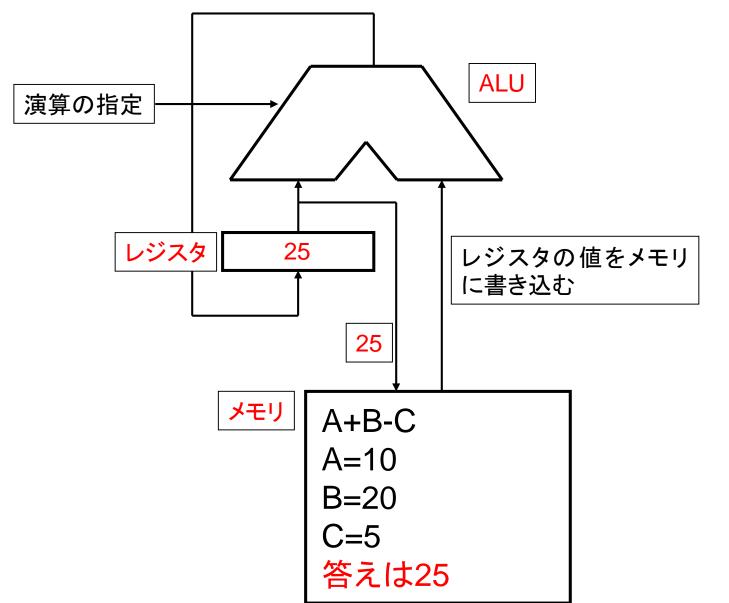

# メモリ(1)


- CPUで実行する命令と処理対象のデータを保管
- データを記憶するための表\*

番地	命令, データ
10	命令
20	データ
30	
40	
50	
60	
70	
80	

<sup>\*</sup>実際の番地、命令、データは2進数の値で扱われる

## メモリ(2)

- メモリの容量は幅w(bit), 深さ2<sup>n</sup>(nをアドレス本数)
- n=8の場合

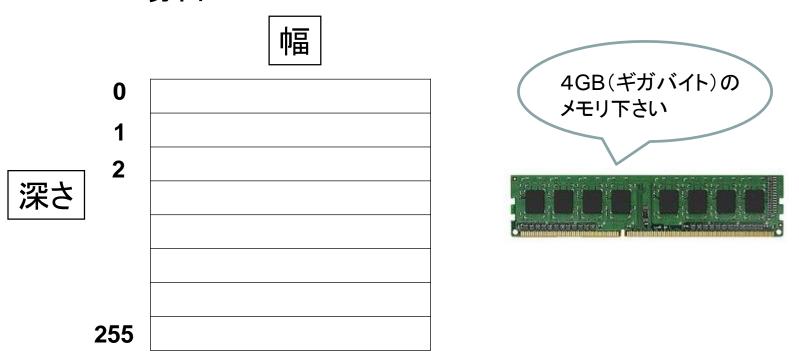


## メモリ③

- メモリの容量
- 幅×深さ(2<sup>アドレス本数</sup>)

アドレス本数	容量	呼び名
8	256	256
10	1024	1K
12	4096	4K
16	65536	64K
18	262144	256K
20	1048576	1M
24	16777216	16M
28	268435456	256M
30	1073741824	1G
32	4294967296	4G

## メモリの種類

半導体メモリ

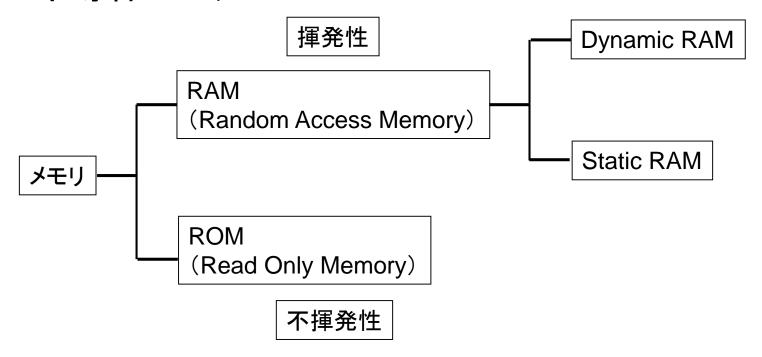


- 磁性体メモリ
  - 磁気ディスク
  - 磁気テープ

## 入出力装置

- データおよび結果の入出力
  - キーボード
  - マウス
  - ディスプレイ
  - ネットワーク
  - USBボード
- 入出力バスによって接続
  - PCI Express




ネットワークカード(intel)

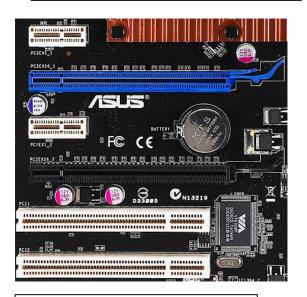

マザーボード(ASUS)

## (3.3)プログラム格納型①

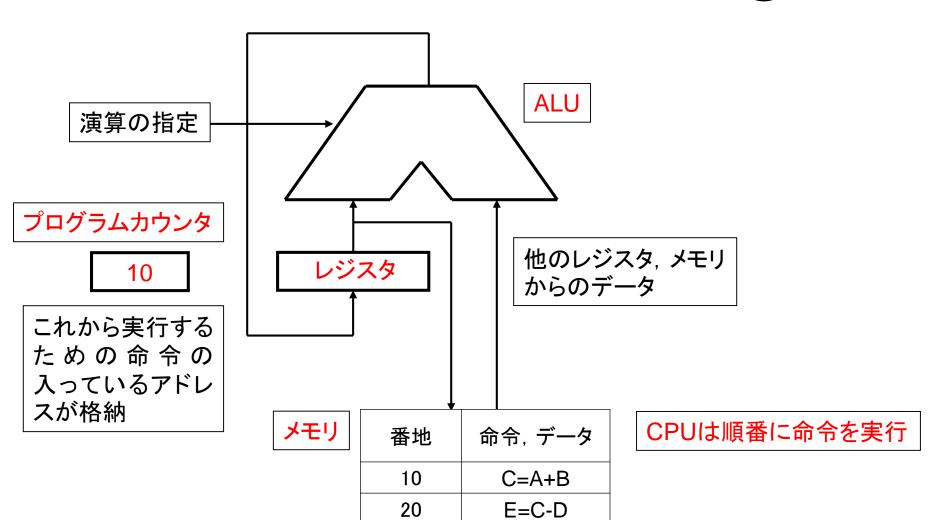

30

40

A = 10

B = 20

## プログラム格納型②

- 命令を一個ずつ読み込み実行
- ADD R1, R2, R3
  - レジスタ2とレジスタ3を加算し、レジスタ1に格納
  - ADDをオプコード
  - 操作対象(R1, R2, R3)をオペランド
  - 3オペランド命令
  - オプコード、オペランドは2進数で表される(機械語)
  - (例)1011 0111 1001 1100

## プログラム格納型③

- 分岐命令
- BEQZ R1, n番地
  - レジスタ1が0の場合、プログラムカウンタの指定先をn番地に変更

## 本日のまとめ

・情報処理の基礎概念1:ハードウェア

・ 次回は4章を行ないます. 予習して来て下さい