

一、填空：

1. 17345H

2. 源：立即数寻址；目的：变址加基址寻址

3. AL=50H, OF=0, CF=1

4. (1) MOV AX, 4000H

MOV DS, AX

(2) MOV CL, 2

ROL DL, CL

(3) IN AL, 01FH

(4) MOV BX, SI

5. ONE 占 4 个字节；TWO 占 2 个字节；THREE 占 22 个字节；FOUR 占 16 个字节

6. 64

7. 1AH；96

0	1	1	1	1	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8.

地址	存储单元
4020CH	09H
4020DH	25H
4020EH	00H
4020FH	05H
40210H	

9. 实；保护；64TB (2^{46})；CR0；PG(D31)

10. 0

二、(1) D

(2) C

(3) B

(4) G

(5) F

(6) E

(7) A

三、；将字符串长度赋给 N

；将 N 的值赋给 CX，设置计数值

；DF 置 0

；将 STRING 的偏移地址赋值给 DI，使得 DI 指向该数据区

；键盘输入一字符并显示

；找关键字，直到 ZF=1 或 CX=0

；结果为 0 即 ZF=1 就跳转到 FOUND

；段内跳转至 DISP

；显示一字符

；返回 DOS

；整个程序汇编结束

(1) 从键盘输入一字符在定义的字符串中寻找，找到显示 Y，否则显示 N

(2) 'Y' (ASCII 码是 59H)；8

(3) 'N' (ASCII 码是 4EH)；0

四、1. 00300000H；00307FFFH

2. 00304000H; 00304007H
3. 006F0000H; 0070FFFFH
4. 006F3FFFFH
5. 0DCCH; 04H
6. 0007AFFFFH; 0007B003H
7. 数据段存在, 特权级为 3 级, 向上扩展, 可写, 没有访问过

五、(1) ICW1:00010001B

ICW2: 01010000B

ICW3: 00000101B

ICW4: 00001001B

(2) MOV AX, 5000H

MOV DS, AX

MOV DX, 1500H

MOV AL, 53H

MOV AH, 25H

INT 21H

六、(1) 8255: 318H~31BH

8253: 31CH~31FH

(2); 8255 的初始化

MOV AL, 82H ; 10000010B=82H

MOV DX, 31BH

OUT DX, AL

; 测试 B 口状态

LOOP: MOV DX, 319H

IN AL, DX

TEST AL, 1

JNZ LOOP

; 点亮 LED

MOV DX, 318H

IN AL, DX

OR AL, 80H

OUT DX, AL

(3) 步骤一: 见图

步骤二:; 计数器 0 的控制字设定

MOV DX, 31FH

MOV AL, 36H ; 00110110B=36H

OUT DX, AL

; 计数器 0 的初值设定

MOV DX, 31CH


MOV AX, 1000

OUT DX, AL;

MOV AL, AH

OUT DX, AL

; 计数器 1 的控制字设定

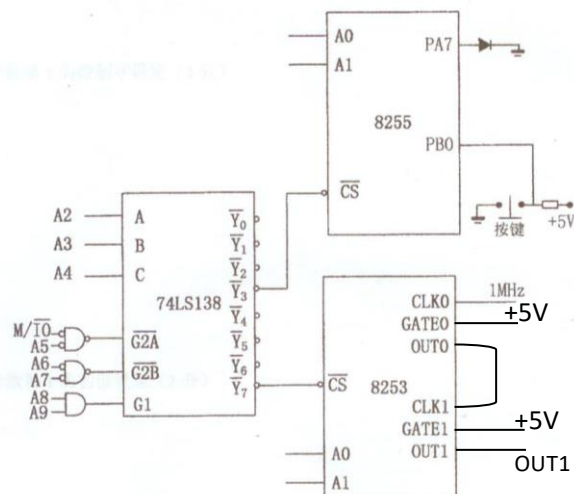

```
MOV DX, 31FH
MOV AL, 76H ;01110110B=76H
OUT DX, AL
; 计数器 1 的初值设定
MOV DX, 31DH
MOV AX, 1000
OUT DX, AL;
MOV AL, AH
OUT DX, AL
```