准备好，开始点钻。

先清洁并擦干表面。使用亚克力板时，撕去保护膜，将核对过实际尺寸的图纸固定在板下。



01 在点钻位置涂少量胶水

在想要点钻的区域涂上少量胶水。每次先做一小块区域。



02 找到圆形细笔尖

使用图中细长金属端的小圆头来取钻。



03 插入硅胶泥，转动一圈

将细笔尖轻压入硅胶泥，转动一圈，让笔尖带上少量硅胶泥。

翻面继续：检查笔尖 → 取钻 → 贴到对应位置。


取起一颗，点亮作品。

硅胶泥帮助取钻，胶水负责固定。




04 检查硅胶泥是否套好

如特写所示，让少量硅胶泥包住笔尖的小圆头即可。

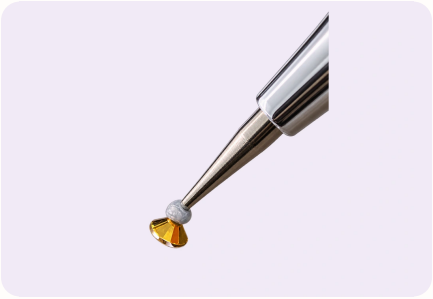

05 用笔尖取起一颗钻

用硅胶泥轻触钻石有切面的正面，取起一颗钻；让平底朝向涂胶的表面。

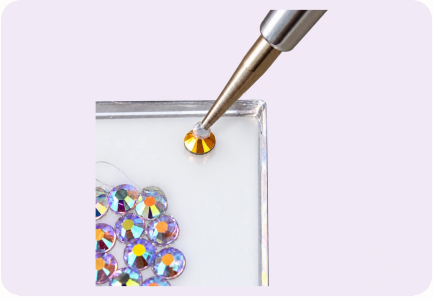

06 对准位置，轻压后提笔

对准图纸位置，让整颗钻的平底落在板面内侧，避免悬在板边。轻压后提笔，按胶水说明等待固化。

网址 / 扫码制作编号图纸

wallfid.pages.dev

粘贴完成后，按胶水标签说明等待固化。