# 计算机系统综合实验手册

# 目录

1	基本	工具链		3
	1.1	git 基z	<b>ド用法</b>	3
	1.2	makefi	le	4
		1.2.1	规则依赖	5
		1.2.2	通用匹配%和生成规则简化	7
		1.2.3	变量和函数的使用	8
		1.2.4	宏的使用与自动规则生成	9
	1.3	verilato	or	9
		1.3.1	前置说明	0
		1.3.2	使用 makefile 组织 verilator	0
		1.3.3	Makefile 代码解析	0
		1.3.4	emu/main.cpp 解释	1
	1.4	chisel		1
		1.4.1	chisel 安装	1
		1.4.2	用 chisel 编写硬件	2
		1.4.3	相关网站	4
	1.5	minico	m 的使用方法	4
		1.5.1	基本的使用 1	4
		1.5.2	minicom 脚本	4
		1.5.3	minicom 的日志记录功能	5
	1.6	ILA 的	使用方法	5
		1.6.1	代码设置	5
		1.6.2	block design 上使用 system ila	7
2	MIP	S 相关	1	9
	2.1		ps 简介	9
		2.1.1	CPU Core	9
		2.1.2	MIPS standard	9

		2.1.3	CPU uncore	21
		2.1.4	SOC 构建与调试常用的工具链	21
	2.2	CLZ 的	的递归高效实现	22
		2.2.1	函数版本	22
		2.2.2	模块版本 (不建议使用)	22
3	相关	项目说	明	23
	3.1		· I关	23
		3.1.1	insttest	
		3.1.2	tlbtest	
		3.1.3	nexus-am/tests/cputest	23
		3.1.4	nexus-am/apps/coremark	24
		3.1.5	nexus-am/apps/microbench	24
	3.2	运行li	nux 相关	24
		3.2.1	u-boot	24
		3.2.2	linux	25
		3.2.3	buildroot	26
	3.3	nemu-i	mips32	27
4	运行	及移植	linux	27
		运行 li		28

# 1 基本工具链

本节所涉及的内容,是为开展计算机系统综合实验的必要基础,请务必完全熟练掌握。

# 1.1 git 基本用法

git 的教程有很多,这里不详细叙述 git 的各种基本运作机制,仅从样例出发,讲解必要掌握的命令。

首先是最基本的 clone 项目:

```
git clone https://github.com/your/repo
git clone git@github.com:your/repo # 需将你的公钥上传到github上
```

# 上传公钥:

```
# 先生成密钥
~bash> cd ~/.ssh && ls -al
~bash> ssh-keygen -t rsa -C "you@email.cn"
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/you/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/you/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/you/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
SHA256:ORKaY5n3N4G0P4guAbT0UFNZNorA3mqSL0S0xPWo/+U you@email.cn
The key's randomart image is:
+---[RSA 2048]----+
|..000..0+
+=.00.0 .
|0+.*..0 .
| 0= 0= 0 +
1.0 oB o S .
|0.+..0 + + .
|.+ . ... =
|. . 0.0 . 0
| . o.E
+----[SHA256]----+
~bash> ls # 现在可以看到id_rsa.pub文件
id_rsa id_rsa.pub
~bash>
```

进入 github 的 settings -> SSH and GPG keys -> New SSH Key, 然后将 id\_rsa.pub 的内容拷贝进去即可。

除了克隆项目,还有如下必要用法:

git push # 推送 git pull # 拉取

# 对远程仓库的管理:

git remote -v # 查看远程仓库的情况

- # 绑定一个远程仓库git@github.com:new/repo并将其命名为origin git remote add origin git@github.com:old/repo
- # 将仓库名origin所绑定的远程仓库地址更改为git @github.com:new/repo git remote set-url origin git @github.com:new/repo
- # 将本地的local分支推送到远程的remote分支git push origin local:remote
- # 将本地的local分支强制推送到远程的remote分支,如有冲突,覆盖掉远程的项目git push -f origin local:remote
- # 加上-u可以设置缺省推送参数,即后续只需git push即可git push -u origin local:remote

### 对本地项目的管理:

- # 保存当前目录所有更改并提交到本地仓库git add . -A && git commit -m 'message'
- # 追加提交

git commit --amend -m 'new message'

- # 用352cdeca2caa8a309d2所保存的文件覆盖掉当前目录 qit checkout 352cdeca2caa8a309d2 .
- # 查看352cdeca2caa8a309d2这一提交时README.md的内容
- git show 352cdeca2caa8a309d2:./README.md
- git show 352cdeca2caa8a309d2:./README.md | vim -
- git log # 查看本地项目的变更历史
- git reflog # 查看本地项目的完整变更历史,包括所有reset都记录在内
- git reset --hard 352cdeca2caa8a309d2 # 回退到352cdeca2caa8a309d2, 同时回退目录下的文件
- git reset --soft 352cdeca2caa8a309d2 # 只回退git记录,不回退文件内容

# 1.2 makefile

写在前面,对于过于复杂的 Makefile,可以使用make -nB target来查看生成target时会执行到的指令,这对于了解一个 Makefile 究竟干了什么非常有用。除此以外 Makefile 里面可

以通过\$(info "xxx")来打印字符串,这个对于调试 Makefile 非常有用。

### 1.2.1 规则依赖

一个简单的例子:

```
a.o: a.c
g++ a.c -o a.o

b.o: b.c
g++ b.c -o b.o

binary: a.o b.o
echo + binary
```

将上述内容写入到你当前目录的 Makefile 文件中,并保证a.c和b.c文件存在,然后在命令行里敲make binary,这条语句的意思是制造binary这个目标,make 会读特定名称的文件来获取制造这个目标的规则 (Makefile 是 make 内置的一个特定名称)。make 读取你的 Makefile 后会发现 binary 依赖于a.o和b.o,并进而计算得出a.o依赖于a.c,b.o依赖于b.c,最后按照你给定的生成规则g++ a.c -o a.o和g++ b.c -o b.o去生成相应的a.o和b.o。

敲完make binary之后,你 binary 并没有生成,因为你还没有为 binary 添加生成规则,所以如果你再敲一遍make binary,相应的echo + binary语句会被再执行一遍。

我们稍微改一下,让他变成下面这样:

```
a.o: a.c
  g++ a.c -o a.o

b.o: b.c
  g++ b.c -o b.o

binary: a.o b.o
  cat a.o b.o > binary
```

这个时候如果你在敲make binary, 生成规则会将a.o与b.o拼接成 binary 文件, 由于 binary 文件是最新生成的,它的时间戳大于a.o和b.o的时间戳,所以再下一次你敲make binary 的时候, make 会输出'binary' is up to date。

一般而言,我们并不希望我们所生成的中间文件和源码文件共用一个目录,假设我们希望 将目录结构调整成这样:

```
+---src

| +--- a.c

| +--- b.c

|

+---build

+--- a.o

+--- b.o
```

```
+--- binary
```

为了达成这个目的,我们需要对 Makefile 做一些微调:

```
build/a.o: src/a.c
  mkdir -p build
  g++ src/a.c -o build/a.o

build/b.o: b.c
  mkdir -p build
  g++ src/b.c -o build/b.o

build/binary: build/a.o build/b.o
  cat build/a.o build/b.o > build/binary
```

相应的,基于这个 Makefile 来生成 binary,我们需要执行make build/binary,这条命令会按照你的规则去生成build/a.o和build/b.o两个文件,然后拼接成build/binary这个文件。

这个时候,你可能发现,make 的时候连目录一起写进去太撒刁了,所以这个 Makefile 可以进一步改进:

```
PHONY: binary
binary: build/binary
build/a.o: src/a.c
  mkdir -p build
  g++ src/a.c -o build/a.o

build/b.o: b.c
  mkdir -p build
  g++ src/b.c -o build/b.o

build/binary: build/a.o build/b.o
  cat build/a.o build/b.o > build/binary
```

.PHONY的作用是定义一个伪目标,什么是伪目标,直观的讲就是,这个目标在磁盘上不存在。之前 Makefile 里面的a.o、build/binary、build/a.o这些目标在磁盘上是会对应到一个实际存在的文件的,而伪目标不需要满足这个要求,同时相应的,make 也不会去检查伪目标的时间戳,而是直接调用他的生成规则,比如:

```
.PHONY: hello
hello:
  touch hello
  echo hello world
```

在这个makefile中, 无论你敲几次make hello, touch hello和echo hello world这两条生成规则都会被执行。

# 1.2.2 通用匹配%和生成规则简化

在上文提到的 Makefile 中,你会发现在编写 a.o 和 b.o 的生成规则的时候,你需要把build /和a.o这样的多余的东西再写一遍,这个信息明明已经包含在依赖目标和生成目标里了,为了简化规则的编写,makefile 定义了一系列的简写符号,用这些符号我们可以将 Makefile 简化成:

```
.PHONY: binary
binary: build/binary
build/a.o: src/a.c
  mkdir -p $(@D)
  g++ $^ -o $@

build/b.o: b.c
  mkdir -p $(@D)
  g++ $^ -o $@

build/binary: build/a.o build/b.o
  cat $^ > $@
```

其中\$^出现在生成规则中表示所有被依赖的目标(示例中\$^会被替换成build/a.o build /b.o),\$@表示生成的目标(示例中上下两条生成规则里的\$@分别会被替换成build/a.o和build /b.o),\$(@D)则是表示生成目标所在的目录,也就是build/,所以上面的 Makefile 其实与之前的 Makefile 完全等价。

符号	含义
\$(@D)	当前规则目标所在目录
\$@	当前规则目标
\$<	当前规则依赖项的第一个
\$^	当前规则的所有依赖项

表 1: 规则匹配中常见符号

到这里,你会发现一件更撒刁的事,那就是mkdir -p \$(@D)和g++ \$^ -o \$@这两条语句你在两个目标的生成规则中写了两遍,为了解决这样的问题,Makefile 又提供了通配符机制,利用通配符,我们可以将 Makefile 进一步改写成:

```
.PHONY: binary
binary: build/binary
build/%.o: src/%.c
  mkdir -p $(@D)
```

```
g++ $^ -o $@
build/binary: build/a.o build/b.o
  cat $^ > $@
```

在这个 Makefile 上,如果我们敲make binary,make 会去查找build/binary所依赖的build/a.o和build/b.o的生成规则,当然 make 是找不到的,因为我们并没有明确的写这样的规则。但是 make 会进一步发现,它只要把build/%.o中的%这个字符替换成a,他就能匹配上build/%.o: src/%.c这条规则,于是它就把这条规则里面所有的%都替换成了a,便得到了build/a.o的生成规则,同理它也能获得build/b.o的生成规则。

# 1.2.3 变量和函数的使用

在上面的 Makefile 里面,我们还有着这样一个问题,就是如果我们不知道 src 下面究竟有多少.c文件,但是我们依旧希望 Makefile 能工作应该怎么办。举个简单的场景,你的项目正在如火如荼的发展中,每天都可能添加若干个.c文件或重命名若干个.c文件,如果你每次都要手动更新 Makefile,未免太过撒刁了,为了解决这个问题,Makefile 提供了函数机制。

回顾我们的需求,我们其实需要的是 make 能自动找到 src 下所有的.c 文件,并将其重命名为 build 下的.o 文件,最后放到build/binary的依赖目标中去:

```
.PHONY: binary
binary: build/binary
build/%.o: src/%.c
  mkdir -p $(@D)
  g++ $^ -o $@
build/binary: $(patsubst src/%.c,build/%.o,$(shell find src/ -name "*.c"))
  cat $^ > $@
```

新的 Makefile 中build/binary所依赖的目标已经被替换成了\$(patsubst src/%.c,build/%.o,\$(shell find src/-name "\\*.c")),我们分开来讲这条语句,首先是\$(shell find src/-name "\\*.c"),这条语句会调用你终端中的find命令,查找src目录下所有的.c文件,并将其替换成查找的结果,也就是说这条语句执行完毕之后原语句会变成\$(patsubst src/%.c,build/%.o,src/a.c src/b.c),patsubst是 make 的一个内置函数,它的作用是根据你指定的初始特征和结果特征,对你的输入进入转化,对应到这条语句,你给它的初始特征是src/%.c,结果特征是build/%.o,输入是src/a.c src/b.c,对于输入中的每一项,如src/a.c, patsubst函数会发现将%换成a就能匹配上,然后他讲结果特征中的%也换成a,并将结果替换掉src/a.c,也就是说,src/a.c会被替换成build/a.o,同理src/b.c也会被替换成build/b.o。

上述 Makefile 看着非常蛋疼,因为我们写了一个超长的语句,有没有一种机制,像编程语言一样,通过定义一些中间变量来拆分超长表达式呢?答案当然是有的,所以上面的 Makefile 又

### 可以改成下面这样:

```
.PHONY: binary

SRC_DIR := src/
SRCS := $(shell find $(SRC_DIR) -name "*.o")

OBJ_DIR := build/
OBJS := $(patsubst src/%.c,build/%.o,$(SRCS))

binary: $(OBJ_DIR)binary

$(OBJ_DIR) %.o: $(SRC_DIR) %.c
    mkdir -p $(@D)
    g++ $^ -o $@

$(OBJ_DIR)binary: $(OBJS)
    cat $^ > $@
```

上面的赋值使用了:=,你暂时不需要知道为什么是:=而不是=,如果你真的想了解,在docs目录下的 Makefile.pdf 可以给你答案,同时如果哪天你需要什么其它的功能,你也可以通过查阅Makefile.pdf来看看是否有相应的函数。

函数	含义(具体用法请查询手册)			
\$(shell xxx)	执行 shell 命令,并将结果替换到当前位置			
\$(dir)	获取目录			
\$(notdir)	获取文件名			
\$(realpath)	将相对路径转化为绝对路径			
\$(abspath)	将相对路径转化为绝对路径			
\$(foreach v,,)	遍历			
\$(eval)	根据输入的字符串生成新规则			
\$(subst , ,)	子串替换			
\$(patsubst ,,)	基于特征的子串替换			

表 2: Makefile 常用函数

# 1.2.4 宏的使用与自动规则生成

假如你想把你的 Makefile 包装成一个功能库,其他人只要 include 你的 Makefile 就能获得上述所有的功能,那么你需要怎么做呢?一个简单的答案就是宏。

待续。。。

# 1.3 verilator

verilator 可以将我们的 verilog 代码使用 C++ 模拟,从而使用 C++ 语言可以编写测试程序。 verilator 将我们的 verilog 代码编译成一个类,我们只需要在我们的测试的.c 文件中 include 其生 成的头文件即可。

#### 1.3.1 前置说明

verilator 的用法,在样例工程中均有体现,建议从样例工程入手,辅之以手册博客,样例项目参见examples/1.Makefile-chisel-sample。

# 1.3.2 使用 makefile 组织 verilator

从样例项目出发,组织一个工程的 makefile,首先得知道这个工程的编译流程以及需要的项目目录的组织(将源代码和生成的代码放置在不同的文件夹中),其次将编译过程中的重要的中间文件确定出来,将其固定命名,这样可以使得 makefile 的流程更加简单易维护,然后按照这些中间文件的编译顺序来编写 makefile,确定依赖,使用知道的编译命令逐步编译.

# 1.3.3 Makefile 代码解析

```
.PHONY: xxx
```

.PHONY 定义的伪目标的作用是能够使得 makefile 在每次 make 的时候将这个目标下的指令重新做一遍, 因为当依赖没有改变时, makefile 会默认这个过程不需要再执行一次, 但有时候我们需要这个目标作为一个常用的调用执行, 这样可以将它定义为伪目标

```
SCALA_FILES := $(shell find $(SCALA_DIR) -name "*.scala")
```

这个指令的作用是将 \*\*SCALA\_DIR\*\* 目录下寻找所有的 \*\*scala\*\* 后缀的文件.

```
$(EMU_TOP_V): $(SCALA_FILES)
@mkdir -p $(@D)
@sbt "run MainDriver -tn $(EMU_TOP_MODULE) -td $(@D) --output-file $@"
```

这一段是将 SCALA 文件使用 sbt 编译成对应的.v 文件, 前面的 @ 标记会使得这条命令不出现在命令行中.

```
$(EMU_MK): $(EMU_TOP_V) $(EMU_CXXFILES)

@verilator --cc --exe --top-module $(EMU_TOP_MODULE) \
    -o $(notdir $(EMU_BIN)) -Mdir $(@D) \
    --prefix $(basename $(notdir $(EMU_MK))) $^
```

这一段将之前生成的.v 文件和我们编写的 cpp 文件一起编译成 verilator 的 bin 文件, -cc 是说明使用 C++, -exe 是说明和 cpp 一起编译生成一个可执行工程, -top-module 是用于指定出需要编译的顶层模块. -o 指定最后生成的可执行文件名, -Mdir 指明 verilator 生成文件所在目录, -prefix 指明使用的.mk 文件.

```
$(EMU_BIN): $(EMU_MK) $(EMU_CXXFILES)
@cd $(@D) && make -s -f $(notdir $<)
```

这一段将 verilator 工具生成的代码使用其规则来 make 出最后的可执行文件.

### 1.3.4 emu/main.cpp 解释

```
#include "emu.h"
#include <memory>
#include <iostream>
#include <verilated.h>
int main(int argc, char **argv) {
/*emu是verilator工具为我们的verilog代码生成的一个类。*/
 auto dut = std::make_shared<emu>();
/*dut->reset表示的是我们的verilog代码中的一个输入信号。*/
 dut->reset = 0;
 for (int i = 0; i < 10; i++) {
   dut->io_in_valid = 1;
   dut->io_in_bits_op = i;
   dut->io_in_bits_a = 123;
   dut->io_in_bits_b = 456;
/*以下4句代码表示了一个周期的变化, clock置0再置1, 即为一个周期的变化*/
   dut->clock = 0;
                          //更新类中各个信号的信息
   dut->eval();
   dut->clock = 1;
   dut->eval();
/*打印出电路模拟的时候的某个信号的信息,可以写相关代码自动判断信号是否出错*/
 printf ("RECEIVE: %d\n", dut->io_out_bits_c);
 }
 return 0;
```

# 1.4 chisel

chisel 是由伯克利开发的一门硬件构建语言,嵌入在 scala 编程语言中。相比 verilog, chisel 有抽象的数据类型和接口,层次化 + 面向对象 + 功能化构造,可以很简单地实现工程的高度参数化。可以编译生成出 verilog 语言,相当于软件设计语言中的高级语言。

## 1.4.1 chisel 安装

使用 chisel 语言需要安装 sbt 官方网站: https://www.scala-sbt.org/1.0/docs/In stalling-sbt-on-Linux.html

```
$ echo "deb https://dl.bintray.com/sbt/debian /" | sudo tee -a /etc/apt/sources.
    list.d/sbt.list
$ sudo apt-key adv --keyserver hkps://keyserver.ubuntu.com:443 --recv 2EE0EA64E40A
    89B84B2DF73499E82A75642AC823
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install sbt
```

# 1.4.2 用 chisel 编写硬件

```
git clone https://github.com/addrices/chisel-template.git
```

这是使用 chisel 语言的一个简单的例子,即本项目下 examples/Makefile-chisel-sample, 可以直接 从上面的仓库获得。我们简单分析一下这个项目中的各个文件的作用:

这个简单的项目是使用 chisel 编写硬件并且使用 verilator 来进行测试。Makefile 文件中命令的详细解释放置在 verilator.md 中。

```
import chisel3._
import chisel3.util._
import chisel3.iotesters.{ChiselFlatSpec, Driver, PeekPokeTester}
/*类似于c语言中的函数,可以在电路重复的地方复用*/
object GTimer {
 def apply(): UInt = {
   val (t, c) = Counter(true.B, 0x7ffffffff)
/*类似于c语言中的结构体,将相关的信号线打包成一个结构体,其中的Output表示输出(
   Input 是输入) */
class ALU_IN extends Bundle {
 val op = Output(UInt(4.W))
 val b = Output(UInt(32.W))
 val a = Output(UInt(32.W))
}
class ALU_OUT extends Bundle {
 val c = Output(UInt(32.W))
class ALU extends Module {
   //表示当前ALU模块的输入输出的信号定义
 val io = IO(new Bundle {
  //这里的Flipped表示的是该结构体中所有Input信号变成Output信号, Output信号变成
   val in = Flipped(ValidIO(new ALU_IN))
```

```
val out = ValidIO(new ALU_OUT)
  })
 io.in := DontCare
  /\star in is valid at the next cycle of valid io.in \star/
 val in_valid = ReqNext(io.in.valid, init=false.B)
 val in = RegEnable(enable=io.in.valid, next=io.in.bits,
   init=0.U.asTypeOf(io.in.bits))
 val neg_b = Mux(in.op(3) === 0.U, in.b, ~in.b + 1.U)
 val sr = Mux(in.op(3) === 0.U,
   in.a >> (in.b(4, 0)),
    (in.a.asSInt >> (in.b(4, 0))).asUInt)
 io.out.valid := in_valid
 io.out.bits.c := Mux1H(Seq(
    (in.op(2, 0) === 0.U) -> (in.a + neg_b),
    (in.op(2, 0) === 1.U) \rightarrow (in.a << (in.b(4, 0))),
    (in.op(2, 0) === 2.U) \rightarrow (in.a.asSInt < in.b.asSInt).asUInt,
    (in.op(2, 0) === 3.U) -> (in.a < in.b).asUInt,
    (in.op(2, 0) === 4.U) \rightarrow (in.a ^ in.b),
    (in.op(2, 0) === 5.U) -> (sr),
    (in.op(2, 0) === 6.U) \rightarrow (in.a | in.b),
    (in.op(2, 0) === 7.U) \rightarrow (in.a & in.b)
 ))
 when (in_valid) {
   printf("CLOCK: %x, op: %x, a: %x, b: %x; c: %x\n",
     GTimer(), in.op, in.a, in.b, io.out.bits.c)
 }
//这个函数是为chisel代码生成verilog代码使用的。指定最后生成的顶层模块即可。
object MainDriver extends ChiselFlatSpec {
 def main(args: Array[String]): Unit = {
   chisel3.Driver.execute(args, () => new ALU)
 }
```

### 在根目录下输入

```
$ sbt
... # 一堆sbt的输出
sbt $ run MainDriver -tn [顶层模块] -td [源文件目录] --output-file [目的地址文件]
```

### 即可获得对应的.v 文件

### 1.4.3 相关网站

伯克利的 Chisel 教程: https://github.com/ucb-bar/chisel-tutorial chisel api 查询: https://www.chisel-lang.org/api/latest/index.html

# 1.5 minicom 的使用方法

minicom 是一款终端串口连接软件,并且 minicom 自己有一套脚本语法,便于在不定延迟的串口上传送指令

## 1.5.1 基本的使用

将开发板上的 uart 接口和电脑的 usb 接口相连接,此时在你的 ubuntu 的/dev 目录下会多出一个 ttyUSB1 文件,这个文件就是用于连接串口的钥匙

- 连接串口: sudo minicom -D /dev/ttyUSB1 -b 115200
  - - D /dev/ttyUSB1的含义显而易见,这里的设备文件有时候是/dev/ttyUSB0,具体看实际情况
  - -b 115200用于指定串口的波特率,可以理解为传数据的频率,115200就是每秒传 115200个比特(注意:上板设置的波特率和 minicom 设置的波特率一定要一样,不然 会乱码)
- 开启 escape 控制码: minicom -c on ...
  - 一般情形你在终端里printf "\e[32mHelloWorld\e[0m"是会出现彩色文字的(因为这里使用了控制码\e[32m),彩色文字便于在调试的时候快速定位关键信息,但是 minicom 从串口接受数据并显示的时候会把彩色 (escape 控制码)给过滤掉,你可以通过-c on开启彩色显示

#### 1.5.2 minicom 脚本

- 一个你们开始上板时会频繁出现的需求,那就是自动化启动加载过程,因为从上板开始,到你们加载 cpu 完毕,你们需要在串口里敲很多命令,而自动化可以给你们省下很多时间:
  - 一个简单的例子,如果你需要启动 u-boot,然后从网口加载程序到 cpu 上,经常会敲的指令:

```
UBOOT> set serverip 192.168.1.104

UBOOT> set ipaddr 192.168.1.107

UBOOT> set gateway 192.168.1.104

UBOOT> tftpboot 0x82000000 nanos-pal

UBOOT> bootelf -p 0x82000000
```

这几条命令还有一个限制,那就是每次敲的时候都必须等待相应的提示符出现之后才能敲命令,过早的敲会被无效掉,而将这一过程写成脚本就是:

```
START:

gosub WAIT_PROMPT
```

```
send "set serverip 192.168.1.104"
gosub WAIT_PROMPT
send "set ipaddr 192.168.1.107"
gosub WAIT_PROMPT
send "set gateway 192.168.1.104"
gosub WAIT_PROMPT
send "tftpboot 0x82000000 nanos-pal"
gosub WAIT_PROMPT
send "bootelf -p 0x82000000"
exit
WAIT_PROMPT:
expect {
  "UBOOT> " break
 goto FAIL
return
FAIL:
```

然后下次你再连接串口的时候,使用指定这个脚本就行了(假设上述内容写入了 minicom.script 这个文件): sudo minicom -D /dev/ttyUSB1 -b 115200 -c on -S minicom.script

# 1.5.3 minicom 的日志记录功能

有的时候你可以需要让 minicom 把所有的内容都记下来,这个时候你加上一个-C xx.log 选项就行了,这个选项会将所有内容追加到xx.log这个文件末尾。

# 1.6 ILA 的使用方法

在最坏的情况下,你的 cpu 模拟可以跑,仿真可以跑,唯独上板不能跑,这个时候你便需要 在上板的时候采样一些信号,来帮助你判断上板运行的状态以及进一步的调试。


有 2 中方法可以设置 ILA,一种是在.v 文件中生成,第二种是使用 block design 设置。

# 1.6.1 代码设置


在你需要采样的信号的定义前加上

```
(*mark_debug = "true"*)
```


如图所示:

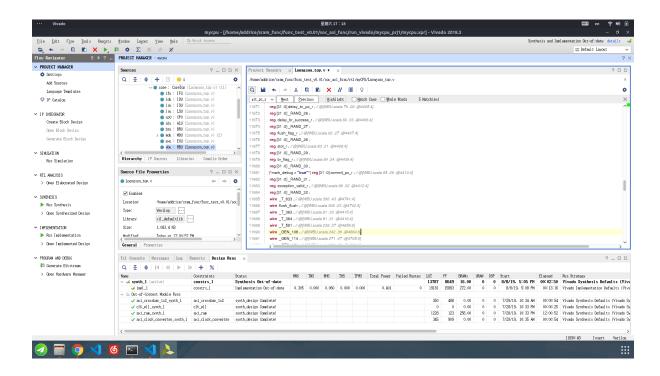


然后综合 (Run synthesis), 完成后 open Synthesized Design, 点击 Set up Debug,如图所示

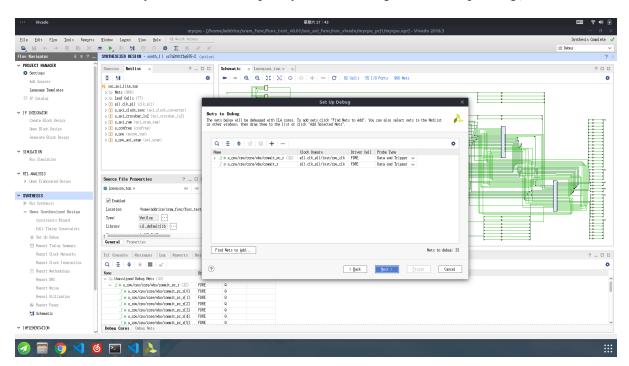

设置过的 mark\_debug 的信号会显示在其中,点击 next,勾选 Captrue control 和 Advanced trigger,如图所示

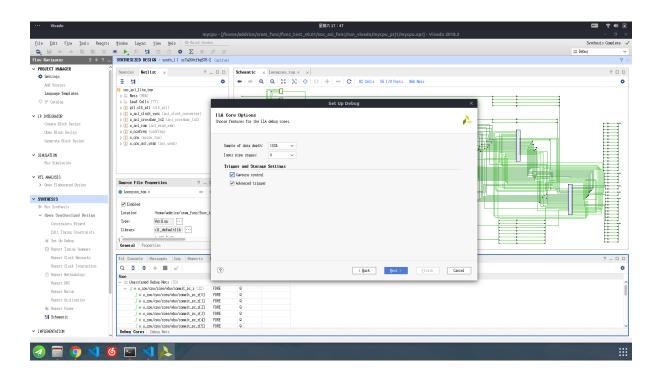


然后一路 next 完成。这一操作会修改我们的引脚文件,点击生成 bitstream, save 我们对综合文件的修改,如图所示

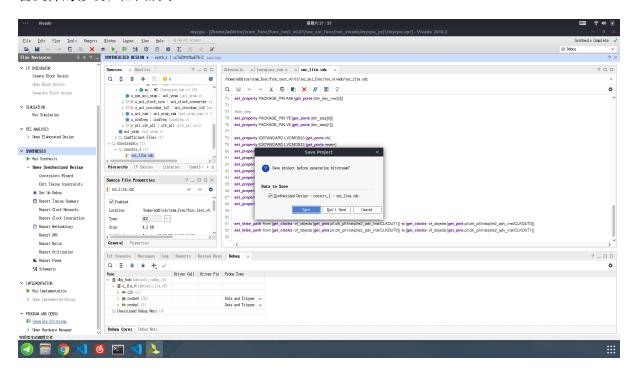


等待 bitstream 生成完毕上板即可。

# 1.6.2 block design 上使用 system ila


system ila 用来抓取 AXI4 的信号,相较于用 (\* mark\_debug = true \*), system ila 抓取的信号易读性更强,并且可以直接在 block design 中操作。如下图所示,首先打开 block design:

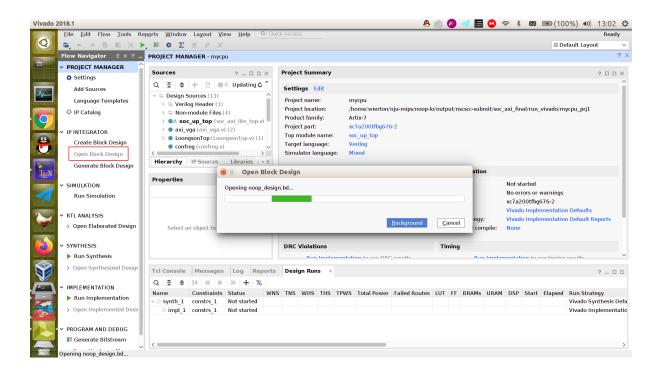

然后在 block design 的面板上右键 add IP, 搜索 system ila:

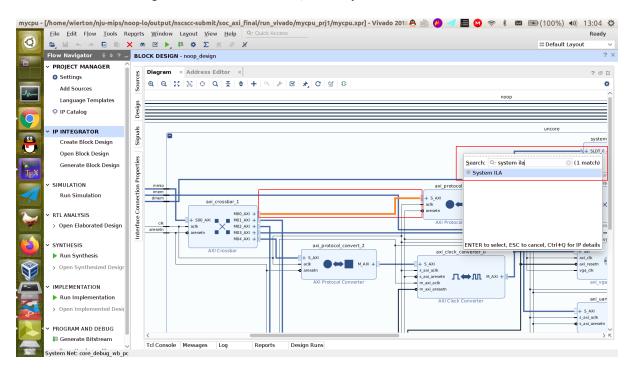

最后将 system ila 的 clock、reset 和所需要采样的信号连好:

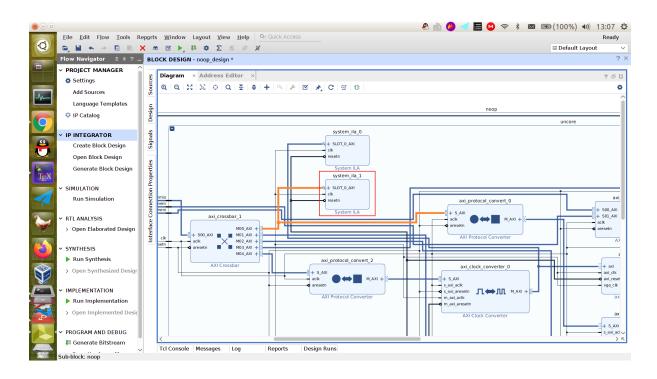

后续流程后前面一样、综合上板、然后便会自动进入抓信号的界面。

# 2 MIPS 相关

# 2.1 nju-mips 简介

### **2.1.1 CPU** Core

- 单周期 CPU
- 多周期 CPU(考虑信号的阻塞)
- 一般流水线 CPU (标准 5 段、score board)
  - 长延迟指令(访存, 乘除法)
- 高级流水线 CPU (分支预测器、ICache、DCache)
  - CP0 (中断、异常)
  - L2 cache
  - TLB
- 乱序流水线 CPU (rename table、issue queue、ls queue、rob)
- 乱序双发射 CPU

## 2.1.2 MIPS standard

参见手册([1],[2],[3])

• ALU: 算术运算指令 (确定延迟)

- add, addu, addi, addiu, sub, subu, and, andi, clz, or, ori, xor, xori, nor, slt, sltu, slti, sltiu, sll, sllv, srl, srlv, sra, srav, lui, movn, movz
- 注意: clz 有高效的递归,采用低效方案容易形成关键路径
- BRU: 分支跳转指令
  - beq, bgtz, blez, bltz, bgez, bltzal, bgezal, bne, j, jal, jalr, jr
  - 注意: 所有的分支指令都有延迟槽, 即分支后一条指令一定执行
- LSU: 访存指令 (不定延迟)
  - 对齐访存指令: lb, lbu, lh, lhu, lw, sb, sh, sw
  - 不对齐访存指令: lwl, lwr, swl, swr
  - 原子性读写指今: 11, sc
- MDU: 乘除法指令(长延迟)
  - mul, mult, multu, div, divu, mfhi, mflo, mthi, mtlo
  - 建议: hi 和 lo 寄存器随通用寄存器一起进行转发,如果单独放在 MDU 里面,后续高级流水线的时候需要两套处理方案
- PRU: 特权指令 (该单元又名 CP0), 重点看[3]
  - syscall: 发起系统调用的指令
  - eret: 系统调用执行完从内核态返回用户态的指令
  - mfc0: cp0 有自己的一套标准规定的寄存器,这条指令用于读 cp0 寄存器到一般寄存器
  - mtc0: 用于将一般寄存器的值写入 cp0
  - tlbp: 用于查询一个虚拟地址的页表项是否存在
  - tlbr: 用于读取一个页表项 (cp0 维护虚拟地址到物理地址的映射, 形式有标准规定)
  - tlbw: 用于写入一个页表项
  - tlbwr: 由硬件随机淘汰一个旧页表项,并将新表项写入
  - cache: 用于控制 cache,包括将 cache 的一行写回,标记为无效等操作
  - pref: 内存预取指令,用于加速,具体实现的时候可以什么都不做
  - sync: 多核之间同步的指令, 单核可以什么都不做
  - break: 抛异常就行了
  - tlt, tge, tltu, tgeu, tlti, teqi, tgei, tnei, tltiu, tgeiu, tne, teq: 自陷指令,条件满足的时候让cpu 停住,不要抛异常了,直接在开发板上点个灯,正常执行是不会有这条指令的
- CP0: 0 号协处理器
  - 维护页目录,页目录缺失由操作系统回填,硬件抛异常就行了
  - 维护 cp0 寄存器,下述以建议的实现顺序排序:
    - \* status, cause, epc (实现系统调用必须)
    - \* badvaddr (实现异常必须,用于指示最后一个出错的访存地址)
    - \* index, pagemask, context, entry\_lo0, entry\_lo1, entry\_hi (实现虚存必须)
    - \* count, compare (实现时间中断必须)
    - \* prid, config, config1 (运行 u-boot 和 linux 必需)

- \* base (可选,旧标准内没有,用于调整异常向量表的基址,缺省为 0xbfc00000) · cpu 启动时也是 0xbfc00000,所以异常向量一般需要后期写入
- CP0 寄存器的布局
  - 寻址: (待续)
- CP1: 1 号协处理器
  - 关于浮点数的,可以使用 IP 核,需要实现的指令数不多,可在后续提升时实现

### 2.1.3 CPU uncore

- [AXI4]: 最常用的核外总线协议
  - 几乎绝大多数硬件的 IP 核都会使用这个协议
  - AXI4lite, 简化版的 AXI4, 但是不支持 burst 传输, 一开始可以用这个
- Uartlite (用 axi4-uartlite 的 IP 核就行,无需自行实现)
  - 最简单的串口协议
  - 连接串口的简单教程1.5
- Emaclite (不需要深入理解、用就可以了)
  - 最简单的网口协议, vivado 里面有 IP 核, u-boot 和 linux 里面均有驱动
- · SPI flash
  - 注意 SPI 仅为通信协议,实际想要读写 flash,需通过 SPI 的 IP 核将命令发送给 flash 芯片,关于 flash 的命令,这里不推荐任何手册。其状态机过于复杂,这里不建议花太多时间
  - 如果想要使用 flash, 请先将 linux 跑起来, linux 里有驱动, 无需再自己实现
- PS/2
  - 注意, PS/2 也仅是通信协议, 用于与键盘和鼠标交互, 实际读取键盘和鼠标还需基于 PS/2 发送命令
  - PS/2 在 vivado 里面有 IP 核,在 linux 里面有驱动,如果可以跑通 linux,那么使用 PS/2 是比较容易的
- VGA (用往届的就可以了)
  - 数电课的 VGA 控制器包装成 AXI4 控制接口
- BlockRAM, RAM
  - 片上资源, BlockRAM 是读写均同步, 适合用来做 cache
  - RAM, 写同步, 读异步, 适合用来做 register

### 2.1.4 SOC 构建与调试常用的工具链

- Makefile 1.2
  - 用于将一键化各种功能
- tcl 脚本
  - vivado 的自动化脚本,可以调用 vivado 的功能
  - 如果需要一键创建 vivado 项目,这个是常用的工具

- \* vivado 可以将当前项目导出到 tcl 脚本
- · block design
  - 用图形界面来连接模块和 IP 核
- verilator 1.3
  - verilog 的模拟器,非常快,可以方便你们回归测试
  - 到后期,用到 IP 核的时候,还需要用 vivado 的仿真工具
  - 样例工程在 'examples/1.Makefile-chisel-sample'中
- chisel
  - 高级硬件描述语言
  - 样例工程在 'examples/1.Makefile-chisel-sample'中
- ILA
  - 调试的终极大招,可以在板上电路中采样信号

# 2.2 CLZ 的递归高效实现

# 2.2.1 函数版本

```
object CountLeadingZeros32 {
    def apply(in: UInt):UInt = {
        val out = Wire(Vec(5, Bool()))

        out(4) := in(31, 16) === 0.U(16.W)

        val val16 = Mux(out(4), in(15, 0), in(31, 16))
        out(3) := val16(15, 8) === 0.U(8.W)

        val val8 = Mux(out(3), val16(7, 0), val16(15, 8))
        out(2) := val8(7, 4) === 0.U(4.W)

        val val4 = Mux(out(2), val8(3, 0), val8(7, 4))
        out(1) := val4(3, 2) === 0.U(2.W)

        out(0) := Mux(out(1), ~val4(1), ~val4(3))

        Mux(in === 0.U, 32.U, out.asUInt)
    }
}
```

## 2.2.2 模块版本 (不建议使用)

```
class CountLeadingZeros32 extends Module {
  val io = IO(new Bundle {
   val in = Input(UInt(32.W))
```

```
val out = Input(UInt(32.W))
})

val tmp = Wire(Vec(5, Bool()))

tmp(4) := io.in(31, 16) === 0.U(16.W)

val val16 = Mux(tmp(4), io.in(15, 0), io.in(31, 16))

tmp(3) := val16(15, 8) === 0.U(8.W)

val val8 = Mux(tmp(3), val16(7, 0), val16(15, 8))

tmp(2) := val8(7, 4) === 0.U(4.W)

val val4 = Mux(tmp(2), val8(3, 0), val8(7, 4))

tmp(1) := val4(3, 2) === 0.U(2.W)

tmp(0) := Mux(tmp(1), ~val4(1), ~val4(3))

io.out := Mux(io.in === 0.U, 32.U, tmp.asUInt)
}
```

# 3 相关项目说明

写在前面,所有的相关项目只做概述性说明。由于项目本身也在经常重构,一些整理的内容到后期可能就不对了,同时对于计算机系统综合实验的同学而言,看代码也是一个必由之路。

# 3.1 测试相关

# **3.1.1** insttest

这个项目是从龙芯的测试集和清华的测试集里扒出来的,用于进行单指令测试。需要注意的一点是,一旦开始流水线设计,单指令测试只能验证最基本的正确性,由于流水线的指令间并行性,不同的指令流可能会导致不同的状态机切换,因而造成单指令测试所无法触发的 bug。

### **3.1.2** tlbtest

这个是从龙芯的测试集中扒出来的,用于进行 tlb 的测试,需要注意的是,这个测试并不完备,完备的测试还是需要运行 linux 这样的 workload。

# 3.1.3 nexus-am/tests/cputest

基于 AM 的一些简单测试、继承自 PA, 可以测试一些简单的 workload

### 3.1.4 nexus-am/apps/coremark

基于 AM 的评分程序, workload 中等。

#### 3.1.5 nexus-am/apps/microbench

基于 AM 的大型 workload, 很多流水线 bug 可以在这个测试下暴露出来,需要予以重视。这个测试由于运行时间过长,大部分时候可能只能在板上测试,届时可能需要大量使用 ILA。一般普通流水线的 microbench 跑分可以到达 200-300 分,这个成绩大概是决赛的垫底成绩,如果想进龙芯杯决赛,还需要多多优化。

# 3.2 运行 linux 相关

运行 linux 相关的几个项目都使用了 Kconfig 进行配置,在 nju-mips 的几个仓库里面,均已 经准备好了针对 noop 的配置文件,在编译前通过make noop\_defconfig即可初始化配置,除 此以外还可以通过make menuconfig来进行手动配置。后期可以肯定还需要对 linux 进行裁剪适配,手动配置应是必须掌握的技能之一。

除了 Kconfig, u-boot 和 linux 还使用 dts 文件来描述 soc 所能访问的外设。dts 文件的语法可以百度,如果想了解某个外设的 dts 文件怎么写,可以查询 xilinx 的官网。比如加一个 emaclite 硬件,可以访问https://xilinx-wiki.atlassian.net/wiki/spaces/A/pages/18842124/U-Boot+Ethernet+Driver查看具体流程

#### 3.2.1 **u-boot**

u-boot 是一个引导程序,一般建议直接烧录在 SOC 的 sram 中,用于引导程序。其正确运行 依赖于 cp0 里面的 cache 指令。u-boot 中包含丰富的驱动,结合 vivado 丰富的 IP 核,使得我们可以简单组合一下 uncore 和配置一下 u-boot 就能让干成很多事情。比如从网口加载内核并执行。u-boot 的 (重要) 目录结构如下:

```
11-boot
                         # 初始化板子的代码
+-- board/
                         # 各种驱动代码
+-- drivers/
| +-- serial/
| | +-- serial_xuartlite.c # xilinx uartlite驱动, 有大小端bug, nju-mips上已修复
  +-- spi/
 | +-- xilinx_spi.c # spi驱动,与flash相关
   +-- net/
      +-- xilinx_emaclite.c # xilinx的emaclite驱动
+-- arch/
 +-- mips/
                     # 移植到noop所需目录
     +-- mach-noop/
      +-- dts/
         +-- noop.dts
                         # 描述noop soc外设的文件
+-- configs/
```

```
# noop的配置文件
```

+-- noop\_defconfig

### 3.2.2 linux

这个项目是 linux 的内核,无需多言。请务必注意的一点是,在 mips 里面异常和异常号不是一一对应的,同一个异常号对应的异常可能实际走的异常人口并不一样,这一点手册没有很好的说明,除此以外如果 linux 运行不起来请着重检查 cp0 和 tlb, 尤其是 tlb。

linux 的重要目录结构如下:

```
u-boot
+-- drivers/
                            # 各种驱动代码
| +-- tty/
   | +-- serial/
 | +-- uartlite.c
                            # uartlite驱动, mainline有bug, 已修复
| +-- spi/
                            # spi驱动,与flash相关
  | +-- spi-xilinx.c
 +-- net/
     +-- etherlite/
         +-- xilinx/
            +-- xilinx_emaclite.c
             +-- xilinx axinet.c
+-- arch/
   +-- mips/
      +-- noop/
                            # 移植到noop所需目录
      +-- boot/
      | +-- dts/
            +-- noop/
               +-- noop.dts # 描述noop soc外设的文件
      +-- configs/
         +-- noop_defconfig # noop的配置文件
```

关于如何驱动外设,这里需要额外说明一下。假设现在需要驱动 uartlite 这个外设,首先需要运行make menuconfig将这个外设的驱动开启,然后需要进入 noop.dts 文件中,添加对 uartlite 这个外设的描述,最后在启动时也就有这个外设了。那么这个外设怎么访问呢?还是以 uartlite 为例,我们打开其驱动文件 uartlite.c,会发现有这样几行:

```
#define ULITE_NAME "ttyUL"
#define ULITE_MAJOR 204
#define ULITE_MINOR 187

static struct uart_driver ulite_uart_driver = {
    .owner = THIS_MODULE,
    .driver_name = "uartlite",
    .dev_name = ULITE_NAME,
    .major = ULITE_MAJOR,
    .minor = ULITE_MINOR,
```

```
.nr = ULITE_NR_UARTS,
#ifdef CONFIG_SERIAL_UARTLITE_CONSOLE
   .cons = &ulite_console,
#endif
};
```

这几行意味这, uartlite 这个外设被检测到以后, 会在/dev 下生成/dev/ttyUL 这个设备文件, 其对应的设备号是204, 187, 如果有多个外设, 则他们从0开始排序, 如/dev/ttyUL0、/dev/ttyUL1、

有时候你会在百度的时候发现有些 linux 启动的时候会有参数root=/dev/mmcblock, 这就意味这有一个外设名为 mmcblock 被注册了,并且对应的硬件在 dts 文件里面被描述了,在这两个前提下, linux 可以找到这个块设备,并将其设为根文件系统。

#### 3.2.3 buildroot

linux 的运行依赖于一个根文件系统,这个根文件系统中存放这各种各样的配置文件和程序 (和我们的系统一样)。linux 启动时会加载根文件系统里的/bin/init 程序作为 1 号进程。buildroot 的作用是帮你生成这样一个文件系统。

buildroot 会在 make 之后去网上下载源代码、编译各种程序、最后构建根文件系统。下载好的源代码会放在 dl 目录下,编译的中间结果会放在 output/build 目录下,生成的文件系统镜像的初始目录会在 output/target 下,生成的最终镜像文件会在 output/images 目录下。

一个标准的启动流程是,/bin/init 被启动后去加载 inittab,其文件大概如下:

```
# Startup the system
::sysinit:/bin/mount -t proc proc /proc
::sysinit:/bin/mount -o remount,rw /
::sysinit:/bin/mkdir -p /dev/pts /dev/shm
::sysinit:/bin/mount -a
::sysinit:/sbin/swapon -a
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd /dev/fd
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd/0 /dev/stdin
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd/1 /dev/stdout
null::sysinit:/bin/ln -sf /proc/self/fd/2 /dev/stderr
::sysinit:/bin/hostname -F /etc/hostname
# now run any rc scripts
# ttyUL0::askfirst:/bin/login
::sysinit:/etc/init.d/rcS
# Put a getty on the serial port
ttyUL0::respawn:/sbin/getty -L ttyUL0 115200 vt100
# Stuff to do for the 3-finger salute
#::ctrlaltdel:/sbin/reboot
# Stuff to do before rebooting
```

```
::shutdown:/etc/init.d/rcK
::shutdown:/sbin/swapoff -a
::shutdown:/bin/umount -a -r
```

需要额外关注的是ttyUL0::respawn:/sbin/getty -L ttyUL0 115200 vt100这一行,意思是将中断绑定到ttyUL0这个串口外设上,设置波特率为115200。respawn和/sbin/getty的意思是,init结束后会启动/sbin/getty这个程序作为shell,并且如果退出/sbin/getty会重新启动这个程序。/sbin/getty是一个账户管理程序,他会在启动时要求输入账户和密码(均为root),然后再启动sh作为shell。

# 3.3 nemu-mips32

这个项目是一个 mips32 的模拟器,目前已成功运行 linux,具备相对齐全的 CP0 和 TLB,其 整体的大致目录结构如下:

```
nemu-mips32
           # 用于配置nemu-mips32
+-- Kconfig
+-- Makefile
+-- configs/
           # 存放已经保存好的各种配置
 +-- noop_defconfig
| +-- mips32r1_defconfig
+-- src/
| +-- main.c
| +-- cpu/ # 模拟mips32的核心代码
           # 模拟外设的核心代码
 +-- dev/
 +-- monitor/ # 用于解析命令行参数和与qdb交互
 +-- utils/ # 项目所依赖的一些小功能函数
           # Kconfig对应的配置工具源码
+-- kconfig/
```

需要注意,由于所涉及的配置繁多,nemu-mips32 采用 Kconfig 对整个项目进行配置,包括各种外设的开闭、各种优化机制的开闭、各种调试机制的开闭、一些功能的开闭等。运行make menuconfig可以对项目进行配置,配置完毕退出会在当前目录下生成.config文件,并在include/下生成 generated/文件夹用于存放配置的头文件。

如果需要阅读 nemu-mips32 的代码,请集中精力在 src/cpu/和 src/dev/这两个目录下,其它代码可以视为干扰项,整个项目的人口在 src/目录下的 main.c 里面。

# 4 运行及移植 linux

写在前面,linux 目前以基本移植完毕,但如果想在决赛中取得好名次,比如想运行 debian,建议自己摸索一遍 linux 的移植过程。

# 4.1 运行 linux

## 首先 clone 项目

```
git clone git@github.com:nju-mips/buildroot
git clone git@github.com:nju-mips/u-boot
git clone git@github.com:nju-mips/linux
```

## 其次编译各项目,依序

```
cd buildroot
make noop_defconfig
make # buildroot编译特别耗时,请不到万不得已不要clean这个项目

cd u-boot
ARCH=mips CROSS_COMPILE=mips-linux-gnu make noop_defconfig
ARCH=mips CROSS_COMPILE=mips-linux-gnu make -j8

cd linux
ARCH=mips CROSS_COMPILE=mips-linux-gnu make noop_defconfig
ARCH=mips CROSS_COMPILE=mips-linux-gnu make noop_defconfig
```

# 接着是编译 nemu-mips32

```
cd nemu-mips32
make mips32r1_defconfig
make
```

### 最后是运行:

```
nemu $ sudo build/nemu -b -e ../u-boot/u-boot --block-data ddr:0x4000000:../linux/
   vmlinux
<debug_uart>
U-Boot 2020.01-rc5-ga5281d02 (Feb 06 2020 - 22:32:13 +0800)
Model: uart0
DRAM: 128 MiB
In:
      serial@bfe50000
Out: serial@bfe50000
Err: serial@bfe50000
Net: EMACLITE: bff00000, phyaddr 1, 1/1
Warning: ethernet@bff00000 using MAC address from ROM
eth0: ethernet@bff00000
noop # bootelf -p 0x84000000
\#\# Starting application at 0x803de6a0 ...
   0.000000] Linux version 5.3.0+ (wierton@wierton-ThinkPad-T480s) (gcc version
7.4.0 (Ubuntu 7.4.0-lubuntu1~18.04.1)) #1 Thu Feb 6 22:32:34 CST 2020
```

```
0.000000] printk: bootconsole [early0] enabled
    0.000000] CPU0 revision is: 00018000 (MIPS 4Kc)
    0.000000] MIPS: machine is uart0
    0.000000] Determined physical RAM map:
    0.000000] memory: 08000000 @ 00000000 (usable)
    0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
    0.000000] Primary instruction cache 16kB, VIPT, 4-way, linesize 16 bytes.
    0.000000] Primary data cache 16kB, 4-way, VIPT, no aliases, linesize 16 bytes
Γ
    0.000000] Zone ranges:
    0.000000] Normal [mem 0x00000000000000-0x000000007fffffff]
    0.000000] Movable zone start for each node
[
    0.000000] Early memory node ranges
    0.000000] Built 1 zonelists, mobility grouping on. Total pages: 32512
   0.000000] Kernel command line: cca=0 console=ttyUL0,115200n8 rootfstype=ext4
  root=/dev/mtdblock0
    0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes,
    0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
8001ba50: mtc0 $0 , $6, 0
    0.000000] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
    0.000000] Memory: 122540K/131072K available (3987K kernel code, 154K rwdata,
  748K rodata, 2144K init, 325K bss, 8532K reserved, 0K cma-reserved)
   0.000000] SLUB: HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
    0.000000] NR_IRQS: 128
   0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x378/0x570 with
  crng_init=0
    0.000000] mips_hpt_frequency: 50000000 HZ
   0.000000] clocksource: MIPS: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff,
  max_idle_ns: 38225208935 ns
   0.000067] sched_clock: 32 bits at 50MHz, resolution 20ns, wraps every
   42949672950ns
    0.001370] Console: colour dummy device 80x25
[
    0.001819] Calibrating delay loop... 76.80 BogoMIPS (lpj=38400)
    0.013814] pid_max: default: 32768 minimum: 301
    0.015292] Mount-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
   0.015826] Mountpoint-cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes,
   linear)
    0.026179] devtmpfs: initialized
   0.038005] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff,
   max_idle_ns: 1911260446275000 ns
    0.038565] futex hash table entries: 256 (order: -1, 3072 bytes, linear)
    0.039095] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
    0.041428] NET: Registered protocol family 16
    0.045203] cpuidle: using governor menu
[ 0.177085] kworker/u2:0 (15) used greatest stack depth: 6764 bytes left
```

```
0.255692] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
    0.255947] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti
    <giometti@linux.it>
    0.2612771 clocksource: Switched to clocksource MIPS
    0.273472] random: fast init done
    0.305108] kworker/u2:7 (116) used greatest stack depth: 6388 bytes left
    0.439554] NET: Registered protocol family 2
    0.444856] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 4096
   bytes, linear)
    0.445613] TCP established hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes,
    0.446233] TCP bind hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes, linear)
[
    0.446837] TCP: Hash tables configured (established 1024 bind 1024)
    0.447742] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    0.448176] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes, linear)
    0.449471] NET: Registered protocol family 1
    1.507595] workingset: timestamp_bits=30 max_order=15 bucket_order=0
    1.579196] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
   1.579699] io scheduler kyber registered
   1.581658] 1fe50000.serial: ttyULO at MMIO 0x1fe50000 (irq = 4, base_baud = 0)
   is a uartlite
   1.582184] printk: console [ttyUL0] enabled
Γ
    1.582184] printk: console [ttyUL0] enabled
    1.582731] printk: bootconsole [early0] disabled
    1.582731] printk: bootconsole [early0] disabled
    1.677182] m25p80 spi0.0: n25q512a (65536 Kbytes)
    1.677605] 1 fixed-partitions partitions found on MTD device spi0.0
    1.677912] Creating 1 MTD partitions on "spi0.0":
    1.678207] 0x000000000000000-0x000000800000 : "rootfs"
    1.692079] xilinx_spi 1fe80000.spi: at 0x1FE80000 mapped to 0x(ptrval), irq=5
    1.695031] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
    1.695790] xilinx_emaclite 1ff00000.ethernet: Device Tree Probing
   1.697052] libphy: Xilinx Emaclite MDIO: probed
   1.738520] xilinx_emaclite 1ff00000.ethernet: MAC address is now 08:86:4c:0d:f7
   :09
   1.744147] xilinx_emaclite 1ff00000.ethernet: Xilinx EmacLite at 0x1FF00000
   mapped to 0xBFF00000, irq=6
   1.747840] NET: Registered protocol family 17
    1.786954] Freeing unused kernel memory: 2144K
    1.787371] This architecture does not have kernel memory protection.
    1.787824] Run /init as init process
/bin/sh: can't access tty; job control turned off
```

缺省状态下 linux 会初始化 spi 和 emaclite,这可以通过修改 linux/arch/mips/boot/dts/noop.dts 文件,将相应的外设注释掉来避免。如果没有在 nemu-mips32 配置开启相应的外设,那么启动的时候会出现如下错误:

```
nemu: src/cpu/cpu.c:221: vaddr_write: Assertion 'dev && dev->write' failed
CPUAssert message: bad addr bfe80060

[1] 24556 abort sudo build/nemu -b -e ../u-boot/u-boot --block-data
```

这种时候请检查 bad addr 对应的外设,并予以开启。除此以外还需要额外注意的一点是, emaclite 的模拟需要与 tun/tap 进行交互, 为此 root 权限是必须的, 因此如果要开启 nemu 的虚拟网卡, 运行的时候需要加上 sudo。