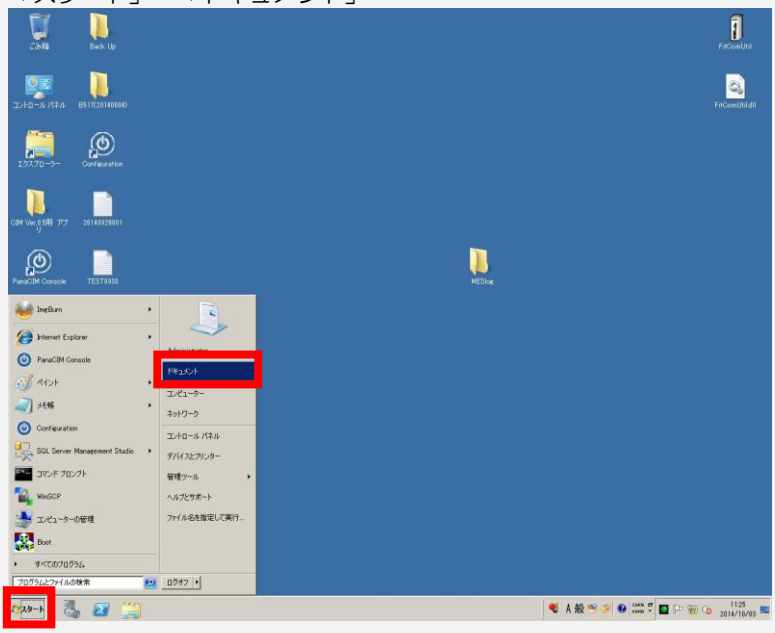
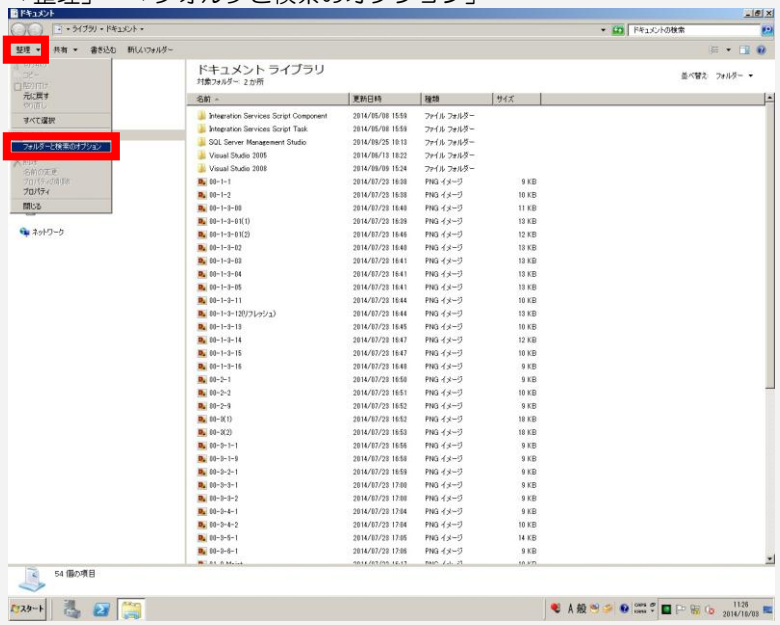
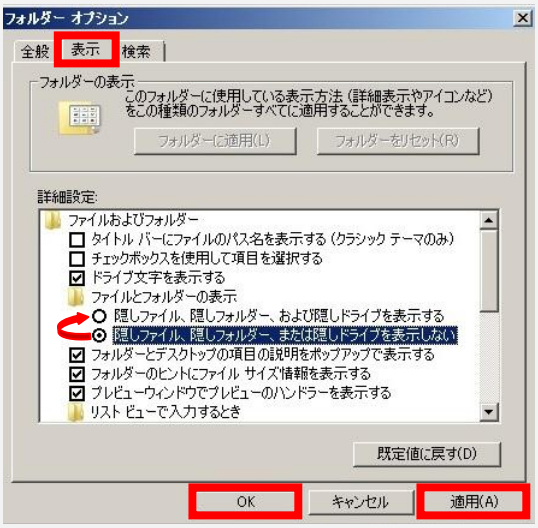
## １．不具合別ログリスト

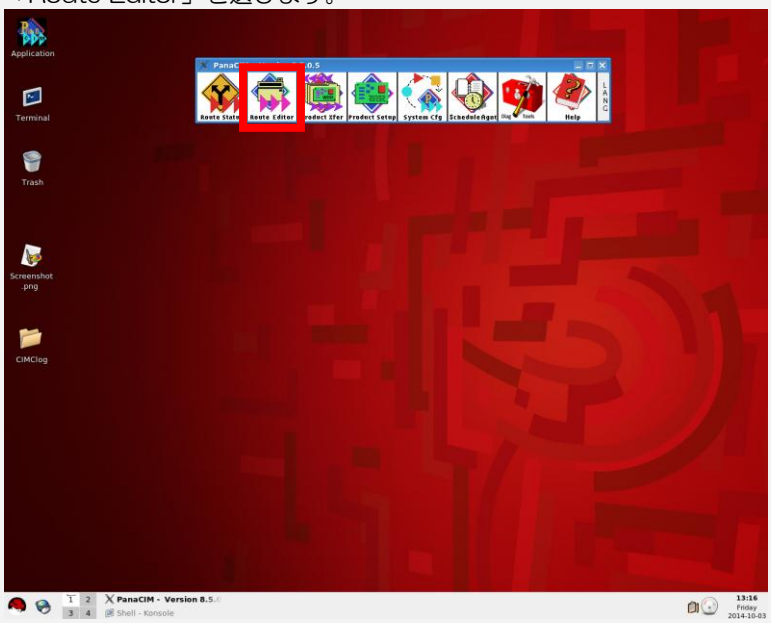
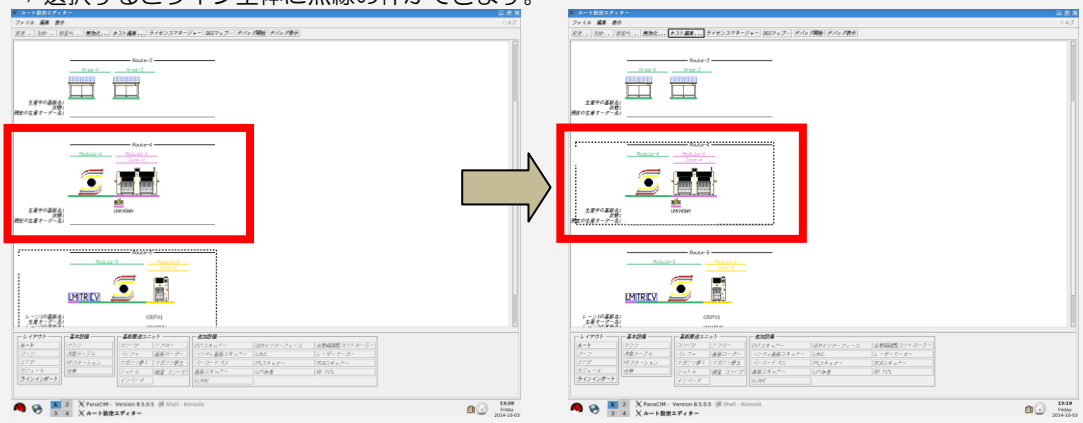
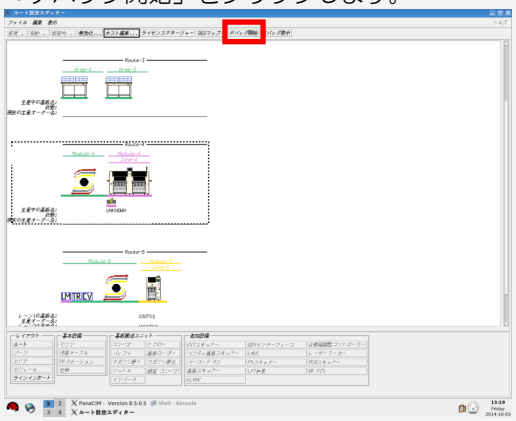
| | １<br>ＭＥＳログ | ２<br>ＣＩＭＣデバックログ | ３<br>ＤＢバックアップ | ４<br>ＰＴＩ/Ｆログ | ５<br>スキャナログ | ６<br>ＬＮＢメーカ送付ログ | ７<br>ＰＴイベントログ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windows サーバ側に関連する不具合<br>（プログラムインポート、E-Link、PMD など） | ○ | ○ | ○ | | | | |
| Linux サーバ側に関連する不具合<br>（ライン構成情報など様々な情報がある為、基本的に毎回取得） | | ○ | ○ | | | | |
| DB にアクセスする不具合<br>（基本的に毎回取得） | ○ | ○ | ○ | | | | |
| PT との通信に関連する不具合<br>（CM 系との接続時） | ○ | ○ | ○ | ○ | | | ○ |
| スキャナーに関連する不具合<br>（スキャナー上にエラー表示する際など） | ○ | ○ | ○ | | ○ | ○ | |
| 照合、トレースに関連する不具合<br>（NPM との接続時） | ○ | ○ | ○ | | | ○ | |
| | | | | | | | |

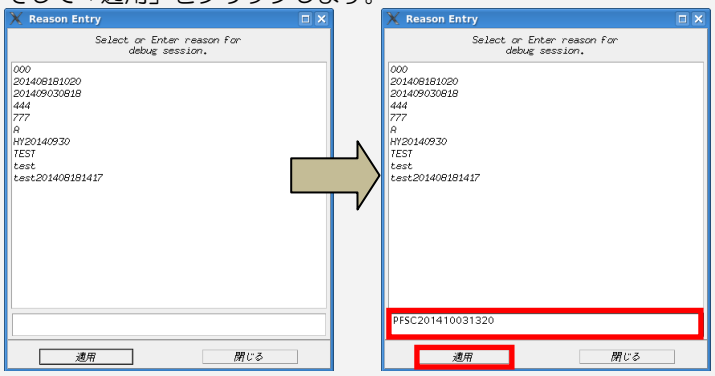
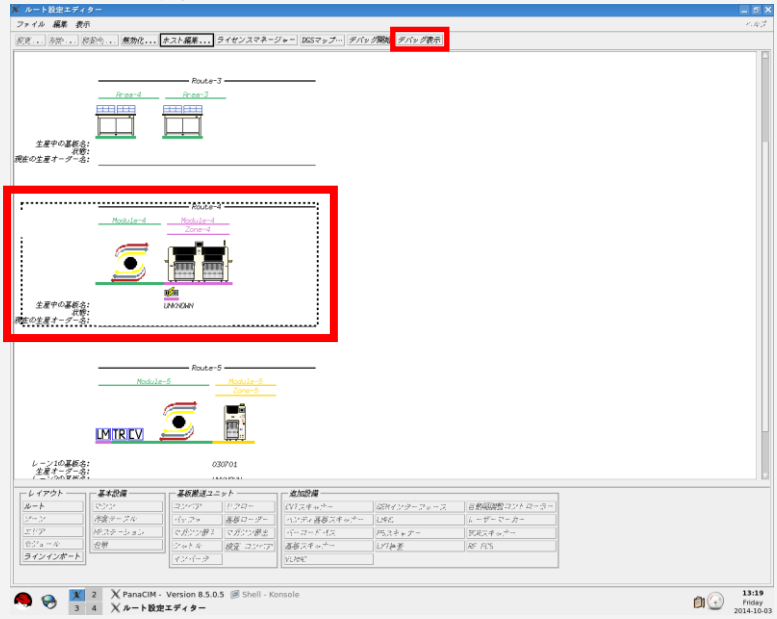
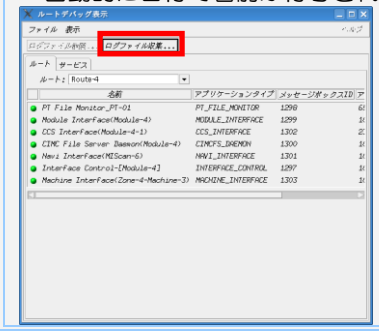
## 2．ログ取得手順
### 2-1．MES ログ

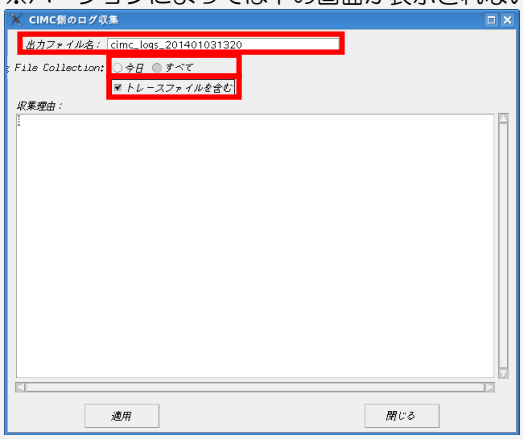
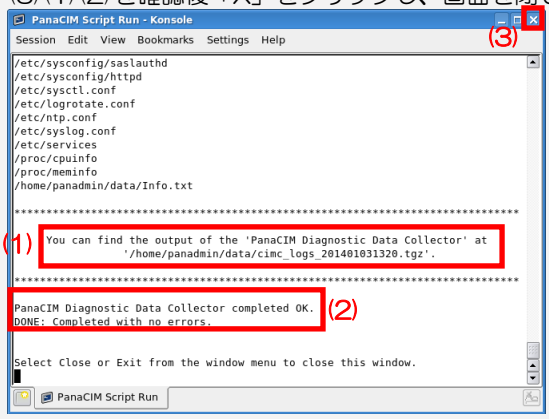
| | |
|---|---|
| 1 | C:¥ProgramData¥MES Logs の MES Logs フォルダを USB、SD カードなどに<br>コピーします。　コピー後、ファイルサイズが大きいため、圧縮して下さい。<br>※ProgramData フォルダが無い時は 手順２から手順４（隠しファイル、隠しフォルダを表示する）を実施します<br>※Windows2003 Server の場合は「C:¥Document and Settings¥All Users¥Application Data¥MES Logs」の場所にあります |
| 2 | 「スタート」→「ドキュメント」<br>  |
| 3 | 「整理」→「フォルダと検索のオプション」<br>  |

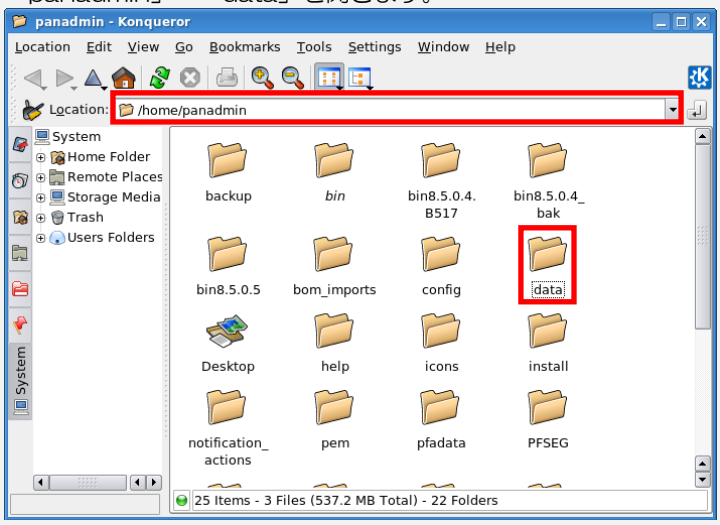
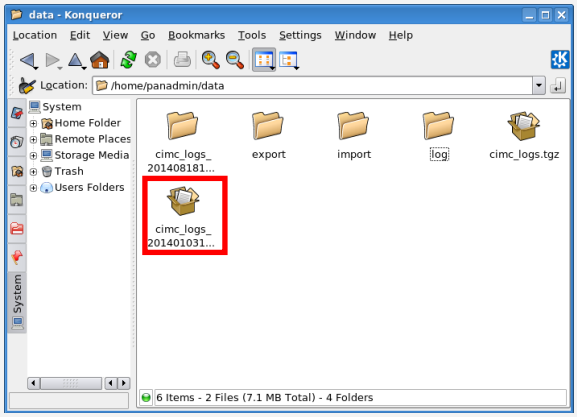
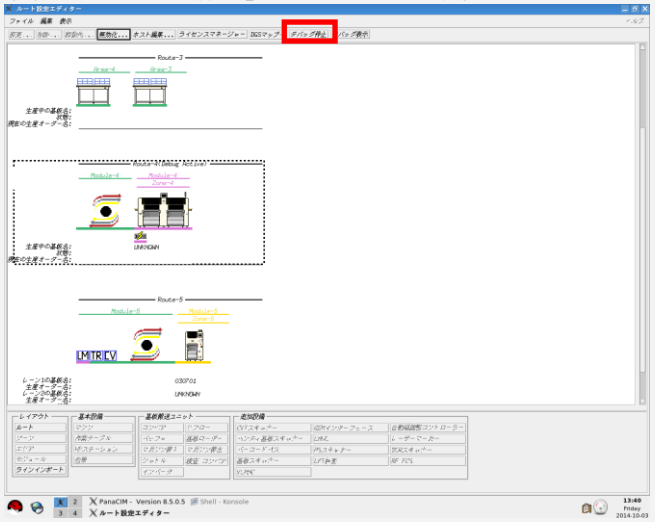
| | |
|---|---|
| 4 | 「表示」のタグを選び、「隠しファイル、隠しフォルダおよび隠しドライブを表示する」のチェックを入れ、「適用」→「OK」をクリックします。<br>これで隠しフォルダが見られますので、 手順１ を実施します。<br>  <br> |

## 2-2. CIMC デバックログ（事前に設定が必要　CIMC ログに比べより詳細な情報（ログ）が取得できる）

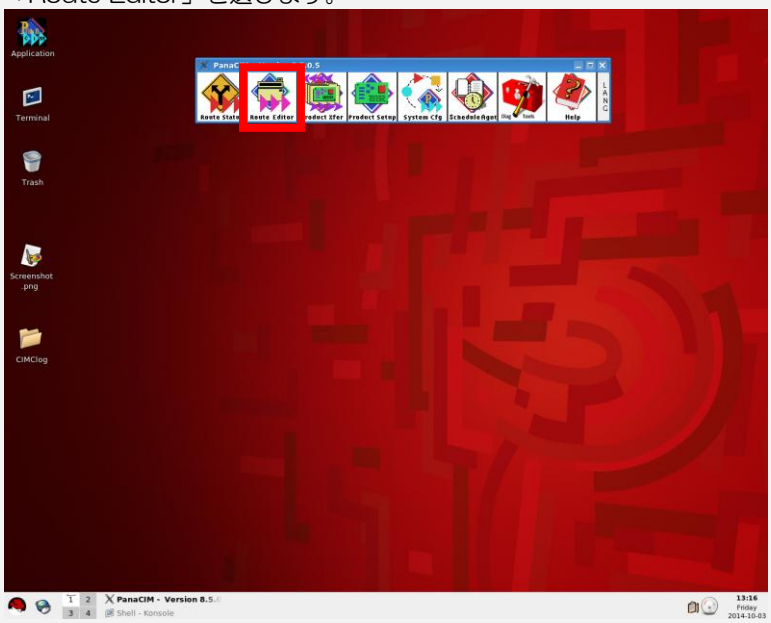
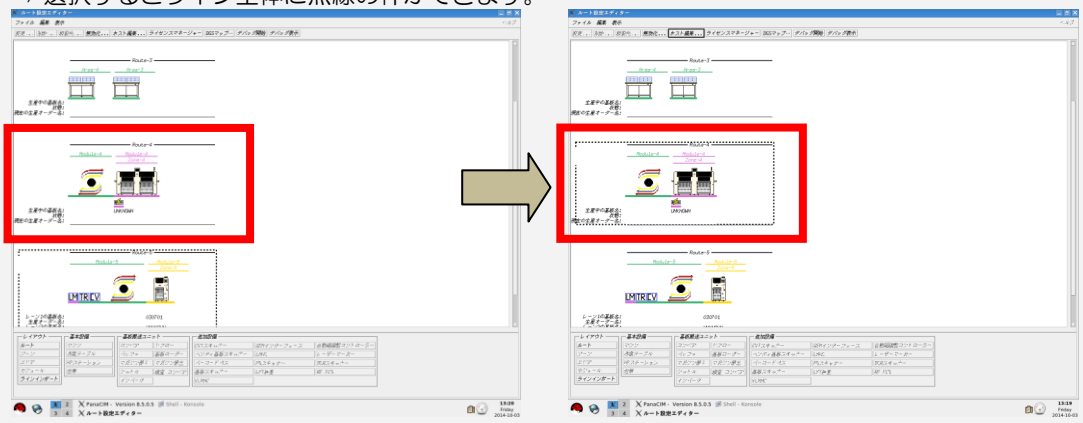
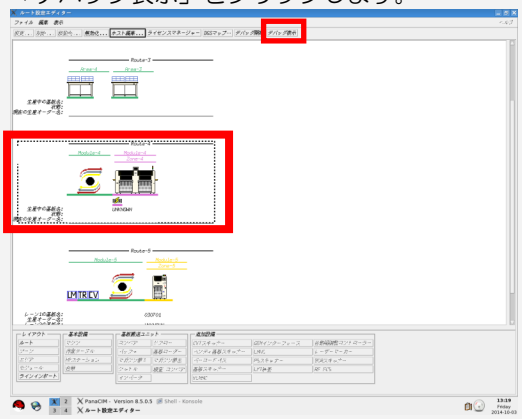
| | |
|---|---|
| 1 | 「Route Editor」を選びます。<br>  |
| 2 | CIMC デバックログを取得するラインを選択（クリック）します。<br>⇒ 選択するとライン全体に点線の枠ができます。<br>  |
| 3 | 「デバック開始」をクリックします。<br>  |

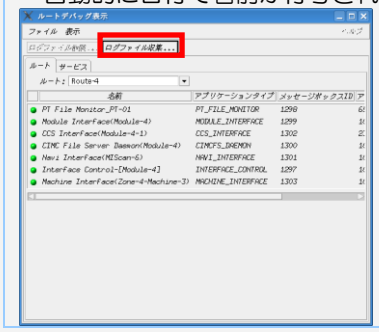
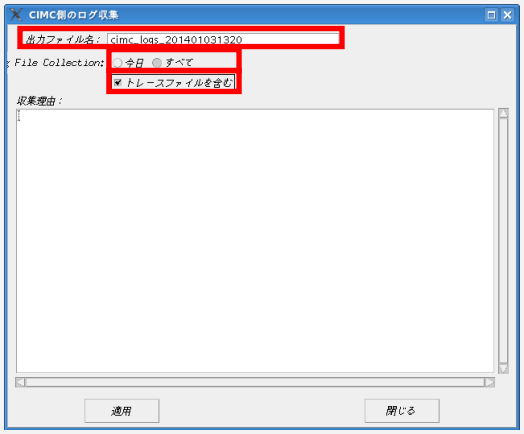
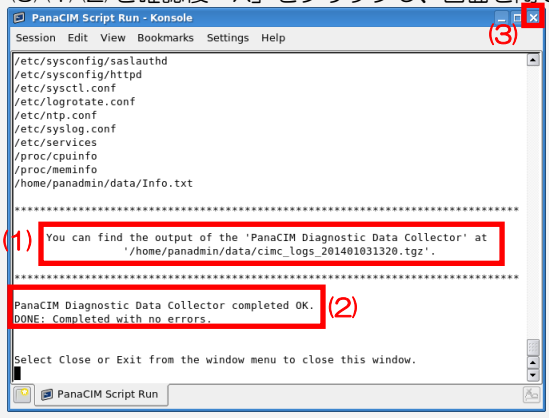
| | |
|---|---|
| 4 | 下の画面が表示されますので、名前を入力します。<br>例）PFSC2014100313 20（顧客名とその時の日時を入力する）<br>そして「適用」をクリックします。<br>  |
| 5 | 現象を発生させます。 |
| 6 | 再現作業が完了後、再度デバックログを取得するラインを選択し、「デバック表示」をクリックします。<br>  |
| 7 | 下の画面が表示されますので、「ログファイル収集」をクリックします。<br>※バージョンによっては「ログファイル収集」をクリックすると 手順９の画面が表示され、<br>自動的に日付で名前が付与されます）<br>  |

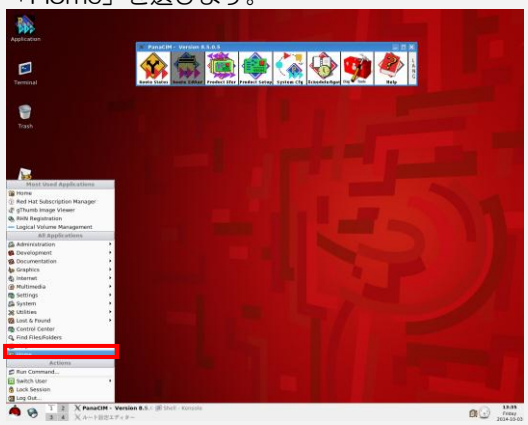
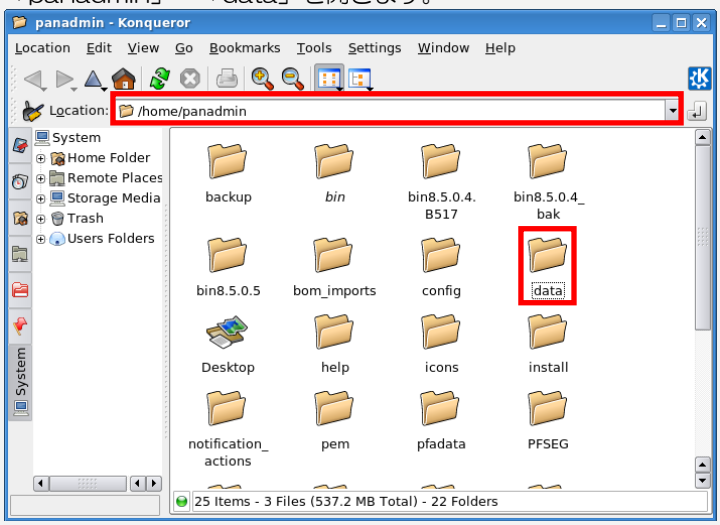
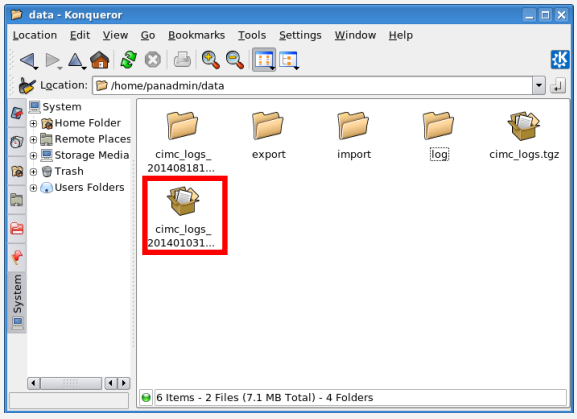
| | |
|---|---|
| 8 | 下の画面が表示されますので、以下を入力ならびに設定後、「適用」をクリックします。<br>・出力ファイル名：cimc_logs_20141003（その時の日時を入力します）<br>・「すべて」にチェックを入れます。<br>・「トレースファイルを含む」にチェックを入れます。<br>※バージョンによっては下の画面が表示されない場合があります<br>  |
| 9 | 下の画面が表示されます。<br>(1)デバックログが保存されている場所です。<br>(2)NG やエラーが表示されていない事を確認します。<br>(3)(1)(2)を確認後「X」をクリックし、画面を閉じます。<br>  |
| 10 | デバックログの保存先を開きます。以下はその手順です。<br>「Home」を選びます。<br>  |

| | |
|---|---|
| 11 | 「panadmin」→「data」を開きます。<br>  |
| 12 | 下記画面内の 手順８ で入力した日時の「cimc_logs_201410031320」フォルダを USB、SD カードなどにコピーします。<br>  |
| 13 | 最後に「デバック停止」をクリックします。<br>  |

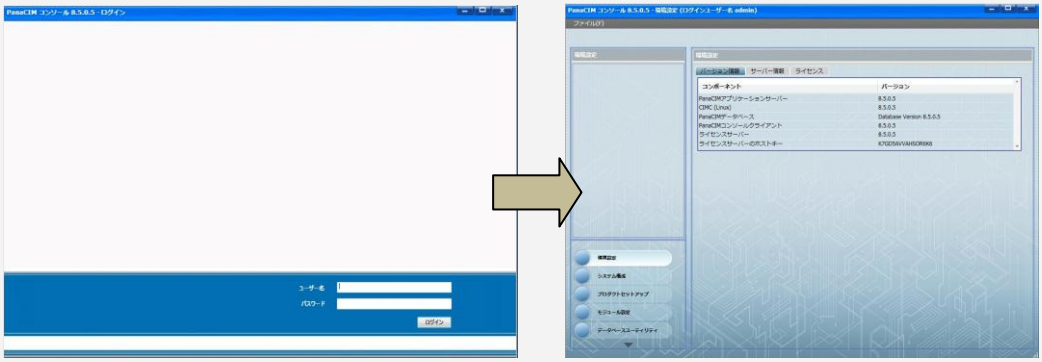
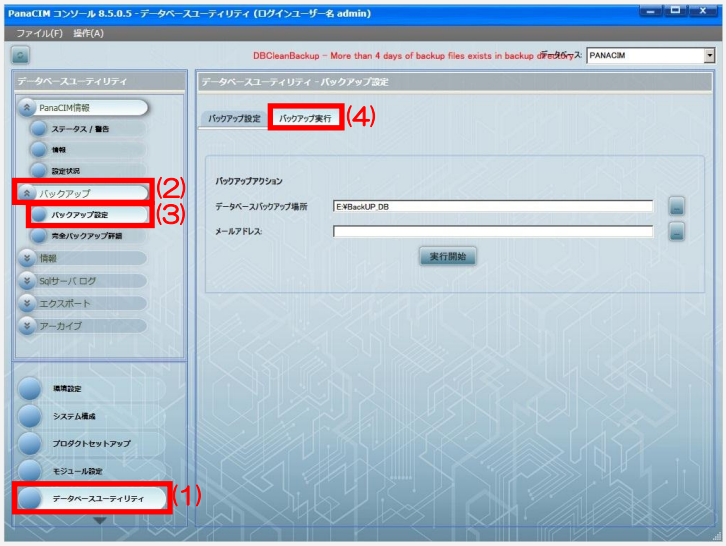
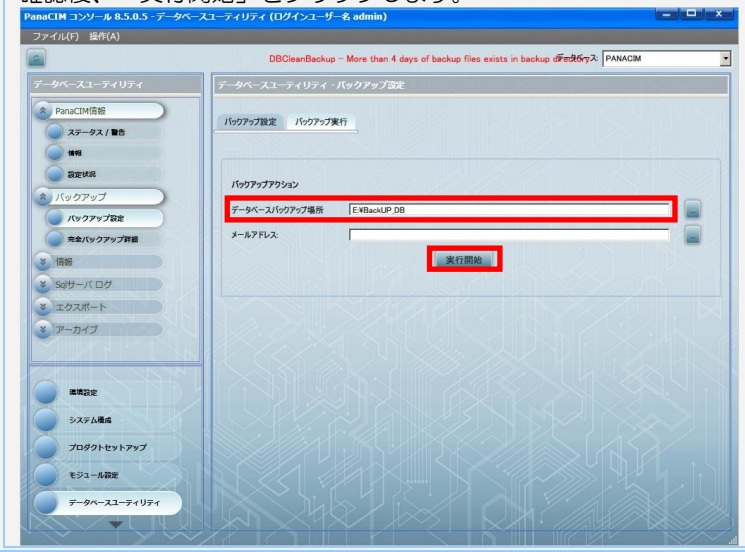
## 2-3. CIMC ログ

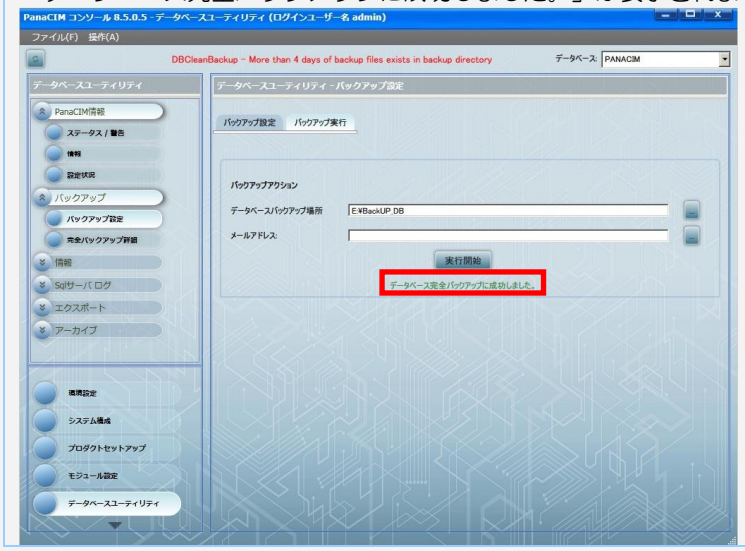
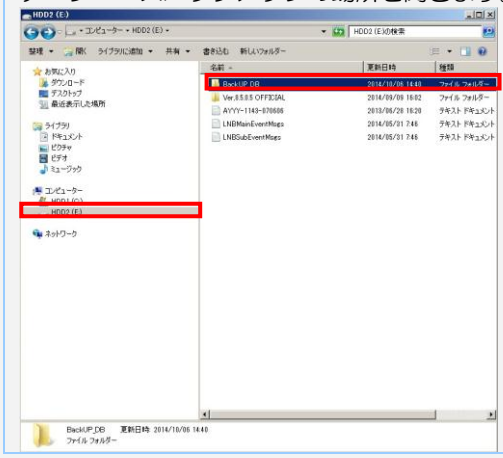
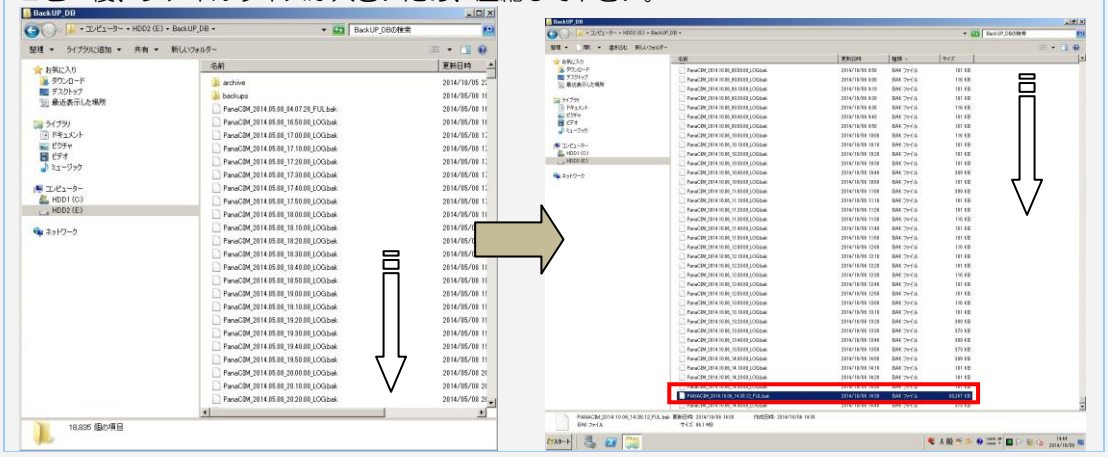
| | |
|---|---|
| 1 | 「Route Editor」を選びます。<br>  |
| 2 | CIMC デバックログを取得するラインを選択（クリック）します。<br>⇒ 選択するとライン全体に点線の枠ができます。<br>  |
| 3 | 「デバック表示」をクリックします。<br>  |

| | |
|---|---|
| 4 | 下の画面が表示されますので、「ログファイル収集」をクリックします。<br>※バージョンによっては「ログファイル収集」をクリックすると 手順 6 の画面が表示され、<br>自動的に日付で名前が付与されます）<br>  |
| 5 | 下の画面が表示されますので、以下を入力ならびに設定後、「適用」をクリックします。<br>・出力ファイル名：cimc_logs_20141003（その時の日時を入力します）<br>・「すべて」にチェックを入れます。<br>・「トレースファイルを含む」にチェックを入れます。<br>※バージョンによっては下の画面が表示されない場合があります<br>  |
| 6 | 下の画面が表示されます。<br>(1)ログが保存されている場所です。<br>(2)NG やエラーが表示されていない事を確認します。<br>(3)(1)(2)を確認後「X」をクリックし、画面を閉じます。<br>  |

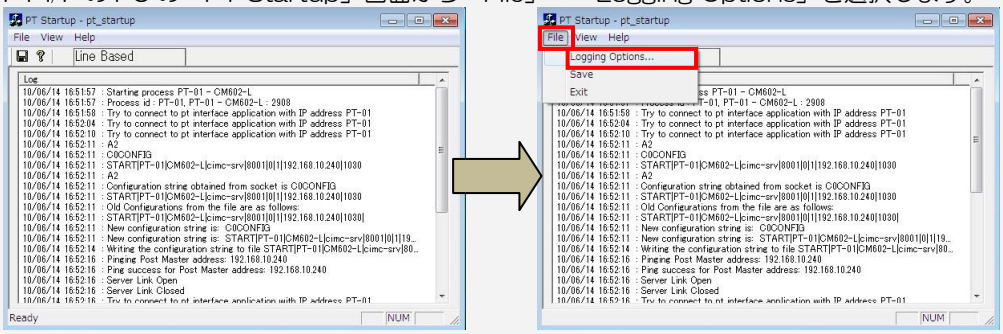
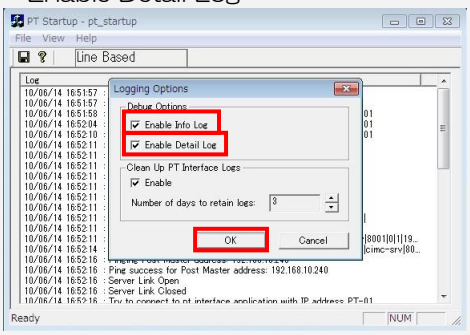
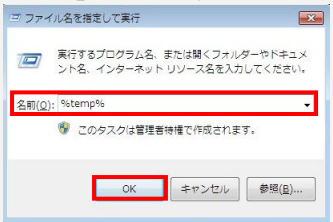
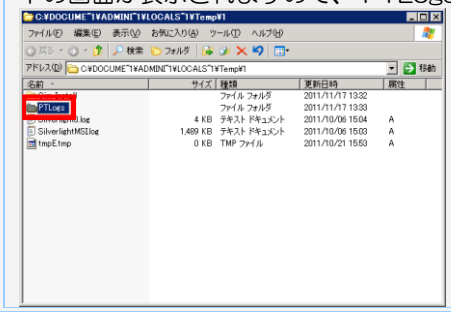
| | |
|---|---|
| 7 | ログの保存先を開きます。以下はその手順です。<br>「Home」を選びます。<br>  |
| 8 | 「panadmin」→「data」を開きます。<br>  |
| 9 | 下記画面内の 手順５ で入力した日時の「cimc_logs_201410031320」フォルダを<br>USB、SD カードなどにコピーします。<br>  |

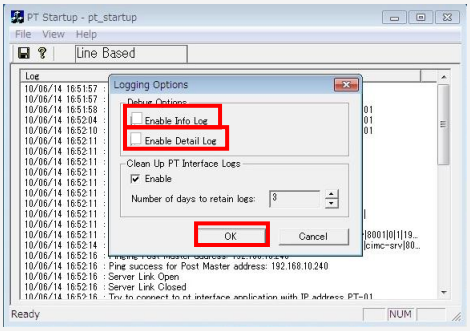
## 2-4. DB（データベース）バックアップ

| | |
|---|---|
| 1 | PanaCIM コンソールを起動します。<br>  |
| 2 | 「データベースユーティリティ」→「バックアップ」→「バックアップ設定」→「バックアップ実行」のタグを選択します。<br>  |
| 3 | 「データベースバックアップ場所」を確認します。例）E¥BackUP_DB<br>確認後、「実行開始」をクリックします。<br>  |

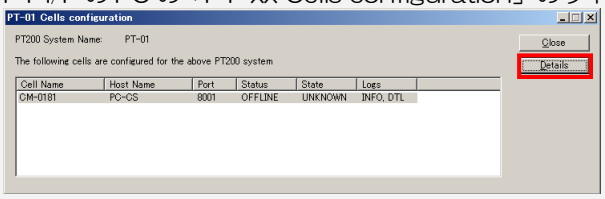
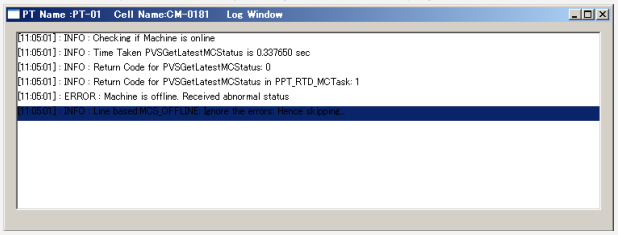
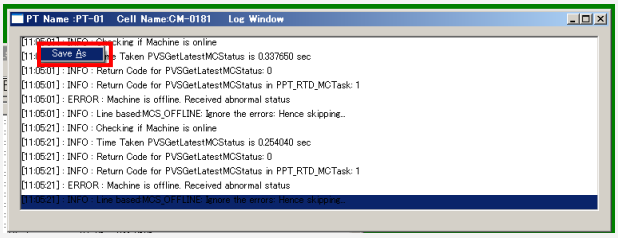
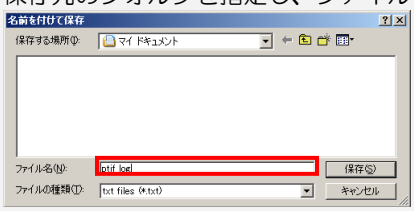
| | |
|---|---|
| 4 | バックアップの保存が完了後、<br>「データベース完全バックアップに成功しました。」が表示されます。<br>  |
| 5 | データベースバックアップの場所を開きます。例） E¥BackUP_DB<br>  |
| 6 | 画面下の方に「PANACIM_****.**.**_**.**.**_FULbak」のファイルがあります。<br>※「PANACIM_****.**.**_**.**.**_FULbak」の***.***は現在の年月日_時分秒になります<br>例）PANACIM_2014.10.6_14.38.12FULbak<br>そのファイルを USB、SD カードなどにコピーします。<br>コピー後、ファイルサイズが大きいため、圧縮して下さい。<br>  |

## 2-5. PT I/F ログ(1)　※PT I/F ログは２つ取得が必要です。ログ(1)とログ(2)の手順を同時に進めて下さい。

| | |
|---|---|
| 1 | PT I/F の PC の「PT Startup」画面から「File」→「Logging Options」を選択します。<br>  |
| 2 | 下の画面が表示されますので、下記の２箇所にチェックを入れ、「OK」をクリックします。<br>・Enable Info Logs<br>・Enable Detail Log<br>  |
| 3 | 現象を発生させます。 |
| 4 | 再現作業が完了後、Windows スタートメニューより、［ファイル名を指定して実行］を選択し、”***%temp%***”を入力し、「OK」をクリックします。<br>※Windows7 の場合は「Windows キー」＋「R」を同時に押すと、「ファイル名を指定して実行」の画面が表示されます<br>  |
| 5 | 下の画面が表示されますので、 PTLogs フォルダを USB、SD カードなどにコピーします。<br>  |

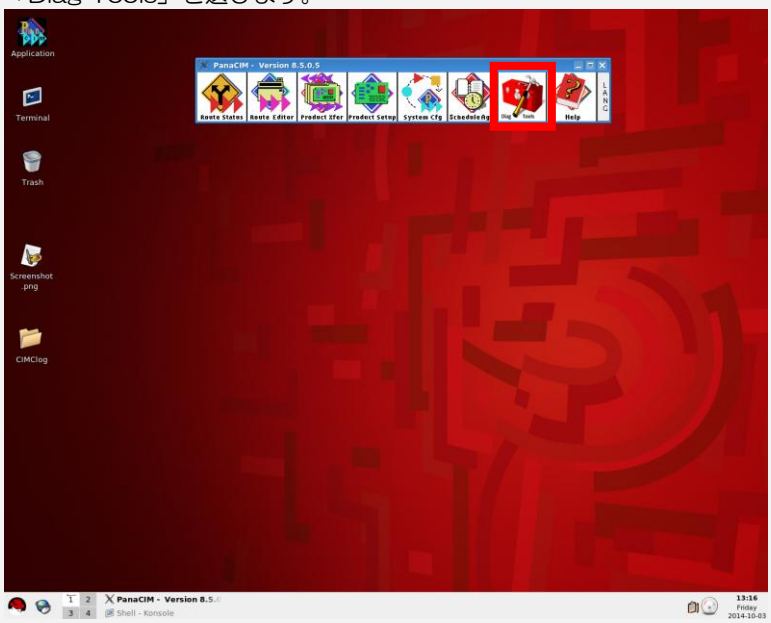
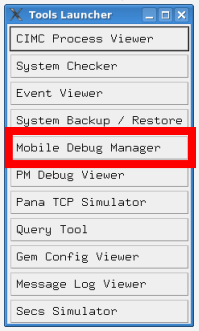
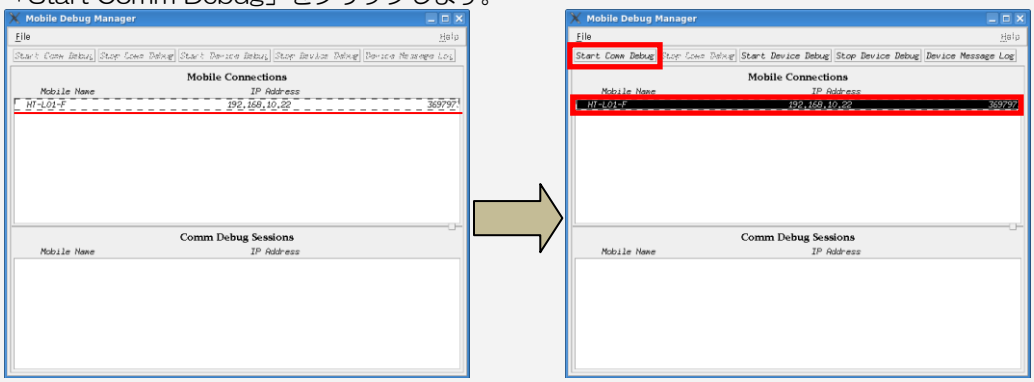
| | |
|---|---|
| 6 | 手順２でチェックを入れた２箇所のチェックを外し、「OK」をクリックします。<br>  |

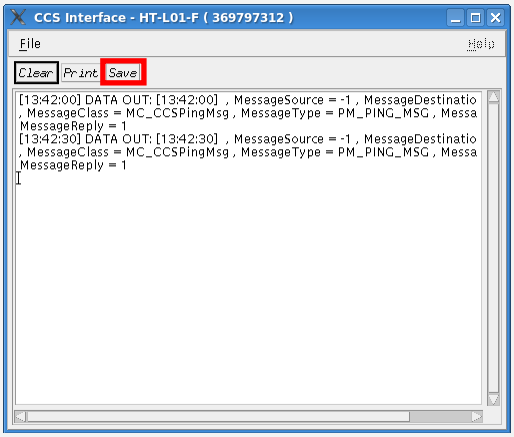
## PT I/F ログ(2)

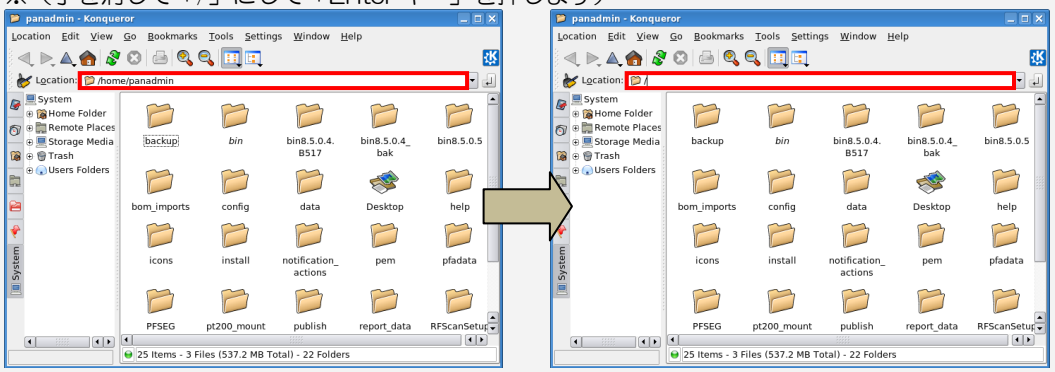
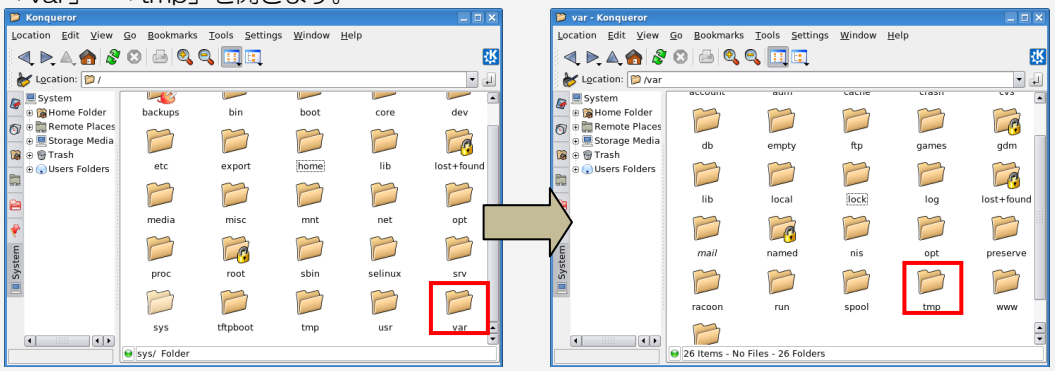
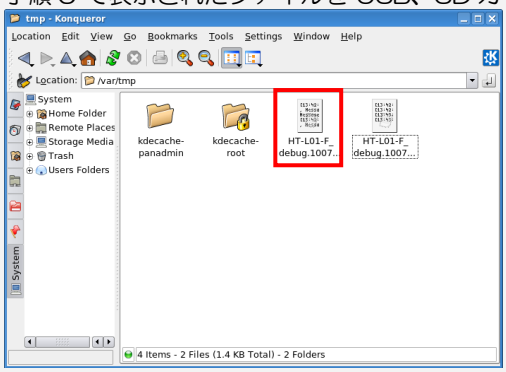
| | |
|---|---|
| 1 | PT I/F の PC の「PT-xx Cells configuration」のウィンドウにて、「Details」を選択します。<br>  |
| 2 | 下の画面（LOG 画面）が表示されます。<br>  |
| 3 | 現象を発生させます。 |
| 4 | 再現作業が完了後、下の画面にて右クリック＋「Save As」を選択します。<br>  |
| 5 | 保存先のフォルダを指定し、ファイル名を入力します。　例）ファイル名「ptif_log.txt」<br>  |

| | |
|---|---|
| 6 | 保存後、対象のファイルを USB、SD カードなどにコピーします。 |

## 2-6. スキャナーログ（事前に設定が必要）

| | |
|---|---|
| 1 | 「Diag Tools」を選びます。<br>  |
| 2 | 下の画面（Tools Launcher）が表示されますので、「Mobile Debug Manager」を選びます。<br>  |
| 3 | 下の画面が表示され、接続されているハンディスキャナーが表示されます。（下の画面では<br>ハンディスキャナは 1 台）　ログを取得するハンディスキャナーを選び、<br>「Start Comm Debug」をクリックします。<br>  |

| | |
|---|---|
| 4 | 現象を発生させます。 |
| 5 | 下の画面が表示されますので、「Save」をクリックします。<br>  |
| 6 | スキャナログの保存先が表示されます。（/var/tmp/HT-L01-F_debug.100714134258） |
| 7 | スキャナログの保存先を開きます。以下はその手順です。<br>「Home」を選びます。<br>  |

| | |
|---|---|
| 8 | 下の画面が表示されます。「/home/panadmin」→「/」にしてから「Enter キー」を押します。<br>※（字を消して「/」にして「Enter キー」を押します）<br>  |
| 9 | 「var」→「tmp」を開きます。<br>  |
| 10 | 手順５で表示されたファイルを USB、SD カードなどにコピーします。<br>  |

LNB メーカ送付ログ、PT イベントログの取得手順については各マニュアルを参照下さい。

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |