LAB – 10

((A+B)+(C+DE))'

K.N Sujay 121910402035

Outputs:

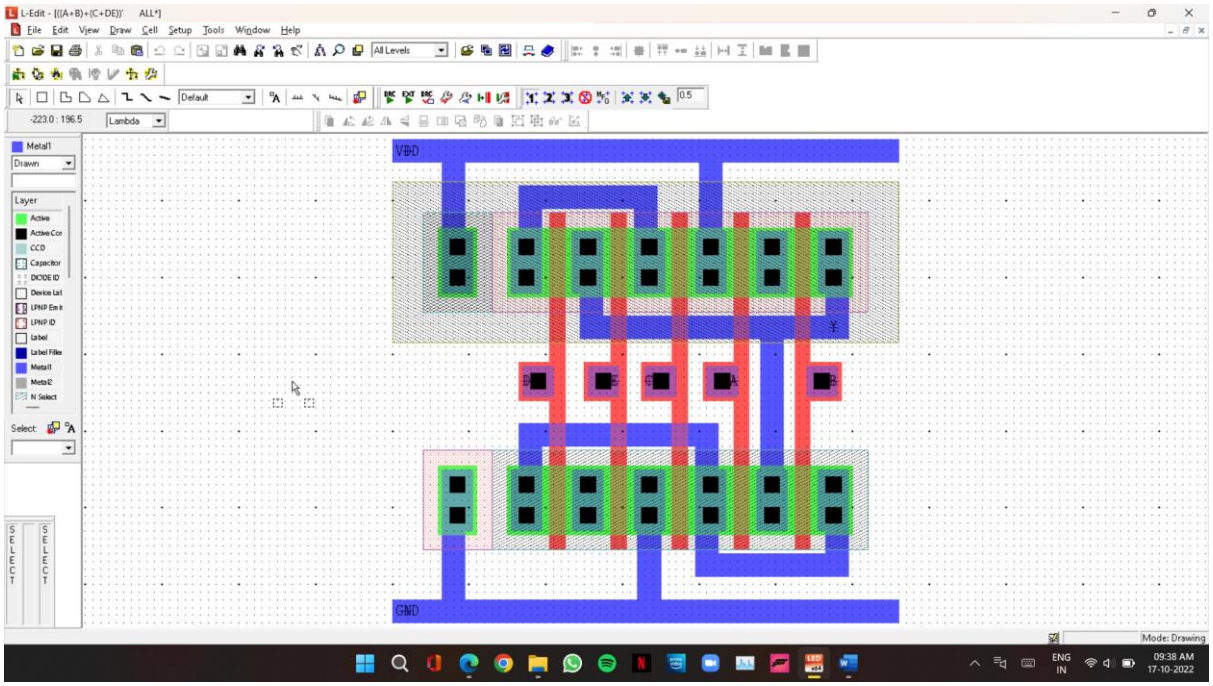

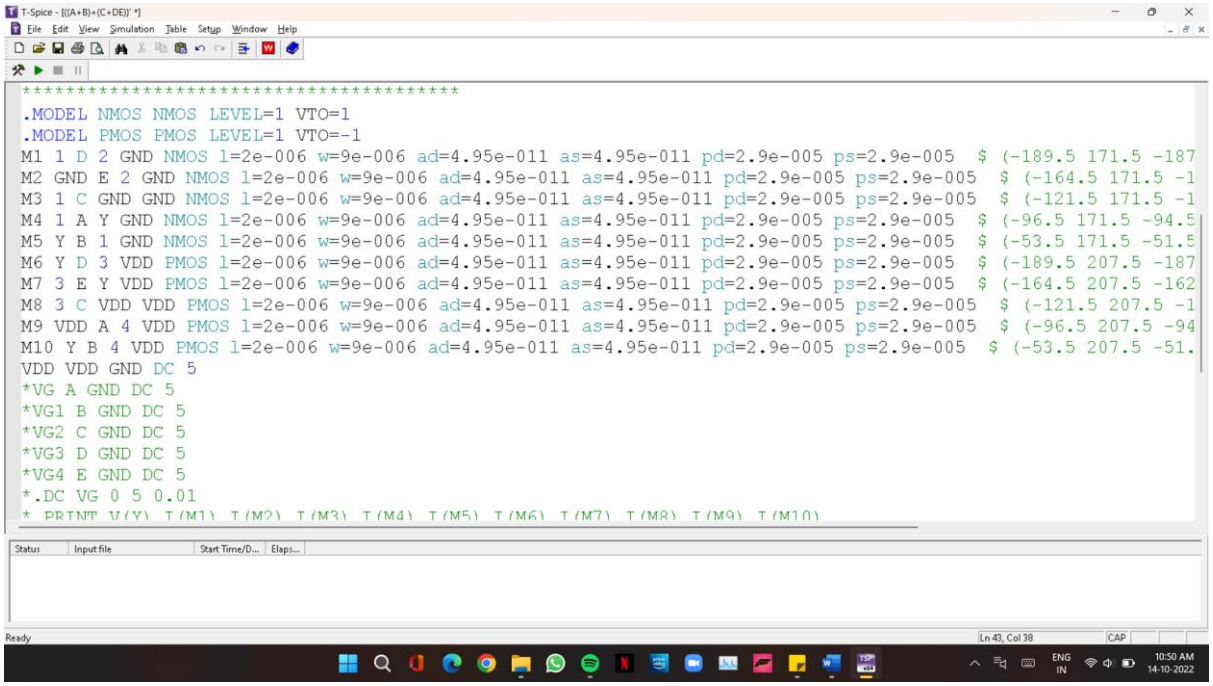

```
M6 Y D 3 VDD PMOS l=2e-006 w=9e-006 ad=4.95e-011 as=4.95e-011 pd=2.9e-005 ps=2.9e-005  $ (-189.5 207.5 -187
M7 3 E Y VDD PMOS l=2e-006 w=9e-006 ad=4.95e-011 as=4.95e-011 pd=2.9e-005 ps=2.9e-005  $ (-164.5 207.5 -162
M8 3 C VDD VDD PMOS l=2e-006 w=9e-006 ad=4.95e-011 as=4.95e-011 pd=2.9e-005 ps=2.9e-005  $ (-121.5 207.5 -1
M9 VDD A 4 VDD PMOS l=2e-006 w=9e-006 ad=4.95e-011 as=4.95e-011 pd=2.9e-005 ps=2.9e-005  $ (-96.5 207.5 -94
M10 Y B 4 VDD PMOS l=2e-006 w=9e-006 ad=4.95e-011 as=4.95e-011 pd=2.9e-005 ps=2.9e-005  $ (-53.5 207.5 -51.
VDD VDD GND DC 5
*VG A GND DC 5
*VG1 B GND DC 5
*VG2 C GND DC 5
*VG3 D GND DC 5
*VG4 E GND DC 5
*.DC VG 0 5 0.01
*.PRINT V(Y) I(M1) I(M2) I(M3) I(M4) I(M5) I(M6) I(M7) I(M8) I(M9) I(M10)
VG A GND PULSE (0 5 0 1N 1N 10N 20N)
VG1 B GND PULSE (0 5 0 1N 1N 20N 40N)
VG2 C GND PULSE (0 5 0 1N 1N 40N 80N)
VG3 D GND PULSE (0 5 0 1N 1N 80N 160N)
VG4 E GND PULSE (0 5 0 1N 1N 160N 320N)
.TRAN 1N 400N
.PRINT V(Y) V(A) V(B) V(C) V(D) V(E)
.END
```

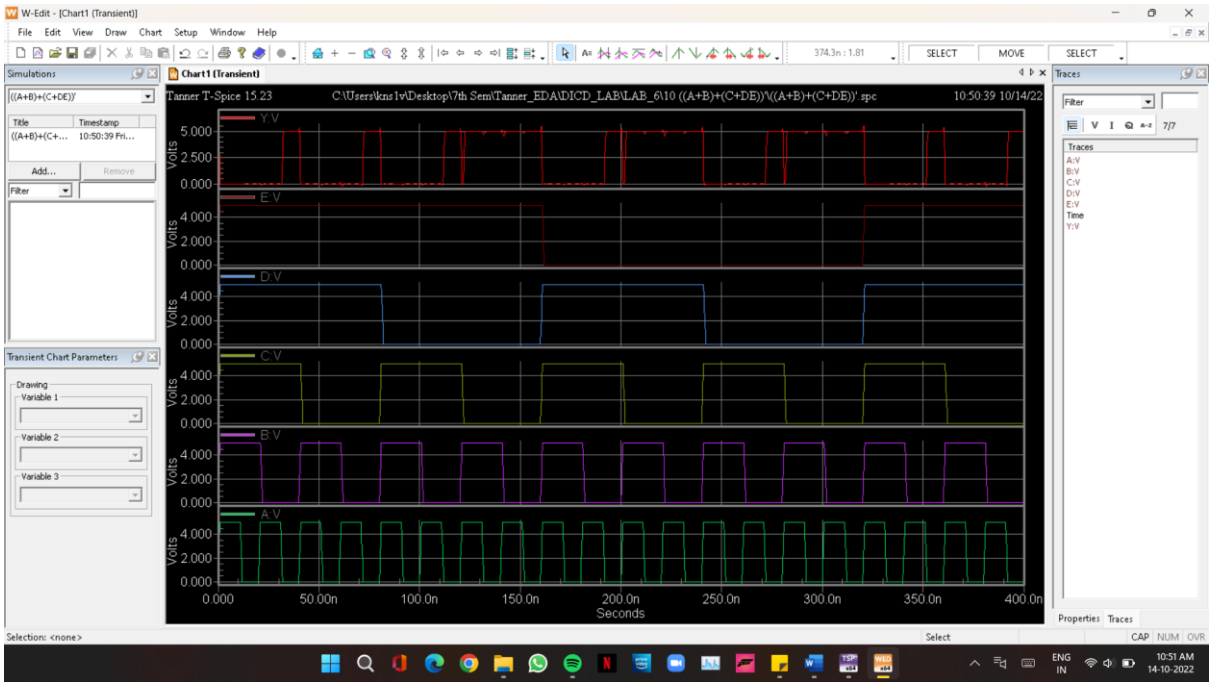

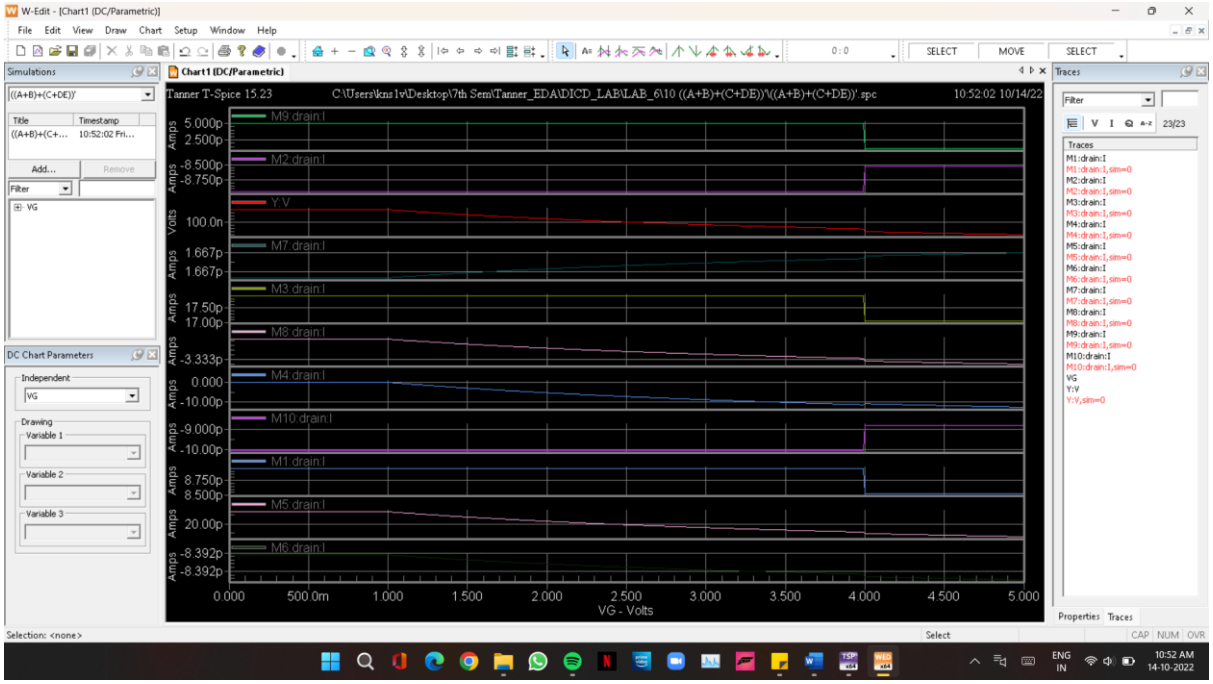
W-Edit - [Chart1 (DC/Parametric)]
File Edit View Draw Chart Setup Window Help
Simulations
((A+B)+(C+DE))'
Title Timestamp
((A+B)+(C+... 10:52:02 Fri...
Add... Remove
Filter
VG
DC Chart Parameters
Independent
VG
Drawing
Variable 1
Variable 2
Variable 3
Chart1 (DC/Parametric)
Tanner T-Spice 15.23
C:\Users\kns1v\Desktop\7th Sem\Tanner_EDA\DICD_LAB\LAB_6\10 ((A+B)+(C+DE))\((A+B)+(C+DE))'.spc
10:52:02 10/14/22
M9:drain:I
M2:drain:I
Y:V
M7:drain:I
M3:drain:I
M8:drain:I
M4:drain:I
M10:drain:I
M1:drain:I
M5:drain:I
M6:drain:I
VG - Volts
Traces
23/23
Properties Traces
Selection: <none>
Select
CAP NUM OVR
ENG IN
10:52 AM 14-10-2022