

Anleitung


Object: MKM Gebäudetechnik AG, Simon Frick-Strasse 12, 9466 Sennwald

Subject: Setzen von Alarmtexten und Prioritäten (Version 0, NM, 31.07.2026)

Mit den Tool SEAL von Schneider Electric lassen sich verschiedene Prozesse optimieren.

Zu dem gibt es in der Community ein eigenes Forum explizit auf SEAL bezogen. 😊

[EcoStruxure SEAL Forum - Schneider Electric Community](#)

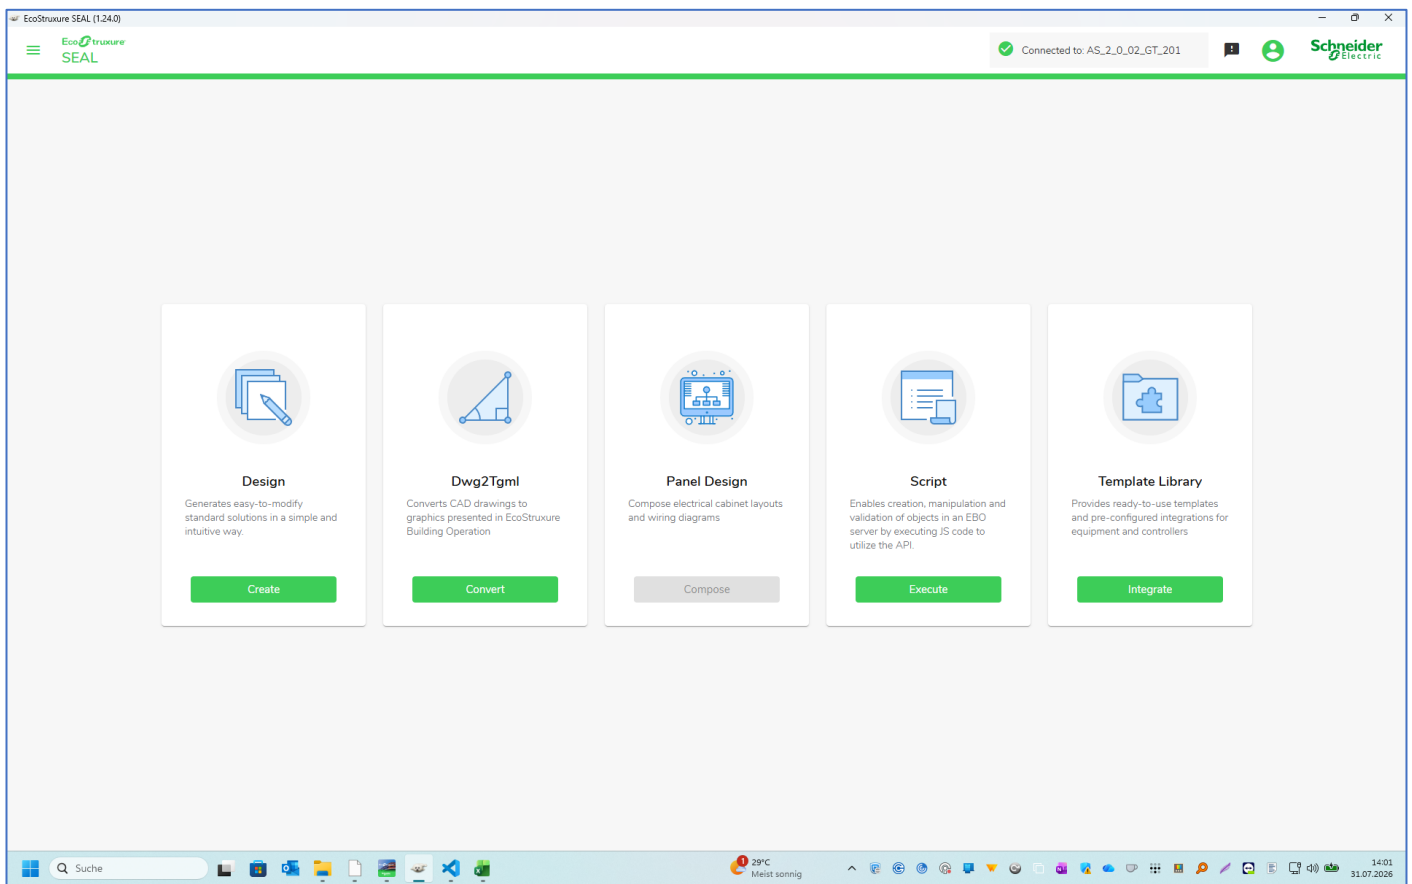

SEAL steht grundsätzlich für Standard Engineering Application Library.

Wenn man mit SEAL arbeitet, ist die Idee sich direkt mit dem entsprechenden Server (ES / AS) zu verbinden. Denn dann kann gleich von SEAL aus alles ausgeführt werden.

SEAL muss auf dem Client installiert werden, dafür am besten immer die aktuelle Version verwenden.

⇒ [Schneider Electric Schweiz](#)

 Premium

EcoStruxure SEAL (Standard Engineering Application Library) - Software Package (v1.24)

ZIP (148,8 MB) | 24 Juni 2026 | Software – Veröffentlichung

Full Support


  Dateien zum Download

 SEAL Setup-1.24.0.1572.msi

 SEAL 1.24.0 Release notes.pdf


Schritt 1:

SEAL auf dem Client installieren.

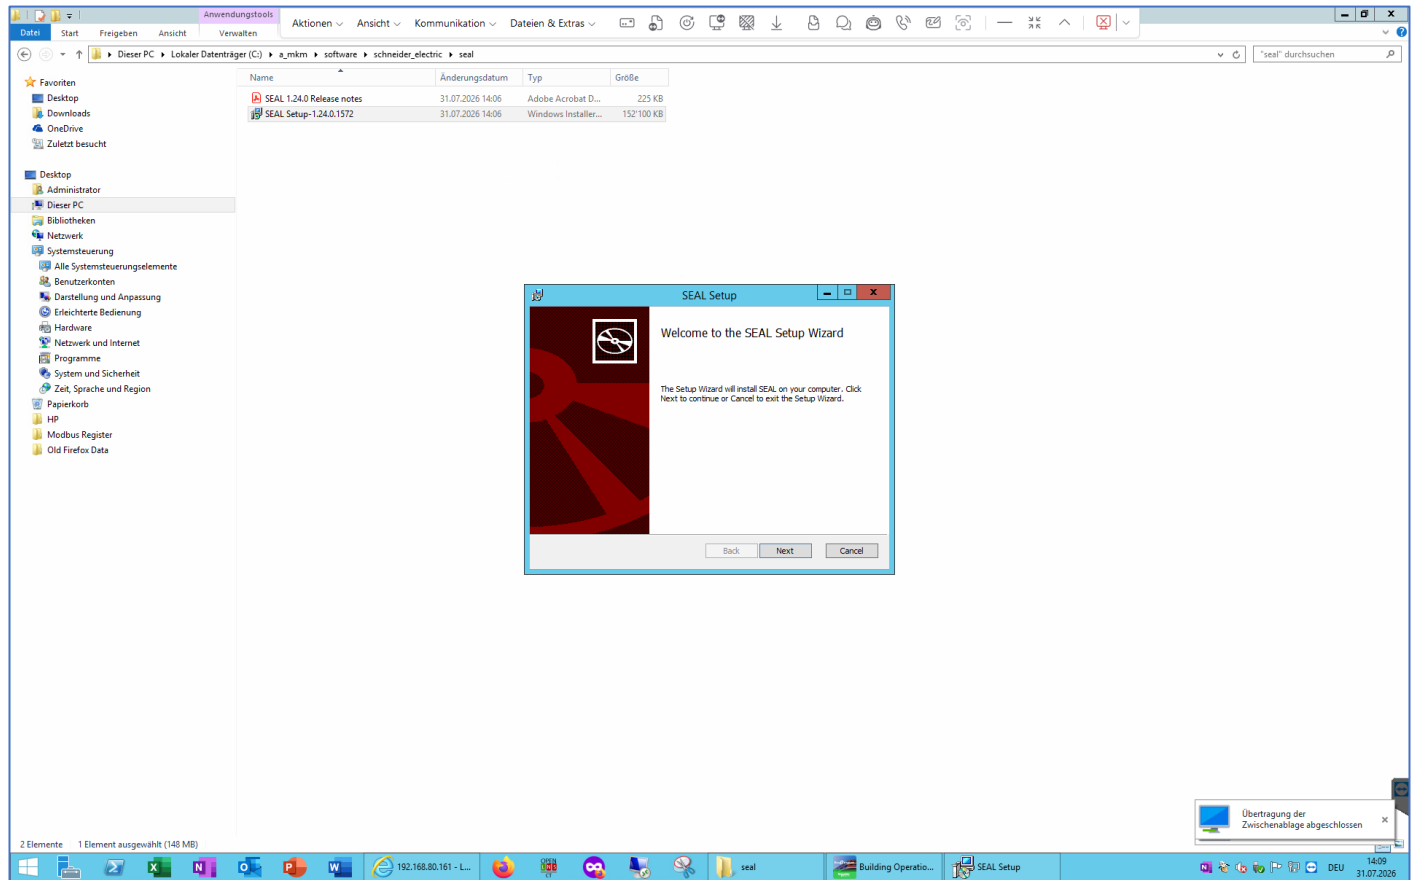


Schritt 2:

SEAL auf dem Client ausführen.

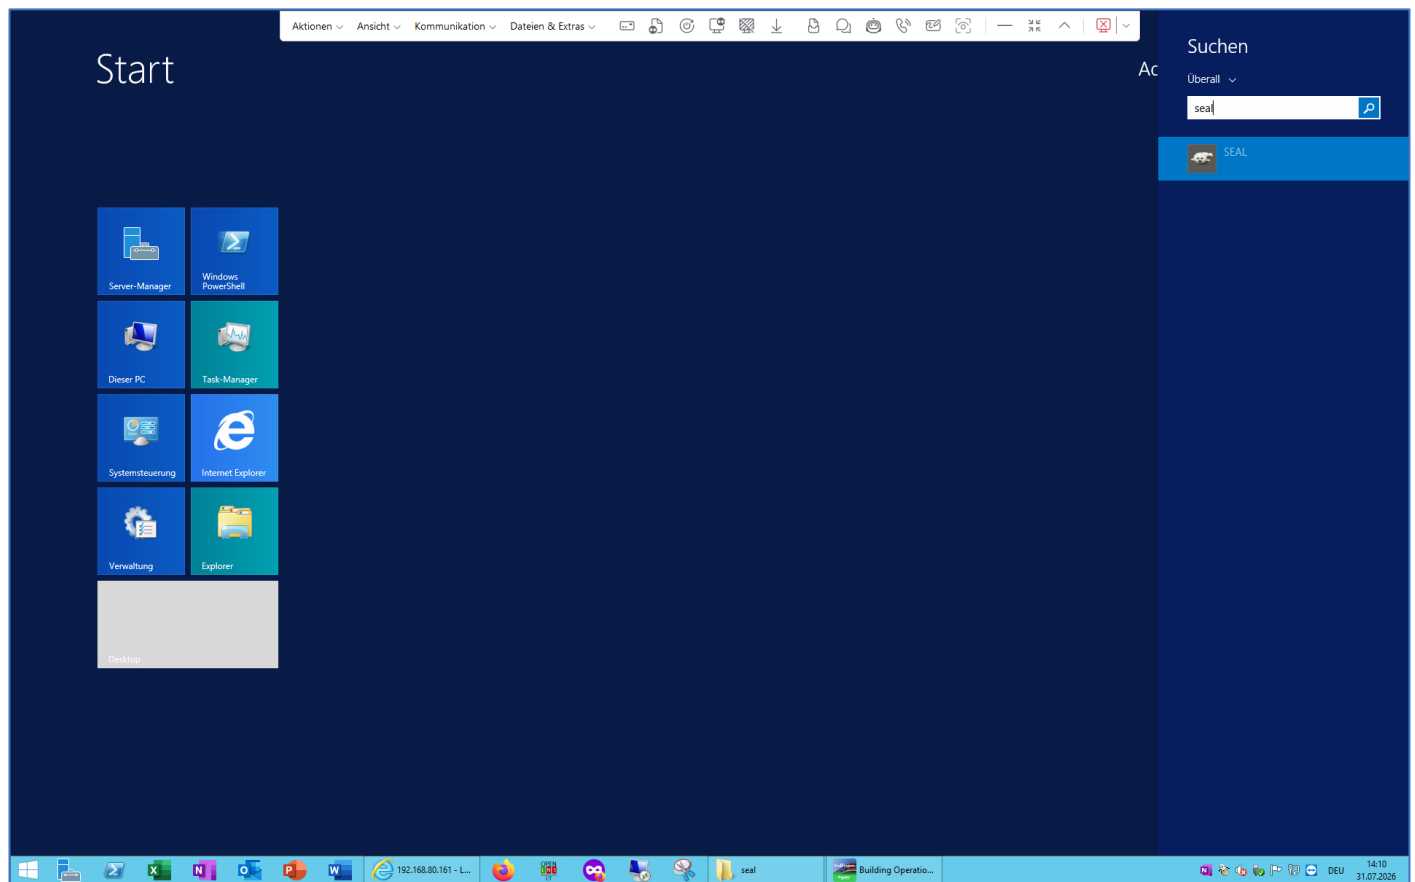


Achtung beim öffnen von SEAL wird die App nicht automatisch dem Bildschirm angepasst... Dafür einfach „Ctrl“ sowie das Mausrad für den Zoom verwenden.

Bei SEAL muss man sich mit seinem myse-Konto anmelden.

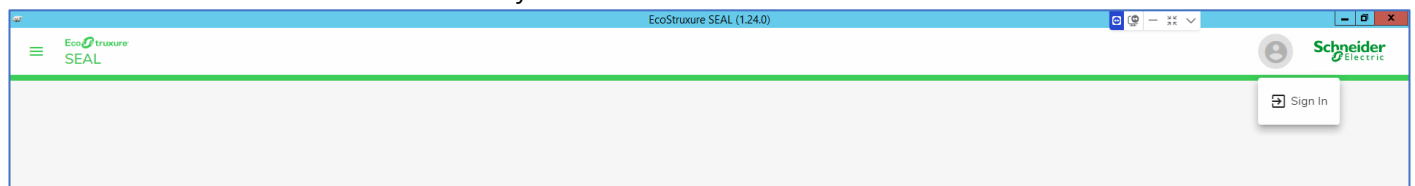


Nach erfolgreicher Anmeldung erhält man Zugriff auf die verschiedenen Ressourcen, welche SEAL anbietet.

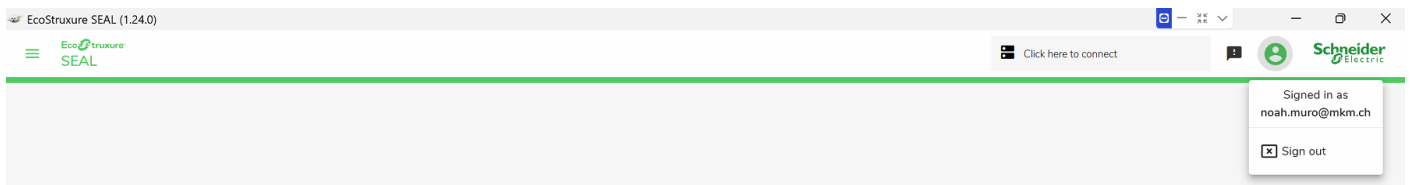

Schritt 3:


In dieser Anleitung wird mittels eines Beispiels von Scripts erstellt.

Kategorie Script auswählen.

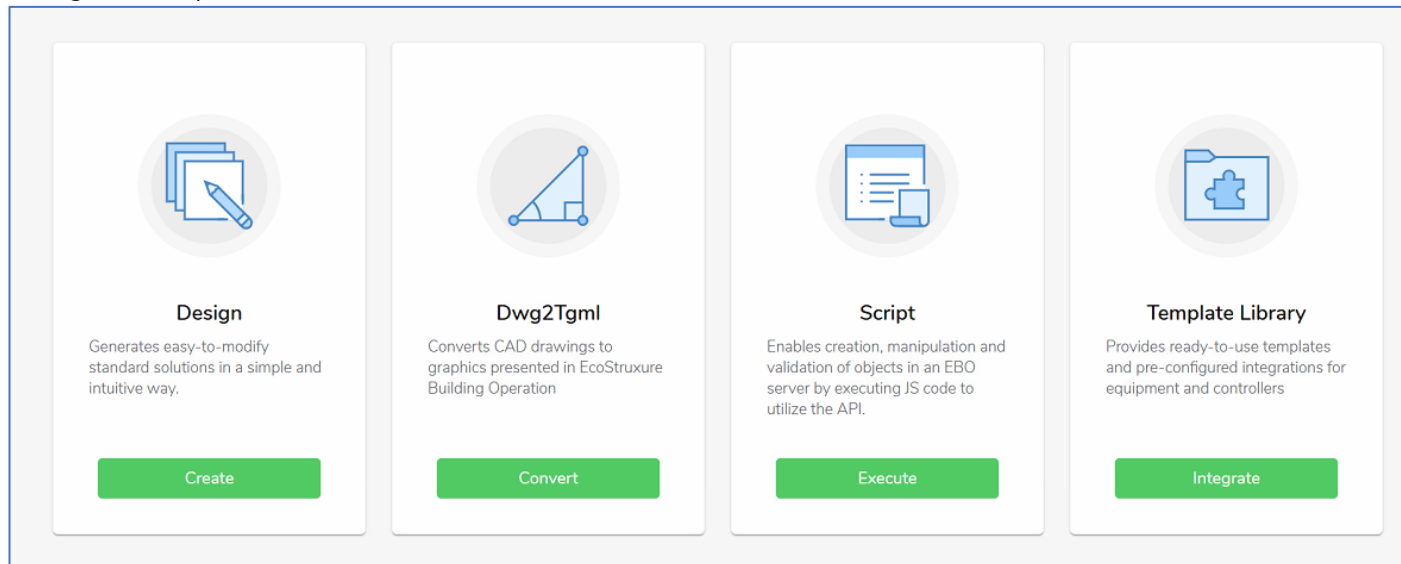


Schritt 4:

Es gibt viele vorgefertigte Scripts von Schneider Electric selbst. Allerdings besteht auch die Möglichkeit eigene Scripts zu erstellen. Ein Script besitzen wir bereits, auf diesem baut die Anleitung auf.

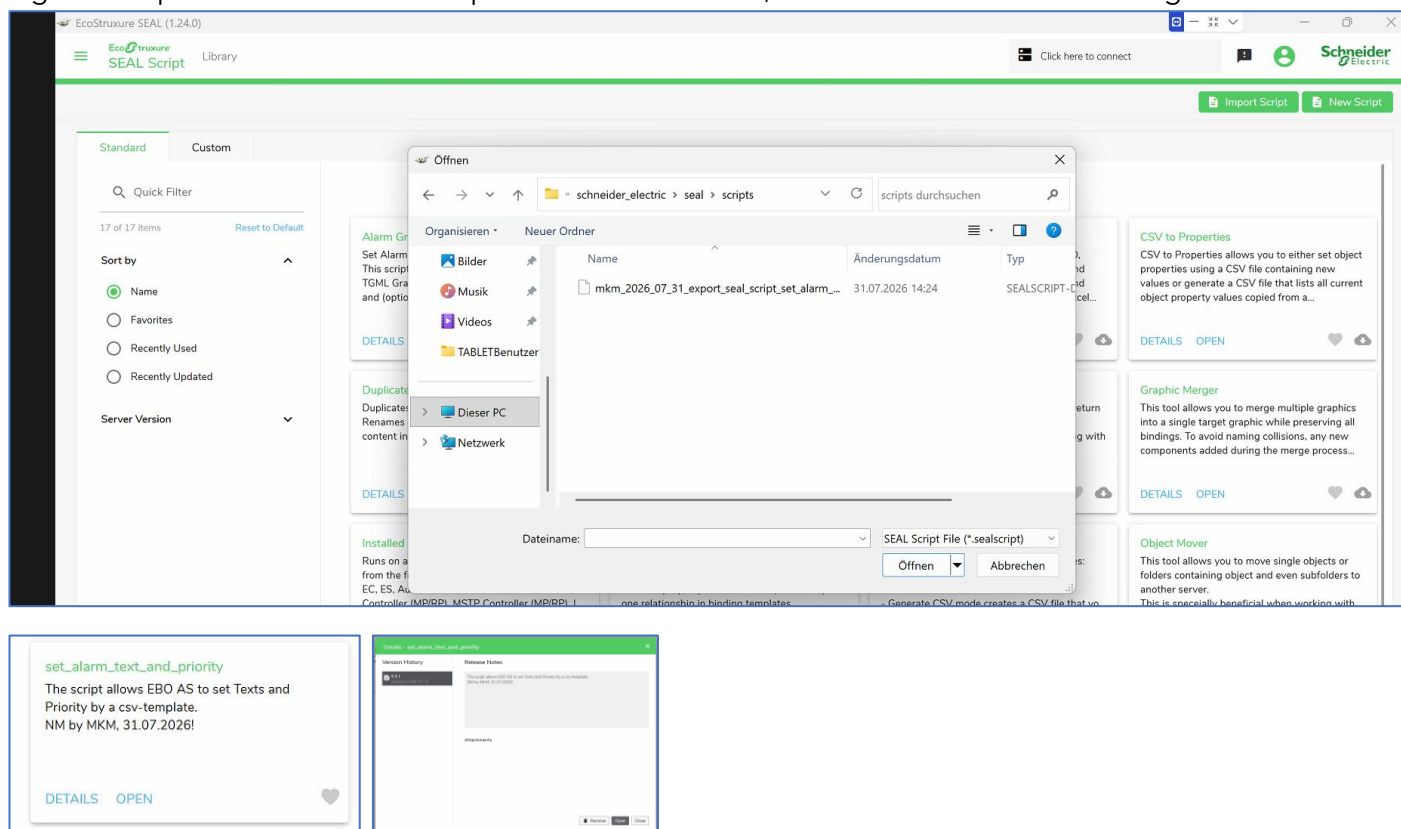


Schritt 5:

Sich mit einem beliebigen Server (ES / AS) per TCP verbinden.

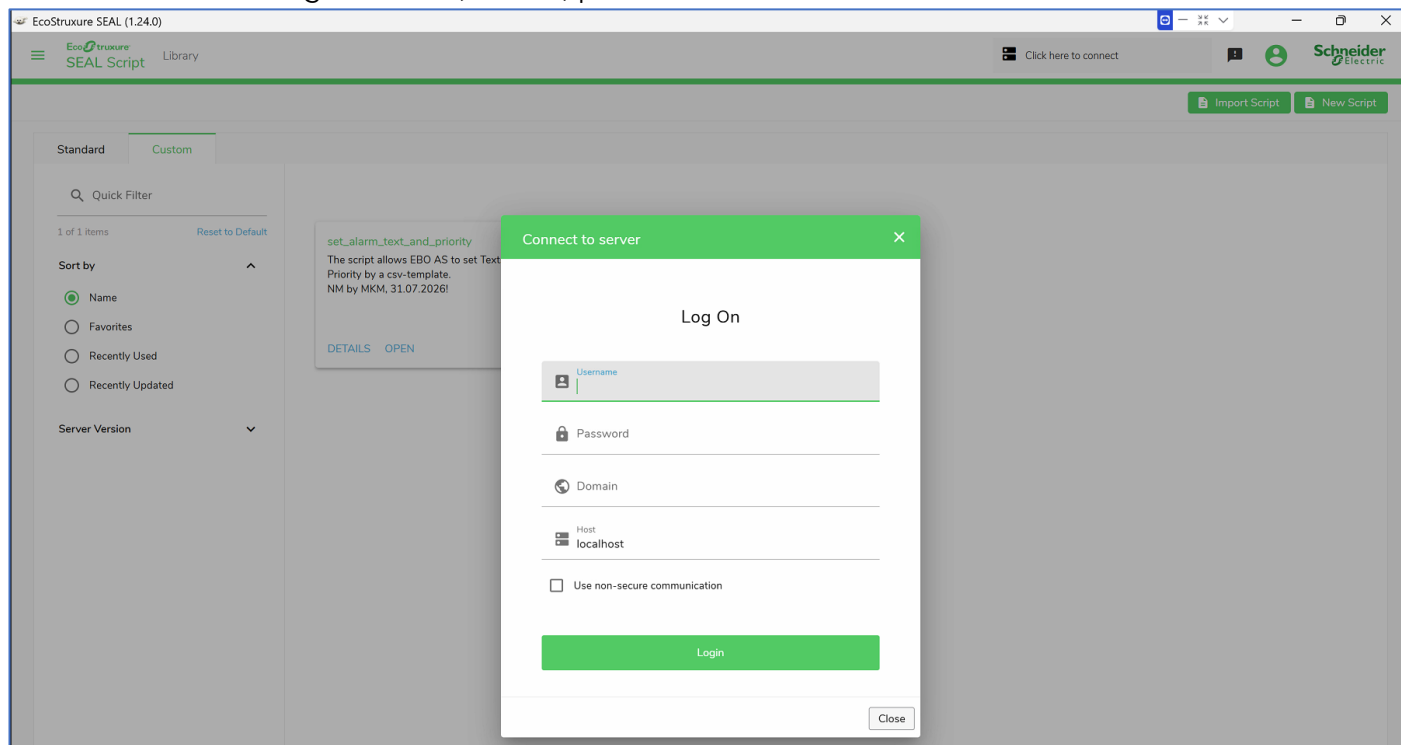


Am besten „Use non-secure communication“ verwenden. Da man eventuell nicht immer von dem ES aus-
arbeitet.

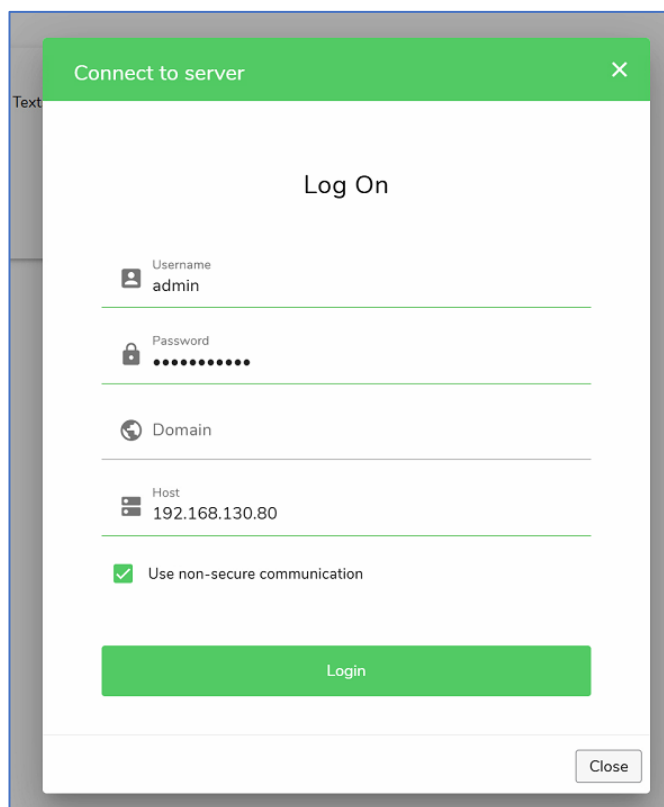

Schritt 6:

Um SEAL richtig verwenden zu können benötigt der Client ebenfalls die entsprechende Workstation.

Hat man die entsprechende Workstation installiert und sich mit dem Server verbunden, können die Spiele beginnen. 😊

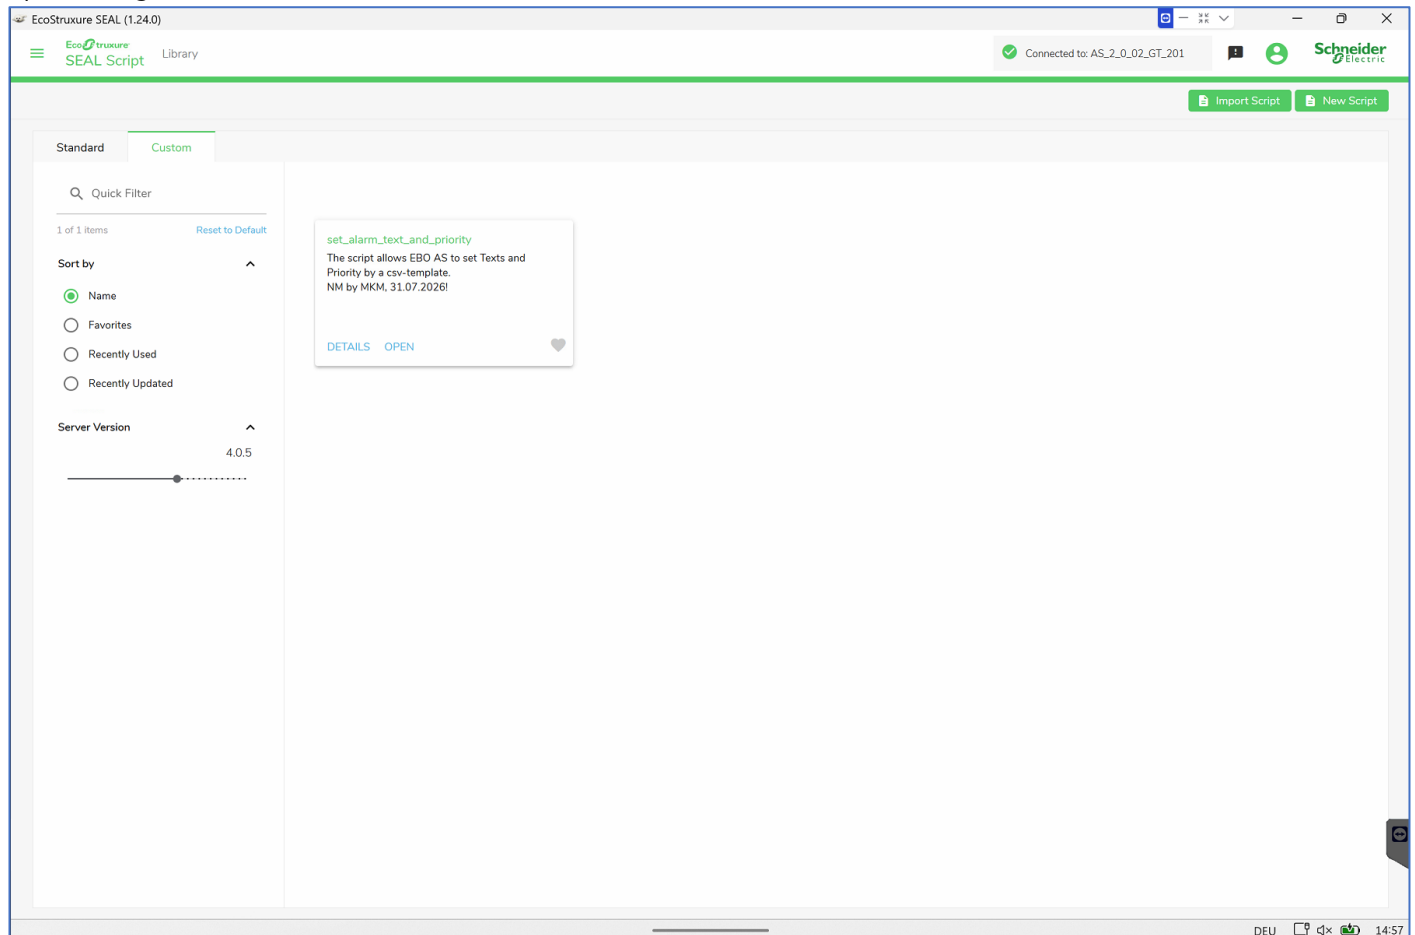

Schritt 7:

Gewünschter Prozess auswählen und unbedingt zuerst mit **Preview** durchführen.

Danach läuft das Script und gibt eine Vorschau ab, was genau geändert werden würde.

The screenshot displays the EcoStruxure SEAL (1.24.0) software interface. The top bar shows the project name 'set_alarm_text_and_priority' and a connection status 'Connected to: AS_2_0_02_GT_201'. The main window is divided into several sections:

- Base Path:** A tree view on the left shows the project structure, including folders like 'Alarmierung', 'Bilder', 'Doku', 'IO Bus', 'Links', 'Reporte', 'Skript', 'Software', and 'Spezial'.
- Set Alarm Texts from CSV/Excel:** The main editor area displays the script's purpose: 'Writes alarm text and priority properties directly from a CSV/Excel list. Unlike search-and-replace, this SETS the exact value you provide. Works directly with a Workstation Search export (English or German column headers): paste/export your alarm list, edit the value you want in the relevant column(s), and run this script as-is. If using Excel, save as "CSV UTF-8 (Comma delimited)". Make sure the file is closed before running the script. How it works: - The path column is auto-detected by header name (LOCATION, PATH, FULLPATH, or Pfad). If none is found, the LAST column is used as the path. - Only these columns are written, if present: Text: DESCR/Beschreibung, AlarmMessage/Alarmnachricht, ResetMessage/Nachricht bei zurückgesetzt, HighLimitMessage, LowLimitMessage, FaultMessage Numeric: AlarmPriority/Alarmpriorität, ResetPriority/Priorität zurücksetzen (must be a whole number) All other columns (TYPE, NAME, AlarmState, AcknowledgementMethod, DisabledByConfiguration, LOCATION, ...) are ignored — safe to leave them in the file unchanged. - Leave a cell empty to skip that property for that row. - A priority cell that is not a valid whole number is skipped and reported as an error, never guessed. Use Preview first to check what will be written, then Apply to commit the changes.'
- Run Mode:** A section with two radio buttons: 'Preview (no changes)' (selected) and 'Apply (write changes)'.
- Execution Log:** A bottom section showing the results of the script run. It lists various log entries, including 'Alarm Wasserröhler', 'Alarm kommand, Bau2, GT201, Hydraulikkreis, Alarm Wasserröhler', 'Alarm gehend, Bau2, GT201, Hydraulikkreis, Alarm Wasserröhler', and 'Alarm Fühler Temperatur Austritt Pri. FC'. A green status bar at the bottom right indicates 'Script completed'.