
FOR APPLE MAGIC KEYBOARD & MAGIC TRACKPAD

キーボード + トラックパッド トレイ

組立ガイド。組立後の大きさ: 286 × 229.8 × 23.4mm

用意するもの

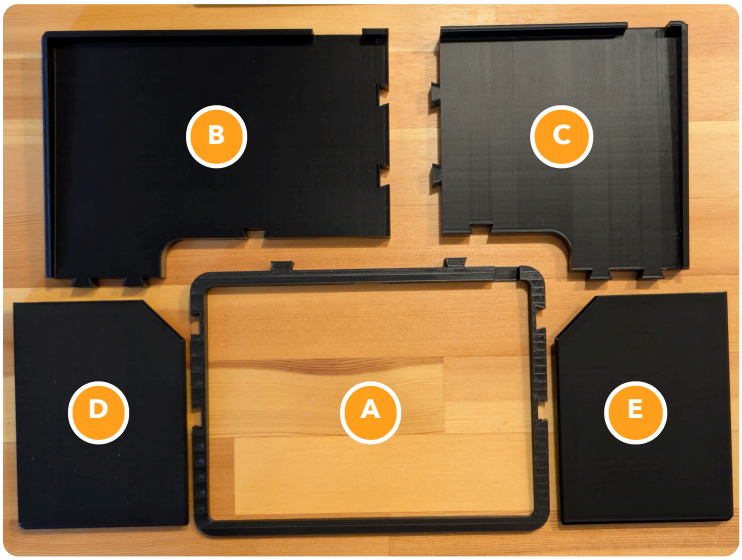

	印刷パーツ	個数
A	トラックパッド外枠	1
B	キーボード土台 左	1
C	キーボード土台 右	1
D	リストレスト 左	1
E	リストレスト 右	1

ほかに Magic Keyboard、Magic Trackpad、トラックパッドの充電ケーブルを用意する。


接着剤・ネジ・工具は不要。すべてのパーツを上から差し込んで組み立てる。

組み立ての前に

- サポート材をすべて取り除く。特にダブテールの凸と溝に残っていると、差し込めなくなる。
- きつい接合部がある。力を入れて押し込む必要がある（手順 4 を参照）。
- トラックパッドの電源を先に入れておく。電源スイッチは最後にキーボードの下に隠れる。

組み立て


取り付けるパーツ　取り付け済みのパーツ　トラックパッド

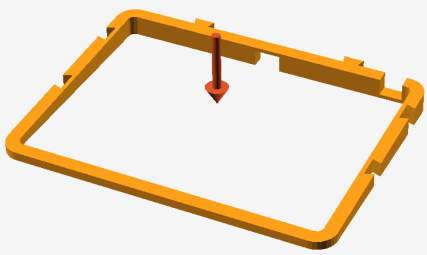

1

トラックパッド外枠を置く


トラックパッド外枠を平らな場所に置く。トラックパッドはまだ入れない。トレイを組み立ててから、最後にトラックパッドに被せる。

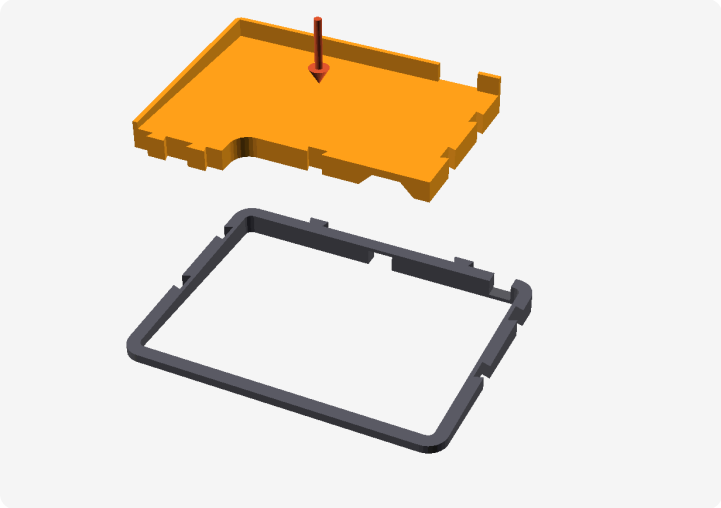

2

キーボード土台 左を取り付ける


キーボード土台 左を、枠の奥のダブテールに上から差し込む。

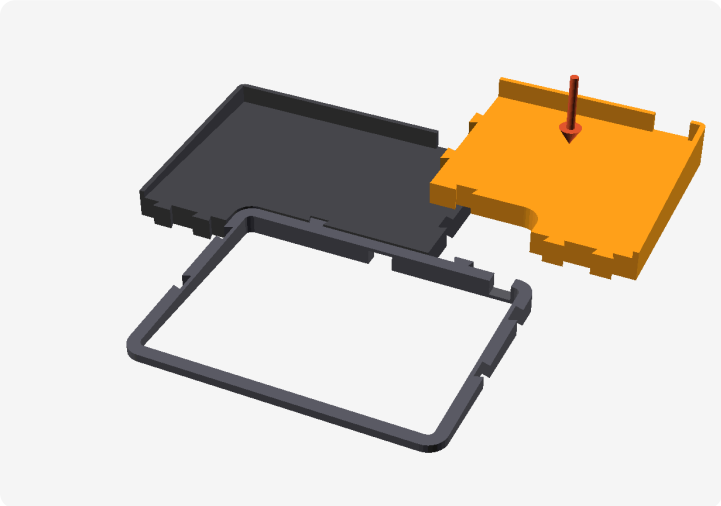

3

キーボード土台 右を取り付ける


キーボード土台 右を上から差し込む。左の土台と枠の両方に同時に入るので、左の土台を先に取り付けておく。

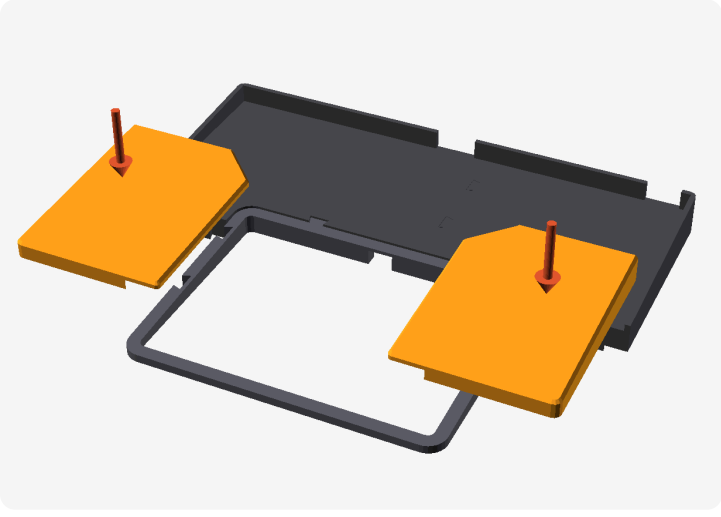

4

リストレストを取り付ける


左右のリストレストを上から下ろす。それぞれ枠とキーボード土台に同時に入る。キーボード土台とリストレストの接合部（B と D、C と E）はきついので、力を入れて押し込む必要がある場合がある。

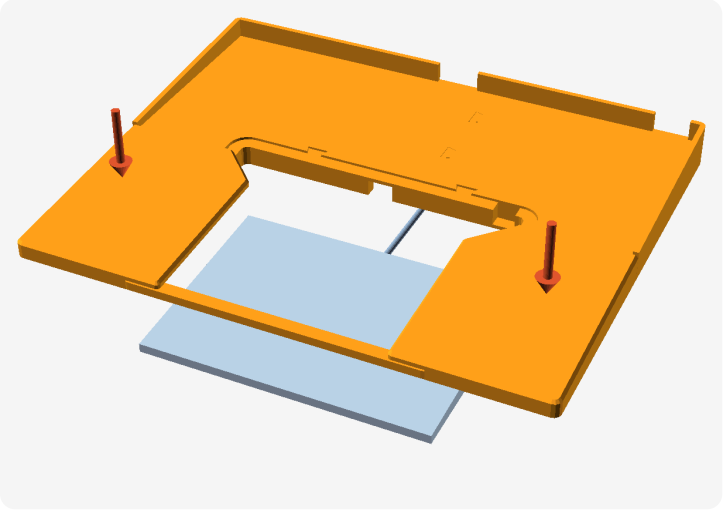

5

トレイをトラックパッドに被せる

トラックパッドにケーブルを挿し、ポートからまっすぐ後ろへ伸ばす。組み立てたトレイをトラックパッドに上から被せる。ケーブルは枠の奥壁の下を通り、キーボード土台 左の下の溝から背面へ出る。リストレストはトラックパッドの左右端を 20mm ずつ覆う。

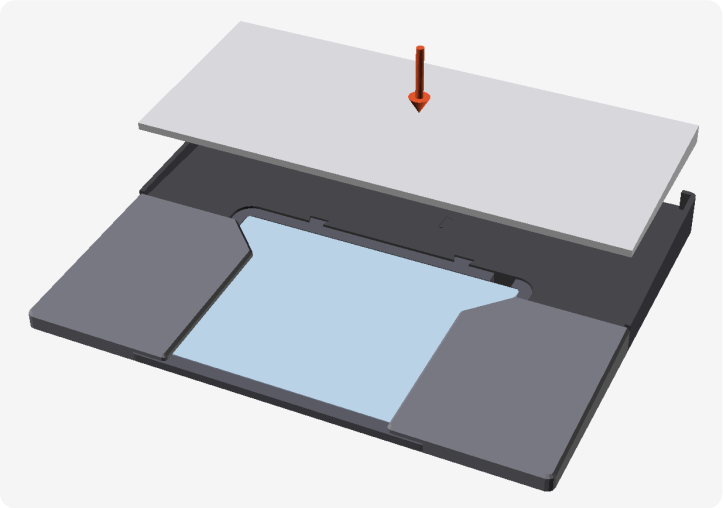

6

キーボードを置く

キーボードを土台に載せ、手前の端をリストレストに当てる。トレイに置いたまま充電するときは、奥壁の切り欠きからケーブルを挿す。

完成



補足

- あとでトラックパッドの電源スイッチを操作するときは、キーボードをずらす。
- 分解するときは、組み立てと逆の順にパーツを上へ持ち上げて外す。