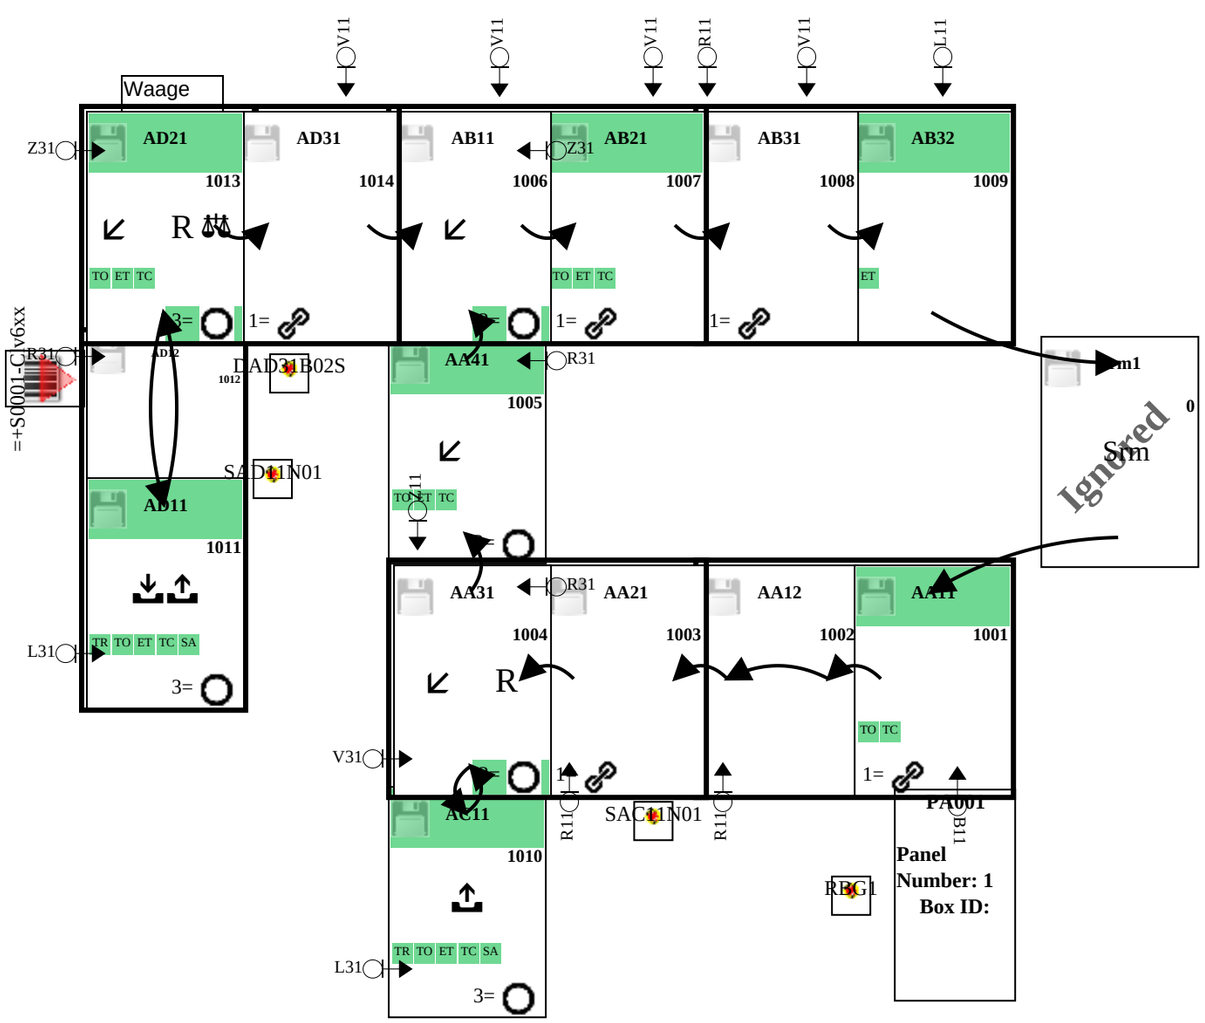
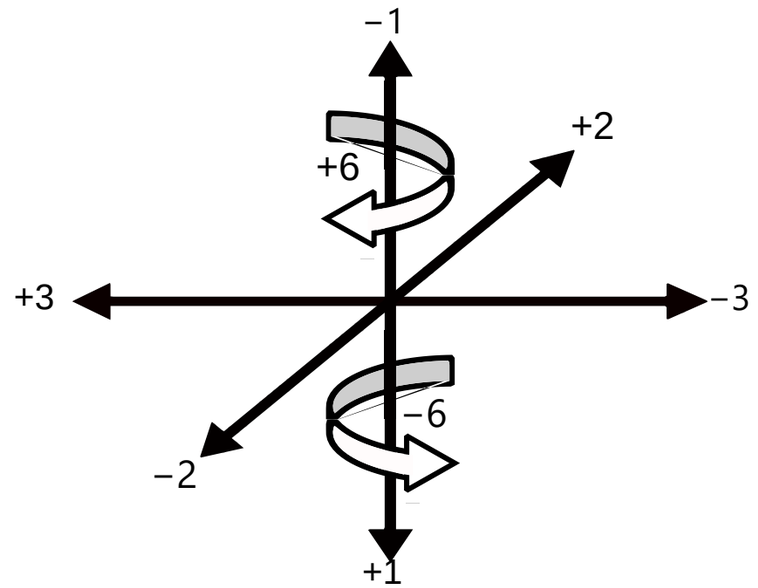
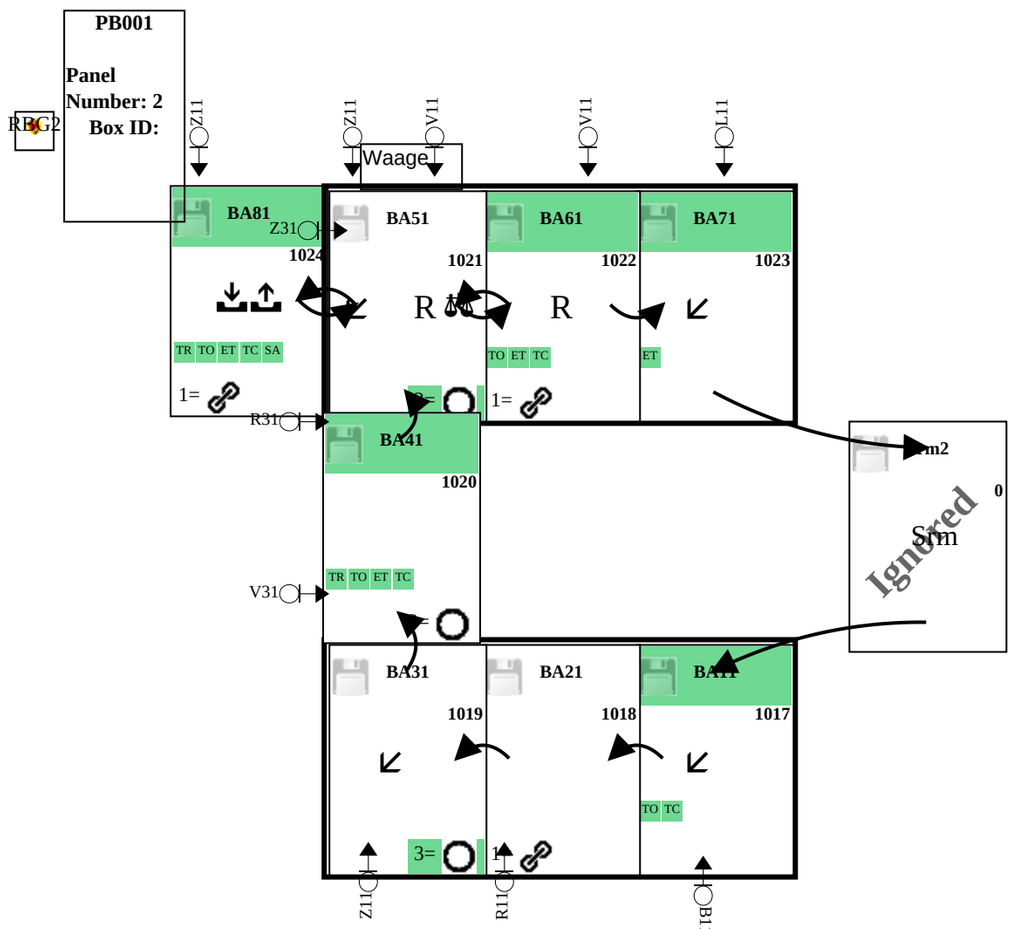

Waage
AD21
AD31
AB11
AB21
AB31
AB32
1013
1014
1006
1007
1008
1009
TO ET TC
ET
AD12
1012
DAD31B02S
AA41
1005
SAD41N01
AB11
1011
TR TO ET TC SA
AA31
AA21
AA12
AA11
1004
1003
1002
1001
TO TC
AC11
1010
SAC41N01
PA001
Panel
Number: 1
Box ID:
RBG1
Ignored
Sim
Alte Not-Halt Mobile Panel Steckplatz
und Fördererstich AE11/AE12.
Am Pnoz gebrückt. Im Programm nur noch für
Diagnose, falls sie mal ausgelöst werden!
SAE42N01
DAE41B02S
Z31
R31
L31
V31
B31
K31
V11
R11
L11
Z11
B11


−1
+2
+6
+3
−3
−6
−2
+1


PB001
Panel
Number: 2
Box ID:
RBG2
Waage
BA81
BA51
BA61
BA71
1024
1021
1022
1023
TR TO ET TC SA
TO ET TC
ET
BA41
1020
BA31
BA21
BA11
1019
1018
1017
TO TC
Ignored
Sim
Z31
R31
V31
Z11
V11
L11
R11
B11