

#### お家でもできる

# スタックチャンの作り方解説!

#### 使うもの!

まずは、すべてのパーツがそろっているか確認しよう!









マイコン (M5Stack Core2)

 $\times 1$ 

軸パーツ

 $\times 1$ 

足パーツ

 $\times 1$ 

ボディパーツ

 $\times 1$ 









Cネジ





M3 Screw Kit

 $22mm \times 2$  $18mm \times 2$ 

M2 - 4mm

x8

M2 - 8mm

 $\times 4$ 

マイクロサーボ SG - 90

× 2



電子回路 (Stack-chan Takao Base)

 $\times 1$ 



Groveケーブル

 $\times 1$ 



サーボホーン


× 2




この資料はあくまで参考にお使いください。


#### ① 軸パーツにモーターを取り付け


使用するネジ: Cネジ×4

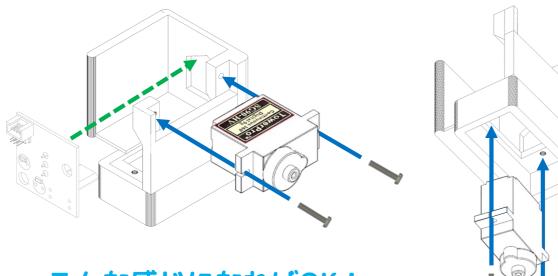


# こんな感じになればOK!

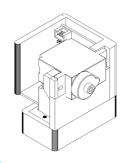

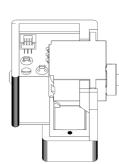

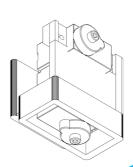


## ② 電子回路にコードをつなぐ

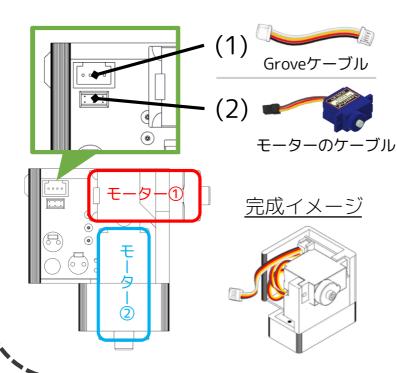




もし不安なら他の人にチェックを してもらうとミスを防ぎやすいよ!

※ 下の順番で繋いでください。

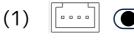






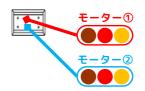


③ ボディパーツにサーボホーンを取り付け

抑えたまま!

使用するネジ:Bネジ×4

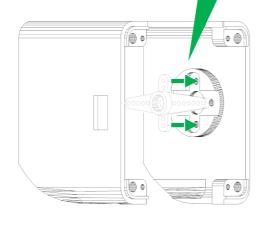


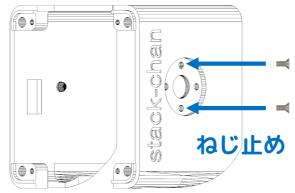

④ ボディパーツの取り付け

使用するネジ: Aネジ

 $22mm \times 2$  $18mm \times 2$ 

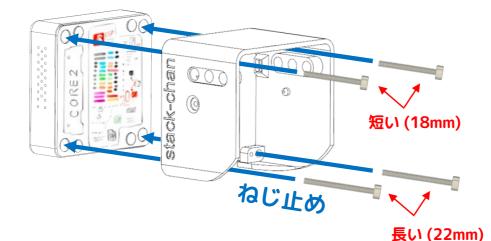


完成イメージ




⑤ 足パーツにサーボホーンを取り付け


使用するネジ:Bネジ×4

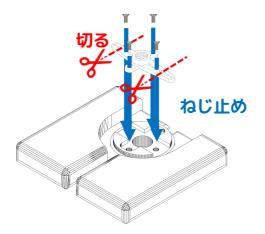




# ③ 軸パーツをボディに取り付け

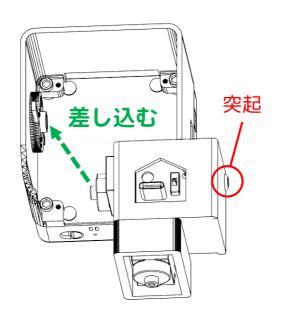

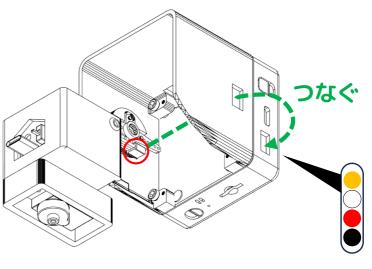

コードの色順はこの通り!

### ⑤ 足の取り付け

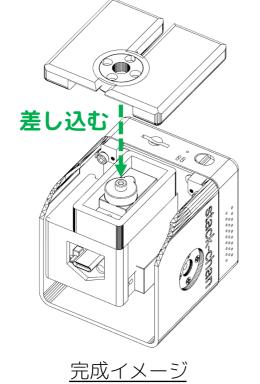



#### 取り付けのコツ


モーターを 取り付けてから 反対の突起を 合わせよう。

力まかせにすると 割れてしまうので 注意してね。

#### 完成イメージ



# 完成!!

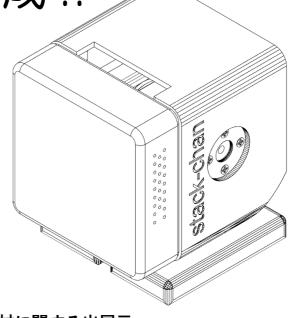

#### 資料素材に関する出展元

下記素材は利用規約に基づき使用させていただきました。

M5Stackモデルデータ:株式会社応用技術研究所(刃金からくり屋)様