




Méthodes de test pour la certification de paires torsadées

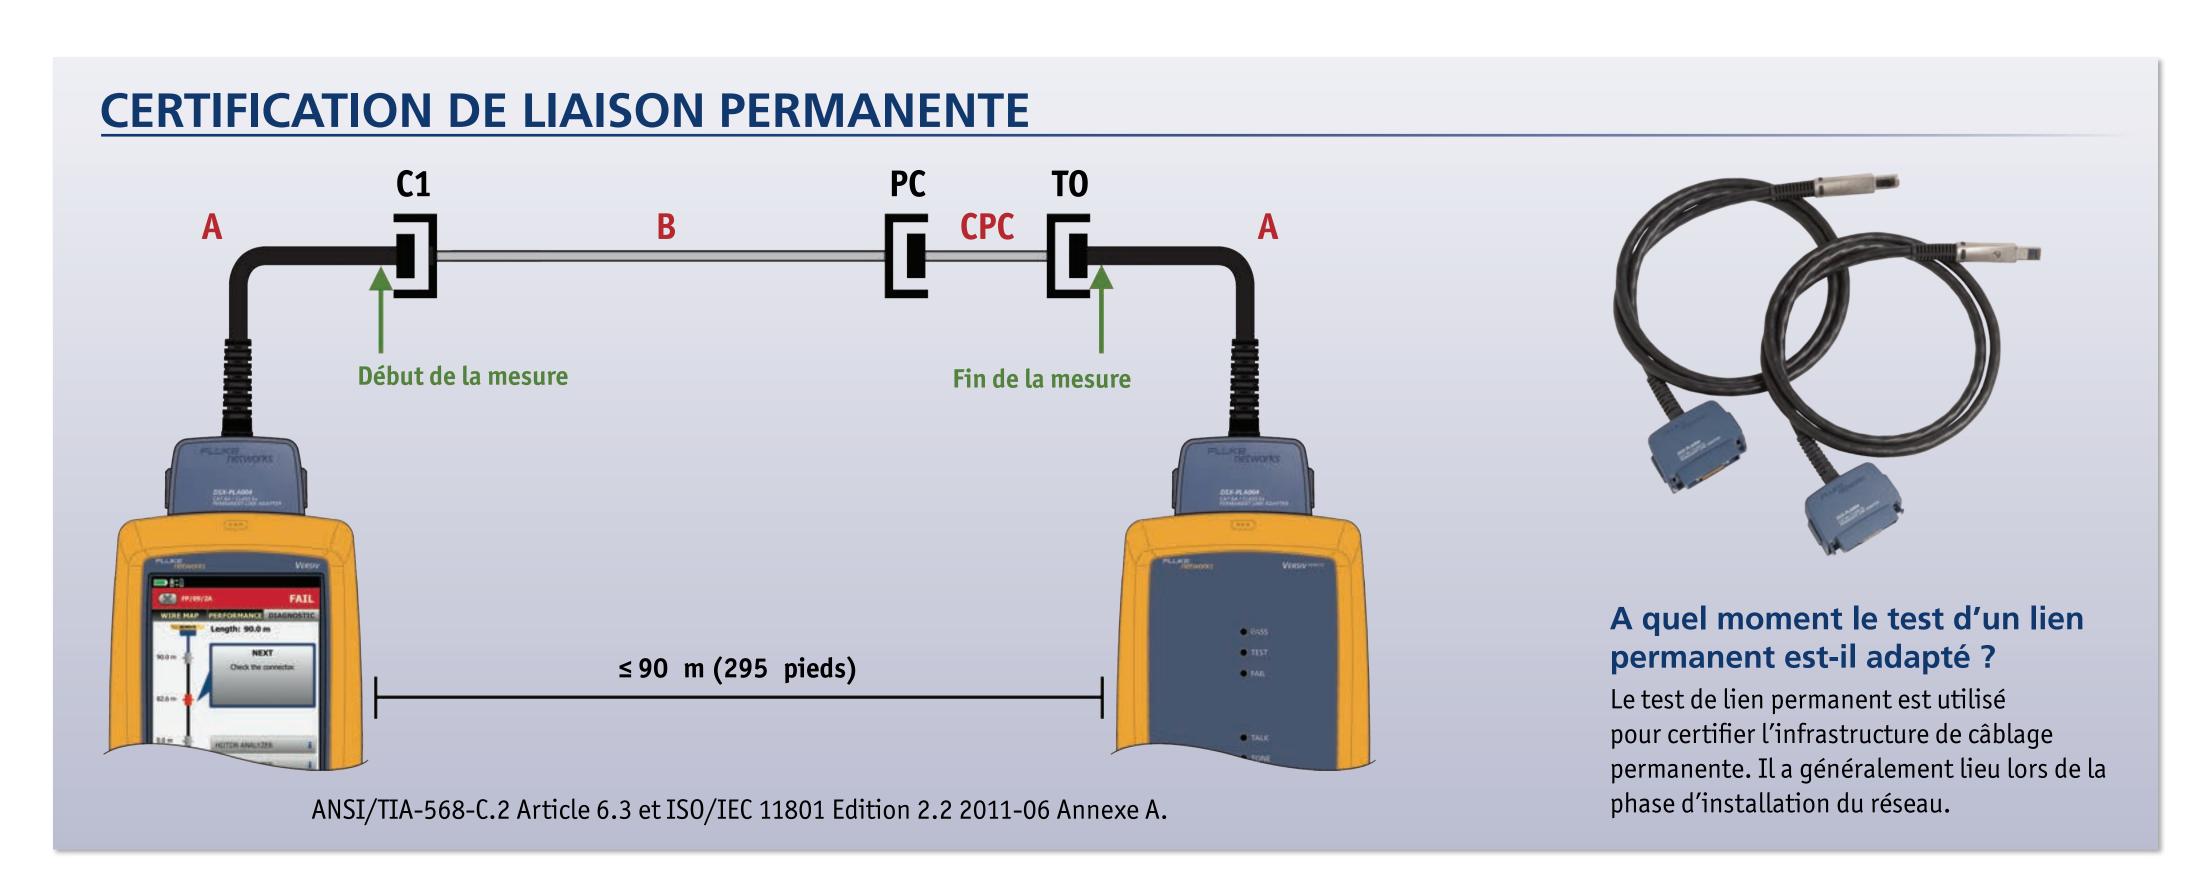

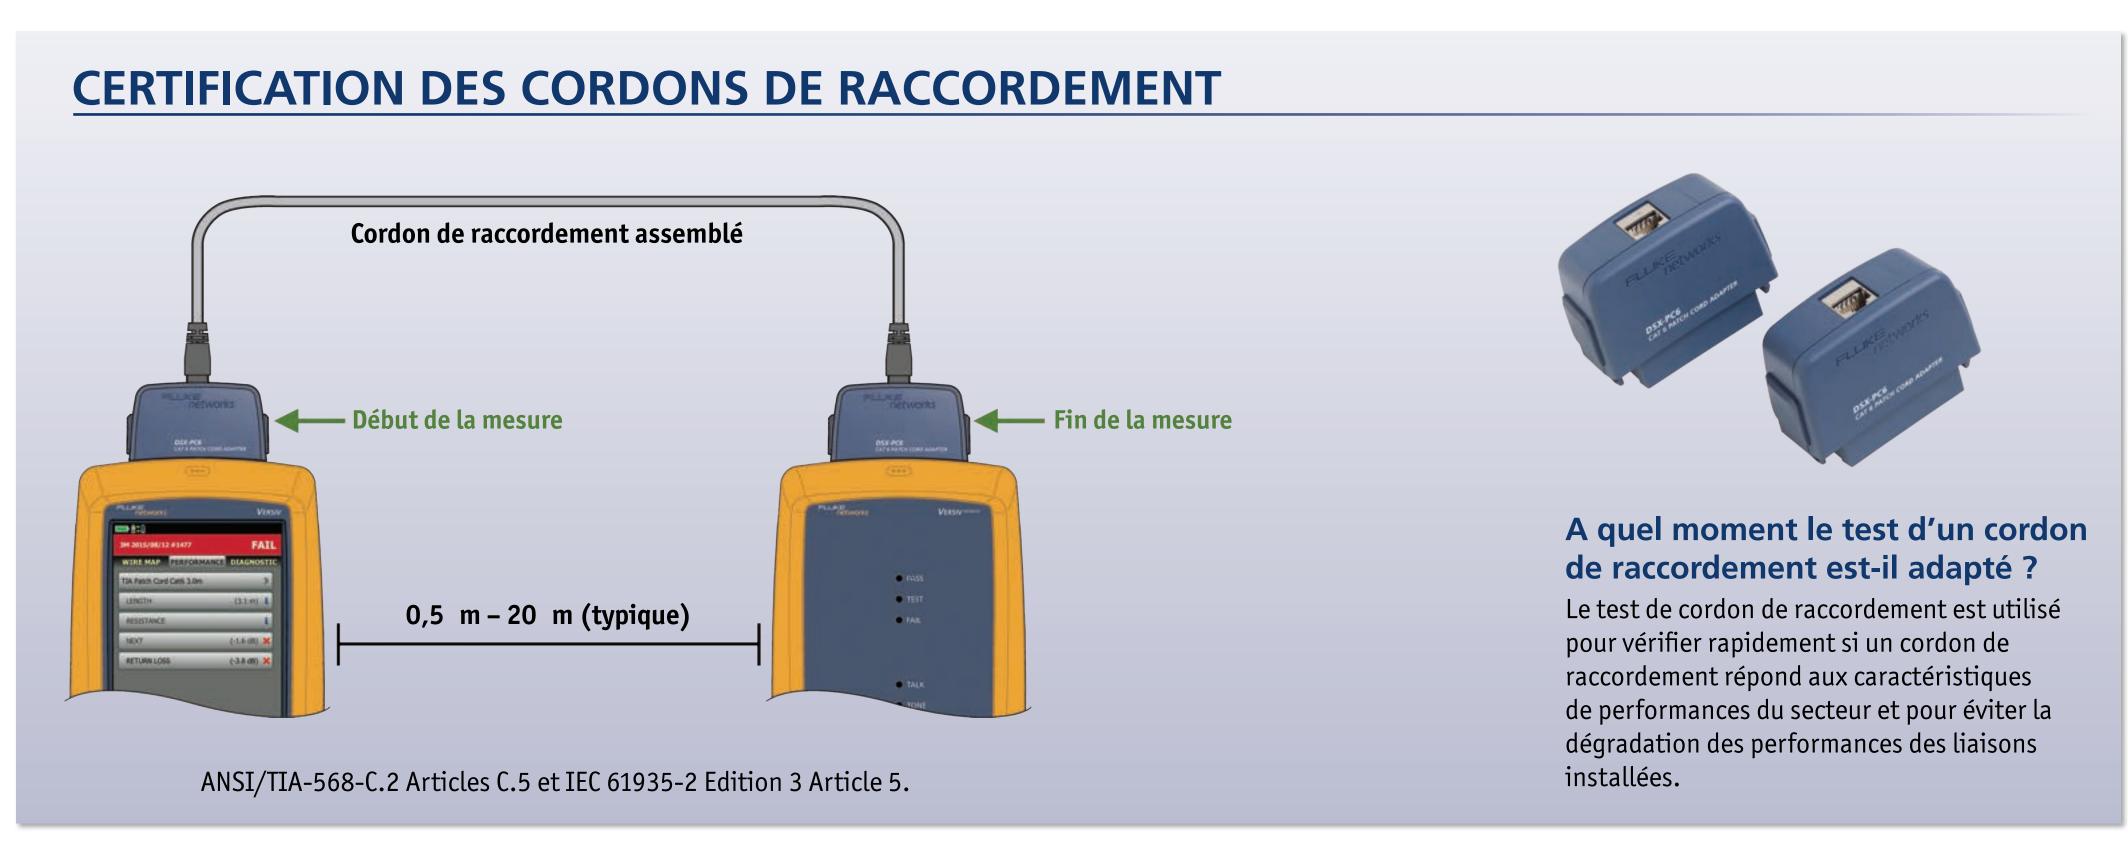

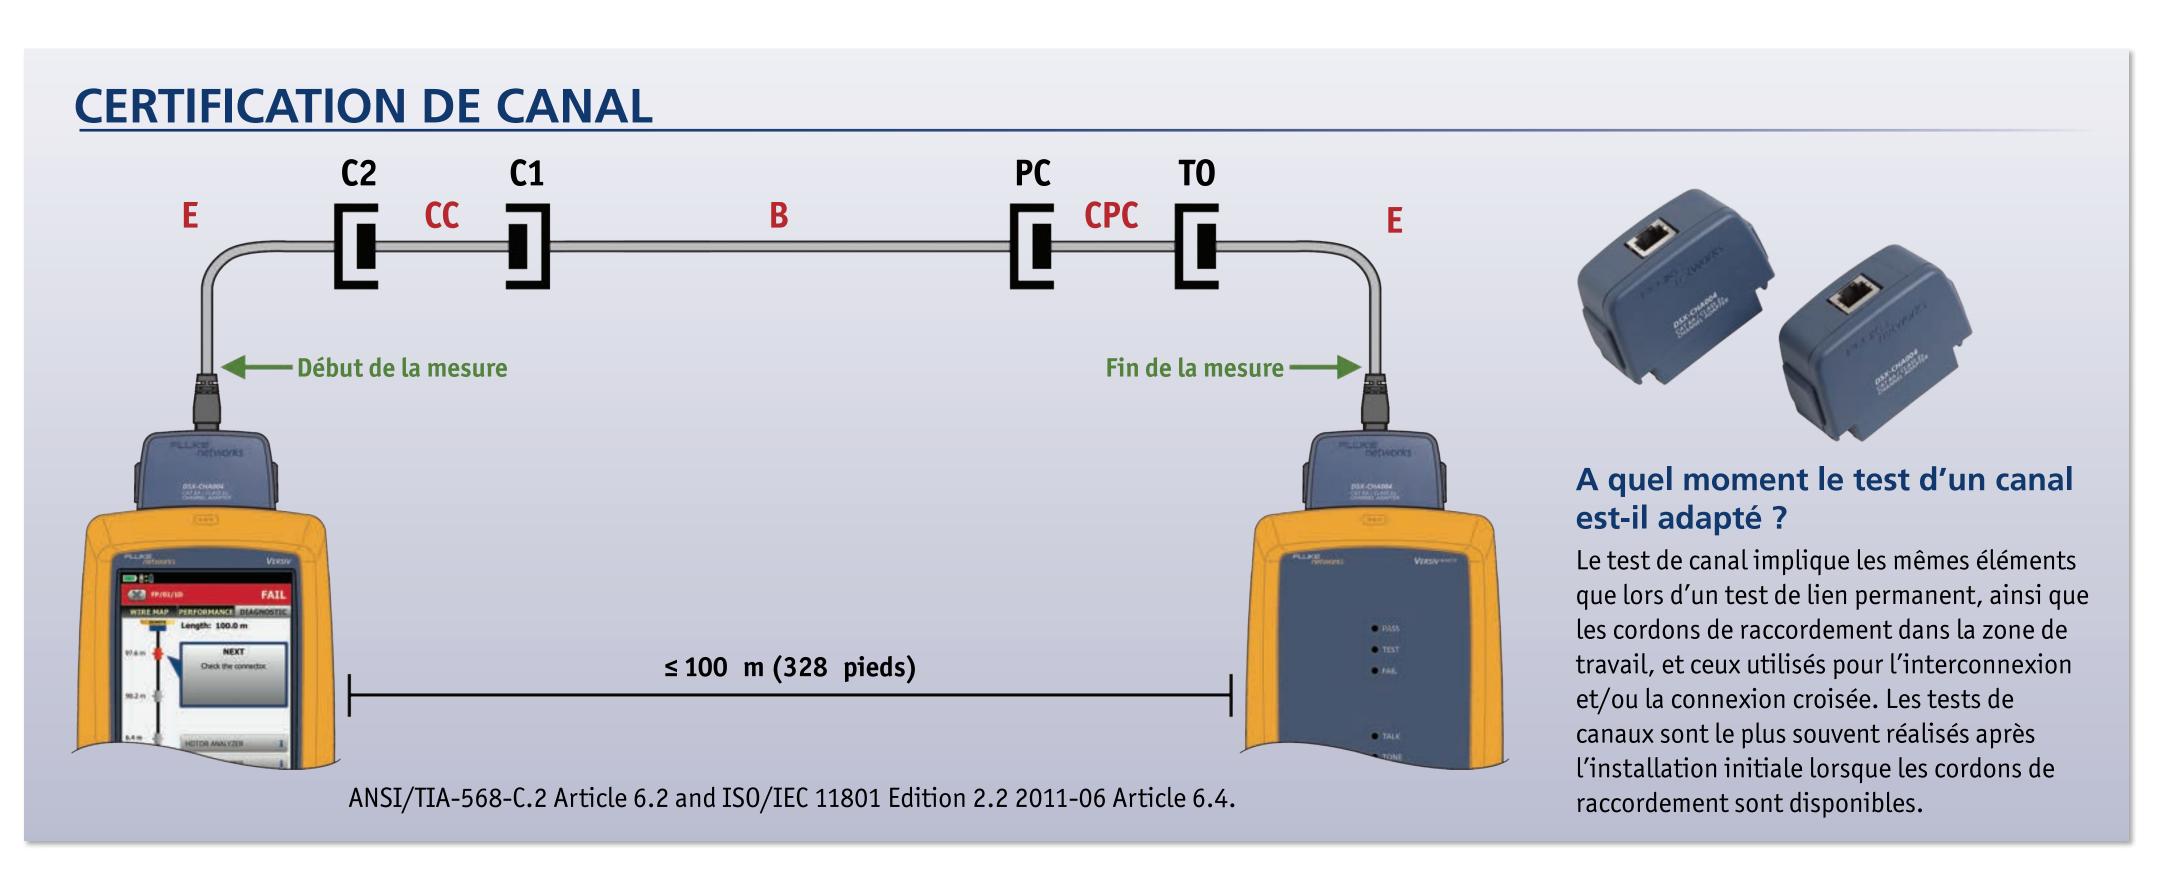

LEGENDE

A = Adaptateur de liaison permanente

B = Câblage horizontal

CC = Connexion croisée

CPC = Câble de point de consolidation

C1/C2 = Connexion croisée horizontale

CP = Point de consolidation

E = Câble Equipement/Utilisateur

TO = « Telecommunications Outlet », Prise murale