

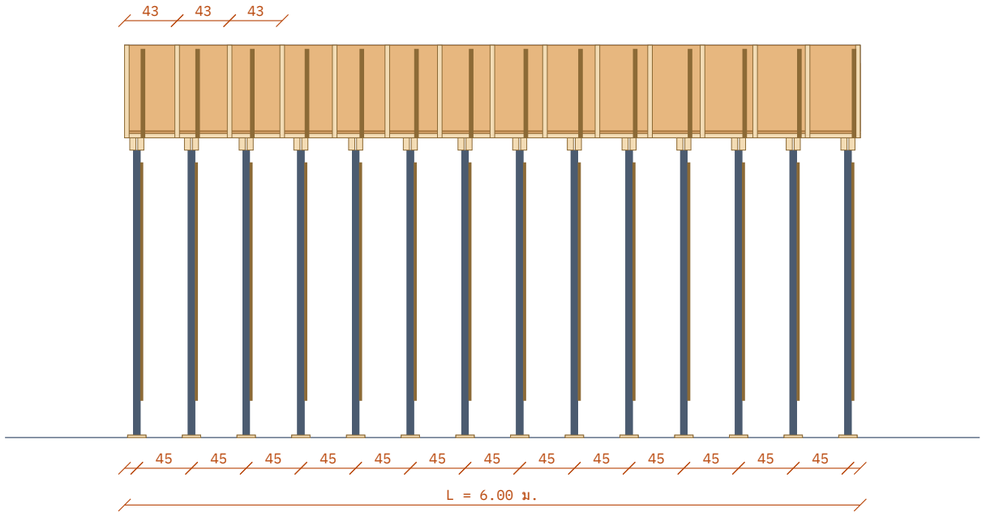


รูปด้านคาน (Elevation) SCALE 1:50

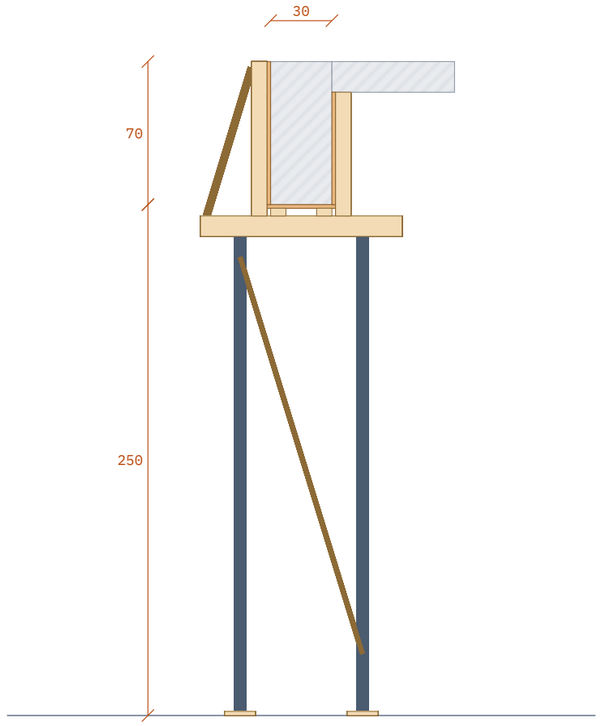

รูปตัดคาน (Section) SCALE 1:30

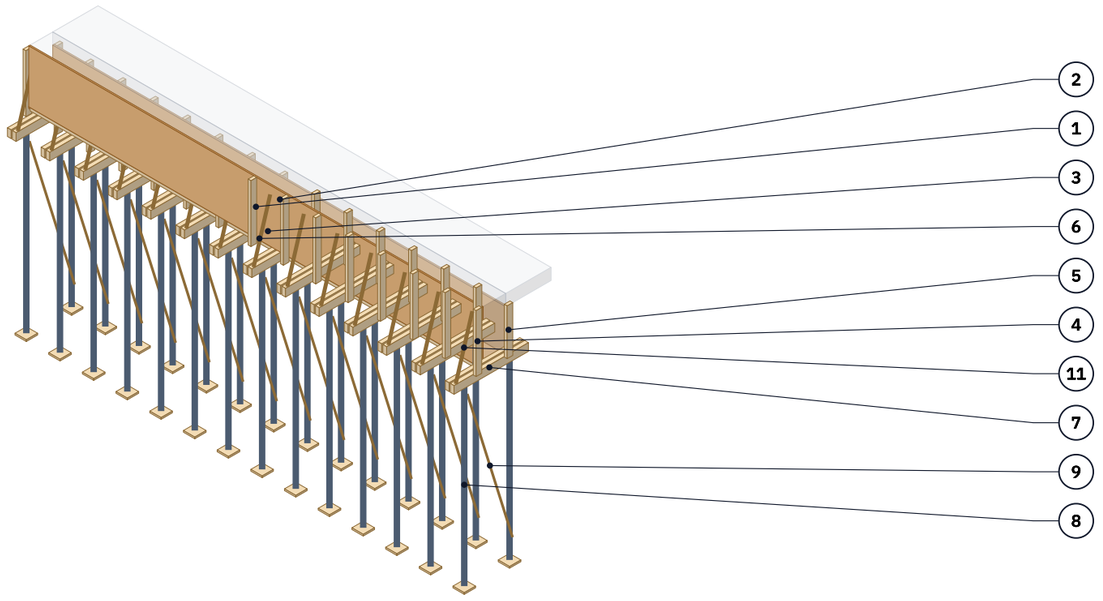

ภาพสามมิติ — หมายเลขชิ้นส่วนตามตารางวัสดุ ISOMETRIC — ไม่ตามมาตราส่วน

ตารางวัสดุ (Bill of Materials) — ต่อ 1 ชุด

Mark	รายการ	ขนาด / ความยาว	จำนวน	หน่วย
1	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	0.70 × 6.00 ม.	1	แผ่น
2	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	0.55 × 6.00 ม.	1	แผ่น
3	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	0.34 × 6.00 ม.	1	แผ่น
4	เคร่าตั้ง 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 0.76 ม.	15	ท่อน
5	เคร่าตั้ง 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 0.61 ม.	15	ท่อน
6	ท้องแบบ 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 6.00 ม.	2	ท่อน
7	คานขวาง 2"×4" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 0.99 ม.	28	ท่อน
8	เสาค้ำ ท่อเหล็ก Ø2" (60.3 มม.)	ยาว 2.32 ม.	28	ต้น
9	ไม้ค้ำทแยงเสาคู่ 1"×3"	ยาว 2.03 ม.	14	ท่อน
10	แป้นรองฐานเสาค้ำ 15×15 ซม.	–	28	ตัว
11	ค้ำยัน 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 0.76 ม.	14	ท่อน

รวมต่อ 1 ชุด: ไม้อัด 9.5 ม.² = 4 แผ่นตามแผนตัด · ไม้ 11.42 ลบ.ฟ. · เหล็ก 266.7 กก. · คอนกรีต 1.80 ม.³

หมายเหตุ

1. หน่วยเป็นเซนติเมตร (ซม.) เว้นแต่ระบุเป็นเมตร (ม.) — ห้ามวัดขนาดจากแบบ ให้ใช้ตัวเลขที่ระบุ
2. ระยะที่ออกแบบ: เคร่าข้าง @45 · คานขวาง/เสาค้ำ @45 ซม. — ระยะจริงในแบบแบ่งเท่ากันไม่เกินค่านี้
3. แรงดันข้างแบบ γh = 1,680 กก./ม.² — เทคอนกรีตเป็นชั้น ไม่กระแทกแบบ
4. ออกแบบตามรายการคำนวณ P-2026-001-FW-B1 (อัตราส่วนสูงสุด 0.94 — ผ่าน)
5. ตั้งเสาค้ำบนพื้นที่รับน้ำหนักได้ ใส่แป้นรองฐานและลิ่ม ยึดค้ำยันทางข้างครบก่อนเท ห้ามรื้อเสาค้ำจนคอนกรีตได้กำลังตามข้อกำหนด
6. แผนการตัดไม้อัดและลำดับการติดตั้ง/ถอดแบบ ดูแผ่นที่ 2

บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด			SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต
Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)		
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ		
Location	กรุงเทพฯ		
Title	**แบบหล่อคาน B1** — คานขอบอาคาร ชั้น/โซน 2F · จำนวน 6 ชุด		
R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง	
Drawing No.	Sheet	Rev	Scale
P-2026-001-FW-B1	1 / 2	R0	ตามระบุ
Drawn / Designed	Checked	Approved	
นาย ก. ออกแบบ	นาย ข. ตรวจสอบ		

แผนการตัดไม้อัด 1.22 × 2.44 ม. — ต่อ 1 ชุด SCALE 1:20

ใช้ไม้อัด **4** แผ่น/ชุด (เต็มแผ่น 0 · ตัด 4) · ประสิทธิภาพการใช้ 80% · ตัวเลขในชิ้น = Mark ในตารางวัสดุ · ชิ้นที่ยาวเกินแผ่นแบ่งต่อบนเคร่า/ตง




ลำดับการติดตั้ง (ตามหนังสือ §7.3)

1. ประกอบแผงข้างคาน (แผ่นผิว + เคร่า)
2. ประกอบคานขวาง เสาค้ำ และเท้าแขนเป็นตุ๊กตา (หรือโครงเสาคู่)
3. ตั้งตุ๊กตาตัวแรกและตัวสุดท้ายชิดเสา แล้วตั้งตัวกลางตามระยะ ค้ำยันทางข้างโยงถึงตัวแรกและตัวสุดท้าย
4. วางท้องแบบบนคานขวาง จัดแนว ปรับระดับด้วยลิ่มบนแป้นรองฐาน
5. ตั้งแบบข้างชิดขอบท้องแบบ ยึดกับคานขวาง ใส่แถบลบมุม
6. ยึดปากแบบด้วยตงพื้นหรือค้ำยันทแยง ติดตั้งไทร์ถ้ามี วางไม้พาดทางเดิน


ลำดับการถอดแบบ

1. ถอดไทร์และค้ำยันข้าง ถอดพุกรับตงพื้น (รื้อแบบพื้นก่อน)
2. ค้ำท้องคานด้วยเสาค้ำชุดที่สองถ้าต้องค้ำต่อ
3. ถอนตะปูระหว่างเคร่าข้างกับคานขวาง เคาะลิ่มให้ตุ๊กตาลดระดับทีละตัว แล้วถอดแบบข้าง


บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด			SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต
Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)		
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ		
Location	กรุงเทพฯ		
Title	**แบบหล่อคาน B1** — คานขอบอาคาร ชั้น/โซน 2F · จำนวน 6 ชุด · แผนตัดไม้อัด + ลำดับงาน		
R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง	
Drawing No.	Sheet	Rev	Scale
P-2026-001-FW-B1	2 / 2	R0	ตามระบุ
Drawn / Designed	Checked	Approved	
นาย ก. ออกแบบ	นาย ข. ตรวจสอบ		

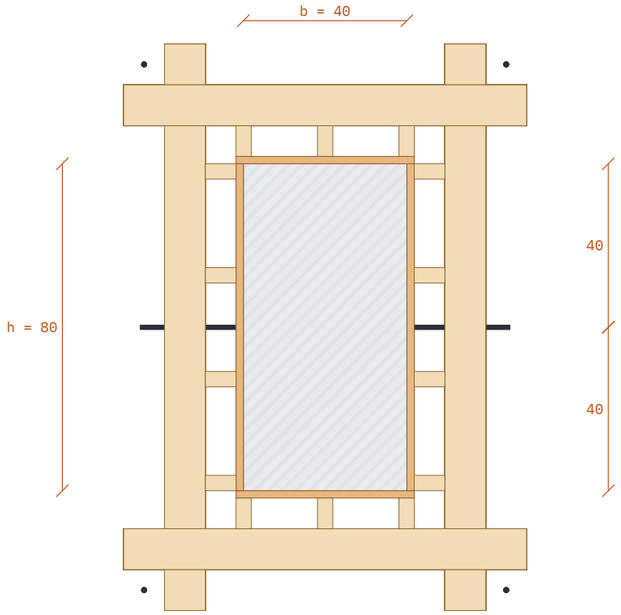

แปลนเสา (Plan) SCALE 1:15

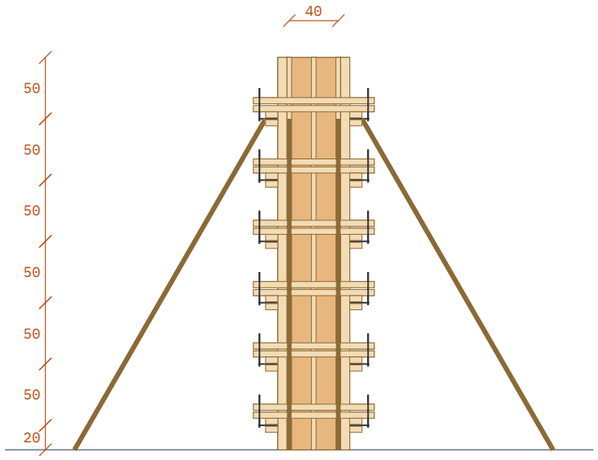

รูปด้านเสา (Elevation) SCALE 1:50

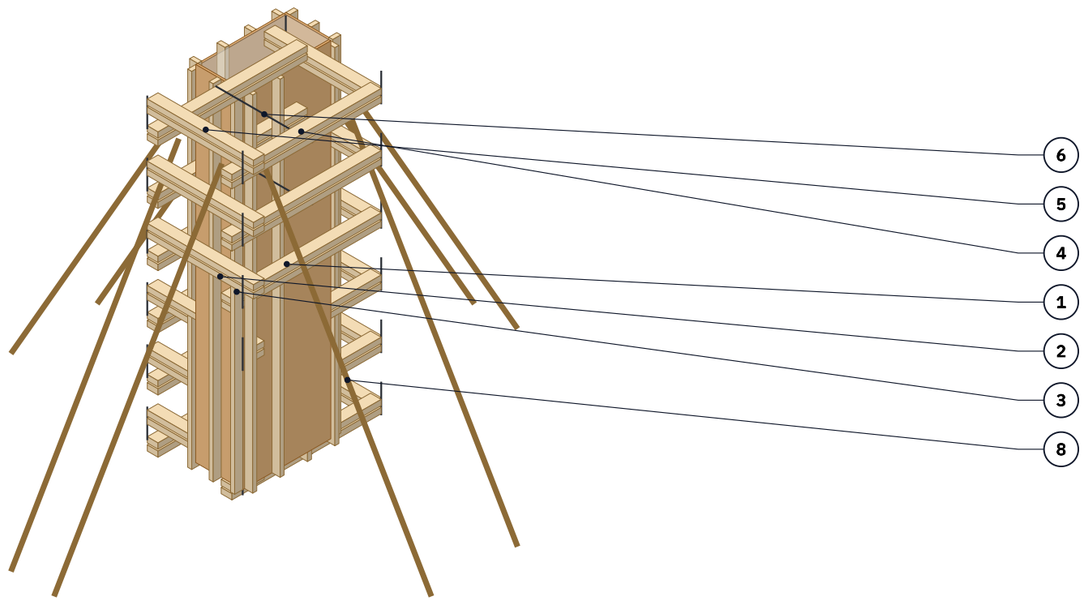

ภาพสามมิติ — หมายเลขชิ้นส่วนตามตารางวัสดุ ISOMETRIC — ไม่ตามมาตราส่วน

ตารางวัสดุ (Bill of Materials) — ต่อ 1 ชุด

Mark	รายการ	ขนาด / ความยาว	จำนวน	หน่วย
1	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	0.80 × 3.20 ม.	2	แผ่น
2	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	0.44 × 3.20 ม.	2	แผ่น
3	เคร่าตั้ง 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 3.20 ม.	14	ท่อน
4	คานรัดแบบ 2"×4" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 1.39 ม.	24	ท่อน
5	คานรัดแบบ 2"×4" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 0.99 ม.	24	ท่อน
6	Form tie Ø1/2" (Inner unit D)	ยาว 0.91 ม.	6	ชุด
7	สลักเกลียวยึดคานรัด Ø12 มม. + น็อต	–	24	ชุด
8	ค้ำยัน 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 3.12 ม.	8	ท่อน
รวมต่อ 1 ชุด: ไม้อัด 7.9 ม.² = 4 แผ่นตามแผนตัด · ไม้ 17.56 ลบ.ฟ. · คอนกรีต 1.02 ม.³				


หมายเหตุ

1. หน่วยเป็นเซนติเมตร (ซม.) เว้นแต่ระบุเป็นเมตร (ม.) — ห้ามวัดขนาดจากแบบ ให้ใช้ตัวเลขที่ระบุ
2. ระยะที่ออกแบบ: เคร่า @30 · คานรัด @50 ซม. · จำนวนคานรัด 6 ชุด — ระยะจริงในแบบแบ่งเท่ากันไม่เกินค่านี้
3. แรงดันคอนกรีตออกแบบ 3,620 กก./ม.² — อัตราเทไม่เกิน 2 ม./ชม. ที่อุณหภูมิ 30 °C
4. ออกแบบตามรายการคำนวณ P-2026-001-FW-C1 (อัตราส่วนสูงสุด 0.97 — ผ่าน)
5. ยึดค้ำยัน/ไทร์ครบก่อนเท ตรวจแนวดิ่งและระดับ อุดรอยต่อกันน้ำปูนรั่ว ทาน้ำยาถอดแบบ
6. แผนการตัดไม้อัดและลำดับการติดตั้ง/ถอดแบบ ดูแผ่นที่ 2

บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด			SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต
Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)		
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ		
Location	กรุงเทพฯ		
Title	**แบบหล่อเสา C1** — เสาริมอาคาร ชั้น/โซน 1F · จำนวน 12 ชุด		
R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง	
Drawing No.	Sheet	Rev	Scale
P-2026-001-FW-C1	1 / 2	R0	ตามระบุ
Drawn / Designed	Checked	Approved	
นาย ก. ออกแบบ	นาย ข. ตรวจสอบ		

แผนการตัดไม้อัด 1.22 × 2.44 ม. — ต่อ 1 ชุด SCALE 1:20

ใช้ไม้อัด **4** แผ่น/ชุด (เต็มแผ่น 0 · ตัด 4) · ประสิทธิภาพการใช้ 66% · ตัวเลขในชิ้น = Mark ในตารางวัสดุ · ชิ้นที่ยาวเกินแผ่นแบ่งต่อบนเคร่า/ตง

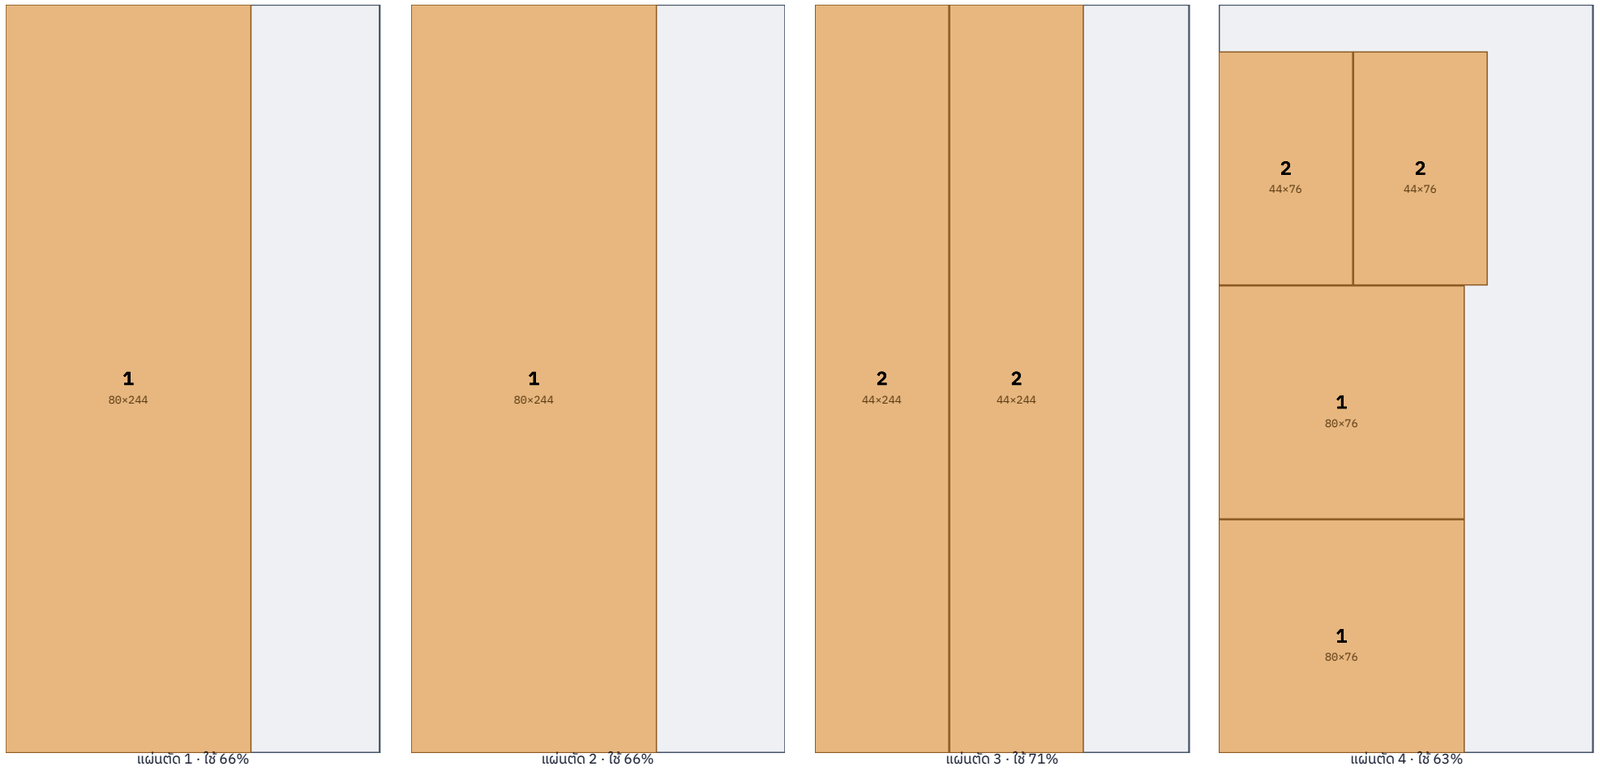


ลำดับการติดตั้ง (ตามหนังสือ §9.3 หน้า 325–327)

1. ผูกเหล็กเสาและลูกปูนหนุน ทำความสะอาดผิวคอนกรีตเดิม
2. วางศูนย์และแนวเสา ยึดกรอบฐาน (template) ให้แน่น ปรับขอบพื้นไม่ให้น้ำปูนรั่ว
3. ตั้งแบบด้านหนึ่งแล้วต่อด้านข้าง (มีไทร์ให้เริ่มจากด้านกว้าง แล้วปิดด้านตรงข้าม)
4. จัดแบบให้ตรงแนวกรอบฐานและระดับ ขันคานรัดแบบให้แน่น
5. ปรับดิ่ง ติดตั้งค้ำยันทั้ง 4 ด้าน (ค้ำ 2 ด้าน ค้ำยันต้องรับแรงดึงได้) ทำนั่งร้านทำงาน


ลำดับการถอดแบบ

1. ถอดน็อตไทร์ ค้ำยัน และกรอบฐาน
2. คลายสลักคานรัด เคาะแผงออกทีละด้าน
3. ทำความสะอาดและทาน้ำมันแบบ


บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด			SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต
Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)		
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ		
Location	กรุงเทพฯ		
Title	**แบบหล่อเสา C1** — เสาริมอาคาร ชั้น/โซน 1F · จำนวน 12 ชุด · แผนตัดไม้อัด + ลำดับงาน		
R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง	
Drawing No.	Sheet	Rev	Scale
P-2026-001-FW-C1	2 / 2	R0	ตามระบุ
Drawn / Designed	Checked	Approved	
นาย ก. ออกแบบ	นาย ข. ตรวจสอบ		

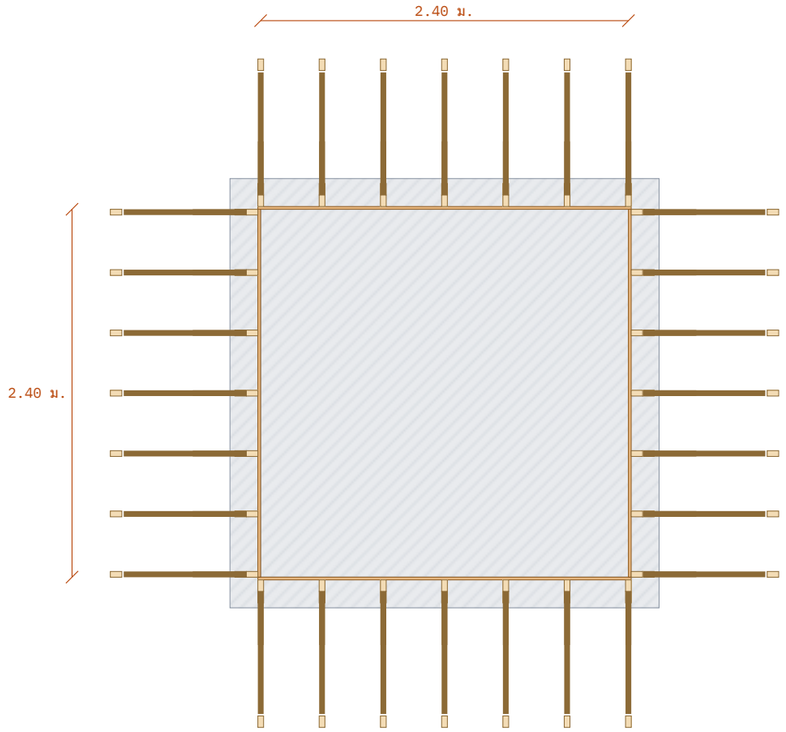

แปลนแบบหล่อฐานราก (Plan) SCALE 1:40

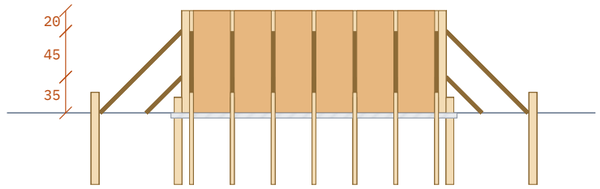

รูปด้านฐานราก SCALE 1:60

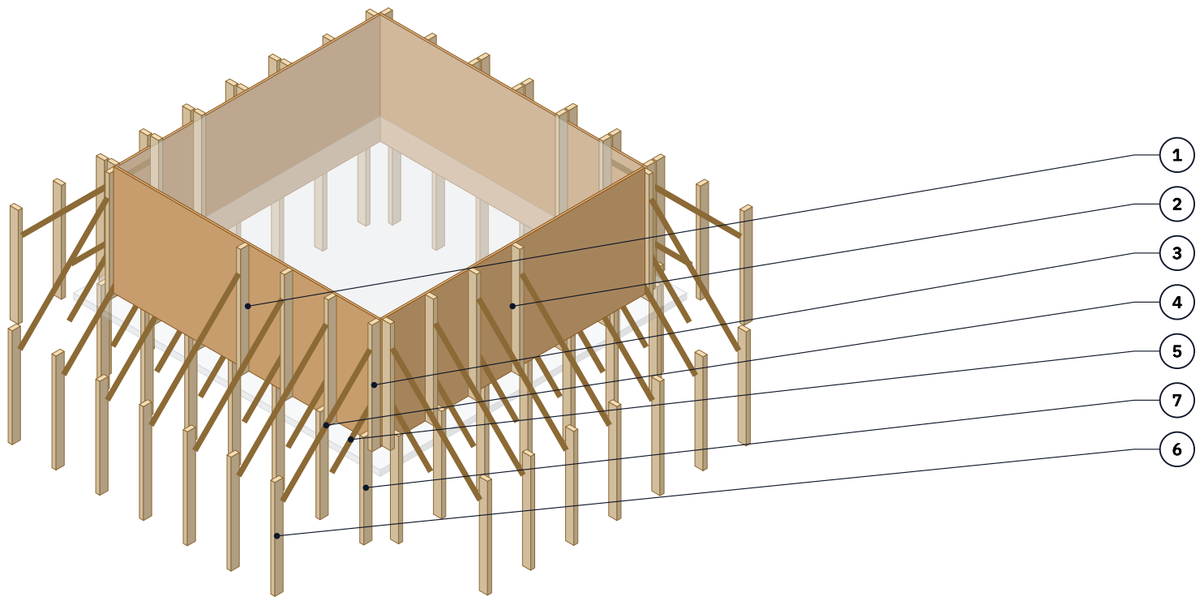

ภาพสามมิติ — หมายเลขชิ้นส่วนตามตารางวัสดุ ISOMETRIC — ไม่ตามมาตราส่วน

ตารางวัสดุ (Bill of Materials) — ต่อ 1 ชุด

Mark	รายการ	ขนาด / ความยาว	จำนวน	หน่วย
1	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	1.00 × 2.44 ม.	2	แผ่น
2	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	1.00 × 2.40 ม.	2	แผ่น
3	เคร่าตั้ง 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 1.00 ม.	28	ท่อน
4	ค้ำยัน 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 1.13 ม.	28	ท่อน
5	ค้ำยัน 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 0.49 ม.	28	ท่อน
6	หลักรับค้ำยัน 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 0.90 ม.	28	ท่อน
7	หลักตีนเคร่า 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 0.85 ม.	28	ท่อน
รวมต่อ 1 ชุด: ไม้อัด 9.7 ม.² = 4 แผ่นตามแผนตัด · ไม้ 12.54 ลบ.ฟ. · คอนกรีต 5.76 ม.³				

หมายเหตุ

1. หน่วยเป็นเซนติเมตร (ซม.) เว้นแต่ระบุเป็นเมตร (ม.) — ห้ามวัดขนาดจากแบบ ให้ใช้ตัวเลขที่ระบุ
2. ระยะที่ออกแบบ: เคร่า @40 ซม. · จุดค้ำ @45 ซม. — ระยะจริงในแบบแบ่งเท่ากันไม่เกินค่านี้
3. แรงดันคอนกรีตออกแบบ 2,400 กก./ม.² — อัตราเทไม่เกิน 2 ม./ชม. ที่อุณหภูมิ 30 °C
4. ออกแบบตามรายการคำนวณ P-2026-001-FW-F1 (อัตราส่วนสูงสุด 0.89 — ผ่าน)
5. ยึดค้ำยัน/ไกร์ครบก่อนเท ตรวจแนวดิ่งและระดับ อุดรอยต่อกันน้ำปูนรั่ว ทาน้ำยาถอดแบบ
6. แผนการตัดไม้อัดและลำดับการติดตั้ง/ถอดแบบ ดูแผ่นที่ 2
7. ค้ำยันลงดินเหมาะกับดินแข็ง — ดินอ่อนให้ใช้คานรับเคร่า + Form tie (หมายเหตุตัวอย่าง 10.1)

บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต

Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ
Location	กรุงเทพฯ
Title	**แบบหล่อฐานราก F1** — ฐานรากเสาเข็ม F1 ชั้น/โซน B1 · จำนวน 8 ชุด


R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง

Drawing No.	Sheet	Rev	Scale
P-2026-001-FW-F1	**1 / 2**	**R0**	**ตามระบุ**

Drawn / Designed	Checked	Approved
นาย ก. ออกแบบ	นาย ข. ตรวจสอบ	

แผนการตัดไม้อัด 1.22 × 2.44 ม. — ต่อ 1 ชุด SCALE 1:20

ใช้ไม้อัด **4** แผ่น/ชุด (เต็มแผ่น 0 · ตัด 4) · ประสิทธิภาพการใช้ 81% · ตัวเลขในชิ้น = Mark ในตารางวัสดุ · ชิ้นที่ยาวเกินแผ่นแบ่งต่อบนเคร่า/ตง

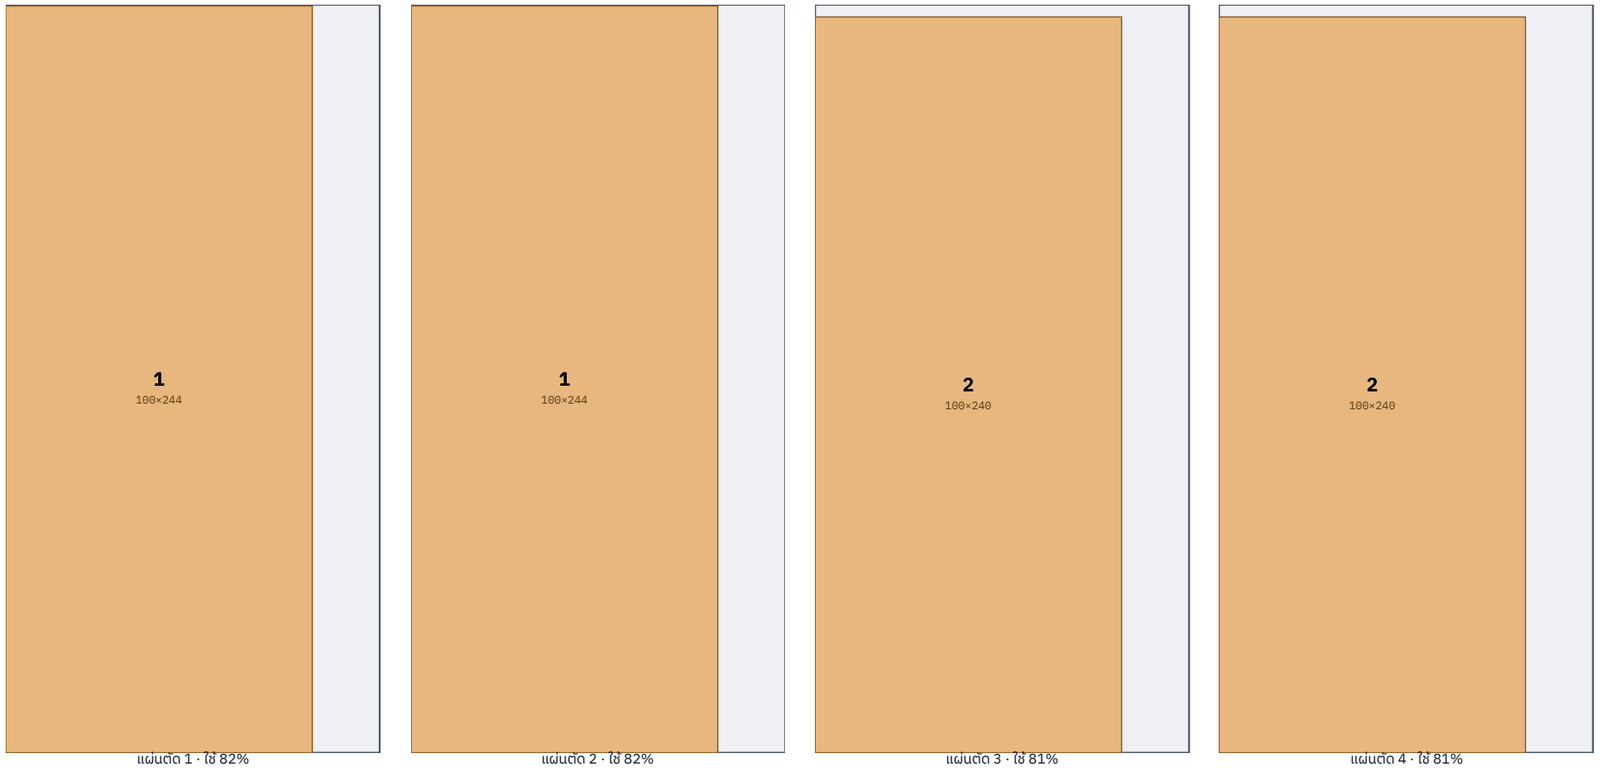

แผ่นตัด 1 · ใช้ 82% | แผ่นตัด 2 · ใช้ 82% | แผ่นตัด 3 · ใช้ 81% | แผ่นตัด 4 · ใช้ 81%


ลำดับการติดตั้ง (ตามหนังสือ §10.3 หน้า 379–380)

1. ปรับระดับก้นหลุม (ดินอ่อนให้สูบน้ำ ใส่ทราย บดอัด) เทคอนกรีตหยาบหนา ~5 ซม.
2. วางศูนย์และแนวฐานราก ตำแหน่งหลัก
3. ตั้งแผงข้างแบบ มุมต้องแนบสนิท ยันตีนแบบกับหลักหรือขอบเตะแบบ
4. ยึดปากแบบด้วยไกร์หรือค้ำยันตามแรงดัน อุดรอยรั่วที่ตีนแบบ ทำความสะอาดก่อนเท


ลำดับการถอดแบบ

1. ถอดค้ำยัน/ไกร์ แล้วถอดตัวยึดและแผงทีละด้าน
2. ถอนหลักกลับมาใช้ใหม่ถ้าทำได้ (หลุมแคบอาจทิ้งหลักไว้)

บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด			SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต
Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)		
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ		
Location	กรุงเทพฯ		
Title	**แบบหล่อฐานราก F1** — ฐานรากเสาเข็ม F1 ชั้น/โซน B1 · จำนวน 8 ชุด · แผนตัดไม้อัด + ลำดับงาน		
R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง	
Drawing No. **P-2026-001-FW-F1**	Sheet **2 / 2**	Rev **R0**	Scale **ตามระบุ**
Drawn / Designed นาย ก. ออกแบบ	Checked นาย ข. ตรวจสอบ	Approved	

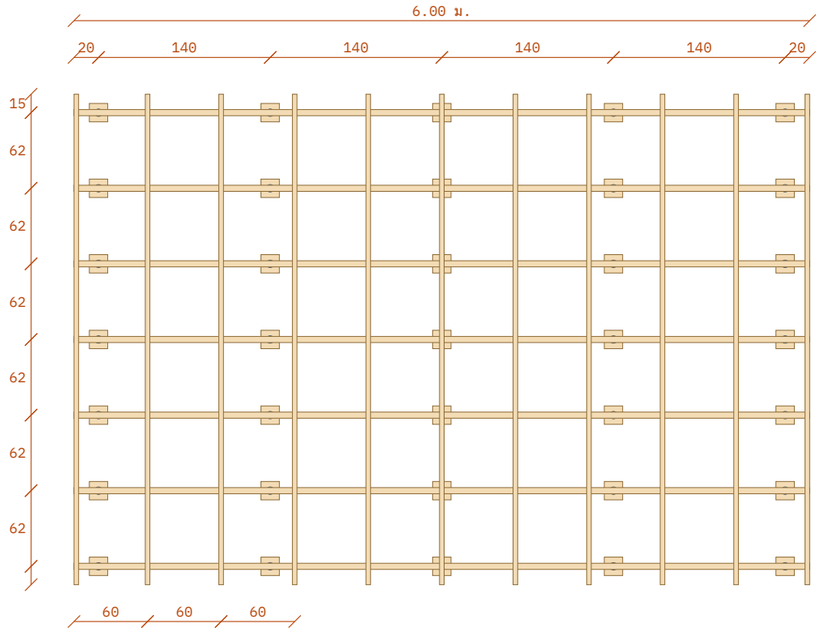

แปลนโครงแบบพื้น (Plan) SCALE 1:50

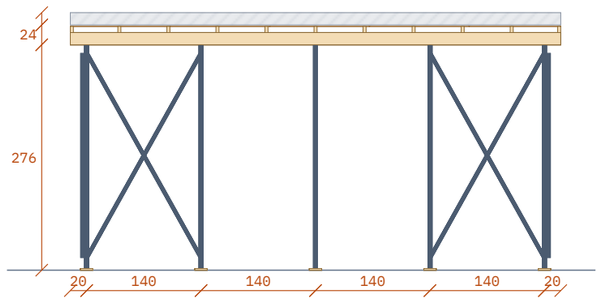

รูปตัดตามแนวคานรองรับ (Section) SCALE 1:75


ตารางวัสดุ (Bill of Materials) — ต่อ 1 ชุด

Mark	รายการ	ขนาด / ความยาว	จำนวน	หน่วย
1	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	1.22 × 2.44 ม.	4	แผ่น
2	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	1.12 × 2.44 ม.	1	แผ่น
3	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	1.22 × 1.56 ม.	4	แผ่น
4	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	1.12 × 1.56 ม.	1	แผ่น
5	ตง 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 4.00 ม.	11	ท่อน
6	คานรองรับ 2"×6" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 6.00 ม.	7	ท่อน
7	เสาค้ำ ท่อเหล็ก Ø2" (60.3 มม.)	ยาว 2.74 ม.	35	ต้น
8	แป้นรองฐานเสาค้ำ 15×15 ซม.	–	35	ตัว
9	ค้ำยันทางข้าง ท่อเหล็ก Ø1½" (48.6 มม.)	ยาว 3.12 ม.	4	ท่อน
10	ค้ำยันทางข้าง ท่อเหล็ก Ø1½" (48.6 มม.)	ยาว 2.87 ม.	28	ท่อน

รวมต่อ 1 ชุด: ไม้อัด 24.0 ม.² = 10 แผ่นตามแผนตัด · ไม้ 15.99 ลบ.ฟ. · เหล็ก 726.3 กก. · คอนกรีต 3.60 ม.³

หมายเหตุ

1. หน่วยเป็นเซนติเมตร (ซม.) เว้นแต่ระบุเป็นเมตร (ม.) — ห้ามวัดขนาดจากแบบ ให้ใช้ตัวเลขที่ระบุ
2. ระยะที่ออกแบบ: ตง @65 · คานรองรับ @70 · เสาค้ำ @170 ซม. — ระยะจริงในแบบแบ่งเท่ากันไม่เกินค่านี้
3. น้ำหนักบรรทุกออกแบบ w = 655 กก./ม.² (คอนกรีต + น้ำหนักจร + แบบหล่อ)
4. ออกแบบตามรายการคำนวณ P-2026-001-FW-S1 (อัตราส่วนสูงสุด 0.99 — ผ่าน)
5. ตั้งเสาค้ำบนพื้นที่รับน้ำหนักได้ ใส่แป้นรองฐานและลิ่ม ยึดค้ำยันทางข้างครบก่อนเท ห้ามรื้อเสาค้ำจนคอนกรีตได้กำลังตามข้อกำหนด
6. แผนการตัดไม้อัดและลำดับการติดตั้ง/ถอดแบบ ดูแผ่นที่ 2

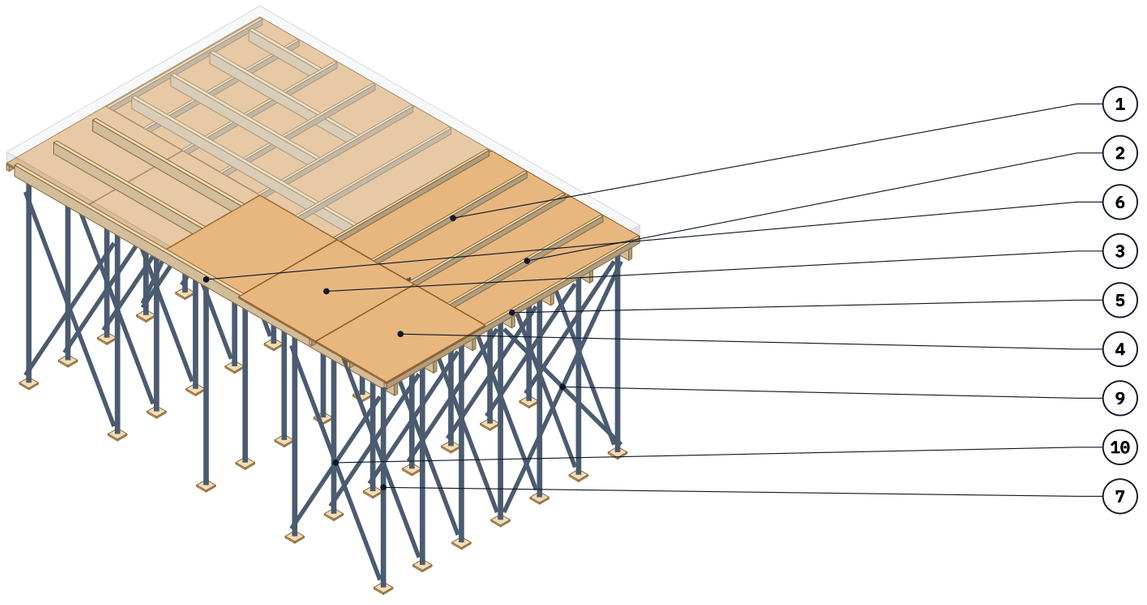

ภาพสามมิติ — หมายเลขชิ้นส่วนตามตารางวัสดุ ISOMETRIC — ไม่ตามมาตราส่วน

บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด			SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต
Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)		
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ		
Location	กรุงเทพฯ		
Title	**แบบหล่อพื้น S1** — พื้นชั้น 2 แผง A ชั้น/โซน 2F · จำนวน 4 ชุด		
R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง	
Drawing No.	Sheet	Rev	Scale
P-2026-001-FW-S1	**1 / 2**	**R0**	**ตามระบุ**
Drawn / Designed	Checked	Approved	
นาย ก. ออกแบบ	นาย ข. ตรวจสอบ		

แผนการตัดไม้อัด 1.22 × 2.44 ม. — ต่อ 1 ชุด SCALE 1:25

ใช้ไม้อัด **10** แผ่น/ชุด (เต็มแผ่น 4 · ตัด 6) · ประสิทธิภาพการใช้ 80% · ตัวเลขในชิ้น = Mark ในตารางวัสดุ · ชิ้นที่ยาวเกินแผ่นแบ่งต่อบนเคร่า/ตง



แผ่นเต็ม × 4 | แผ่นตัด 1 · ใช้ 91% | แผ่นตัด 2 · ใช้ 64% | แผ่นตัด 3 · ใช้ 64%



แผ่นตัด 4 · ใช้ 64% | แผ่นตัด 5 · ใช้ 64% | แผ่นตัด 6 · ใช้ 58%


ลำดับการติดตั้ง (ตามหนังสือ §6.3)

1. ตีเส้นตำแหน่งเสาค้ำทั้งสองทิศทาง ตั้งเสาค้ำบนแป้นรองฐาน/ลิ่ม ตรวจระยะ
2. ค้ำยันทางข้างชั่วคราวให้เสาได้แนวและดิ่ง
3. วางคานรองรับ ตรวจระดับ (คานรองรับข้างแบบคานต้องมีพุกหรือยึดกับเคร่าข้างคาน)
4. วางตงตามระยะ วางแผ่นพื้นแบบเต็มแผ่น ครึ่งแผ่น และแผ่นเสริม รอยต่อแนบสนิท ปรับระดับด้วยลิ่ม
5. ติดตั้งข้างแบบขอบพื้นและไม้ยึด ยึดค้ำยันทางข้างให้ครบทั้งสองทิศทางก่อนเท


ลำดับการถอดแบบ

1. ตรวจอายุคอนกรีตและข้อกำหนดค้ำยันซ้ำ (reshoring)
2. ถอดข้างแบบ ถอดค้ำยันทางข้างทีละแถว
3. เคาะลิ่มใต้เสาค้ำให้เสาและคานรองรับลดระดับ แผ่นพื้นแบบหลุดจากคอนกรีต
4. รื้อเป็นแถบ (พื้นไร้คาน: จากขอบเข้ากลาง / พื้นวางบนคาน: แถบกลางก่อน) ค้ำยันซ้ำทีละแถบถ้ากำหนด

บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด			SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต
Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)		
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ		
Location	กรุงเทพฯ		
Title	**แบบหล่อพื้น S1** — พื้นชั้น 2 แผง A ชั้น/โซน 2F · จำนวน 4 ชุด · แผนตัดไม้อัด + ลำดับงาน		
R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง	
Drawing No. **P-2026-001-FW-S1**	Sheet **2 / 2**	Rev **R0**	Scale **ตามระบุ**
Drawn / Designed นาย ก. ออกแบบ	Checked นาย ข. ตรวจสอบ	Approved	

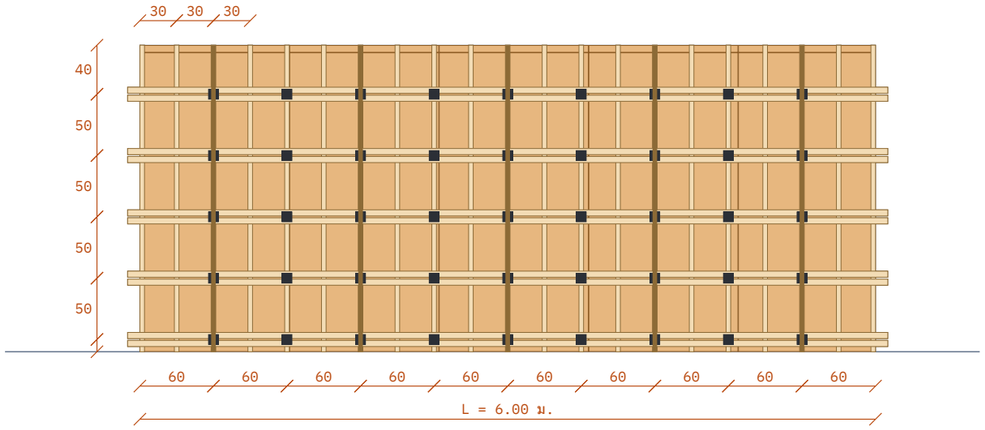

รูปด้านกำแพง (Elevation) SCALE 1:50

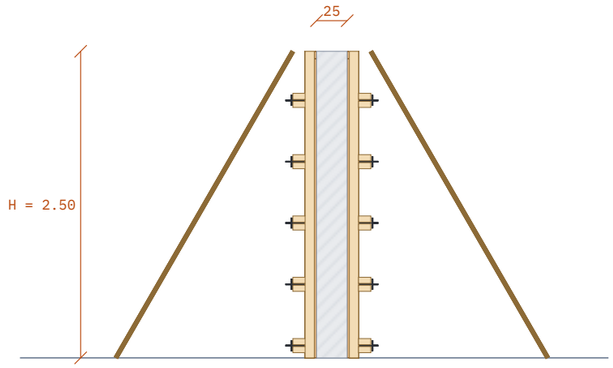


รูปตัดกำแพง (Section) SCALE 1:50

ตารางวัสดุ (Bill of Materials) — ต่อ 1 ชุด

Mark	รายการ	ขนาด / ความยาว	จำนวน	หน่วย
1	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	1.22 × 2.44 ม.	8	แผ่น
2	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	1.12 × 2.44 ม.	2	แผ่น
3	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	0.06 × 1.22 ม.	8	แผ่น
4	ไม้อัด 18 มม. ไม้อัด APA Class I	0.06 × 1.12 ม.	2	แผ่น
5	เคร่าตั้ง 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 2.50 ม.	42	ท่อน
6	คานรับเคร่า 2"×4" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 6.20 ม.	20	ท่อน
7	Form tie Ø1/2" (Inner unit D)	ยาว 0.76 ม.	45	ชุด
8	แผ่นรองไทร์ / Washer plate 8×8 ซม.	–	90	ตัว
9	ค้ำยัน 1½"×3" ไม้ยาง/กระบาก	ยาว 2.89 ม.	10	ท่อน
รวมต่อ 1 ชุด: ไม้อัด 30.0 ม.² = 11 แผ่นตามแผนตัด · ไม้ 36.33 ลบ.ฟ. · คอนกรีต 3.75 ม.³				

หมายเหตุ

1. หน่วยเป็นเซนติเมตร (ซม.) เว้นแต่ระบุเป็นเมตร (ม.) — ห้ามวัดขนาดจากแบบ ให้ใช้ตัวเลขที่ระบุ
2. ระยะที่ออกแบบ: เคร่า @30 · คานรับเคร่า @50 · ไทร์ @60 ซม. — ระยะจริงในแบบแบ่งเท่ากันไม่เกินค่านี้
3. แรงดันคอนกรีตออกแบบ 3,620 กก./ม.² — อัตราเทไม่เกิน 2 ม./ชม. ที่อุณหภูมิ 30 °C
4. ออกแบบตามรายการคำนวณ P-2026-001-FW-W1 (อัตราส่วนสูงสุด 0.97 — ผ่าน)
5. ยึดค้ำยัน/ไทร์ครบก่อนเท ตรวจแนวดิ่งและระดับ อุดรอยต่อกันน้ำปูนรั่ว ทาน้ำยาถอดแบบ
6. แผนการตัดไม้อัดและลำดับการติดตั้ง/ถอดแบบ ดูแผ่นที่ 2

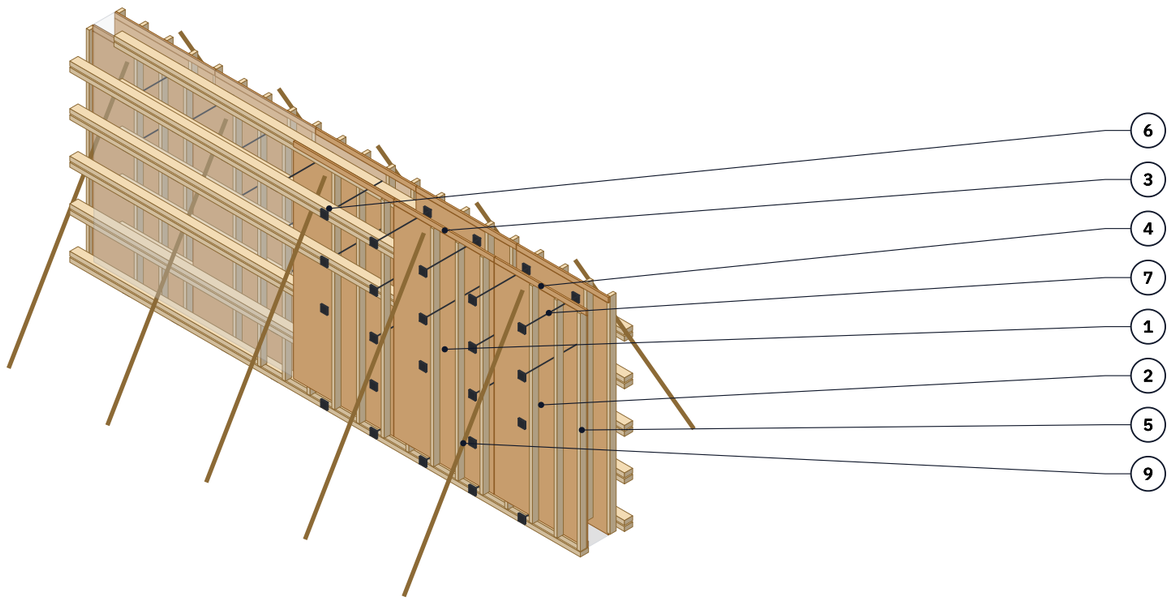

ภาพสามมิติ — หมายเลขชิ้นส่วนตามตารางวัสดุ ISOMETRIC — ไม่ตามมาตราส่วน

บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด			SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต
Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)		
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ		
Location	กรุงเทพฯ		
Title	**แบบหล่อกำแพง W1** — กำแพงลิฟต์ ชั้น/โซน B1 · จำนวน 2 ชุด		
R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง	
Drawing No.	Sheet	Rev	Scale
P-2026-001-FW-W1	**1 / 2**	**R0**	**ตามระบุ**
Drawn / Designed	Checked	Approved	
นาย ก. ออกแบบ	นาย ข. ตรวจสอบ		

แผนการตัดไม้อัด 1.22 × 2.44 ม. — ต่อ 1 ชุด SCALE 1:20

ใช้ไม้อัด **11** แผ่น/ชุด (เต็มแผ่น 8 · ตัด 3) · ประสิทธิภาพการใช้ 91% · ตัวเลขในชิ้น = Mark ในตารางวัสดุ · ชิ้นที่ยาวเกินแผ่นแบ่งต่อบนเคร่า/ตง



แผ่นเต็ม × 8 · แผ่นตัด 1 · ใช้ 96% · แผ่นตัด 2 · ใช้ 96% · แผ่นตัด 3 · ใช้ 13%

ลำดับการติดตั้ง (ตามหนังสือ §8.3 หน้า 266–268)

1. ตรวจแนว ระดับ และความหนากำแพง หล่อขอบเตะแบบพร้อมพื้นหรือช่วงเทก่อนหน้า
2. ประกอบแผ่นผิวกับเคร่า ธรณีและไม้ปากแบบตามแบบ (ทำที่หน้างานหรือแผงสำเร็จ)
3. ผูกเหล็กเสริมทั้งสองชั้นให้ได้แนวดิ่ง ใส่ลูกปูนหนุนระยะหุ้ม
4. ตั้งแบบด้านแรก ยึดธรณีกับขอบเตะแบบด้วยตะปูคอนกรีต ค้ำชั่วคราวให้ได้ดิ่ง
5. ร้อยไทร์ผ่านแบบด้านแรก ตั้งแบบด้านที่สองสวมไทร์
6. ติดตั้งคานรับเคร่าทีละแถวจากล่างขึ้นบน ขันไทร์ให้ตึงกับตัวกันระยะ
7. ติดตั้งค้ำยันทุกแถว ปรับดิ่งและแนว ทำนั่งร้านทำงานและรางเทคอนกรีต

ลำดับการถอดแบบ

1. เมื่อคอนกรีตได้อายุตามกำหนด ถอดค้ำยัน คลายไทร์
2. ถอดคานรับเคร่า ถอนตะปูธรณี แล้วยกแผงออก
3. เริ่มรื้อจากแผงกลางไปหามุม (มุมมีไทร์หลายทิศทาง) ทำความสะอาดและทาน้ำมันก่อนใช้ใหม่

บริษัท ตัวอย่างแบบหล่อ จำกัด			SHOP DRAWING · แบบหล่อคอนกรีต
Project	**อาคารสำนักงาน 8 ชั้น** (P-2026-001)		
Client	บริษัท ตัวอย่าง จำกัด		
Contractor	ผู้รับเหมาหลัก / ทีมแบบหล่อ		
Location	กรุงเทพฯ		
Title	**แบบหล่อกำแพง W1** — กำแพงลิฟต์ ชั้น/โซน B1 · จำนวน 2 ชุด · แผนตัดไม้อัด + ลำดับงาน		
R0	27 ต.ค. 2569	ออกแบบครั้งแรก — สำหรับก่อสร้าง	
Drawing No.	Sheet	Rev	Scale
P-2026-001-FW-W1	2 / 2	R0	ตามระบุ
Drawn / Designed	Checked	Approved	
นาย ก. ออกแบบ	นาย ข. ตรวจสอบ		