


AM-1102

User Guide



AM-1102 외형 및 치수

· 치수 (단위 mm)

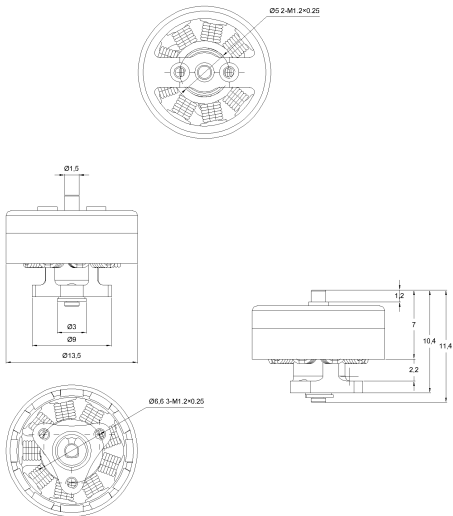

AM-1102 스펙

· 기본 사양

슬롯 / 극	12N14P (7 극쌍)
정격 전압	7.4 V (2S LiPo)
최대 전류	7.08 A
최대 출력	58.8 W


AM-1102 성능 데이터

2S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값. 정격 사양과 다를 수 있습니다.

• 프로펠러 2016S

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	7.3	0.14	1.1	6.4	31.5
40%	30.2	0.91	7.7	3.9	31.4
60%	60.0	2.33	19.6	3.1	31.4
80%	88.5	4.25	35.6	2.5	32.0
100%	121.7	7.08	58.8	2.1	32.3

AM-1102 설치 및 연결

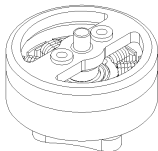

1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다.
나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다.

AM-1102 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 7.4 V (2S LiPo).
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.
최대 전류: 7.08 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX