


AM-4214

User Guide




AM-4214 외형 및 치수


· 치수 (단위 mm)

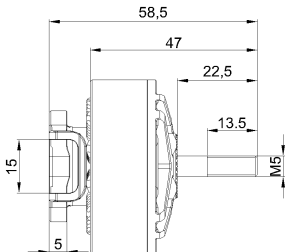

옆면

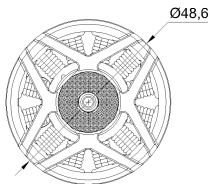

밀면 · 고정부

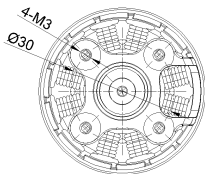

윗면 · 프로펠러 쪽

AM-4214 스펙

· 기본 사양

슬롯 / 극	12N14P (7 극쌍)
KV	KV620
정격 전압	22.2 V (6S LiPo)
최대 전류	72.5 A
권장 프로펠러	15 × 8
동작 온도	-20 ~ +85 °C


AM-4214 성능 데이터

6S LiPo, 정지 추력 시험대 측정값 (스로틀 20~100 %). 정격 사양과 다를 수 있습니다.

• 프로펠러 15 × 8

스로틀	추력 (g)	전류 (A)	전력 (W)	효율 (g/W)	온도 (°C)
20%	392	1.57	39	9.7	40.1
40%	1596	8.25	207	7.8	—
60%	2935	23.03	571	5.2	—
80%	4483	47.05	1147	3.9	—
100%	5618	72.54	1674	3.4	—

AM-4214 설치 및 연결

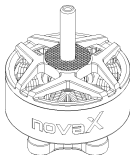

1. 모터 고정 — 밑면 고정 구멍으로 암에 고정합니다.
나사 규격·간격은 치수 도면을 따르고, 나사 끝이 코일에 닿지 않는 길이를 씁니다.
2. ESC 연결 — 모터 선 3가닥을 ESC 출력에 연결합니다. 회전 방향이 반대이면 아무 2가닥을 서로 바꾸거나 ESC 설정에서 반전합니다.
3. 회전 확인 — 프로펠러 없이 낮은 스로틀로 회전 방향과 이상 소음을 확인합니다.
4. 프로펠러 장착 — 회전 방향에 맞는 프로펠러를 끼우고 너트를 단단히 조입니다. 권장 프로펠러: 15 × 8.

AM-4214 주의사항

- 정격 전압을 넘기지 마십시오. 정격: 22.2 V (6S LiPo).
- ESC는 모터 최대 전류보다 여유 있는 정격을 쓰십시오.
최대 전류: 72.5 A.
- 연결·설정·점검 중에는 프로펠러를 반드시 분리하십시오.
- 운용 직후 모터는 뜨거울 수 있으니 식은 뒤 만지십시오.
- 자석에 금속 가루·나사가 붙지 않게 하고, 축 힘·베어링 소음이 있으면 사용을 멈추십시오.



<자세한 매뉴얼>

novaX