

54 55 56 57 58 59 60 61 62
 QE 1 QE 2 QE 3 QE 4 QE 5 QE 6 QE 7 QE 7 QE 8


63 64
 Шкаф ПТК Котельной


Условные обозначения:


(FF) - счетчик газа турбинный
 (PT) - датчик давления
 (TE) - датчик температуры
 ▾ - граница проектирования



(NS) - пусковая аппаратура для управления электродвигателем
 (З) - запорный дисковый с эл. приводом
 (QE) - заслонка регулирующая с эл. приводом
 (F) - фильтр

Примечание:
 1. Газовая рампа с КИП входит в комплект поставки котла.


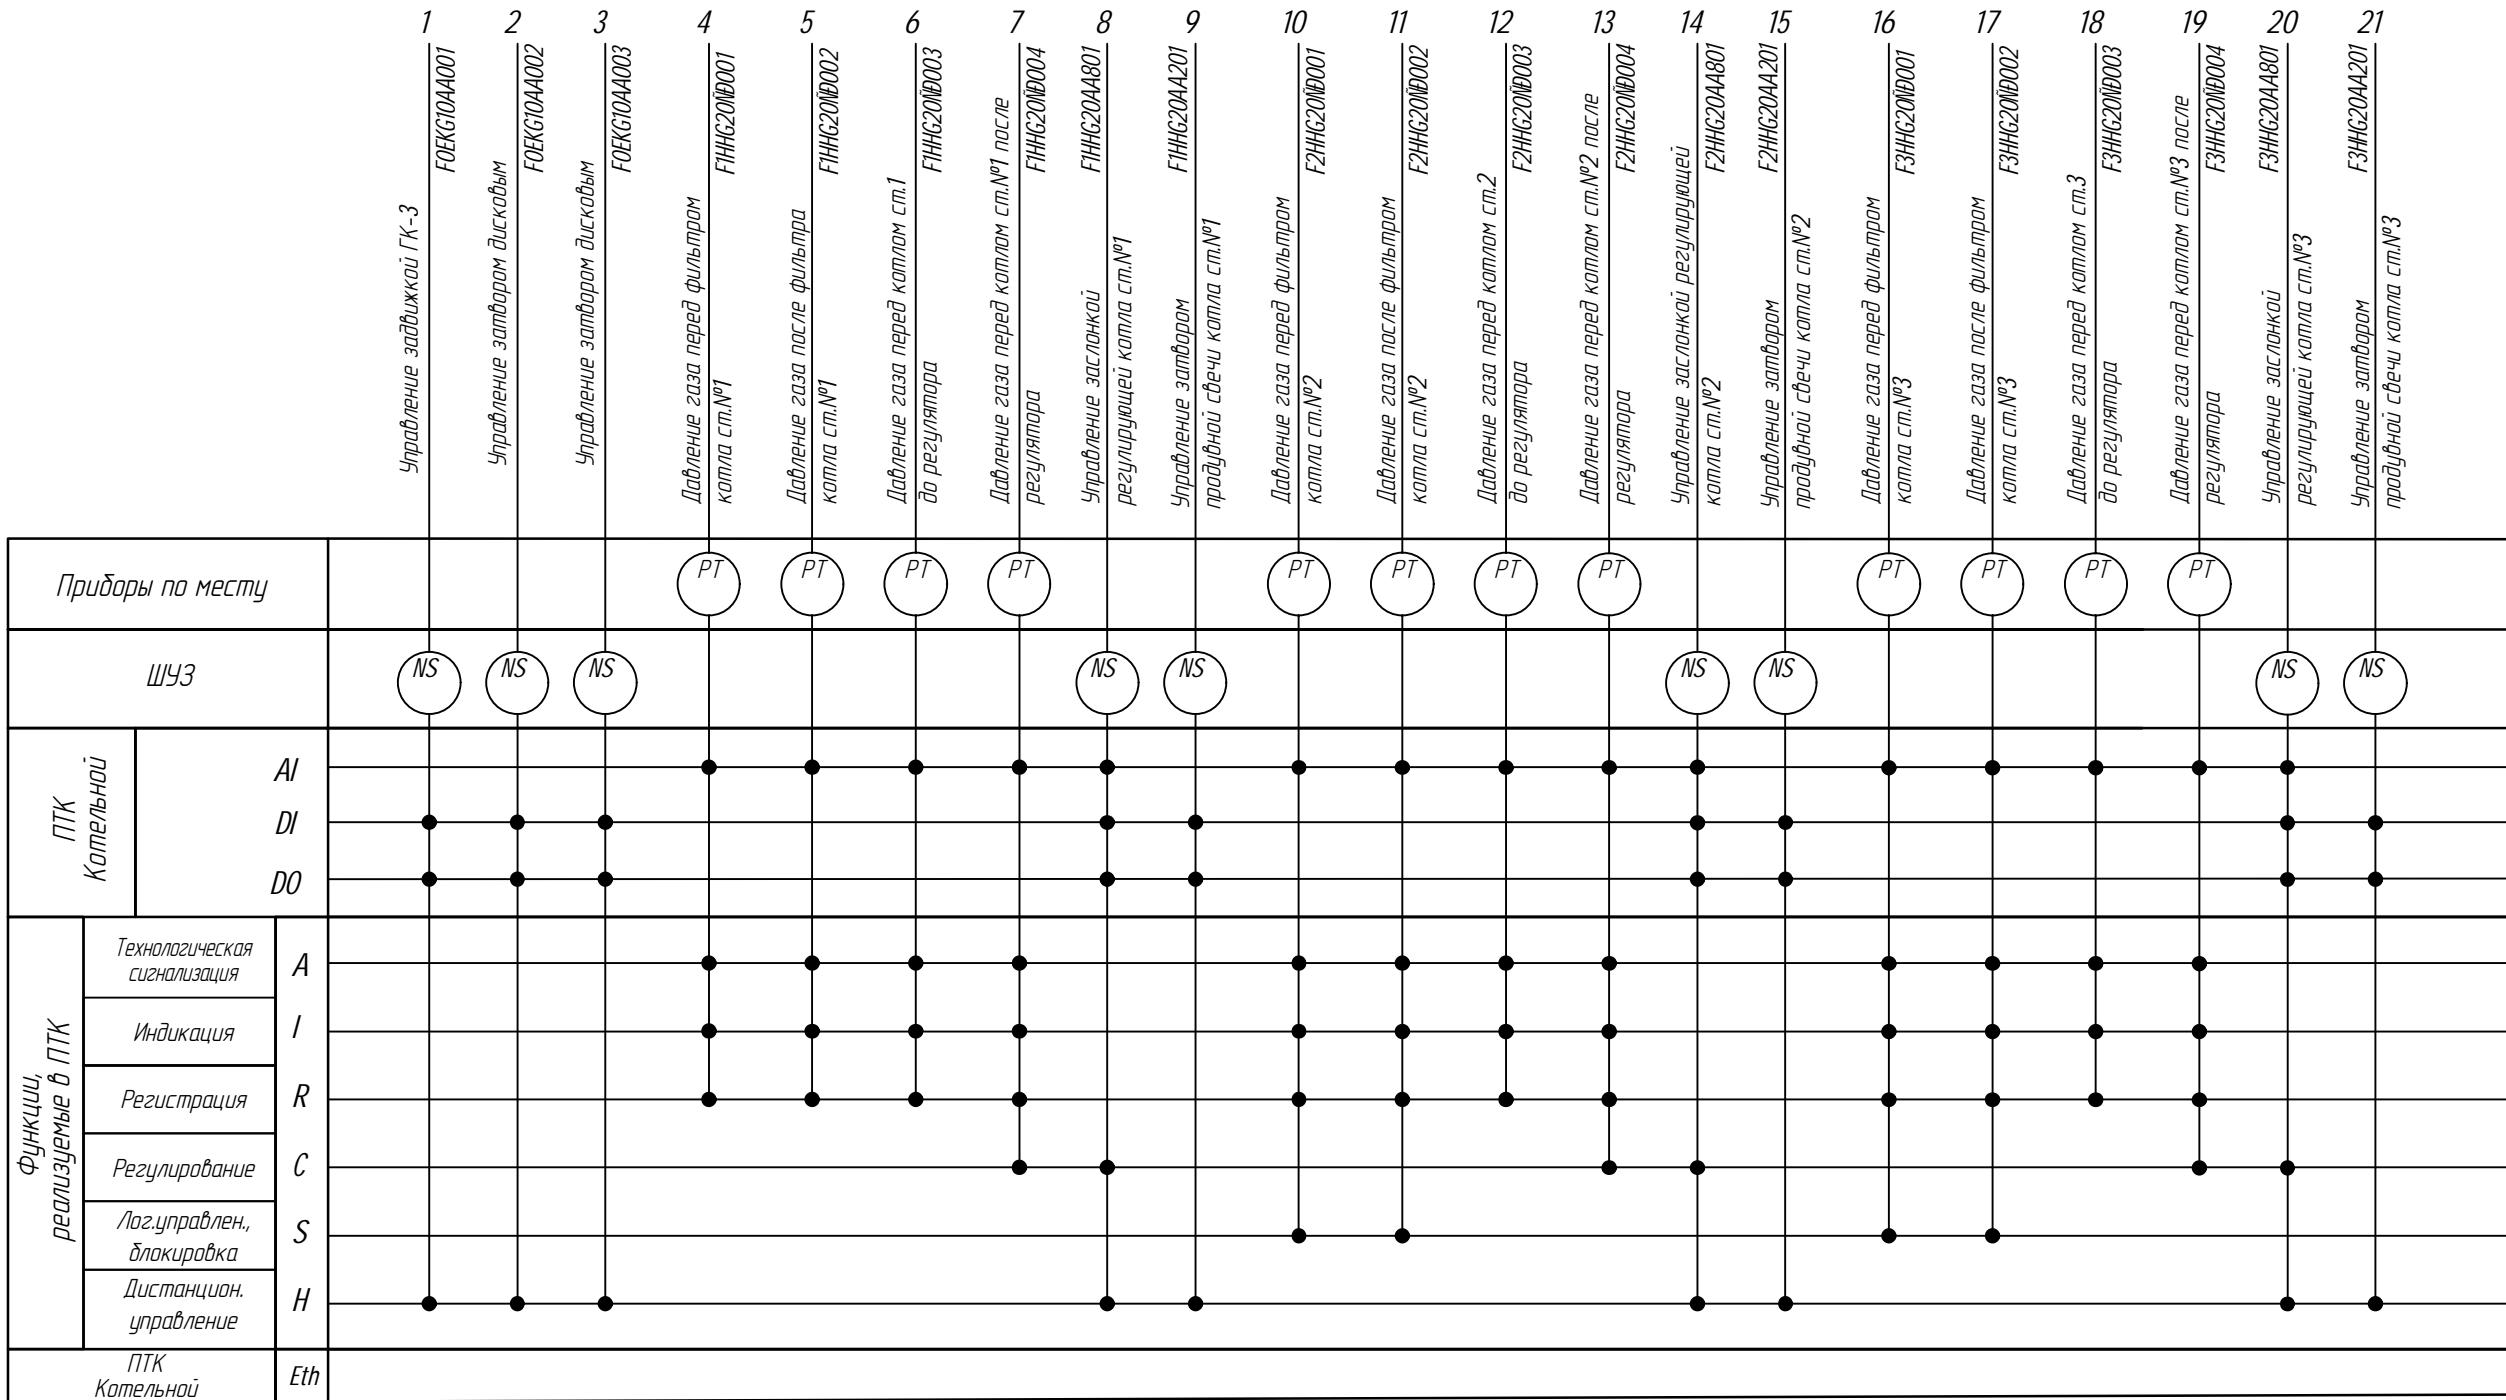


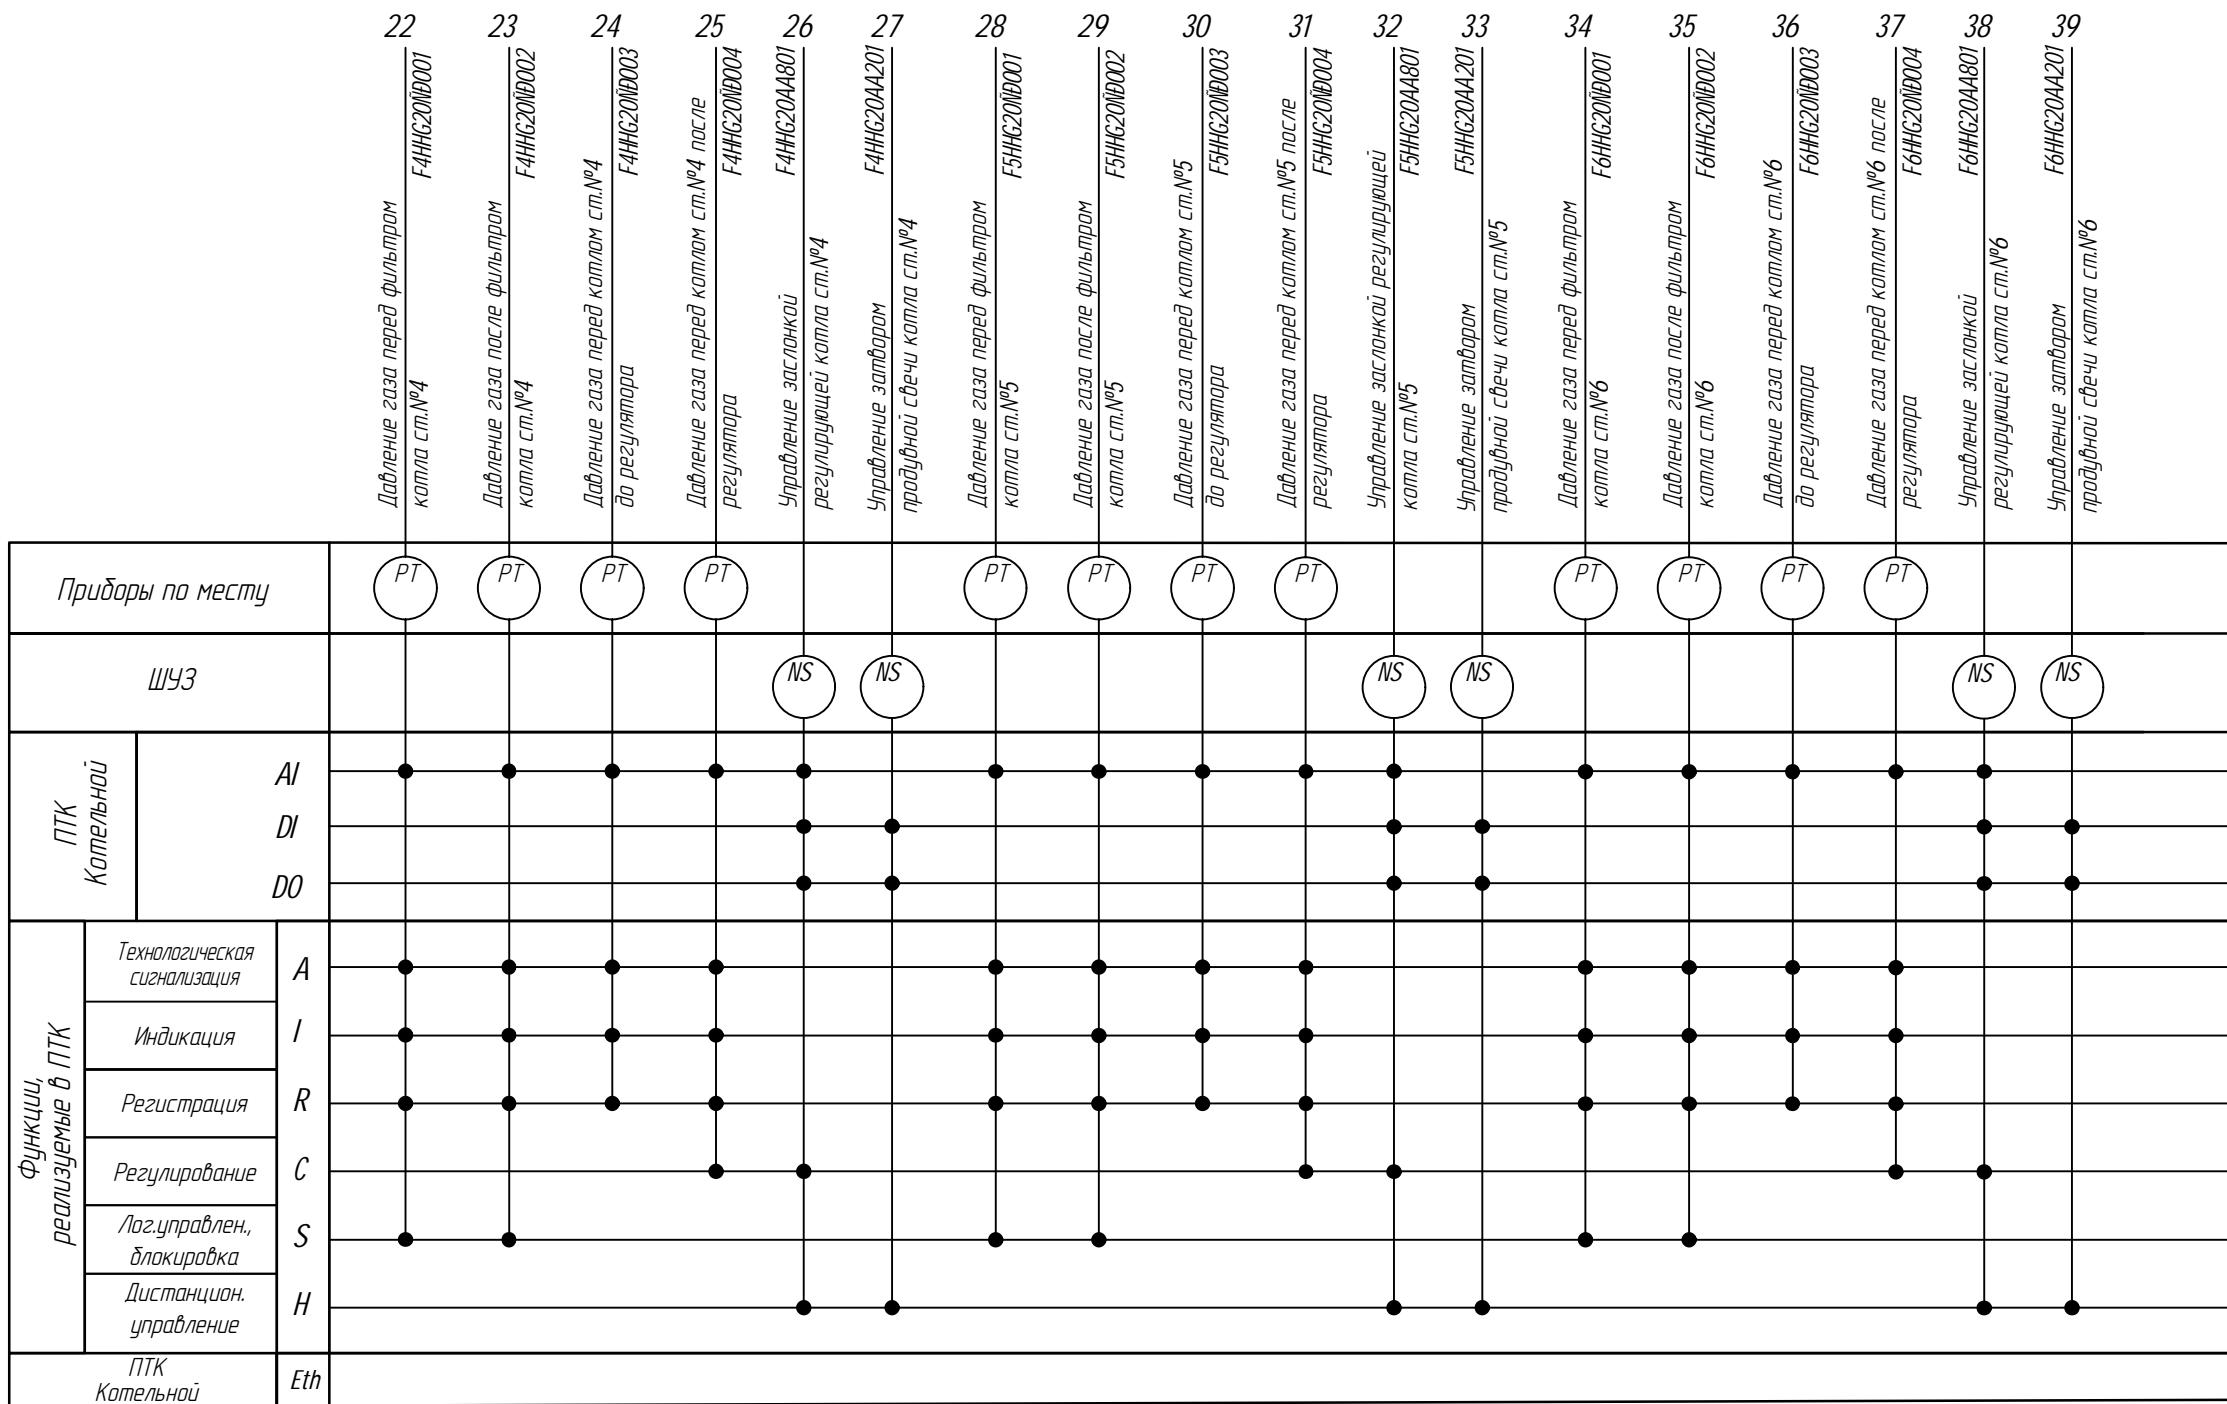

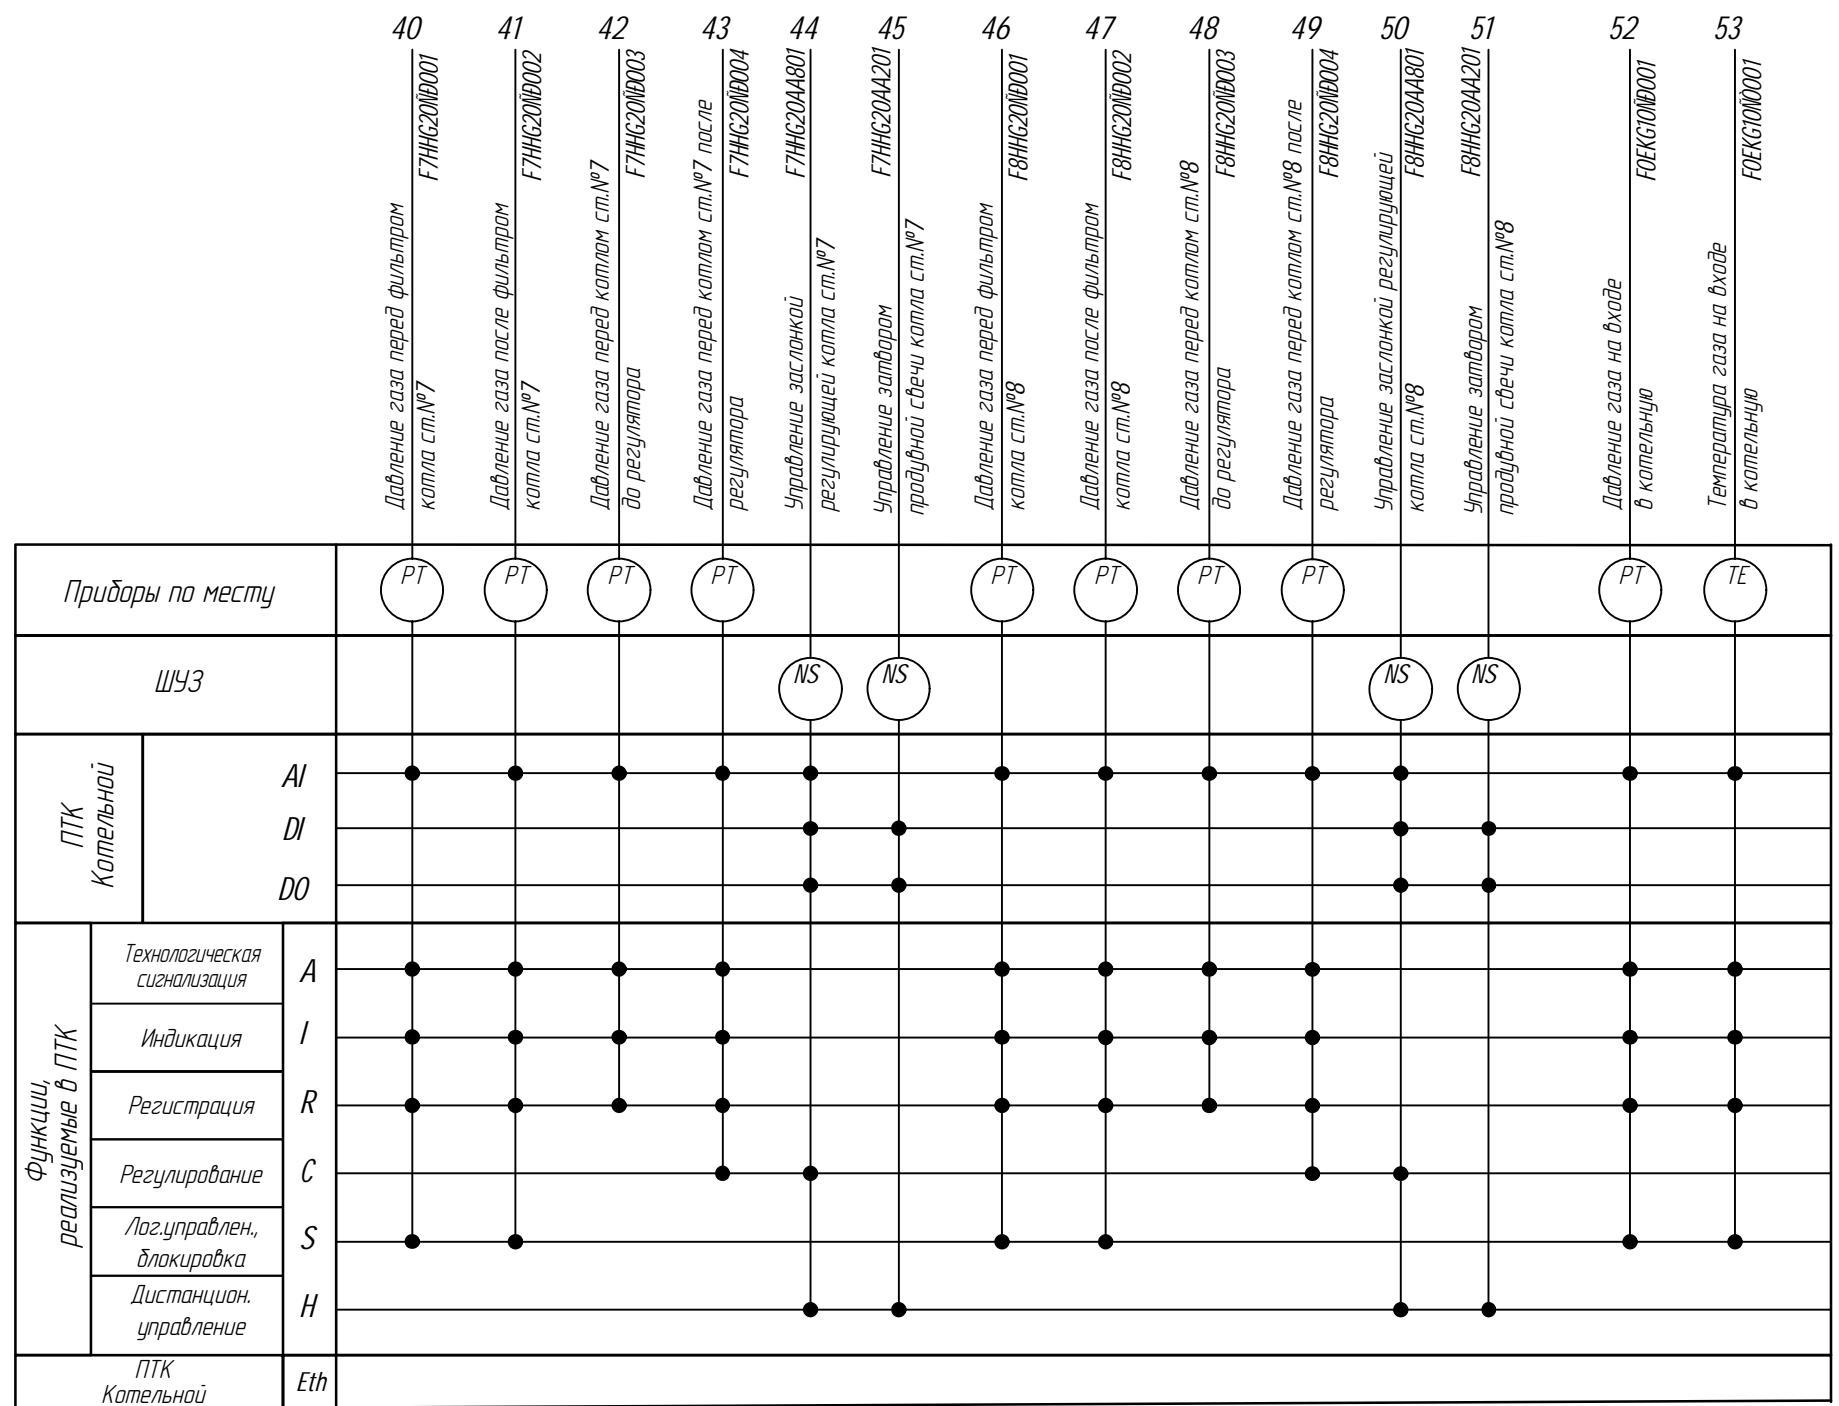

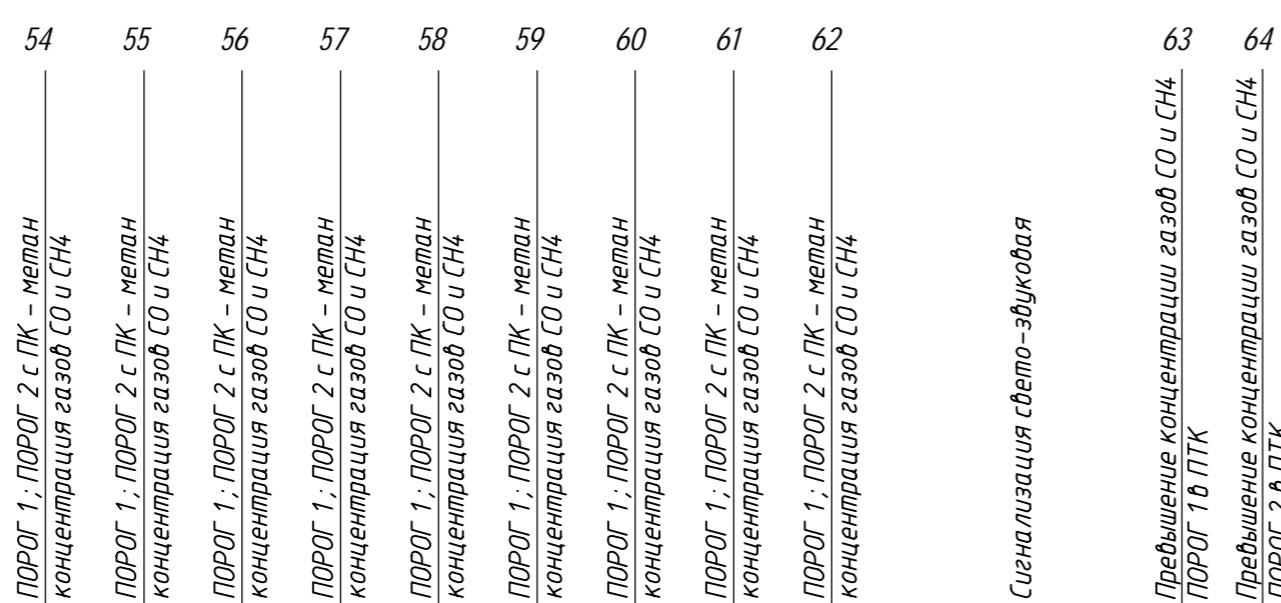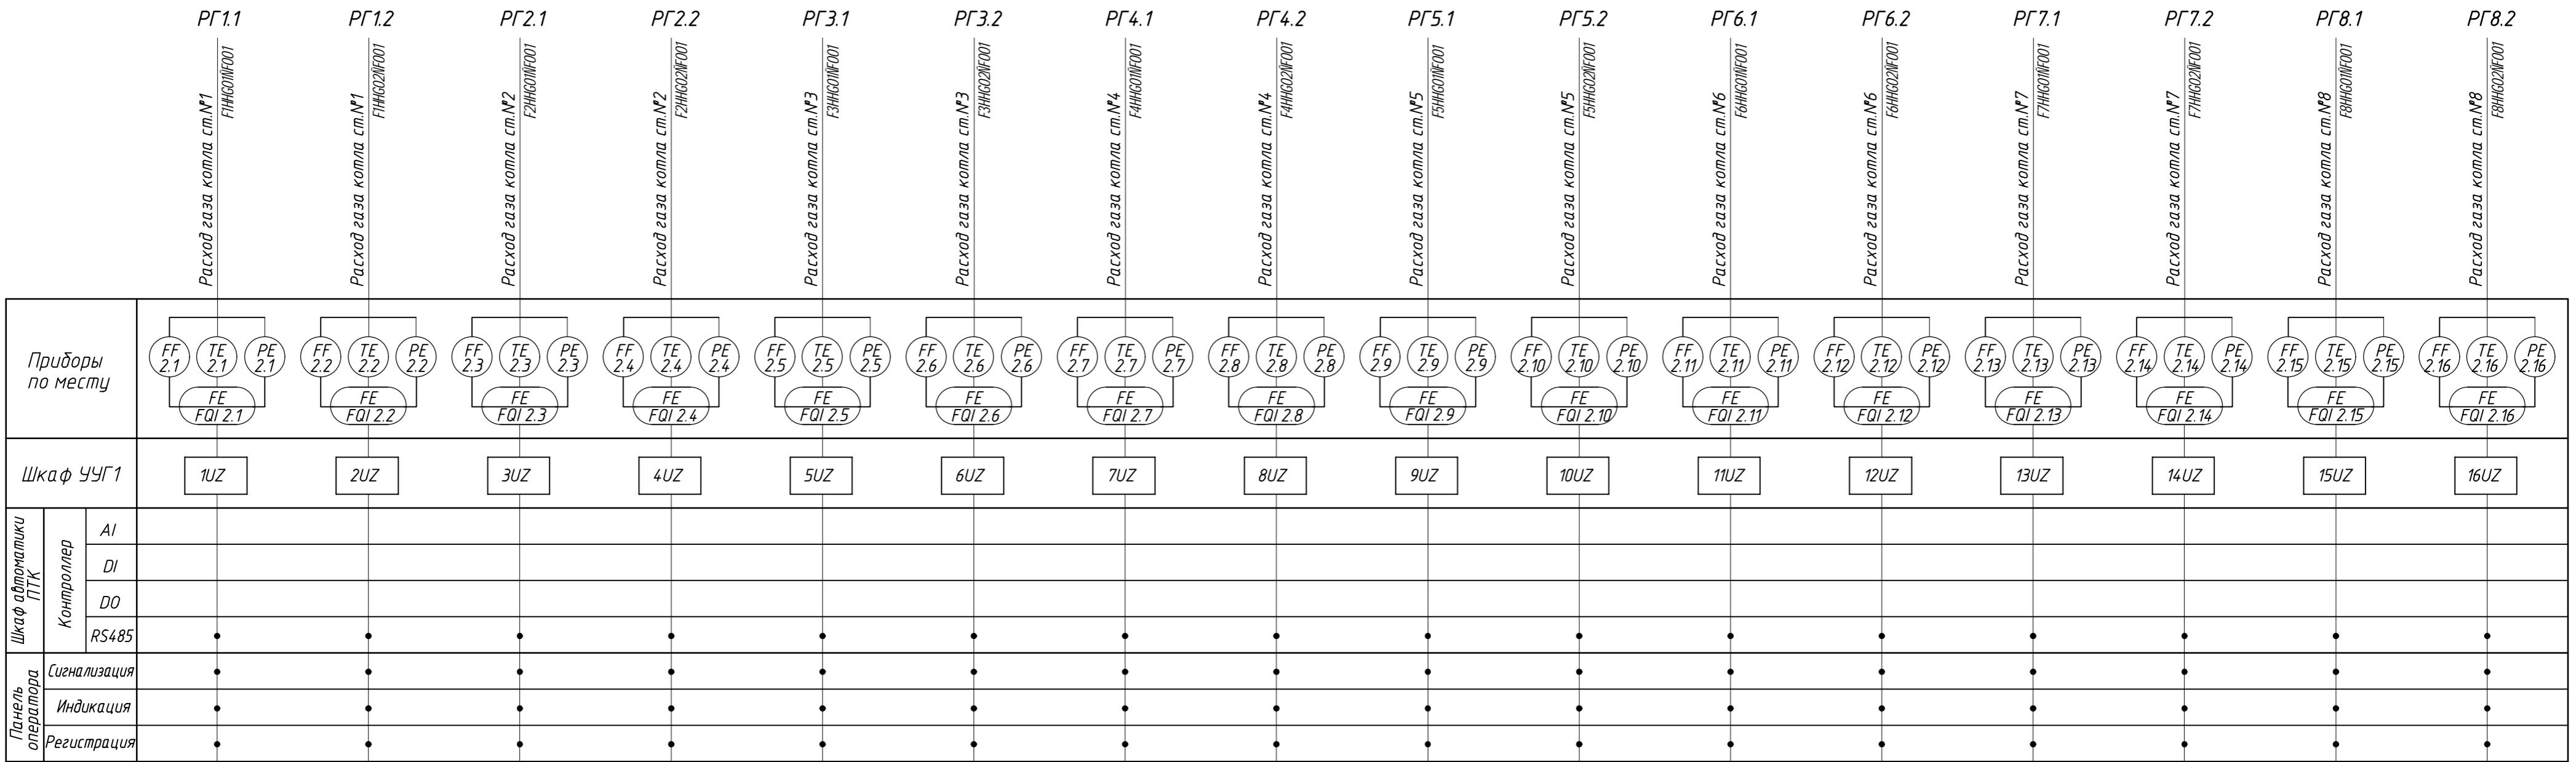

Сигнализация счетно-эмульсия

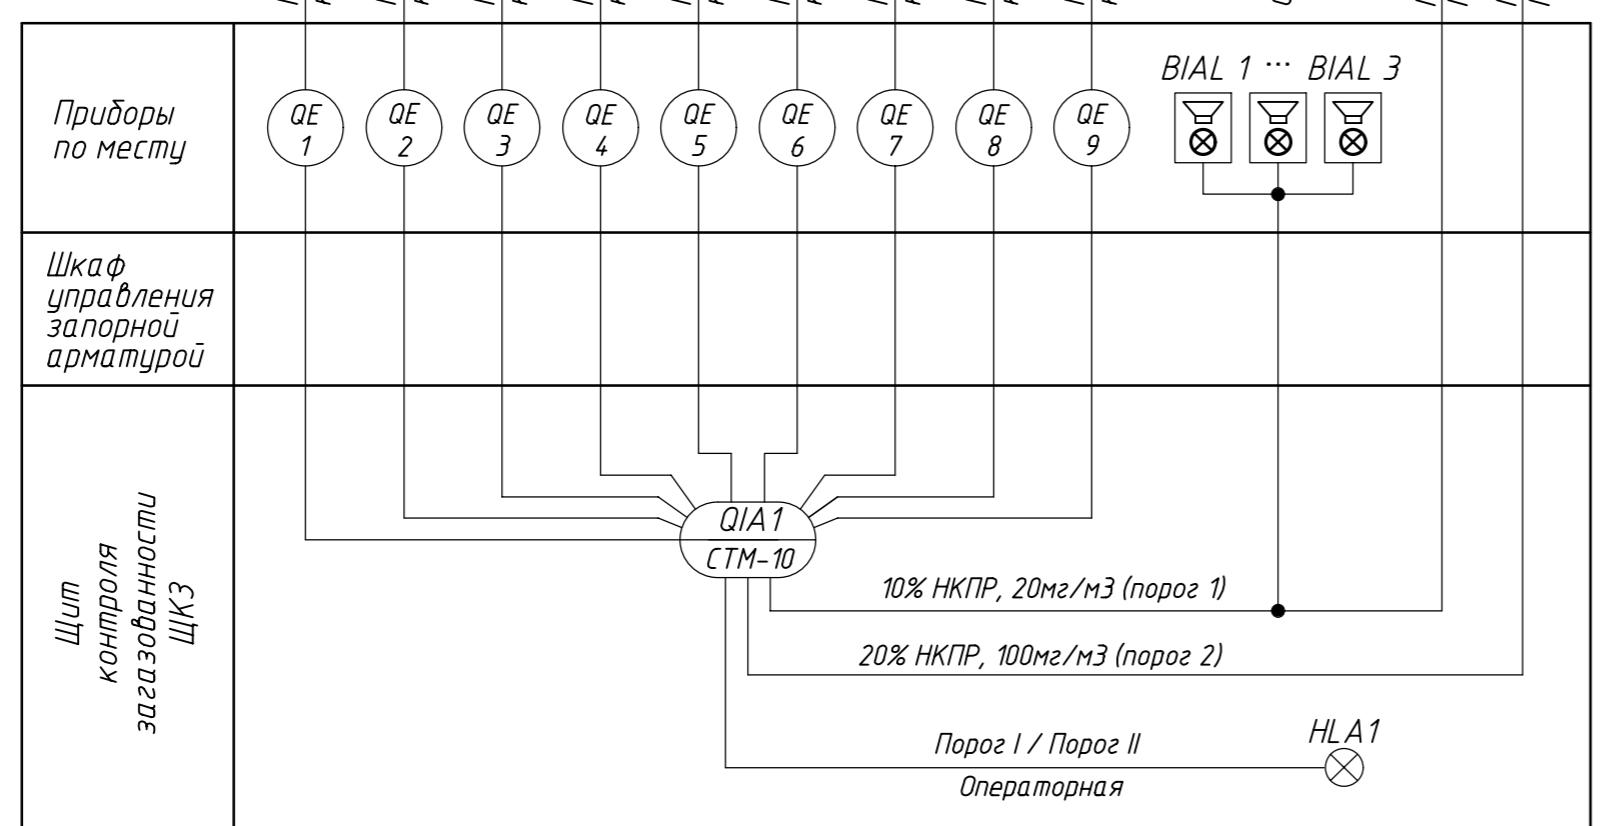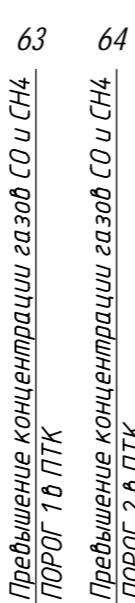

ПЕРЕЧЕНЬ АППАРАТУРЫ

Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
FE	Узел технического учета газа	16	
FF 2.1 - FF 2.16	Счетчик газа турбинный РГ-Т-Г1600	16	см ГСВ
FQI 2.1 - FQI 2.16	Корректор объема газа ЕК270	16	
1UZ - 16UZ	Блок питания электронного корректора БПЭК-02/М	16	
TE2.1 - TE2.16	Термопреобразователи сопротивления платиновые 500Ω, встроенные в ЕК270	16	
PE2.1 - PE2.16	Преобразователи абсолютного давления, встроенные в ЕК270	16	
QE-1 ... QE-9, QIA1	Сигнализатор горючих газов СТМ-10-0010 ДЦ-УХЛ1	1	
BIAL1 - BIAL3	Светоэмульсионное табло ПГСК04 - 24DC/ЗАГАЗОВАННОСТЬ/К/Ч-1xКНВМ-15	3	
HLA1	Оповещатель светоэмульсионный "Сфера 12-24" "Загазованность"	1	