


4 Функциональная схема ВК в части АГСВ

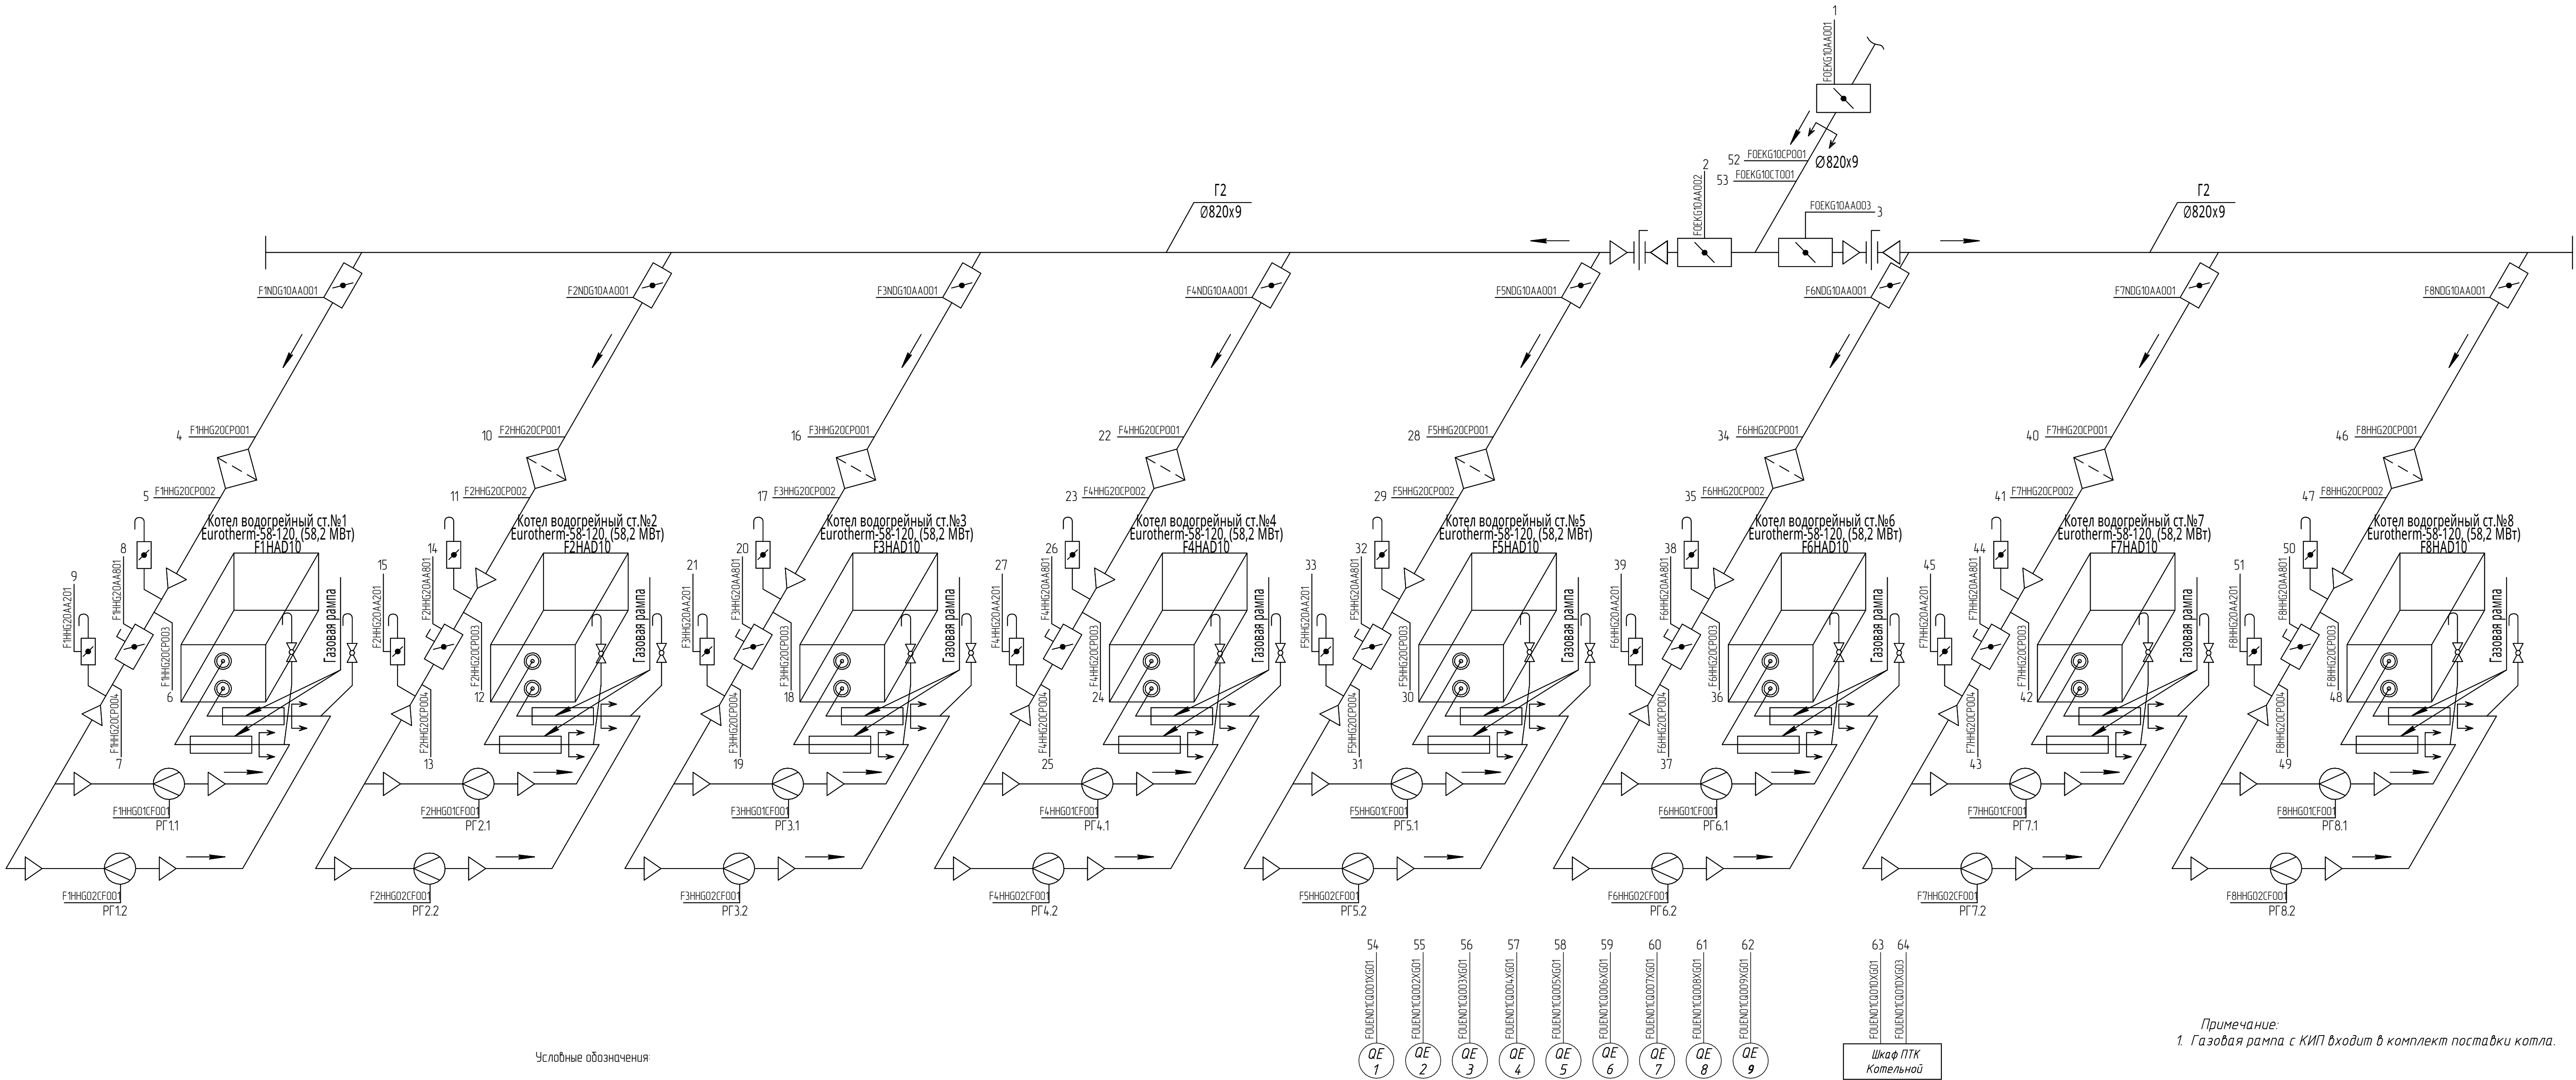

Примечание:
1. Газовая рама с КИП входит в комплект поставки котла.

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взамен инв. №	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

[illegible]

					878.2023-АКУ ТП.С2	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		29

Функции, реализуемые в ПТК			ПТК Котельной	ШУЗ		Приборы по месту																							
				AI	DI	DO	PT	NS																					
Технологическая сигнализация	Индикация	Регистрация	Регулирование	Лог.управлен., блокировка	Дистанцион. управление	Eth	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39					
							Давление газа перед фильтром котла ст.№4	Давление газа после фильтром котла ст.№4	Давление газа перед котлом ст.№4 до регулятора	Давление газа перед котлом ст.№4 после регулятора	Управление заслонкой регулирующей котла ст.№4	Управление запором продувной свечи котла ст.№4	Давление газа перед фильтром котла ст.№5	Давление газа после фильтром котла ст.№5	Давление газа перед котлом ст.№5 до регулятора	Давление газа перед котлом ст.№5 после регулятора	Управление заслонкой регулирующей котла ст.№5	Управление запором продувной свечи котла ст.№5	Давление газа перед фильтром котла ст.№6	Давление газа после фильтром котла ст.№6	Давление газа перед котлом ст.№6 до регулятора	Давление газа перед котлом ст.№6 после регулятора	Управление заслонкой регулирующей котла ст.№6	Управление запором продувной свечи котла ст.№6					

Приборы по месту			40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
ШУЗ																
ПТК Котельной	AI DI DO	PT														
Функции, реализуемые в ПТК	Технологическая сигнализация	A														
	Индикация	I														
	Регистрация	R														
	Регулирование	C														
	Лог.управлен., блокировка	S														
	Дистанцион. управление	H														
ПТК Котельной		Eth														

Приборы по месту		РГ1.1	РГ1.2	РГ2.1	РГ2.2	РГ3.1	РГ3.2	РГ4.1	РГ4.2	РГ5.1	РГ5.2	РГ6.1	РГ6.2	РГ7.1	РГ7.2	РГ8.1	РГ8.2
		Расход газа котла ст.№1	Расход газа котла ст.№1	Расход газа котла ст.№2	Расход газа котла ст.№2	Расход газа котла ст.№3	Расход газа котла ст.№3	Расход газа котла ст.№4	Расход газа котла ст.№4	Расход газа котла ст.№5	Расход газа котла ст.№5	Расход газа котла ст.№6	Расход газа котла ст.№6	Расход газа котла ст.№7	Расход газа котла ст.№7	Расход газа котла ст.№8	Расход газа котла ст.№8
		FF 2.1 TE 2.1 PE 2.1 FE FQI 2.1	FF 2.2 TE 2.2 PE 2.2 FE FQI 2.2	FF 2.3 TE 2.3 PE 2.3 FE FQI 2.3	FF 2.4 TE 2.4 PE 2.4 FE FQI 2.4	FF 2.5 TE 2.5 PE 2.5 FE FQI 2.5	FF 2.6 TE 2.6 PE 2.6 FE FQI 2.6	FF 2.7 TE 2.7 PE 2.7 FE FQI 2.7	FF 2.8 TE 2.8 PE 2.8 FE FQI 2.8	FF 2.9 TE 2.9 PE 2.9 FE FQI 2.9	FF 2.10 TE 2.10 PE 2.10 FE FQI 2.10	FF 2.11 TE 2.11 PE 2.11 FE FQI 2.11	FF 2.12 TE 2.12 PE 2.12 FE FQI 2.12	FF 2.13 TE 2.13 PE 2.13 FE FQI 2.13	FF 2.14 TE 2.14 PE 2.14 FE FQI 2.14	FF 2.15 TE 2.15 PE 2.15 FE FQI 2.15	FF 2.16 TE 2.16 PE 2.16 FE FQI 2.16
Шкаф УУГ1		1UZ	2UZ	3UZ	4UZ	5UZ	6UZ	7UZ	8UZ	9UZ	10UZ	11UZ	12UZ	13UZ	14UZ	15UZ	16UZ
Шкаф автоматики ПТК	Контроллер	AI															
		DI															
		DO															
		RS485	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Панель оператора	Сигнализация		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Индикация		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	Регистрация		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

