


карниз под кровлю

инструкция по монтажу фасадной лепнины из пенополиуретана

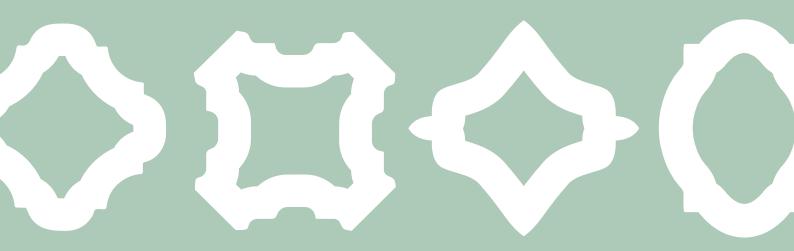

для воплощения ваших идей

инструменты и материалы

внимание!

для монтажа фасадного карниза под кровлю требуется участие как минимум двух человек.







карандаш



отбивочный шнур



перфоратор



рулетка

шуруповерт



ножовка





бур для перфоратора



пистолет под клей



молоток



саморезы оцинкованные, дюбель-гвозди



торцовочная пила



резиновый и металлический шпатели



мелкозернистая наждачная бумага



перчатки



ветошь




ацетон



автомобильная шпаклевка, финишная фасадная шпаклевка

клей «европласт»



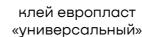



клей европласт «стыковочный PU»



клей европласт «стыковочный SMP»

Важно: в процессе монтажа изделий из пенополиуретана необходимо использовать линейку фирменных клеев «Европласт».

Условия при проведении работ: температура при проведении работ и следующие 24 часа не ниже +5 °C. Относительная влажность воздуха 40 % – 80 %.

Требования к поверхности: чистые, сухие, обезжиренные, очищенные от пыли поверхности. Непрочные и рыхлые поверхности должны быть предварительно укреплены грунтом глубокого проникновения.

Для получения дополнительной информации обращайтесь в службу поддержки клиентов на сайте evroplast.ru

подготовка изделий к монтажу




Сделать отметку на верхней полке карниза, отступив от края 50 мм.




Произвести отбивку нитью по меткам на полке карниза.




Произвести запил полки карниза по меткам.

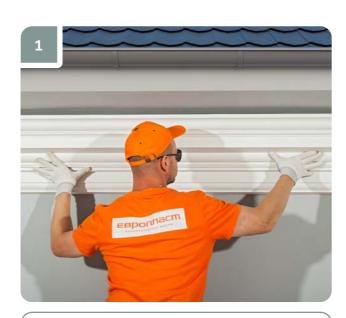

Приложить изделие к месту установки. Плотно прижать изделие к поверхностям, сделать отметки по нижнему краю изделия на стене здания.

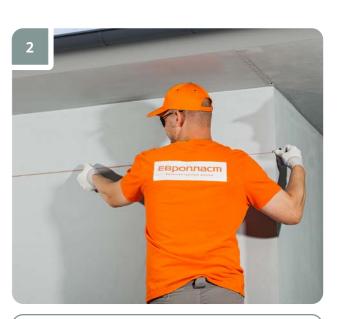

С помощью отбивочного шнура соединить отметки.

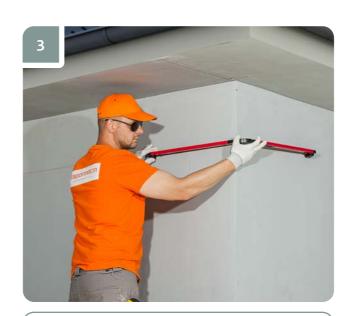

С помощью угломера произвести замер угла здания.



Выставить угол на торцовочной пиле, произвести частичный запил изделия.


4 европласт 5



С помощью ножовки завершить распил.



Произвести распил следующего изделия.

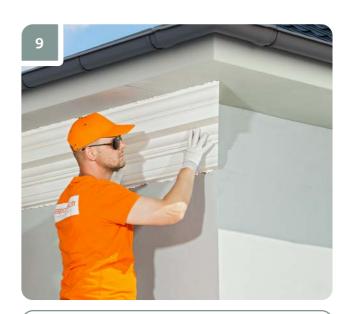

Приложить изделие к месту установки согласно разметке на стене. Прижать изделие по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания.



При помощи перфоратора сделать отверстия для крепления изделия дюбель-гвоздями с шагом ≈600 мм.



Проверить совмещение рисунка и профиля изделий.



Равномерно нанести на монтажные поверхности клей «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3—5 мм.



Зафиксировать изделия дюбельгвоздями.



При помощи шуруповерта углубить шляпку дюбель-гвоздя в изделие на 2 мм.

европласт т



При помощи шуруповерта и самореза притянуть верхнюю часть изделия, углубив шляпку самореза в изделие на 2 мм.



Сразу после фиксации саморезами удалить излишки клея шпателем.



Нанести клей «Европласт Стыковочный» на торец уже смонтированного изделия.




Равномерно нанести на монтажные поверхности следующего изделия клей «Европласт Универсальный» по всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять 3—5 мм.



При необходимости места примыкания изделия к поверхности протереть ветошью, смоченной ацетоном.



Увлажненной ацетоном ветошью очистить от пыли и других загрязнений торцы стыкуемых изделий.

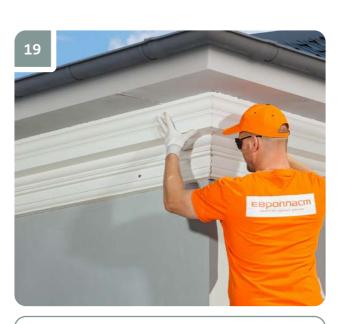

Приложить изделие к месту установки. Прижать по всей длине, чтобы клей выступил из-под всей плоскости примыкания. Смещая изделие вдоль стены, прижать к соседнему изделию, чтобы клей выступил на стыке.



Зафиксировать стык при помощи саморезов.

европласт э



Продолжить монтаж изделия, повторив шаги с 10 по 15.



Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.



Заполнить клеем места примыкания изделия к поверхности на тех участках, где клей не выступил.



Удалить излишки клея ветошью, смоченной ацетоном.



Протереть стык ветошью, смоченной ацетоном.



Продолжить монтаж следующего изделия.



Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки до получения ровной поверхности.



Зашпаклевать обработанные стыки и места заглубления саморезов автомобильной шпаклевкой.

европласт



После высыхания шпаклевки обработать стыки и места заглубления саморезов мелкозернистой наждачной бумагой до получения ровной поверхности, при необходимости повторить «Шаг 28».



Следуя инструкции производителя краски, произвести окраску изделий, начиная от угла здания.





инструкция европласт рус фасадный карниз 2023/1