AT89S51 单片机实验及实践教程

孙安青 编著

西谱单片机电子网 www. supermcu. com

目 录

第一章	AT89S51 单片机实验及实践系统板简介	
第二章	Keil C软件使用	
第三章	AT89S51 单片机下载器软件使用	
第四章	实验及实践课题	
1.	闪烁灯	
2.	模拟开关灯	
3.	多路开关状态指示	- 33
4.	广告灯的左移右移	· - 37
5.	广告灯(利用取表方式)	· - 40
6.	报警产生器	- 43
7.	I/O 并行口直接驱动 LED 显示	- 46
8.	按键识别方法之一	
9.	一键多功能按键识别技术	
	00-99 计数器	
	00-59 秒计时器 (利用软件延时)	
	可预置可逆 4 位计数器	
	动态数码显示技术	
	4×4矩阵式键盘识别技术	
	定时计数器 T0 作定时应用技术(一)	
16.	定时计数器 T0 作定时应用技术(二)	 84
17.	99 秒马表设计	
18.	14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1	
	"叮咚"门铃	
	数字钟 (★)	
	拉幕式数码显示技术	
	电子琴	
	模拟计算器数字输入及显示	
	8×8LED 点阵显示技术	
25.	点阵 LED "0-9" 数字显示技术	- 146
	点阵式 LED 简单图形显示技术	
	ADC0809 A/D 转换器基本应用技术	
	数字电压表	
	两点间温度控制	
	四位数数字温度计	
	6 位数显频率计数器	
	电子密码锁设计	
	4×4键盘及8位数码管显示构成的电子密码锁	
	带有存储器功能的数字温度计一DS1624 技术应用	
35.	DS18B20 数字温度计使用	- 211

概述:

单片机以其高可靠性、高性价比、低电压、低功耗等一系列优点,近几年得到迅猛发展和大范围推广, 广泛应用于工业控制系统,数据采集系统、智能化仪器仪表,及通讯设备、日常消费类产品、玩具等。并 且已经深入到工业生产的各个环节以及人民生活的各层次中,如车间流水线控制、自动化系统等、智能型 家用电器(冰箱、空调、彩电)等,无不含有 CPU 控制器,即单片机。

为适应目前人才紧缺的状态、着眼于培养单片机人才、单片机工程师。我们推出了针对培养学习者应用能力的 AT89-ISP 在线下载实验仪。以配合各大、中专院校、高职、技校等纷纷增加及扩大的单片机教学的需要。

特点:

1、在系统可编程特性:

首开单片机学习开发系统的先河,可方便地在系统实现程序下载,实时修改程序的不足之处,并立即从目标系统中反映出修改的结果,大大缩短单片机学习开发的周期,提高效率

2、代码全速仿真:

弥补传统学习系统不能全速仿真的缺陷,使系统运行的结果完全反映代码的执行情况,更切实地吻合教学仪器的特点。其次,在软件开发前的仿真调试后,完全可烧写入目标芯片,并能获得完全一致的代码执行结果。是集学习、开发于一身的优良的目标系统;

3、系统资源丰富:

- ★ 内置 RAM 32KB 模块
- ★ 内置8位动态数码显示模块
- ★ 内置 8X8 点阵显示模块
- ★ 4位静态数码显示模块
- ★ 4 位级联的 74LS164 串并转换模块
- ★ 内置 8 通道 8 位 A/D 转换
- ★ 内置 8 位 D/A 转换
- ★ 内置 2 路 SPI 和 I²C 总线接口
- ★ 内置 4 路 1-Wire 总线接口
- ★ 内置 4X4 矩阵式键盘
- ★ 内置 4 路独立式键盘
- ★ 内置 4 路拨动开关
- ★ 内置 8 位 LED 发光二极管
- ★ 内置 3 路 0-5V 之间可调的电压
- ★ 内置音频放大模块
- ★ 2路继电器控制模块
- ★ 2路4分频模块
- ★ 内置 RS232 通信模块

4、资源的可重复利用性:

目标系统上的所有资源均能重复利用并能通过软件调配或通过扩展槽增加其它的功能提高系统的实用性

5、软硬结合,操作简单方便:

我们不仅提供丰富的硬件资源,也提供良好的上位机控制软件,只要通过软件的功能操作就能实现:源代码的调试编译,查找与修改错误之处,在线代码下载等功能。使单片机的学习与开发一体化,集成化,更进一步体现系统学习的优越性。

新型芯片 I²C、SPI 及 1-Wire 串行接口实验

▲ I²C 串行 EEPROM 24C02

- ▲ SPI 串行 EEPROM 93C46A
- ▲ SPI 串行实时时钟 DS1302
- ▲ I²C 串行 EEPROM+温度传感器 DS1624
- ▲ SPI 串行 EEPROM+看门狗+复位 X25045
- ▲ 1-Wire 串行温度传感器 DS18B20
- ▲ 1-Wire 串行 EEPROM DS2450

基本的接口实验

- ▲ 灯控制实验
- ▲ 循环灯控制实验
- ▲ 动态数码显示控制实验
- ▲ 静态数码显示控制实验
- ▲ 继电器驱动控制实验
- ▲ 8X8 点阵实验
- ▲ RS232 串行通信实验
- ▲ 74LS164 串/并转换实验
- ▲ 4X4 矩阵式键盘按键识别实验
- ▲ 独立式按键识别技术实验
- ▲ RAM 数据存储器扩展实验
- ▲ 音乐控制实验
- ▲ A/D 转换实验
- ▲ D/A 转换实验
- ▲ 定时计数器基本应用实验
- ▲ 中断技术基本应用

实践课题实验

- ▲ 99 秒表实验(定时器及数码显示的应用)
- ▲ 万年历时间实验(定时器、数码显示及键盘的应用)
- ▲ 广告字幕机移动实验(8X8 点阵应用)
- ▲ 空调温度控制实验(温度传感器应用)
- ▲ 温度测量实验(温度传感器及数码显示应用)
- ▲ 电子琴实验(4X4键盘、音乐控制应用)
- ▲ 电子密码锁(4X4键盘、数码显示、及音乐控制)
- ▲ 单片机与 PC 机的通信实验(通信设计应用)
- ▲ 微波炉控制设计实验
- ▲ 洗衣机控制设计实验

适用对象:

- 1、学校实验室教学
- 2、个人学习实验及开发
- 3、学生科研项目开发


第一章 AT89S51 单片机实验及实践系统板简介

AT89S51 单片机实验及实践系统板(以后简介系统板)集成多个硬件资源模块,每个模块各自可以成为独立的单元,也可以相互组合,因此,可以为不同阶层的单片机爱好者及单片机开发者提供不同的开发环境。

每个硬件模块介绍如下:

1. 继电器控制模块

系统板上提供了2路继电器控制模块,分布在系统板的最左上端区域中,输入信号由Realy in 1和Realy in 2端口输入分别控制两路继电器,继电器控制的信号分别由最上端的两个插针输入和输出。分别称为 "com1 open1 short1", "com2 open2 short2",由于这个两个继电器是单刀单掷控制,当继电器不吸合时,"com1"和 "short1"相通,"com2"和 "short2"相通;当继电器吸合时,"com1"和 "open1"相通,"com2"和 "open2"相通。其电路原理图 1.1 所示;

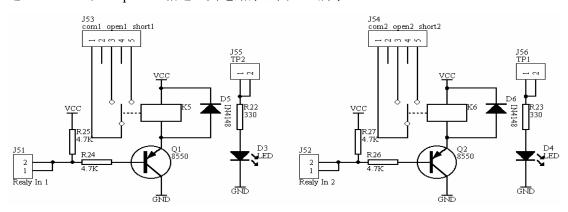

2. 参考电压源模块

在系统板上写有"参考电压源"区域中,是由 TL431 来完成参考电压的调节,调节范围在 0-2.50V

图 1.1

之间;主要为是系统板上需要参考 是为外部设备提供参考电压,由 端口输出。其电路原理图如图 1.2


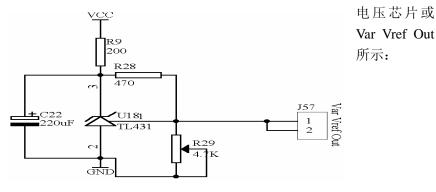


图 1.2

3. 三路可调电压模块

此模块主要是5V之间的可变的模拟以作为参考电压源也拟电压信号。这三路的。分别对应着由VR3端口输出。具体图如图1.3所示:

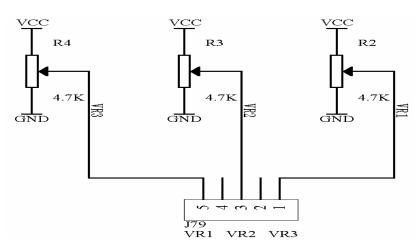


用于提供0一电压值,即可可以作为模是相互独立 VR1, VR2,的电路原理

图 1.3

4. 电源模块

电源模块为系统板上其它模块提供+5V 电源,电源输入有两种方式,一种为交直流电源从电源插座输入,输入的电压要求,直流输入应大于 7.5V,交流输入应大于 5V,通过 7805 三端稳压器得到 5V 的直流电源供给系统其它模块工作,另一种为从 USB 接口获取+5V 电源,只要用相应配套的 USB 线从电脑主机获取+5V 直流电源,在电源模块中加有保护电路,即电路中有短路,不会对 7805 三端稳压器及电脑主机电源有损害! 其电路原理图如图 1.4 所示:

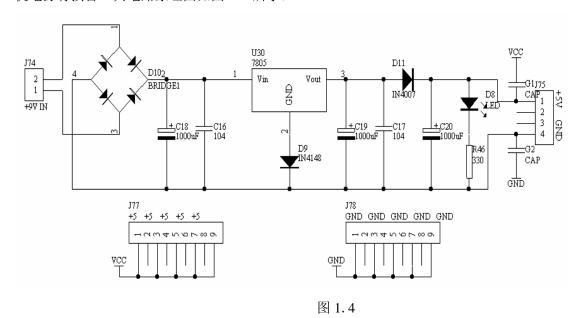

5. 程序下载模块

该模块完成源程序代码下载到 AT89S51 或者是 AT89S52 芯片中,它需要和微机上的 ISP 下载器软件配合使用来完成这样的功能。具体的电路原理图如图 1.5 所示:

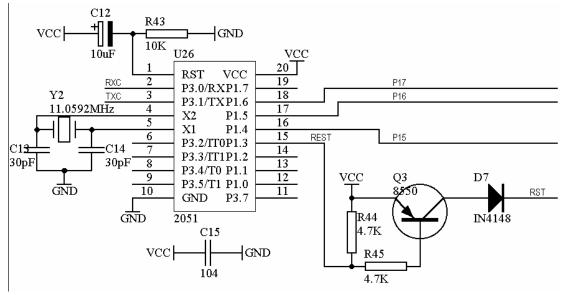


图 1.5

6. 232 电平转换模块

232 电平转换采用 MAX232 芯片把 TTL 电平转换成 RS-232 电平格式,可以用于单片机与微机通信,以及单片机与单片机之间的通信,在该系统板上提供了两个 DB9 的接口,其中一个用 ISP 下载器模块的程序下载接口,称为"ISP Interface",另一个接口为单片机与其它具有 RS232 接口的通信端口,称为"Common Port"。具体的电路原理图如图 1.6 所示:

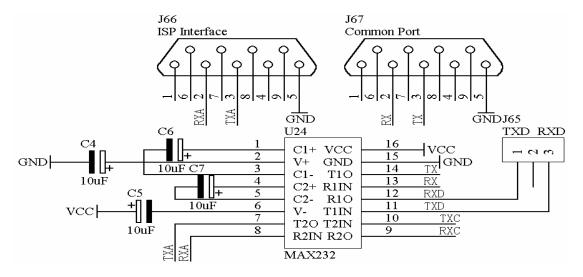


图 1.6

7. 频率产生器模块

该模块采用 555 芯片产生一些连续频率的方波信号,由"WAVE GND"端口输出,其稳定可调的频率范围在 5KHz-100KHz 之间变化。电路原理图如图 1.7 所示:

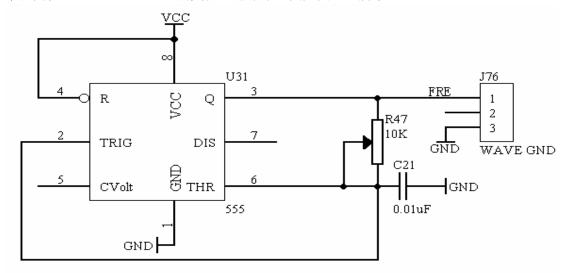


图 1.7

8. 音频放大模块

该音频放大模块采用 LM386 芯片作为音频的功率放大,音频信号由"SPK IN"端口输入,信号的输出由"SPK OUT"端口输出,只要在"SPK OUT"接一个喇叭即可。具体的电路原理图如图 1.8 所示:

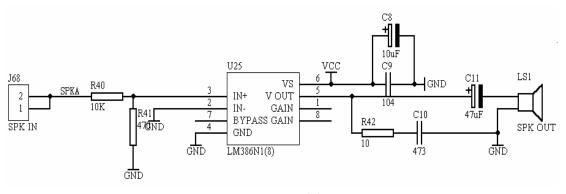


图 1.8

9. 模数转换模块

系统板上的模数转换模块采用 ADC0809 芯片,组成 8 路 8 位的 A/D 转换,8 路模拟电压的输入由 IN0 -IN7 的端口输入,控制 ADC0809 芯片工作的控制信号由"CLK OE EOC ST A2 A1 A0"端口输入,转换的数据从 D0-D7 的端口输出。具体的电路原理图如图 1.9 所示:

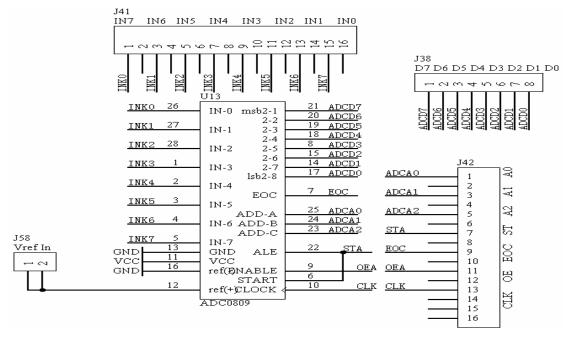


图 1.9

10. 动态数码显示模块

该系统中采用 8 位的动态数码显示,控制数码显示的数据由两部分组成,一部分为笔段亮灭控制的信号输入由 "A B C D E F G H"端口输入,而控制位显示的控制信号由 "S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8"端口输入,同时该动态数码显示采用共阴数码管;具体的电路原理图如图 1.10 所示:


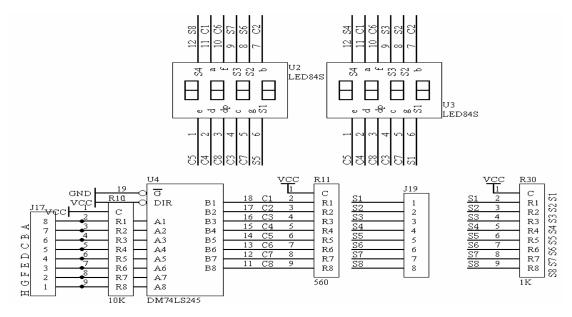


图 1.10

11. 四路静态数码显示模块

在该模块中,每一路端口对应着一个具体的数码管,具体的电路原理图如图 1.11 所示:

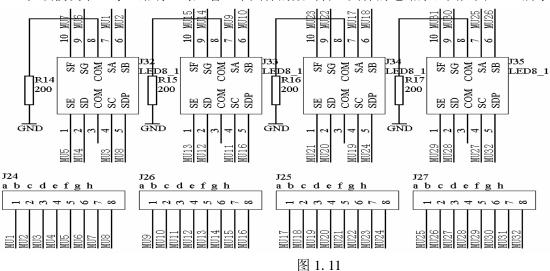

12. 8X8 点阵模块

该系统板上提供了8X8点阵模块,用于理解单片机是如何控制点阵数码管的工作过程,它有两个输入控制端口,对于点阵数码管有行和列之分,这两个端口分别控制它们的行和列,"DR1-DR8"为8X8点阵模块的行信号控制端口,"DC1-DC8"为8X8点阵模块的列信号控制端口。具体的电路原理图如图1.12所示:


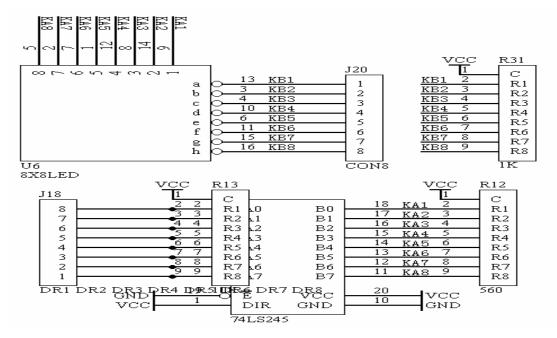


图 1.12

13. 八路发光二极管指示模块

该模块采用 8 个发光二极管作为指示信号作用,即可以用排线来控制,也可以单个地控制每个发光二极管的亮灭,当控制信号为低电平时,发光二极管亮,为高电平时,发光二极熄灭;控制电平的输入由"L1—L8"输入。电路原理图如图 1.13

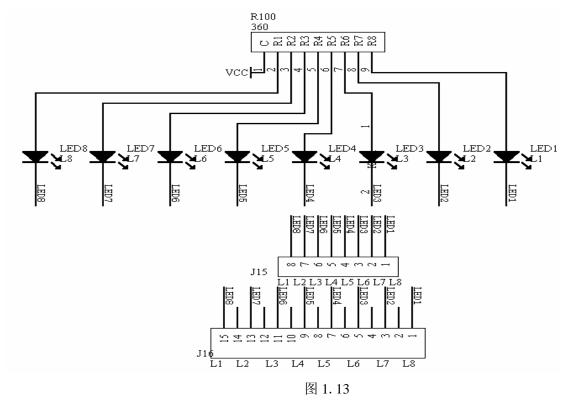

14. 三八译码模块

在系统板上提供了三八译码模块,控制译码器译码信号由 "C B A"端口输入,译出的控制信号由 "Y0-Y7"输出。电路原理图如图 1.14

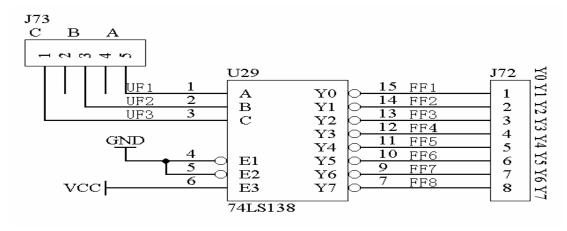


图 1.14

15. 串并转换模块

该系统板上采用了四个 74LS164(移位寄存器)作为串并转换模块,这四路串并转换模块已经级连起来。串行数据从 "RXD TXD" 端口输入;具体的电路原理图如图 1.15 所示:

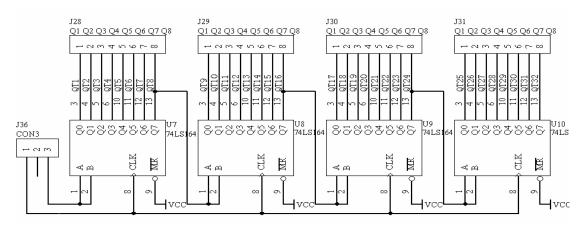


图 1.15

16. 数模转换模块

系统板上的数模转换模块采用了 8 位的 D/A 转换芯片 DAC0832 来完成数模转换过程, DAC0832 是电流输出型 D/A 转换芯片,因此,后面接有集成运放 LM358 来完成电流到电压的转换。其中的数字信号的输入从"D0-D7"端口输入,控制 DAC0832 工作的控制信号由"WR CS"端口输入,模拟量的输出从"AOUT"端口输出,由于 LM358 工作在双电源条件下,因此要给 LM358 加入±12V 电压,从"+12V GND -12V"端口加入。具体的电路原理图如图 1.16 所示:

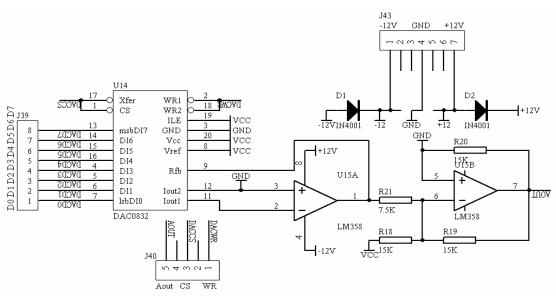


图 1.16

17. 单片机系统

该系统板上的单片机系统把全部的 I/O 端口资源提供出来,因此,在实际应用的时候,可以灵活地组合成不同的单片机应用系统,该单片机采用 12MHZ 晶振,具体的电路原理图如图 1.17 所示:

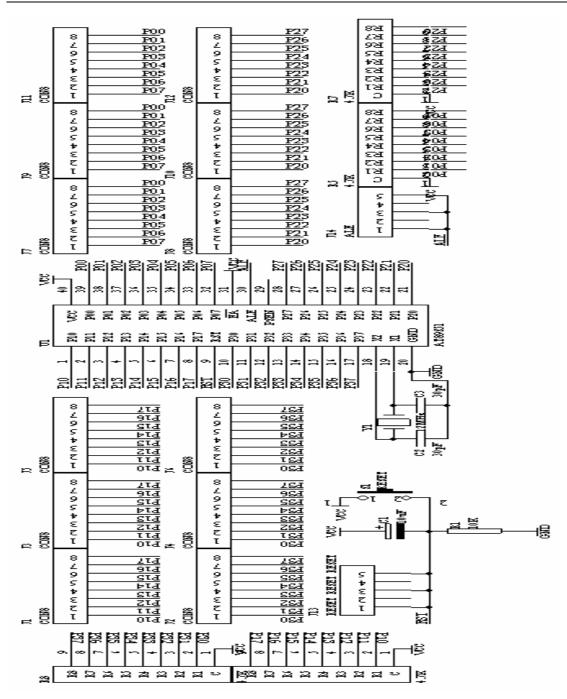


图 1.17

18. 四路拨动开关模块

开关控制信号由"K1 K2 K3 K4"端口输出,具体的电路原理图如图 1.18 所示:

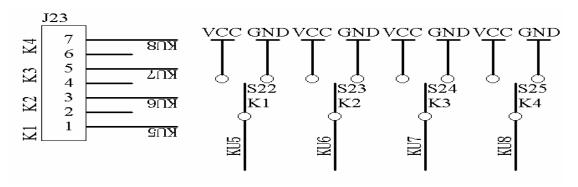


图 1.18

19. 分频模块

该系统板上的分频电路采用 2 片 74LS74 来完成最大 16 分频,输入的时钟信号由"CK IN"端口输入,经过 2 片 74LS74 分频后的信号分别由"/1 /2 /4 /8 /16"端口输出,分别表示未分频,2 分频,4 分频,8 分频,16 分频;具体的电路原理图如图 1.19 所示

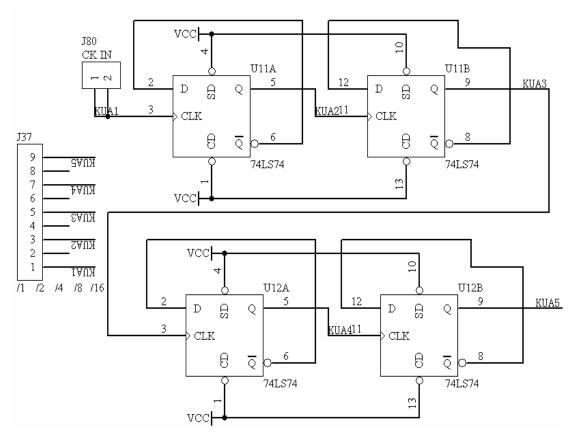


图 1.19

20. 四路单总线模块

为了适应新技术的需要,增加 1-Wire 总线接口,在本系统板上提供了四路 1-Wire 总线接口,数据传输通过"DQ1 DQ2 DQ3 DQ4"端口来完成;具体的电路原理图如图 1.20 所示:

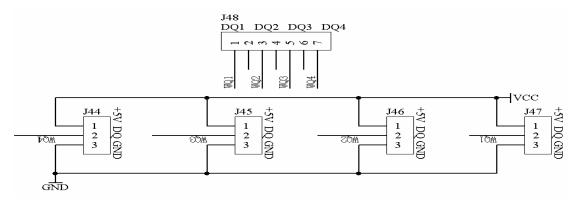


图 1.20

21. 二线总线模块(PC总线)

为了适应新技术的需要,增加了 2 路 I^2 C 总线接口,适用 8 脚的 I^2 C 总线芯片,左边的"PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6"与上面的接口连接,右边的 "PIN1 PIN2 PIN3 PIN4 PIN5 PIN6"与下面的接口连接;具体的电路原理图如图 1.21 所示:

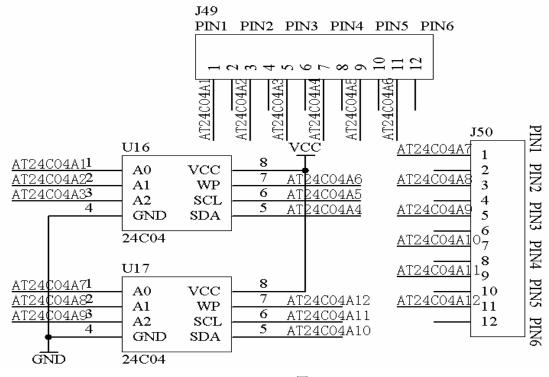


图 1.21

22. 独立式键盘模块

键盘是人机通信不可缺少的部件,独立式键盘是最基本的一种键盘方式,在本系统中提供了四个独立式按键;具体的电路原理图如图 1.22 所示:

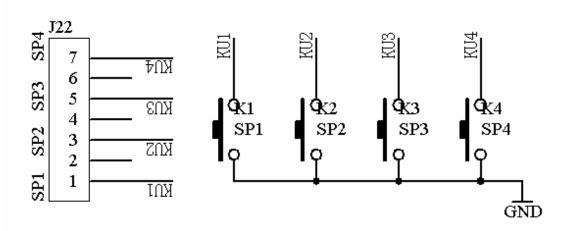


图 1.22

23. 4×4 行列式键盘模块

行列式键盘也即矩阵式键盘,它由行和列组成,在每个行列的交叉点上放置一个按键,这样 4×4 行列式键盘共需要 16 个键盘组成;具体的电路原理图如图 1.23 所示:

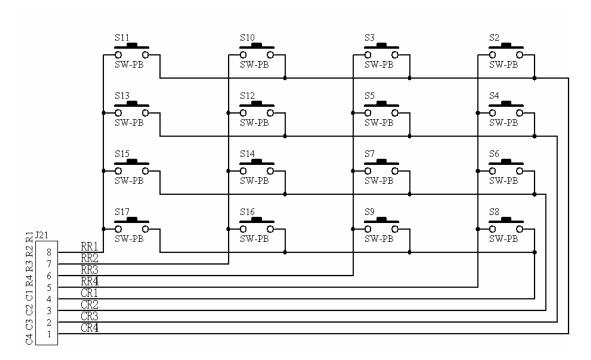


图 1.23

24. 32KB 数据存储器模块

为了适应大容量的数据处理的需要,在系统板上加入了 32KB 数据存储器 (RAM),数据总线从 "D0 -D7"的端口输入,高 8 位地址总线从 "A8-A15"端口输入,控制数据存储器的读写控制信号从 "ALE CS WR RD"端口输入,具体的电路原理图如图 1.24 所示:

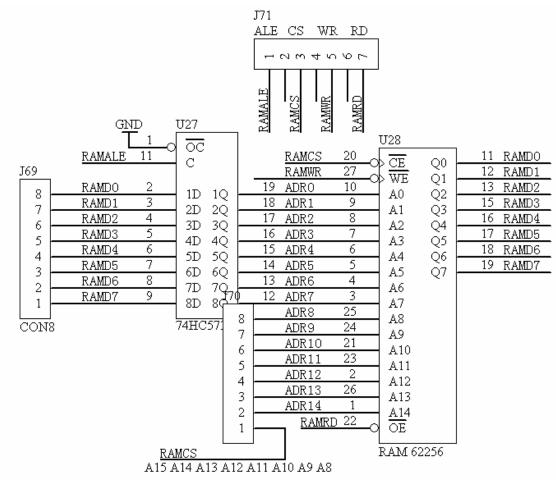


图 1.24

以上是"AT89S51 单片机实验及实践系统板"的所有硬件资源简介,通过这 24 个模块之间的相互组合,可以设计出从基本的单片机系统到复杂的单片机应用控制系统的设计,是初学者对单片机入门和开发不可缺少的过程。

第二章 Keil C软件使用


Keil C51 软件是众多单片机应用开发的优秀软件之一,它集编辑,编译,仿真于一体,支持汇编,PLM语言和 C 语言的程序设计,界面友好,易学易用。

下面介绍 Keil C51 软件的使用方法

进入 Keil C51 后,屏幕如下图所示。几秒钟后出现编辑界



启动 Keil C51 时的屏幕

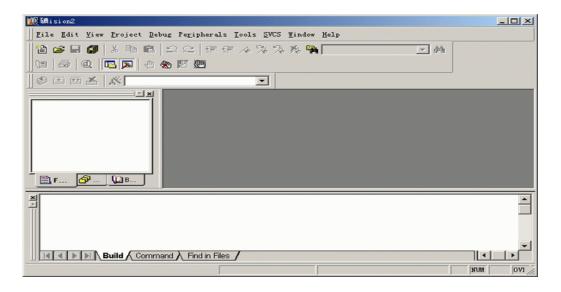


进入 Keil C51 后的编辑界面

简单程序的调试


学习程序设计语言、学习某种程序软件,最好的方法是直接操作实践。下面通过简单的编程、调试,引导大家学习 Keil C51 软件的基本使用方法和基本的调试技巧。

1)建立一个新工程

单击 Project 菜单,在弹出的下拉菜单中选中 New Project 选项

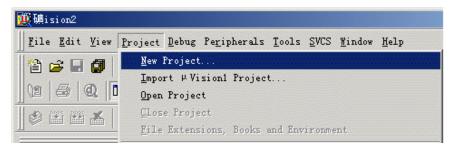


2) 然后选择你要保存的路径, 输入工程文件的名字, 比如保存到 C51 目录里, 工程文件的名字为 C51 如下图所示, 然后点击保存.

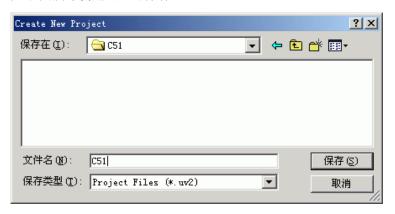

3) 这时会弹出一个对话框,要求你选择单片机的型号,你可以根据你使用的单片机来选择,keil c51 几乎支持所有的 51 核的单片机,我这里还是以大家用的比较多的 Atmel 的 89C51 来说明,如下图所示,选择89C51 之后,右边栏是对这个单片机的基本的说明,然后点击确定.




4)完成上一步骤后,屏幕如下图所示

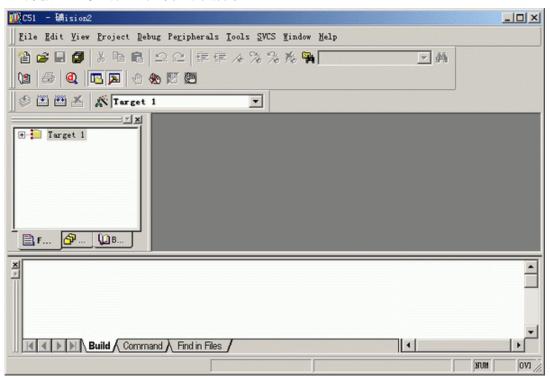


到现在为止,我们还没有编写一句程序,下面开始编写我们的第一个程序。


5) 在下图中,单击 "File" 菜单,再在下拉菜单中单击 "New" 选项

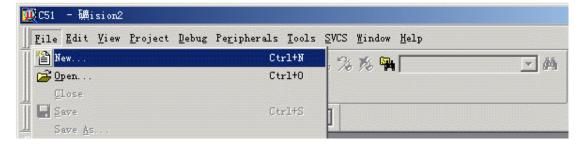

新建文件后屏幕如下图所示

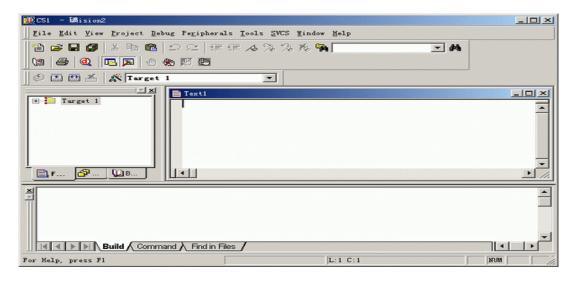


此时光标在编辑窗口里闪烁,这时可以键入用户的应用程序了,但笔者建议首先保存该空白的文件,单击菜单上的"File",在下拉菜单中选中"Save As"选项单击,屏幕如下图所示,在"文件名"栏右侧的编辑框中,键入欲使用的文件名,同时,必须键入正确的扩展名。注意,如果用C语言编写程序,则扩展名为(.c);如果用汇编语言编写程序,则扩展名必须为(.asm)。然后,单击"保存"按钮。

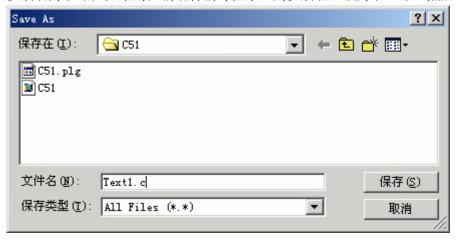


6) 回到编辑界面后,单击 "Target 1"前面的"+"号,然后在"Source Group 1"上单击右键,弹出



然后单击 "Add File to Group 'Source Group 1'" 屏幕如下图所示

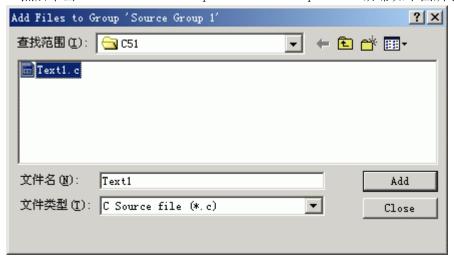

选中 Test. c, 然后单击 "Add" 屏幕好下图所示

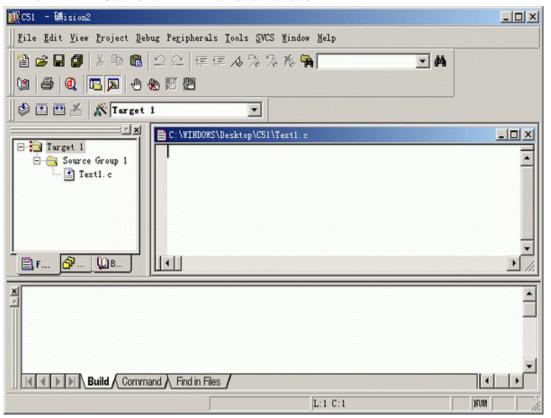


"Source Group 1"文件夹中多了一个子项"Text1.c"了吗?子项的多少与所增加的源程序的多少相同


注意到

7) 现在,请输入如下的 C 语言源程序:


在输入上述程序时,读者已经看到了事先保存待编辑的文件的好处了吧,即 Keil c51 会自动识别关键 字,并以不同的颜色提示用户加以注意,这样会使用户少犯错误,有利于提高编程效率。程序输入完毕后,

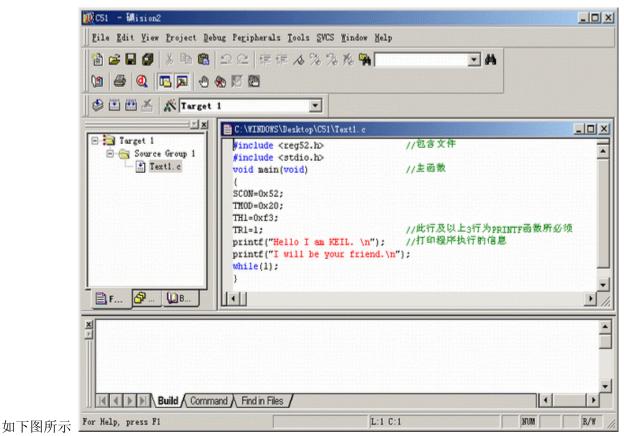

8) 在上图中, 单击 "Project"菜单, 再在下拉菜单中单击 "Built Target"选项(或者使用快捷键 F7), 编译成功后,再单击 "Project" 菜单,在下拉菜单中单击 "Start/Stop Debug Session" (或者使用快 捷键 Ctrl+F5), 屏幕如下所示

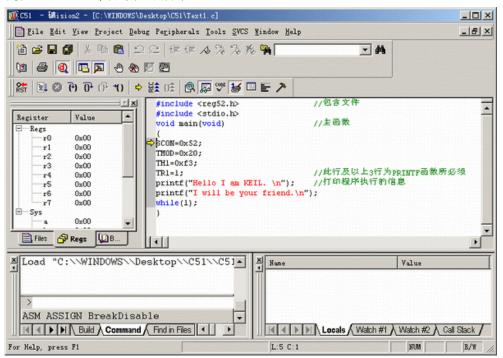


9)调试程序:在上图中,单击"Debug"菜单,在下拉菜单中单击"Go"选项,(或者使用快捷键F5),然后再单击"Debug"菜单,在下拉菜单中单击"Stop Running"选项(或者使用快捷键Esc);再单击"View"菜单,再在下拉菜单中单击"Serial Windows #1"选项,就可以看到程序运行后的结果,其结果如下图所示

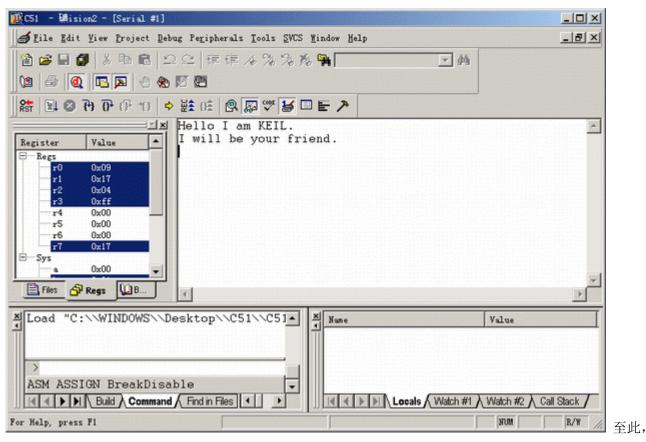

我们在 Keil C51 上做了一个完整工程的全过程。但这只是纯软件的开发过程,如何使用程序下载器看一看程序运行的结果呢?

10) 单击 "Project"菜单,再在下拉菜单中单击"Options for Target / Target 1'" 在下图中,单击"Output"中单击"Create HEX File" 选项,使程序编译后产生 HEX 代码,供下载器软件使用。把程序下载到 AT89S51 单片机中。

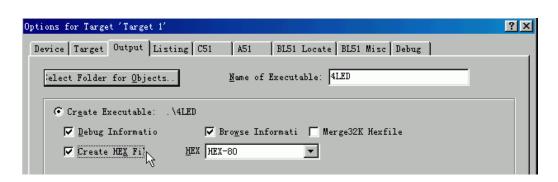

第三章 AT89S51 单片机下载器软件使用

- 24 -

AT89S51 单片机下载器是专门用于下载程序到单片机系统中,该软件使用方便。启动软件之后进入下面的界面(如图 3.1 所示):

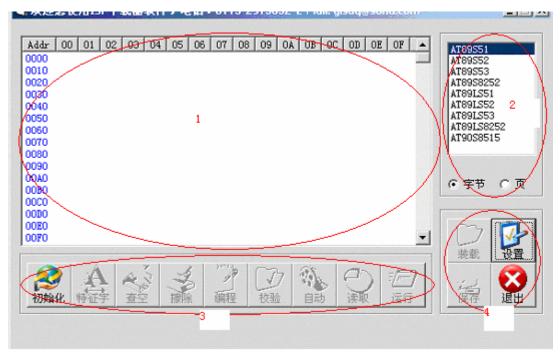


图 3.1

在上图中:

- 1. 区域1为程序代码显示区:
- 2. 区域 2 为下载芯片选择区,该软件支持多种芯片的程序在线下载,对系统板上的单片机 AT89S51 是其中一种,软件默认情况下为 AT89S51 单片机。
- 3. 区域 3 为在线下载的操作区,它可以提供如下的操作
 - (1). 初始化:启动 AT89S51 单片机进入 ISP 下载状态,点击一下,若启动成功,则操作区后的操作按钮就会变成如图 3.2 所示的状态。否则,不成功会有"初始化失败"的红色字样提示。



图 3.2

(2). 特征字:点击一下,会读出单片机的芯片的特征字,对于 AT89S51 单片机的特征字为: 1E 51 06,出现的提示框如图 3.3 所示



图 3.3

(3). 查空: 是检查单片机是否已经被擦除干净。

- (4). 擦除: 是把单片机的内容擦除干净,即单片机内部 ROM 的内容全为 FFH。
- (5). 编程: 把代码区中的程序代码下载到单片机的内部 ROM 中。注意在编程之前,要对单片机芯片进行擦除操作。
- (6). 检验: 是经过编程之后,对下载到单片机内部 ROM 中的内容与代码区的内容相比较,若程序下载过程中完全正确,则提示校验正确,否则提示出现错误。那就得需要重新下载程序到 ROM中。
- (7). 自动:提供了从内部 ROM 从擦除到编程,最后到校验这三个过程。
- (8). 读取:从单片机内部 ROM 中读取内容到代码显示区中。
- 4. 区域 4 中,有"装载"、"设置"、"保存"和"退出"四个功能。
 - (1). 装载: 是把经过 KEIL C 软件转化成 HEX 格式的文件装入区域 1 中,当单击"装载"按钮时, 出现如图 3.4 所示的对话框。

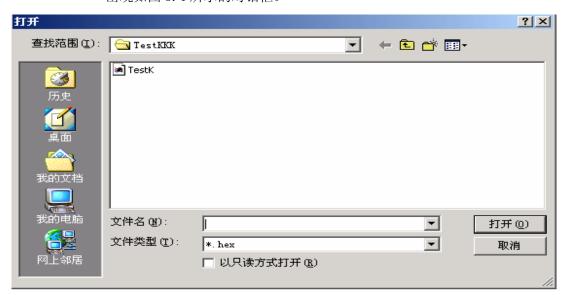


图 3.4

在这里选择以 HEX 为后缀的文件,选中它并点击"打开"按钮,即把程序代码装入到代码显示区 1 中。 装载之后如图 3.5 所示



图 3.5


我们就可以把代码显示区域 1 中的代码通过 ISP 下载线下载到 AT89S51 单片机中。

设置:对该软件一些操作方式进行设置,点击按钮之后,出现如图 3.6 所示的界面:

在这里可以进行通信端口的设置, 共设置的 4 个串 COM1、COM2、COM3、COM4,根据计算机的硬件特点来决 为COM1,即串行通信口1。

另外,还可以对芯片的加密位进行设置,共有4种选择, 片的程序不进行加密保护

- "锁定位1"对芯片的程序进行一级加密保护
- "锁定位 2"对芯片的程序进行二级加密保护
- "锁定位 1,2"对芯片的程序进行三级加密保护

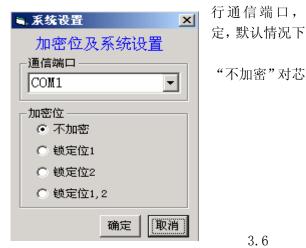

3.6

(3). 保存: 是把从单片机的芯片 ROM 中的程序读取出来到代码显示区域 1 中,点击"保存"按钮, 即可保存为HEX格式的文件。

冬

(4). 退出: 退出该软件系统。

在进行程序调试的时候,我们一般通过 KEIL C 软件把编译好的程序转化成 HEX 格式文件,通过上面 的方法,装载程序之后,点击"自动"按钮,程序就下载到单片机内部 ROM 芯片中,最后点击"运行", 即可以看到程序的结果。注意,每次重新更新程序的时候,要点击"初始化"按钮,才可以相应的操作。

实验及实践课题 第四章

1. 闪烁灯

1. 实验任务

如图 4.1.1 所示: 在 P1.0 端口上接一个发光二极管 L1, 使 L1 在不停地一亮一灭,一 亮一灭的时间间隔为0.2秒。

2. 电路原理图

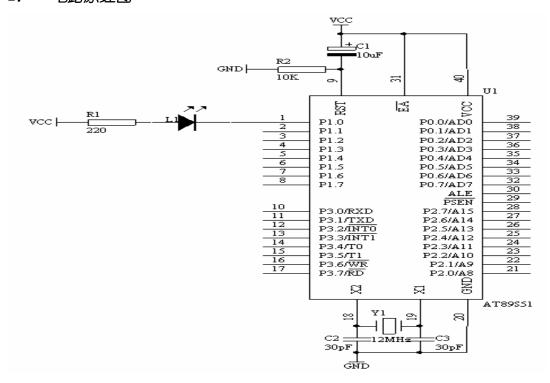


图 4.1.1

3. 系统板上硬件连线

把"单片机系统"区域中的 P1.0 端口用导线连接到"八路发光二极管指示模块"区域中的 L1 端口上。

4. 程序设计内容

(1). 延时程序的设计方法

作为单片机的指令的执行的时间是很短,数量大微秒级,因此,我们要求的闪烁时间间隔为 0.2 秒,相对于微秒来说,相差太大,所以我们在执行某一指令时,插入延时程序,来达到我们的要求,但这样的延时程序是如何设计呢?下面具体介绍其原理:

如图 4.1.1 所示的石英晶体为 12MHz, 因此, 1 个机器周期为 1 微秒

和界国期

		们们的 7月	111119	
	MOV R6,#20	2 个	2———	
D1:	MOV R7,#248	2 个	22+2	$\times 248 = 498 \mid 20 \times$
	DJNZ R7,\$	2 个	2×248 —	(498
	DJNZ R6,D1	2 个	2×20=40 —	10002

治析和:

因此,上面的延时程序时间为10.002ms。

由以上可知,当 R6=10、R7=248 时,延时 5ms, R6=20、R7=248 时,延时 10ms,以此为基本的 计时单位。如本实验要求 0.2 秒=200ms, $10ms \times R5=200ms$,则 R5=20,延时子程序如下:

DELAY: MOV R5, #20
D1: MOV R6, #20
D2: MOV R7, #248
DJNZ R7, \$
DJNZ R6, D2
DJNZ R5, D1
RET

(2). 输出控制

如图 1 所示,当 P1.0 端口输出高电平,即 P1.0=1 时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管 L1 熄灭;当 P1.0 端口输出低电平,即 P1.0=0 时,发光二极管 L1 亮;我们可以使用 SETB P1.0 指令使 P1.0 端口输出高电平,使用 CLR P1.0 指令使 P1.0 端口输出低电平。

5. 程序框图

如图 4.1.2 所示

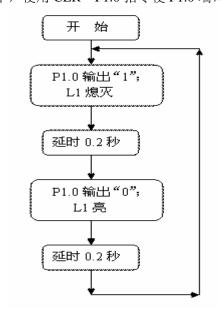


图 4.1.2

```
6.
          汇编源程序
            ORG 0
START:
            CLR P1.0
            LCALL DELAY
            SETB P1.0
            LCALL DELAY
            LJMP START
DELAY:
            MOV R5,#20
                                ;延时子程序,延时0.2秒
D1:
            MOV R6,#20
            MOV R7,#248
D2:
            DJNZ R7,$
            DJNZ R6,D2
            DJNZ R5,D1
            RET
            END
```

7. C语言源程序


```
#include <AT89X51.H>
sbit L1=P1^0;
                          //延时 0.2 秒子程序
void delay02s(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=20;j>0;j--)
  for(k=248;k>0;k--);
void main(void)
  while(1)
    {
      L1=0;
      delay02s();
      L1=1;
      delay02s();
    }
}
```

2. 模拟开关灯

1. 实验任务

如图 4.2.1 所示,监视开关 K1(接在 P3.0 端口上),用发光二极管 L1(接在单片机 P1.0 端口上)显示 开关状态,如果开关合上,L1 亮,开关打开,L1 熄灭。

2. 电路原理图

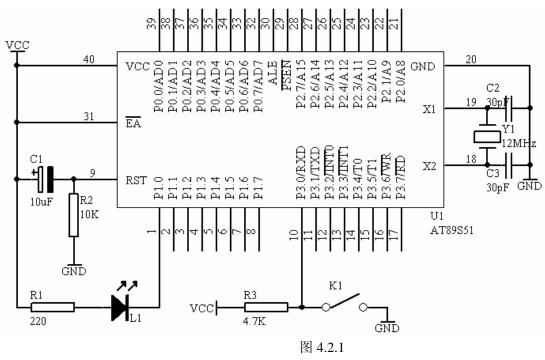

3. 系统板上硬件连线

- (1). 把"单片机系统"区域中的 P1.0 端口用导线连接到"八路发光二极管指示模块"域中的 L1 端口上;
- (2). 把"单片机系统"区域中的 P3.0 端口用导线连接到"四路拨动开关"区域中的 K1 端口上;

4. 程序设计内容


(1). 开关状态的检测过程

单片机对开关状态的检测相对于单片机来说,是从单片机的 P3.0 端口输入信号,而输入的信号只有高电平和低电平两种,当拨开开关 K1 拨上去,即输入高电平,相当开关断开,当拨动开关 K1 拨下去,即输入低电平,相当开关闭合。单片机可以采用 JB BIT, REL 或者是 JNB BIT, REL 指令来完成对开关状态的检测即可。

(2). 输出控制

如图 3 所示,当 P1.0 端口输出高电平,即 P1.0=1 时,根据发光二极管的单向导电性可知,这时发光二极管 L1 熄灭;当 P1.0 端口输出低电平,即 P1.0=0 时,发光二极管 L1 亮;我们可以使用 SETB P1.0 指令使 P1.0 端口输出高电平,使用 CLR P1.0 指令使 P1.0 端口输出低电平。

5. 程序框图

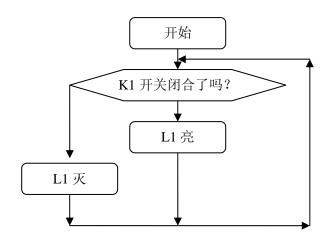

X

图 4.2.2

6. 汇编源程序

ORG 00H
START: JB P3.0,LIG
CLR P1.0
SJMP START
LIG: SETB P1.0
SJMP START
END

7. C语言源程序

3. 多路开关状态指示

1. 实验任务

如图 4.3.1 所示, AT89S51 单片机的 P1.0-P1.3 接四个发光二极管 L1-L4, P1.4-P1.7 接了四个开关 K1-K4,编程将开关的状态反映到发光二极管上。(开关闭合,对应的灯亮,开关断开,对应的灯灭)。

2. 电路原理图

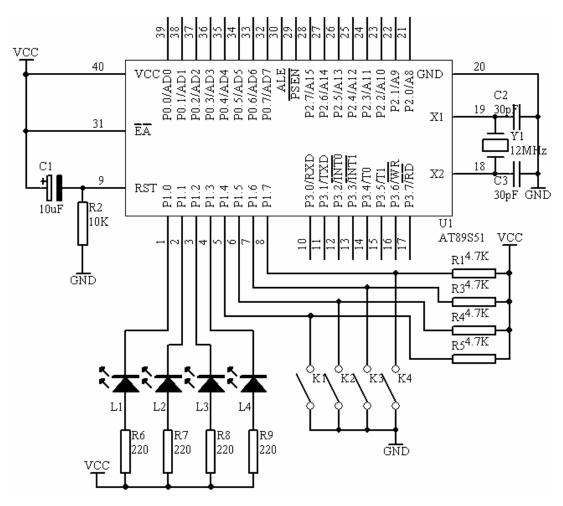


图 4.3.1

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.3 用导线连接到"八路发光二极管指示模块"区域中的 L1-L4 端口上:
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P1.4-P1.7 用导线连接到"四路拨动开关"区域中的 K1-K4 端口上:

4. 程序设计内容

(1. 开关状态检测

对于开关状态检测,相对单片机来说,是输入关系,我们可轮流检测每个开关状态,根据每个开关的状态让相应的发光二极管指示,可以采用 JB P1.X, REL 或 JNB P1.X, REL 指令来完成;也可以一次性检测四路开关状态,然后让其指示,可以采用 MOV A, P1 指令一次把 P1 端口的状态全部读入,然后取高 4 位的状态来指示。

(2. 输出控制

根据开关的状态,由发光二极管 L1-L4 来指示,我们可以用 SETB P1.X 和 CLR P1.X 指令来完成,也可以采用 MOV P1,#1111XXXXB 方法一次指示。

5. 程序框图

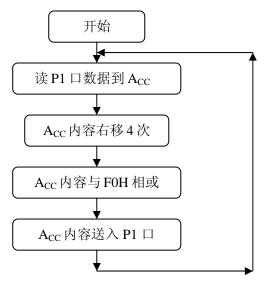


图 4.3.2

```
6. 方法一 (汇编源程序)
```

ORG 00H

START: MOV A,P1

ANL A,#0F0H

RR A

RR A

RR A

RR A

XOR A,#0F0H

MOV P1,A

SJMP START

END

7. 方法一 (C语言源程序)

#include <AT89X51.H> unsigned char temp;

```
void main(void)
{
    while(1)
    {
        temp=P1>>4;
        temp=temp | 0xf0;
        P1=temp;
    }
}
```

8. 方法二 (汇编源程序)

ORG 00H START: JB P1.4,NEXT1 CLR P1.0 SJMP NEX1 NEXT1: SETB P1.0 NEX1: JB P1.5,NEXT2 CLR P1.1 SJMP NEX2 NEXT2: SETB P1.1 NEX2: JB P1.6,NEXT3 CLR P1.2

SJMP NEX3

```
NEXT3:
                  SETB P1.2
NEX3:
                  JB P1.7,NEXT4
                  CLR P1.3
                  SJMP NEX4
NEXT4:
                  SETB P1.3
NEX4:
                  SJMP START
                  END
9. 方法二 (C语言源程序)
#include <AT89X51.H>
void main(void)
  while(1)
     if(P1_4==0)
       {
         P1_0=0;
       }
       else
           P1_0=1;
      if(P1_5==0)
         P1_1=0;
       else
           P1_1=1;
      if(P1_6==0)
       {
         P1_2=0;
       else
           P1_2=1;
         }
      if(P1_7==0)
       {
         P1_3=0;
       }
       else
           P1_3=1;
    }
}
```

4. 广告灯的左移右移

1. 实验任务

做单一灯的左移右移,硬件电路如图 4.4.1 所示,八个发光二极管 L1-L8 分别接在单片机的 P1.0-P1.7 接口上,输出 "0"时,发光二极管亮,开始时 P1.0 → P1. 1 → P1. 2 → P1. 3 → --- → P1. 7 → P1. 6 → --- → P1. 0 亮,重复循环。

2. 电路原理图

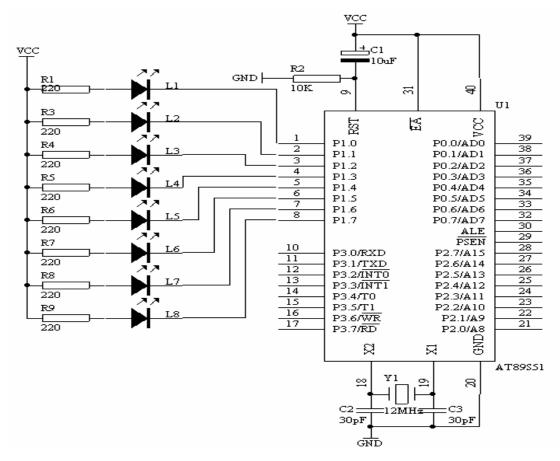


图 4.4.1

3. 系统板上硬件连线

把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.7 用 8 芯排线连接到"八路发光二极管指示模块"区域中的 L1-L8 端口上,要求: P1.0 对应着 L1, P1.1 对应着 L2, …, P1.7 对应着 L8。

4. 程序设计内容

我们可以运用输出端口指令 MOV P1, A 或 MOV P1, #DATA, 只要给累加器值或常数值, 然后执行上述的指令,即可达到输出控制的动作。

每次送出的数据是不同.	具体的数据如下表 1	所示
TTT () 1 A 1 1 1 11 13 V 1/A 7 E / I V 1 H I .		- <i>F</i> 71 ZIN

P1.7	P1.6	P1.5	P1.4	P1.3	P1.2	P1.1	P1.0	说明
L8	L7	L6	L5	L4	L3	L2	L1	
1	1	1	1	1	1	1	0	L1 亮
1	1	1	1	1	1	0	1	L2 亮
1	1	1	1	1	0	1	1	L3 亮
1	1	1	1	0	1	1	1	L4 亮
1	1	1	0	1	1	1	1	L5 亮
1	1	0	1	1	1	1	1	L6 亮
1	0	1	1	1	1	1	1	L7 亮
0	1	1	1	1	1	1	1	L8 亮

表 1

5. 程序框图

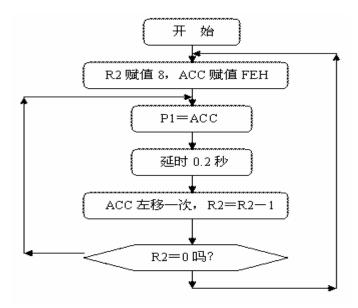


图 4.4.2

6. 汇编源程序

ORG 0 START: MOV R2, #8 MOV A, #0FEH SETB C LOOP: MOV P1, A LCALL DELAY RLC A DJNZ R2, LOOP MOV R2,#8 LOOP1:

MOV P1, A LCALL DELAY RRC A

DJNZ R2, LOOP1 LJMP START

DELAY: MOV R5, #20 D1: MOV R6, #20 D2: MOV R7, #248 DJNZ R7,\$

DJNZ R6, D2 DJNZ R5, D1 RET **END**

7. C 语言源程序

#include <AT89X51.H> unsigned char i; unsigned char temp; unsigned char a,b; void delay(void) unsigned char m,n,s; for(m=20;m>0;m--) for(n=20;n>0;n--)for(s=248;s>0;s--); void main(void)


```
while(1)
       temp=0xfe;
       P1=temp;
       delay();
       for(i=1;i<8;i++)
         {
           a=temp<<ii;
           b=temp>>(8-i);
           P1=a|b;
           delay();
         }
       for(i=1;i<8;i++)
           a=temp>>i;
           b=temp<<(8-i);
           P1=a|b;
           delay();
     }
}
```

5. 广告灯(利用取表方式)

1. 实验任务

利用取表的方法, 使端口 P1 做单一灯的变化: 左移 2 次, 右移 2 次, 闪烁 2 次 (延时的时间 0.2 秒)。

2. 电路原理图

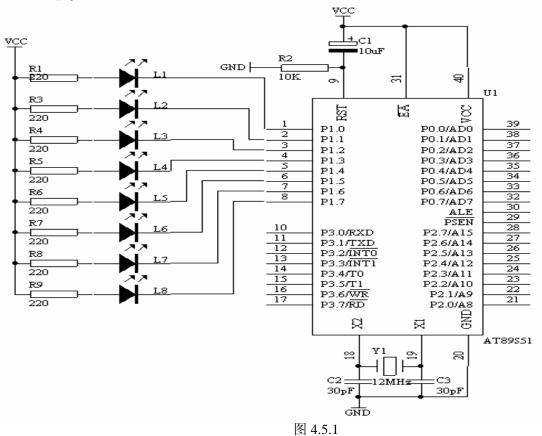

3. 系统板上硬件连线

把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.7 用 8 芯排线连接到"八路发光二极管指示模块"区域中的 L1-L8 端口上,要求: P1.0 对应着 L1, P1.1 对应着 L2, …, P1.7 对应着 L8。

4. 程序设计内容

在用表格进行程序设计的时候,要用以下的指令来完成

- (1). 利用 MOV DPTR, #DATA16 的指令来使数据指针寄存器指到表的开头。
- (2). 利用 MOVC A, @A+DPTR 的指令,根据累加器的值再加上 DPTR 的值,就可以使程序 计数器 PC 指到表格内所要取出的数据。

因此,只要把控制码建成一个表,而利用 MOVC 工,@A+DPTR 做取码的操作,就可方便地处理一些复杂的控制动作,取表过程如下图所示:

5. 程序框图

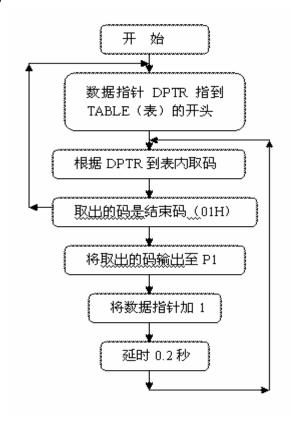


图 4.5.2

6. 汇编源程序

ORG 0

START: MOV DPTR,#TABLE

LOOP: CLR A

MOVC A,@A+DPTR CJNE A,#01H,LOOP1

JMP START

LOOP1: MOV P1,A

MOV R3,#20 LCALL DELAY INC DPTR

JMP LOOP

DELAY: MOV R4,#20 D1: MOV R5,#248

DJNZ R5,\$
DJNZ R4,D1
DJNZ R3,DELAY

RET

```
TABLE:
               DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
               DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
               DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
               DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
               DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
               DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
               DB 07FH,0BFH,0DFH,0EFH
               DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH
               DB 00H, 0FFH,00H, 0FFH
               DB 01H
               END
7.
       C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table[]=\{0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                              0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
                              0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                              0xef,0xdf,0xbf,0x7f,
                              0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
                              0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
                              0x7f,0xbf,0xdf,0xef,
                              0xf7,0xfb,0xfd,0xfe,
                              0x00,0xff,0x00,0xff,
                              0x01;
unsigned char i;
void delay(void)
  unsigned char m,n,s;
  for(m=20;m>0;m--)
  for(n=20;n>0;n--)
  for(s=248;s>0;s--);
void main(void)
  while(1)
      if(table[i]!=0x01)
          P1=table[i];
          i++;
          delay();
        else
            i=0;
    }
}
```

6. 报警产生器

1. 实验任务

用 P1.0 输出 1KHz 和 500Hz 的音频信号驱动扬声器,作报警信号,要求 1KHz 信号响 100ms,500Hz 信号响 200ms,交替进行,P1.7 接一开关进行控制,当开关合上响报警信号,当开关断开告警信号停止,编出程序。

2. 电路原理图

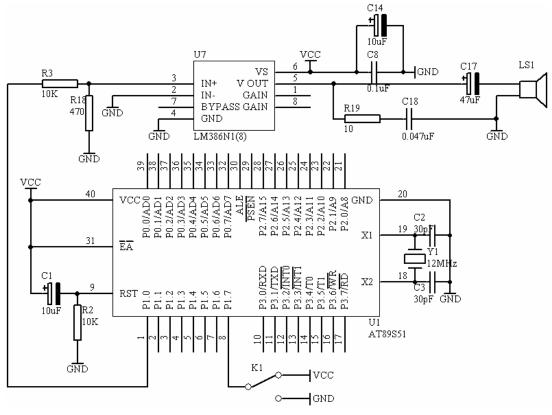


图 4.6.1

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P1.0 端口用导线连接到"音频放大模块"区域中的 SPK IN 端口上;
- (2. 在"音频放大模块"区域中的 SPK OUT 端口上接上一个 8 欧的或者是 16 欧的喇叭;
- (3. 把"单片机系统"区域中的 P1.7/RD 端口用导线连接到"四路拨动开关"区域中的 K1 端口上;

4. 程序设计内容

1. 信号产生的方法 500Hz 信号周期为 2ms, 信号电平为每 1ms 变反 1 次, 1KHz 的信号周期为 1ms, 信号电平每 500us 变反 1 次;

5. 程序框图

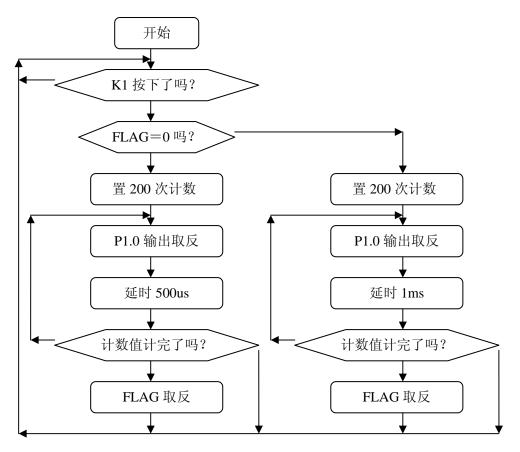


图 4.6.2

6. 汇编源程序

FLAG BIT 00H

ORG 00H

START: JB P1.7,START

JNB FLAG,NEXT

MOV R2,#200

DV: CPL P1.0

LCALL DELY500 LCALL DELY500 DJNZ R2,DV

CPL FLAG

NEXT: MOV R2,#200

DV1: CPL P1.0

LCALL DELY500 DJNZ R2,DV1 CPL FLAG SJMP START

DELY500: MOV R7,#250 LOOP: NOP

DJNZ R7,LOOP

RET END

7. C语言源程序

#include <AT89X51.H> #include <INTRINS.H>

bit flag;

unsigned char count;

```
void dely500(void)
  unsigned char i;
  for(i=250;i>0;i--)
    {
       _nop_();
}
void main(void)
  while(1)
    {
      if(P1_7==0)
           for(count=200;count>0;count--)
                P1_0=~P1_0;
                dely500();
           for(count=200;count>0;count--)
                P1_0=~P1_0;
                dely500();
                dely500();
         }
    }
}
```

7. I/O 并行口直接驱动 LED 显示

1. 实验任务

如图 13 所示,利用 AT89S51 单片机的 P0 端口的 P0.0-P0.7 连接到一个共阴数码管的 a-h 的笔段上,数码管的公共端接地。在数码管上循环显示 0-9 数字,时间间隔 0.2 秒。

2. 电路原理图

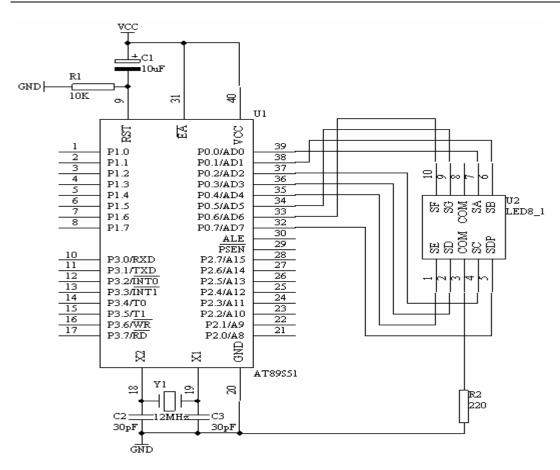


图 4.7.1

3. 系统板上硬件连线

把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0 - P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个数码管的 a—h 端口上;要求: P0.0/AD0 与 a 相连,P0.1/AD1 与 b 相连,P0.2/AD2 与 c 相连,……,P0.7/AD7 与 h 相连。

4. 程序设计内容

(1. LED 数码显示原理

七段 LED 显示器内部由七个条形发光二极管和一个小圆点发光二极管组成,根据各管的极管的接线形式,可分成共阴极型和共阳极型。

LED 数码管的 g~a 七个发光二极管因加正电压而发亮,因加零电压而不以发亮,不同亮暗的组合就能形成不同的字形,这种组合称之为字形码,下面给出共阴极的字形码见表 2

"0"	3FH	"8"	7FH
"1"	06H	"9"	6FH
"2"	5BH	"A"	77H
"3"	4FH	"b"	7CH
"4"	66H	"C"	39Н
"5"	6DH	"d"	5EH
"6"	7DH	"E"	79H
"7"	07H	"F"	71H

(2. 由于显示的数字 0-9 的字形码没有规律可循,只能采用查表的方式来完成我们所需的要求了。这样我们按着数字 0-9 的顺序,把每个数字的笔段代码按顺序排好!建立的表格如下所示: TABLE DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH

5. 程序框图

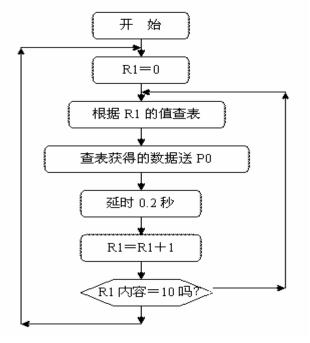


图 4.7.2

6. 汇编源程序

ORG 0

START: MOV R1,#00H NEXT: MOV A,R1

> MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A LCALL DELAY

INC R1

CJNE R1,#10,NEXT

LJMP START

DELAY: MOV R5,#20 D2: MOV R6,#20 D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,\$ DJNZ R6,D1 DJNZ R5,D2

RET

TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH

END

7. C语言源程序

```
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table[]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char dispcount;
void delay02s(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=20;j>0;j--)
  for(k=248;k>0;k--);
```

```
void main(void)
{
    while(1)
    {
        for(dispcount=0;dispcount<10;dispcount++)
          {
            P0=table[dispcount];
            delay02s();
        }
    }
}</pre>
```

8. 按键识别方法之一

1. 实验任务

每按下一次开关 SP1, 计数值加 1, 通过 AT89S51 单片机的 P1 端口的 P1.0 到 P1.3 显示出其的二进制计数值。

2. 电路原理图

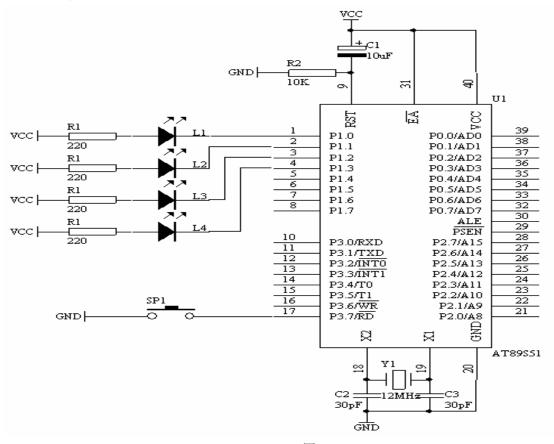



图 4.8.1

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P3.7/RD 端口连接到"独立式键盘"区域中的 SP1 端口上;
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.4 端口用 8 芯排线连接到"八路发光二极管指示模块"区域中的"L1-L8"端口上;要求,P1.0连接到 L1,P1.1连接到 L2,P1.2连接到 L3,P1.3连接到 L4上。

4. 程序设计方法

(1. 其实,作为一个按键 没有按下到按下以及 放是一个完整的过程,也就是说,当我 按下一个按键时,总 望某个命令只执行一

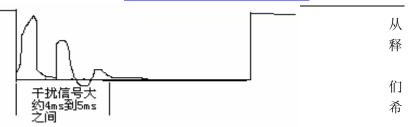


次,而在按键按下的过程中,不要有干扰进来,因为,在按下的过程中,一旦有干扰过来,可能造成误触发过程,这并不是我们所想要的。因此在按键按下的时候,图 4.8.2

要把我们手上的干扰信号以及按键的机械接触等干扰信号给滤除掉,一般情况下,我们可以 采用电容来滤除掉这些干扰信号,但实际上,会增加硬件成本及硬件电路的体积,这是我们 不希望,总得有个办法解决这个问题,因此我们可以采用软件滤波的方法去除这些干扰信号, 一般情况下,一个按键按下的时候,总是在按下的时刻存在着一定的干扰信号,按下之后就 基本上进入了稳定的状态。具体的一个按键从按下到释放的全过程的信号图如上图所示: 从图中可以看出,我们在程序设计时,从按键被识别按下之后,延时 5ms 以上,从而避开了 干扰信号区域,我们再来检测一次,看按键是否真得已经按下,若真得已经按下,这时肯定 输出为低电平,若这时检测到的是高电平,证明刚才是由于干扰信号引起的误触发,CPU 就 认为是误触发信号而舍弃这次的按键识别过程。从而提高了系统的可靠性。

由于要求每按下一次,命令被执行一次,直到下一次再按下的时候,再执行一次命令,因此 从按键被识别出来之后,我们就可以执行这次的命令,所以要有一个等待按键释放的过程, 显然释放的过程,就是使其恢复成高电平状态。

- (2. 对于按键识别的指令,我们依然选择如下指令 JB BIT, REL 指令是用来检测 BIT 是否为高电平,若 BIT=1,则程序转向 REL 处执行程序,否则就继续 向下执行程序。或者是 JNB BIT, REL 指令是用 来检测 BIT 是否为低电平,若 BIT=0,则程序转向 REL 处执行程序,否则就继续向下执行程序。
- (3. 但对程序设计过程中按键识别过程的框图如右图所示: 图 4.8.3

5. 程序框图

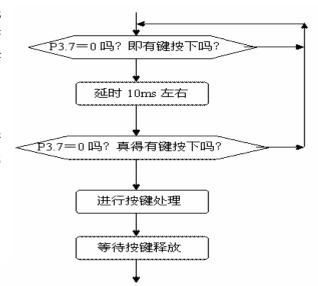

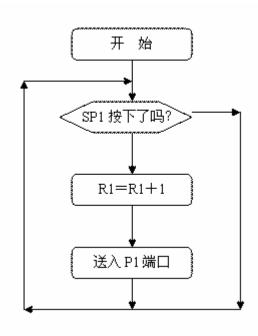


图 4.8.4

6. 汇编源程序

```
ORG 0
START:
              MOV R1,#00H
                                 ;初始化 R7 为 0,表示从 0 开始计数
              MOV A,R1
              CPL A
                                     :取反指令
                                 ;送出 P1 端口由发光二极管显示
              MOV P1,A
REL:
           JNB P3.7,REL
                                 ;判断 SP1 是否按下
                                 ;若按下,则延时 10ms 左右
              LCALL DELAY10MS
              JNB P3.7,REL
                                     ;再判断 SP1 是否真得按下
                                     ;若真得按下,则进行按键处理,使
              INC R7
                                 ;计数内容加1,并送出P1端口由
              MOV A,R7
                                     ;发光二极管显示
              CPL A
              MOV P1,A
                                 ;等待 SP1 释放
              JNB P3.7,$
                                 ;继续对 K1 按键扫描
              SJMP REL
DELAY10MS: MOV R6,#20
                                 ;延时 10ms 子程序
L1:
              MOV R7,#248
              DJNZ R7,$
              DJNZ R6,L1
              RET
              END
```

7. C语言源程序

```
#include <AT89X51.H>
unsigned char count;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
  while(1)
       if(P3_7==0)
           delay10ms();
           if(P3_7==0)
              {
                count++;
                if(count==16)
                     count=0;
                  }
                P1=~count;
                while(P3_7==0);
         }
```

9. 一键多功能按键识别技术

1. 实验任务

如图 4.9.1 所示,开关 SP1 接在 P3.7/RD 管脚上,在 AT89S51 单片机的 P1 端口接有四个发光二极管,上电的时候,L1 接在 P1.0 管脚上的发光二极管在闪烁,当每一次按下开关 SP1 的时候,L2 接在 P1.1 管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关 SP1 的时候,L3 接在 P1.2 管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关 SP1 的时候,L4 接在 P1.3 管脚上的发光二极管在闪烁,再按下开关 SP1 的时候,又轮到 L1 在闪烁了,如此轮流下去。

2. 电路原理图

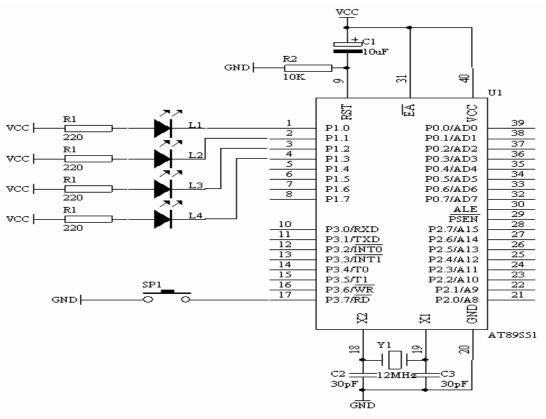


图 4.9.1

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P3.7/RD 端口连接到"独立式键盘"区域中的 SP1 端口上;
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.4 端口用 8 芯排线连接到"八路发光二极管指示模块" 区域中的"L1-L8"端口上;要求,P1.0 连接到 L1,P1.1 连接到 L2,P1.2 连接到 L3,P1.3 连接到 L4 上。

4. 程序设计方法

(1. 设计思想由来

在我们生活中,我们很容易通过这个叫张三,那个叫李四,另外一个是王五;那是因为每个人有不同的名子,我们就很快认出,同样,对于要通过一个按键来识别每种不同的功能,我们给每个不同的功能模块用不同的 ID 号标识,这样,每按下一次按键,ID 的值是不相同的,所以单片机就很容易识别不同功能的身份了。

(2. 设计方法

从上面的要求我们可以看出,L1 到L4 发光二极管在每个时刻的闪烁的时间是受开关 SP1 来控制,我们给L1 到L4 闪烁的时段定义出不同的ID 号,当L1 在闪烁时,ID=0;当L2 在闪烁时,ID=1;当

L3 在闪烁时,ID=2; 当 L4 在闪烁时,ID=3; 很显然,只要每次按下开关 K1 时,分别给出不同的 ID 号我们就能够完成上面的任务了。下面给出有关程序设计的框图。

5. 程序框图

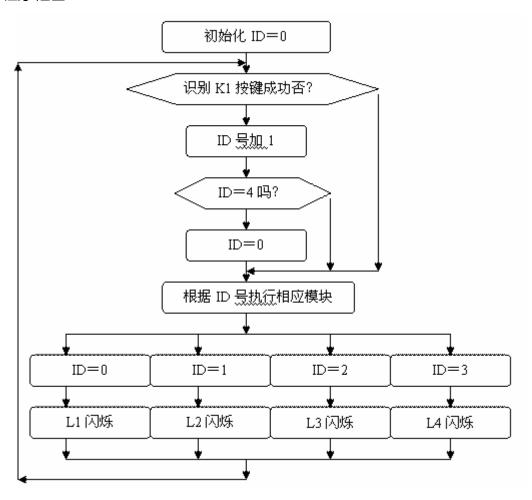


图 4.9.2

6. 汇编源程序

ID	EQU 30H
SP1	BIT P3.7
L1	BIT P1.0
L2	BIT P1.1
L3	BIT P1.2
L4	BIT P1.3
	ORG 0
	MOV ID,#00H
START:	JB K1,REL
	LCALL DELAY10MS
	JB K1,REL
	INC ID
	MOV A,ID
	CJNE A,#04,REL
	MOV ID,#00H
REL:	JNB K1,\$
	MOV A,ID
	CJNE A,#00H,IS0
	CPL L1
	LCALL DELAY
	SJMP START

```
ISO:
                   CJNE A,#01H,IS1
                   CPL L2
                   LCALL DELAY
                   SJMP START
IS1:
                   CJNE A,#02H,IS2
                   CPL L3
                   LCALL DELAY
                   SJMP START
IS2:
                   CJNE A,#03H,IS3
                   CPL L4
                   LCALL DELAY
                   SJMP START
IS3:
                   LJMP START
DELAY10MS: MOV R6,#20
LOOP1:
                   MOV R7,#248
                   DJNZ R7,$
                   DJNZ R6,LOOP1
                   RET
DELAY:
                   MOV R5,#20
LOOP2:
                   LCALL DELAY10MS
                   DJNZ R5,LOOP2
                   RET
                   END
7. C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char ID;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void delay02s(void)
  unsigned char i;
  for(i=20;i>0;i--)
    {delay10ms();
void main(void)
{ while(1)
    { if(P3_7==0)
        {delay10ms();
          if(P3_7==0)
            {
              ID++;
              if(ID==4)
                  ID=0;
              while(P3_7==0);
      switch(ID)
        { case 0:
            P1_0=~P1_0;
```

```
delay02s();
              break;
           case 1:
              P1_1=~P1_1;
              delay02s();
              break;
           case 2:
              P1_2=~P1_2;
              delay02s();
              break;
            case 3:
              P1_3=~P1_3;
              delay02s();
              break;
         }
     }
}
```

10. 00-99 计数器

1. 实验任务

利用 AT89S51 单片机来制作一个手动计数器,在 AT89S51 单片机的 P3.7 管脚接一个轻触开关,作为手动计数的按钮,用单片机的 P2.0-P2.7 接一个共阴数码管,作为 00-99 计数的个位数显示,用单片机的 P0.0-P0.7 接一个共阴数码管,作为 00-99 计数的十位数显示,硬件电路图如图 19 所示。

2. 电路原理图

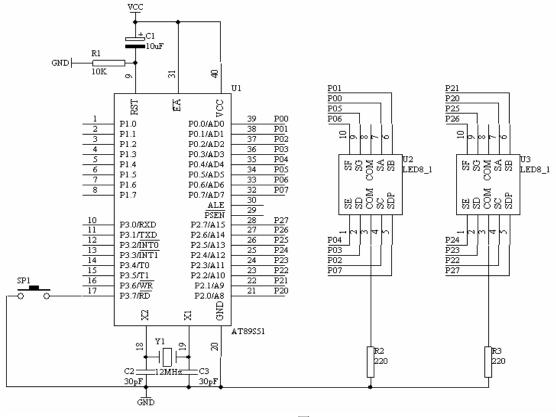


图 4.10.1

3. 系统板上硬件连线

(1. 把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个 a-h 端口上;要求: P0.0/AD0 对应着 a, P0.1/AD1 对应着 b, ……, P0.7/AD7 对

应着h。

- (2. 把"单片机系统"区域中的 P2.0/A8-P2.7/A15 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个数码管的 a-h 端口上;
- (3. 把"单片机系统"区域中的 P3.7/RD 端口用导线连接到"独立式键盘"区域中的 SP1 端口上;

4. 程序设计内容

- (1. 单片机对按键的识别的过程处理
- (2. 单片机对正确识别的按键进行计数,计数满时,又从零开始计数;
- (3. 单片机对计的数值要进行数码显示,计得的数是十进数,含有十位和个位,我们要把十位和个位 拆开分别送出这样的十位和个位数值到对应的数码管上显示。如何拆开十位和个位我们可以把所 计得的数值对 10 求余,即可个位数字,对 10 整除,即可得到十位数字了。
- (4. 通过查表方式,分别显示出个位和十位数字。

5. 程序框图

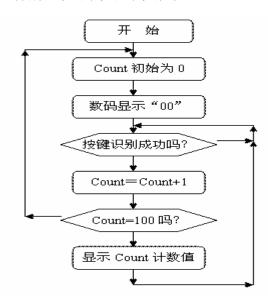


图 4.10.2

6. 汇编源程序

Count EQU 30H SP1 BIT P3.7

ORG 0

START: MOV Count,#00H NEXT: MOV A,Count

MOV B,#10 DIV AB

MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A MOV A,B

MOVC A,@A+DPTR

MOV P2,A

WT: JNB SP1,WT WAIT: JB SP1,WAIT

> LCALL DELY10MS JB SP1,WAIT INC Count MOV A,Count CJNE A,#100,NEXT

LJMP START

DELY10MS: MOV R6,#20

```
D1:
               MOV R7,#248
               DJNZ R7,$
               DJNZ R6,D1
               RET
TABLE:
               DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
               END
7. C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table[]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
unsigned char Count;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
{
  Count=0;
  P0=table[Count/10];
  P2=table[Count%10];
  while(1)
      if(P3_7==0)
           delay10ms();
           if(P3_7==0)
               Count++;
               if(Count==100)
                 {
                   Count=0;
               P0=table[Count/10];
               P2=table[Count%10];
               while(P3_7==0);
        }
    }
}
```

11. 00-59 秒计时器 (利用软件延时)

1. 实验任务

如下图所示,在 AT89S51 单片机的 P0 和 P2 端口分别接有两个共阴数码管,P0 口驱动显示秒时间的十位,而 P2 口驱动显示秒时间的个位。

2. 电路原理图

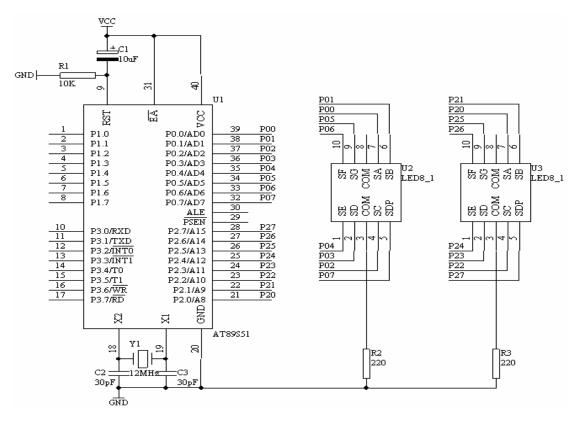


图 4.11.1

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个 a—h 端口上;要求: P0.0/AD0 对应着 a, P0.1/AD1 对应着 b, ……, P0.7/AD7 对应着 h。
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P2.0/A8-P2.7/A15 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个 a-h 端口上;要求: P2.0/A8 对应着 a, P2.1/A9 对应着 b, ……, P2.7/A15 对应着 h。


4. 程序设计内容

- (1. 在设计过程中我们用一个存储单元作为秒计数单元,当一秒钟到来时,就让秒计数单元加1,当秒
- 计数达到 60 时,就
- (2. 对于秒计数单元中数分开,方法仍采用
- (3. 在数码上显示,仍通
- (4. 一秒时间的产生在时的方法来完成,经1.002秒。

DELY1S: MOV R5,#100
D2: MOV R6,#20
D1: MOV R7,#248
DJNZ R7,\$
DJNZ R6,D1
DJNZ R5,D2

RET

5. 程序框图

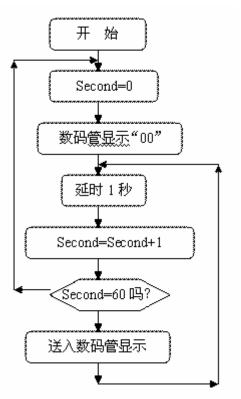

自动返回到 0,从新秒计数。的数据要把它十位数和个对 10 整除和对 10 求余。过查表的方式完成。

这里我们采用软件精确延 过精确计算得到1秒时间为

图 4.11.2

```
6. 汇编源程序
```

Second EQU 30H

ORG 0

START: MOV Second,#00H NEXT: MOV A,Second

MOV A,Second MOV B,#10

DIV AB

MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A MOV A,B

 $MOVC\ A, @\ A+DPTR$

MOV P2,A LCALL DELY1S INC Second MOV A,Second CJNE A,#60,NEXT

LJMP START

DELY1S: MOV R5,#100 D2: MOV R6,#20 D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,\$

DJNZ R6,D1 DJNZ R5,D2

RET

TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH

END

7. C语言源程序

#include <AT89X51.H>

unsigned char code table[]= $\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,$

0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f;

unsigned char Second;

```
void delay1s(void)
{
```

unsigned char i,j,k;

```
for(k=100;k>0;k--)
for(i=20;i>0;i--)
for(j=248;j>0;j--);
}

void main(void)
{
    Second=0;
    P0=table[Second/10];
    while(1)
    {
        delay1s();
        Second++;
        if(Second=60)
        {
            Second=0;
        }
        P0=table[Second/10];
        P2=table[Second/10];
        P2=table[Second/10];
    }
}
```

12. 可预置可逆4 位计数器

1. 实验任务

利用 AT89S51 单片机的 P1.0-P1.3 接四个发光二极管 L1-L4,用来指示当前计数的数据;用 P1.4-P1.7 作为预置数据的输入端,接四个拨动开关 K1-K4,用 P3.6/WR 和 P3.7/RD 端口接两个轻触开关,用来作加计数和减计数开关。具体的电路原理图如下图所示

2. 电路原理图

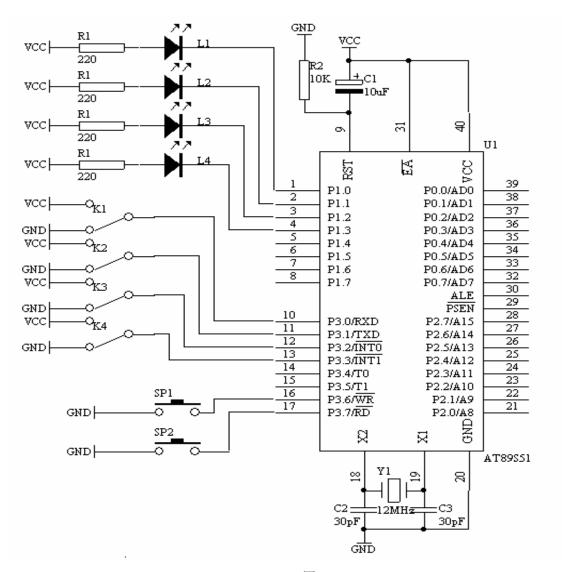


图 4.12.1

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.3 端口用 8 芯排线连接到"八路发光二极管指示模块"区域中的 L1-L4 上;要求: P1.0 对应着 L1, P1.1 对应着 L2, P1.2 对应着 L3, P1.3 对应着 L4;
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P3.0/RXD, P3.1/TXD, P3.2/INT0, P3.3/INT1 用导线连接到"四路拨动开关"区域中的 K1-K4 上;
- (3. 把"单片机系统"区域中的 P3.6/WR, P3.7/RD 用导线连接到"独立式键盘"区域中的 SP1 和 SP2 上;

4. 程序设计内容

- (1. 两个独立式按键识别的处理过程;
- (2. 预置初值读取的问题

(3. LED 输出指示

5. 程序框图

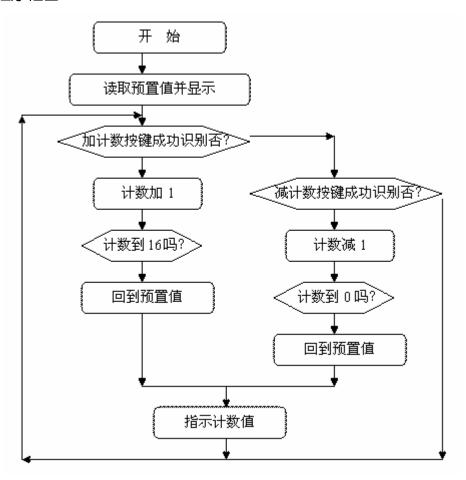


图 4.12.2

6. 汇编源程序

COUNT EQU 30H

ORG 00H

START: MOV A,P3

ANL A,#0FH MOV COUNT,A

MOV P1,A

SK2: JB P3.6,SK1

LCALL DELY10MS

JB P3.6,SK1 INC COUNT MOV A,COUNT CJNE A,#16,NEXT

MOV A,P3 ANL A,#0FH MOV COUNT,A

NEXT: MOV P1,A WAIT: JNB P3.6,WAIT LJMP SK2

SK1: JB P3.7,SK2

LCALL DELY10MS

JB P3.7,SK2 DEC COUNT

```
MOV A,COUNT
              CJNE A,#0FFH,NEX
              MOV A,P3
              ANL A,#0FH
              MOV COUNT,A
NEX:
         MOV P1,A
WAIT2:
              JNB P3.7,WAIT2
              LJMP SK2
DELY10MS:
              MOV R6,#20
              MOV R7,#248
D1:
              DJNZ R7,$
              DJNZ R6,D1
              RET
              END
7. C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char curcount;
void delay10ms(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void main(void)
  curcount=P3 & 0x0f;
  P1=~curcount;
  while(1)
    {
      if(P3_6==0)
          delay10ms();
          if(P3_6==0)
            {
              if(curcount>=15)
                   curcount=15;
                else
                     curcount++;
               P1=~curcount;
               while(P3_6==0);
      if(P3_7==0)
          delay10ms();
          if(P3_7==0)
              if(curcount<=0)
                   curcount=0;
```

13. 动态数码显示技术

1. 实验任务

如图 4.13.1 所示,P0 端口接动态数码管的字形码笔段,P2 端口接动态数码管的数位选择端,P1.7 接一个开关,当开关接高电平时,显示"12345"字样;当开关接低电平时,显示"HELLO"字样。

2. 电路原理图

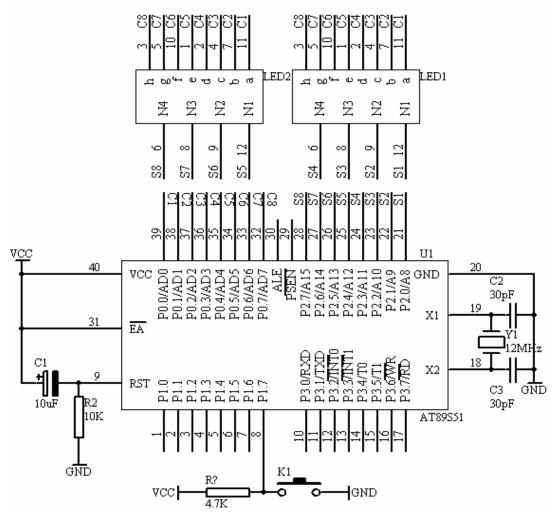


图 4.13.1

3. 系统板上硬件连线

(1. 把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0-P0.7/AD7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 a

- 一h端口上;
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P2.0/A8-P2.7/A15 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 S1-S8 端口上:
- (3. 把"单片机系统"区域中的 P1.7 端口用导线连接到"独立式键盘"区域中的 SP1 端口上;

4. 程序设计内容

(1. 动态扫描方法

动态接口采用各数码管循环轮流显示的方法,当循环显示频率较高时,利用人眼的暂留特性,看不出闪烁显示现象,这种显示需要一个接口完成字形码的输出(字形选择),另一接口完成各数码管的轮流点亮(数位选择)。

- (2. 在进行数码显示的时候,要对显示单元开辟 8 个显示缓冲区,每个显示缓冲区装有显示的不同数据即可。
- (3. 对于显示的字形码数据我们采用查表方法来完成。

5. 程序框图

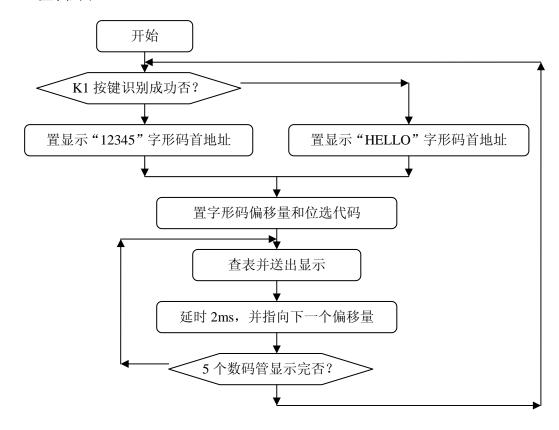


图 4.13.2

6. 汇编源程序

ORG OOH

START: JB P1.7, DIR1

MOV DPTR, #TABLE1

SJMP DIR

DIR1: MOV DPTR, #TABLE2

DIR: MOV RO, #00H

MOV R1, #01H

NEXT: MOV A, RO

MOVC A, @A+DPTR

MOV PO, A MOV A, R1

```
MOV P2, A
                  LCALL DAY
                   INC RO
                  RL A
                  MOV R1, A
                  CJNE R1, #ODFH, NEXT
                  SJMP START
DAY:
                  MOV R6, #4
                  MOV R7, #248
D1:
                  DJNZ R7,$
                  DJNZ R6, D1
                  RET
                  DB 06H, 5BH, 4FH, 66H, 6DH
TABLE1:
TABLE2:
                   DB 78H, 79H, 38H, 38H, 3FH
                  END
7. C 语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table1[]={0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d}; unsigned char code table2[]={0x78,0x79,0x38,0x38,0x3f};
unsigned char i;
unsigned char a,b;
unsigned char temp;
void main(void)
   while(1)
     {
        temp=0xfe;
        for(i=0;i<5;i++)
             if(P1_7==1)
                  P0=table1[i];
                else
                     P0=table2[i];
             P2=temp;
             a=temp<<(i+1);
b=temp>>(7-i);
             temp=a|b;
             for(a=4;a>0;a--)
             for(b=248;b>0;b--);
      }
}
```

14. 4×4矩阵式键盘识别技术

1. 实验任务

如图 4.14.2 所示,用 AT89S51 的并行口 P1 接 4×4 矩阵键盘,以 P1.0-P1.3 作输入线,以 P1.4-P1.7 作输出线,在数码管上显示每个按键的"0-F"序号。对应的按键的序号排列如图 4.14.1 所示

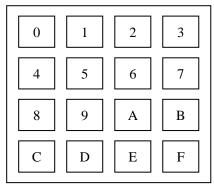


图 4.14.1

2. 硬件电路原理图

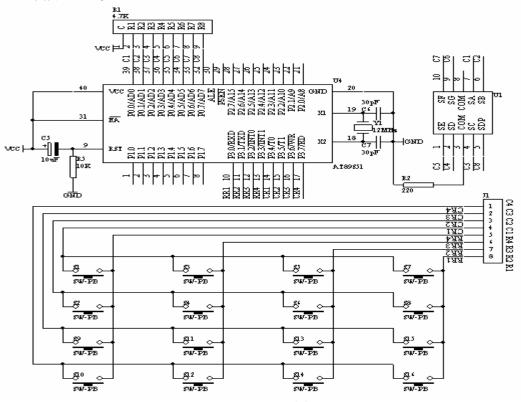


图 4.14.2

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P3.0-P3.7 端口用 8 芯排线连接到"4X4 行列式键盘"区域中的 C1-C4 R1-R4 端口上;
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个 a-h 端口上;要求: P0.0/AD0 对应着 a, P0.1/AD1 对应着 b, ……, P0.7/AD7 对应着 h。

4. 程序设计内容

- (1. 4×4矩阵键盘识别处理
- (2. 每个按键有它的行值和列值 ,行值和列值的组合就是识别这个按键的编码。矩阵的行线和 列线分别通过两并行接口和 CPU 通信。每个按键的状态同样需变成数字量 "0"和 "1",开关 的一端(列线)通过电阻接 Vcc,而接地是通过程序输出数字 "0"实现的。键盘处理程序的任 务是:确定有无键按下,判断哪一个键按下,键的功能是什么;还要消除按键在闭合或断开时的抖动。两个并行口中,一个输出扫描码,使按键逐行动态接地,另一个并行口输入按键 状态,由行扫描值和回馈信号共同形成键编码而识别按键,通过软件查表,查出该键的功能。

5. 程序框图

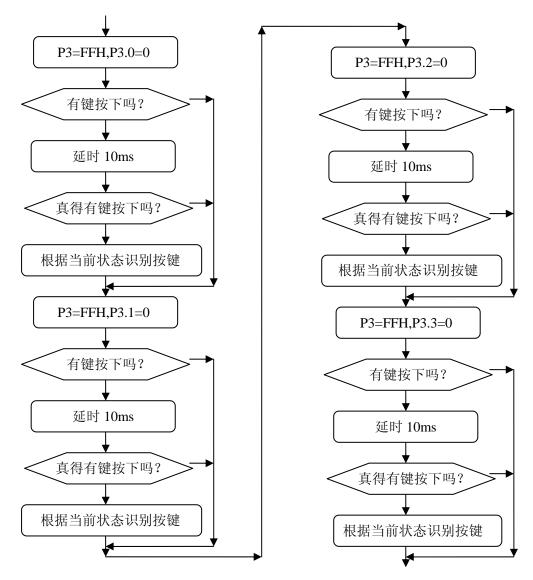


图 4.14.3

6. 汇编源程序

KEYBUF EQU 30H

ORG 00H

START: MOV KEYBUF,#2

WAIT:

MOV P3,#0FFH CLR P3.4 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY1

LCALL DELY10MS

MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY1 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK1 MOV KEYBUF,#0

LJMP DK1

CJNE A,#0DH,NK2 NK1:

MOV KEYBUF,#1

LJMP DK1

CJNE A,#0BH,NK3 NK2:

MOV KEYBUF.#2

LJMP DK1

NK3: CJNE A,#07H,NK4

NOP

MOV KEYBUF,#3

LJMP DK1

NK4: DK1:

MOV A, KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A, @A+DPTR

MOV PO,A

DK1A: MOV A,P3

ANL A,#0FH XRL A,#0FH

JNZ DK1A

NOKEY1:

MOV P3,#0FFH CLR P3.5 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY2

LCALL DELY10MS

MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY2 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK5 MOV KEYBUF,#4 LJMP DK2

NK5: CJNE A,#0DH,NK6

MOV KEYBUF,#5

LJMP DK2

NK6: CJNE A,#0BH,NK7

MOV KEYBUF,#6

LJMP DK2

NK7: CJNE A,#07H,NK8

MOV KEYBUF,#7

LJMP DK2

NK8: NOP

DK2:

MOV A, KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A, @ A+DPTR

MOV PO,A

DK2A: MOV A,P3

ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK2A

NOKEY2:

MOV P3,#0FFH CLR P3.6 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY3 LCALL DELY10MS

MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY3 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK9

MOV KEYBUF,#8

LJMP DK3

NK9: CJNE A,#0DH,NK10

MOV KEYBUF,#9

LJMP DK3

NK10: CJNE A,#0BH,NK11

MOV KEYBUF,#10

LJMP DK3

NK11: CJNE A,#07H,NK12

MOV KEYBUF,#11

LJMP DK3

NK12: NOP

DK3:

MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR

MOV PO,A

DK3A: MOV A,P3

ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK3A

NOKEY3:

MOV P3,#0FFH CLR P3.7 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY4 LCALL DELY10MS

MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY4 MOV A,P3

ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK13 MOV KEYBUF,#12

LJMP DK4

NK13: CJNE A,#0DH,NK14

MOV KEYBUF,#13

LJMP DK4

NK14: CJNE A,#0BH,NK15

MOV KEYBUF,#14

LJMP DK4

NK15: CJNE A,#07H,NK16

MOV KEYBUF,#15

LJMP DK4 NOP

NK16:

DK4:

MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

DK4A: MOV A,P3

ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK4A

NOKEY4:

LJMP WAIT

DELY10MS:

MOV R6,#10 D1: MOV R7,#248

DJNZ R7,\$ DJNZ R6,D1

RET

TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H

DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H

END

7. C语言源程序

```
#include <AT89X51.H>
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                                0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char temp;
unsigned char key;
unsigned char i,j;
void main(void)
  while(1)
    {
      P3=0xff;
      P3_4=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
           for(i=50;i>0;i--)
           for(j=200;j>0;j--);
           temp=P3;
           temp=temp & 0x0f;
           if (temp!=0x0f)
                temp=P3;
                temp=temp & 0x0f;
                switch(temp)
                  {
                    case 0x0e:
                      key=7;
                      break;
                    case 0x0d:
                      key=8;
                      break;
                    case 0x0b:
                      key=9;
                      break;
                    case 0x07:
                      key=10;
                      break;
                temp=P3;
                P1_0=~P1_0;
                P0=table[key];
                temp=temp & 0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                    temp=P3;
                    temp=temp & 0x0f;
             }
         }
      P3=0xff;
      P3_5=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
           for(i=50;i>0;i--)
```

```
for(j=200;j>0;j--);
    temp=P3;
    temp=temp & 0x0f;
    if (temp!=0x0f)
       {
         temp=P3;
         temp=temp & 0x0f;
         switch(temp)
           {
             case 0x0e:
               key=4;
               break;
             case 0x0d:
               key=5;
               break;
             case 0x0b:
               key=6;
               break;
             case 0x07:
               key=11;
               break;
         temp=P3;
         P1_0=~P1_0;
         P0=table[key];
         temp=temp & 0x0f;
         while(temp!=0x0f)
             temp=P3;
             temp=temp & 0x0f;
       }
  }
P3=0xff;
P3_6=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
    for(i=50;i>0;i--)
    for(j=200;j>0;j--);
    temp=P3;
    temp=temp & 0x0f;
    if (temp!=0x0f)
         temp=P3;
         temp=temp & 0x0f;
         switch(temp)
             case 0x0e:
               key=1;
               break;
             case 0x0d:
               key=2;
               break;
             case 0x0b:
               key=3;
               break;
             case 0x07:
               key=12;
               break;
           }
         temp=P3;
```

```
P1_0=~P1_0;
               P0=table[key];
               temp=temp & 0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                  {
                    temp=P3;
                    temp=temp & 0x0f;
             }
         }
      P3=0xff;
      P3_7=0;
      temp=P3;
       temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
         {
           for(i=50;i>0;i--)
           for(j=200;j>0;j--);
           temp=P3;
           temp=temp & 0x0f;
           if (temp!=0x0f)
             {
               temp=P3;
               temp=temp & 0x0f;
               switch(temp)
                  {
                    case 0x0e:
                      key=0;
                      break;
                    case 0x0d:
                      key=13;
                      break;
                    case 0x0b:
                      key=14;
                      break;
                    case 0x07:
                      key=15;
                      break;
                  }
               temp=P3;
                P1_0=~P1_0;
                P0=table[key];
                temp=temp & 0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                    temp=P3;
                    temp=temp & 0x0f;
             }
         }
    }
}
```

15. 定时计数器 TO 作定时应用技术 (一)

1. 实验任务

用 AT89S51 单片机的定时/计数器 T0 产生一秒的定时时间,作为秒计数时间,当一秒产生时,秒计数 加 1, 秒计数到 60 时,自动从 0 开始。硬件电路如下图所示

2. 电路原理图

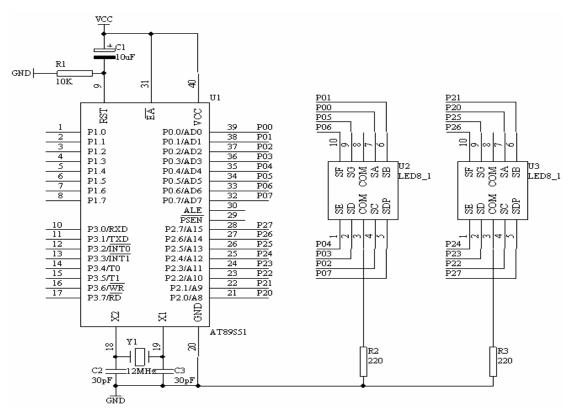


图 4.15.1

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个 a—h 端口上;要求: P0.0/AD0 对应着 a, P0.1/AD1 对应着 b, ……, P0.7/AD7 对应着 h。
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P2.0/A8-P2.7/A15 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个 a-h 端口上;要求: P2.0/A8 对应着 a, P2.1/A9 对应着 b, ……, P2.7/A15 对应着 h。

4. 程序设计内容

AT89S51 单片机的内部 16 位定时/计数器是一个可编程定时/计数器,它既可以工作在 13 位定时方式,也可以工作在 16 位定时方式和 8 位定时方式。只要通过设置特殊功能寄存器 TMOD,即可完成。定时/计数器何时工作也是通过软件来设定 TCON 特殊功能寄存器来完成的。

现在我们选择 16 位定时工作方式,对于 T0 来说,最大定时也只有 65536us,即 65.536ms,无法达到我们所需要的 1 秒的定时,因此,我们必须通过软件来处理这个问题,假设我们取 T0 的最大定时为 50ms,即要定时 1 秒需要经过 20 次的 50ms 的定时。对于这 20 次我们就可以采用软件的方法来统计了。

因此, 我们设定 TMOD=00000001B, 即 TMOD=01H

下面我们要给 T0 定时/计数器的 TH0, TL0 装入预置初值,通过下面的公式可以计算出

 $TH0 = (2^{16} - 50000) / 256$

 $TL0 = (2^{16} - 50000)$ MOD 256

当 T0 在工作的时候,我们如何得知 50ms 的定时时间已到,这回我们通过检测 TCON 特殊功能 寄存器中的 TF0 标志位,如果 TF0=1 表示定时时间已到。

5. 程序框图

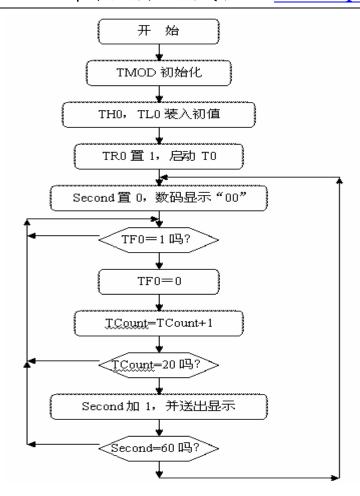


图 4.15.2

6. 汇编源程序(查询法)

SECOND EQU 30H TCOUNT

EQU 31H ORG 00H

MOV SECOND,#00H START:

MOV TCOUNT,#00H MOV TMOD,#01H

MOV TH0,#(65536-50000) / 256MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256

SETB TRO

DISP: MOV A,SECOND

MOV B,#10 DIV AB

MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A MOV A,B

MOVC A,@A+DPTR

MOV P2,A

WAIT: JNB TF0,WAIT

CLR TF0

MOV TH0,#(65536-50000) / 256 MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256

INC TCOUNT MOV A,TCOUNT CJNE A,#20,NEXT MOV TCOUNT,#00H INC SECOND MOV A, SECOND

CJNE A,#60,NEX MOV SECOND,#00H

NEX: LJMP DISP

```
LJMP WAIT
NEXT:
              DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
TABLE:
    C 语言源程序 (查询法)
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                              0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                               0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char second;
unsigned char tcount;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  TR0=1;
  tcount=0;
  second=0;
  P0=dispcode[second/10];
  P2=dispcode[second%10];
  while(1)
     if(TF0==1)
       {
         tcount++;
         if(tcount==20)
              tcount=0;
              second++;
              if(second==60)
                 second=0;
              P0=dispcode[second/10];
              P2=dispcode[second%10];
          TF0=0;
         TH0=(65536-50000)/256;
          TL0=(65536-50000)%256;
    }
}
      汇编源程序(中断法)
8.
SECOND
                  EQU 30H
                  EQU 31H
TCOUNT
                  ORG 00H
                  LJMP START
                  ORG 0BH
                  LJMP INT0X
START:
                  MOV SECOND,#00H
                  MOV A,SECOND
                  MOV B,#10
                  DIV AB
                  MOV DPTR,#TABLE
                  MOVC A,@A+DPTR
                  MOV PO,A
                  MOV A,B
                  MOVC A,@A+DPTR
                  MOV P2,A
                  MOV TCOUNT,#00H
                  MOV TMOD,#01H
                  MOV TH0,#(65536-50000) / 256
                  MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256
                  SETB TRO
                  SETB ET0
                  SETB EA
```

```
SJMP$
INT0X:
                   MOV TH0,#(65536-50000) / 256
                   MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256
                   INC TCOUNT
                   MOV A,TCOUNT
                   CJNE A,#20,NEXT
                   MOV TCOUNT,#00H
                   INC SECOND
                   MOV A,SECOND
                   CJNE A,#60,NEX
                   MOV SECOND,#00H
NEX:
                   MOV A,SECOND
                   MOV B,#10
                   DIV AB
                   MOV DPTR,#TABLE
                   MOVC A,@A+DPTR
                   MOV PO,A
                   MOV A,B
                   MOVC A,@A+DPTR
                   MOV P2,A
NEXT:
                   RETI
TABLE:
                   DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
                   END
      C 语言源程序 (中断法)
9.
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                               0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char second;
unsigned char tcount;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  tcount=0;
  second=0;
  P0=dispcode[second/10];
  P2=dispcode[second%10];
  while(1);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcount++;
  if(tcount==20)
      tcount=0;
      second++;
      if(second==60)
          second=0;
      P0=dispcode[second/10];
      P2=dispcode[second%10];
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
```

16. 定时计数器 TO 作定时应用技术 (二)

1. 实验任务

用 AT89S51 的定时/计数器 T0 产生 2 秒钟的定时,每当 2 秒定时到来时,更换指示灯闪烁,每个指示闪烁的频率为 0.2 秒,也就是说,开始 L1 指示灯以 0.2 秒的速率闪烁,当 2 秒定时到来之后,L2 开始以 0.2 秒的速率闪烁,如此循环下去。0.2 秒的闪烁速率也由定时/计数器 T0 来完成。

2. 电路原理图

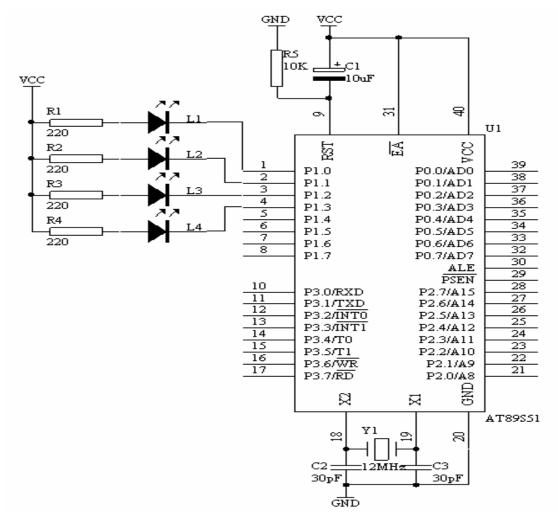


图 4.16.1

3. 系统板硬件连线

(1. 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.3 用导线连接到"八路发光二极管指示模块"区域中的 L1-L4 上

4. 程序设计内容

(1. 由于采用中断方式来完成,因此,对于中断源必须它的中断入口地址,对于定时/计数器 T0 来说,中断入口地址为 000BH,因此在中断入口地方加入长跳转指令来执行中断服务程序。 书写汇编源程序格式如下所示:

ORG 00H LJMP START

ORG 0BH ;定时/计数器 T0 中断入口地址

LJMP INT_T0


START: NOP ;主程序开始

.


- (2. 定时 2 秒,采用 16 位定时 50ms,共定时 40 次才可达到 2 秒,每 50ms 产生一中断,定时的 40 次数在中断服务程序中完成,同样 0.2 秒的定时,需要 4 次才可达到 0.2 秒。对于中断程序,在主程序中要对中断开中断。
- (3. 由于每次 2 秒定时到时, L1-L4 要交替闪烁。采用 ID 来号来识别。当 ID=0 时, L1 在闪烁, 当 ID=1 时, L2 在闪烁; 当 ID=2 时, L3 在闪烁; 当 ID=3 时, L4 在闪烁

5. 程序框图

T0 中断服务程序框图

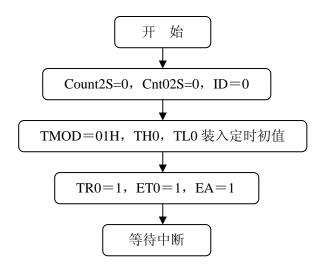

主程序框图

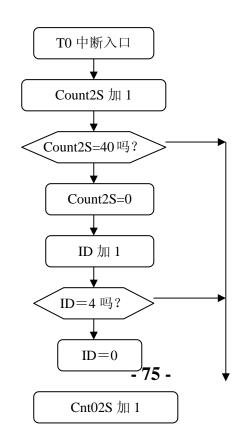

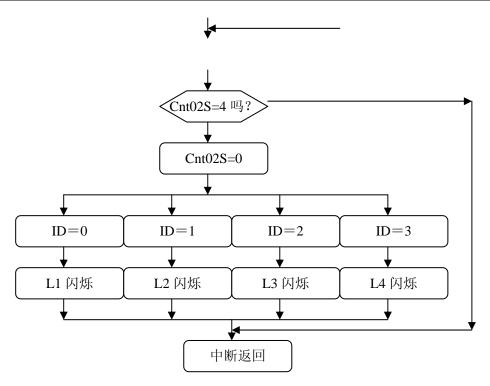


图 4.16.2

6. 汇编源程序

TCOUNT2S EQU 30H
TCNT02S EQU 31H
ID EQU 32H
ORG 00H
LJMP START
ORG 0BH

LJMP INT_T0

START: MOV TCOUNT2S,#00H

MOV TCNT02S,#00H MOV ID,#00H MOV TMOD,#01H

MOV TH0,#(65536-50000) / 256 MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256

SETB TRO SETB ETO SETB EA SJMP \$

INT_T0: MOV TH0,#(65536-50000) / 256

MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256

INC TCOUNT2S MOV A,TCOUNT2S CJNE A,#40,NEXT MOV TCOUNT2S,#00H

INC ID MOV A,ID

CJNE A,#04H,NEXT MOV ID.#00H

NEXT: INC TCNT02S

MOV A,TCNT02S CJNE A,#4,DONE MOV TCNT02S,#00H

MOV A,ID CJNE A,#00H,SID1

CPL P1.0 SJMP DONE

SID1: CJNE A,#01H,SID2

CPL P1.1

```
SJMP DONE
SID2:
                    CJNE A,#02H,SID3
                    CPL P1.2
                    SJMP DONE
SID3:
                    CJNE A,#03H,SID4
                    CPL P1.3
SID4:
                    SJMP DONE
DONE:
                    RETI
                    END
       C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char tcount2s;
unsigned char tcount02s;
unsigned char ID;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-50000)/256;
  TL0=(65536-50000)%256;
  TR0=1;
 ET0=1;
  EA=1;
  while(1);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcount2s++;
  if(tcount2s==40)
      tcount2s=0;
      ID++;
      if(ID==4)
          ID=0;
  tcount02s++;
  if(tcount02s==4)
      tcount02s=0;
      switch(ID)
          case 0:
            P1_0=~P1_0;
            break;
          case 1:
            P1_1=~P1_1;
            break;
          case 2:
P1_2=~P1_2;
            break;
          case 3:
            P1_3=~P1_3;
            break;
    }
```

17. 99 秒马表设计

1. 实验任务

- (1. 开始时,显示"00",第1次按下SP1后就开始计时。
- (2. 第 2 次按 SP1 后, 计时停止。
- (3. 第 3 次按 SP1 后, 计时归零。

2. 电路原理图

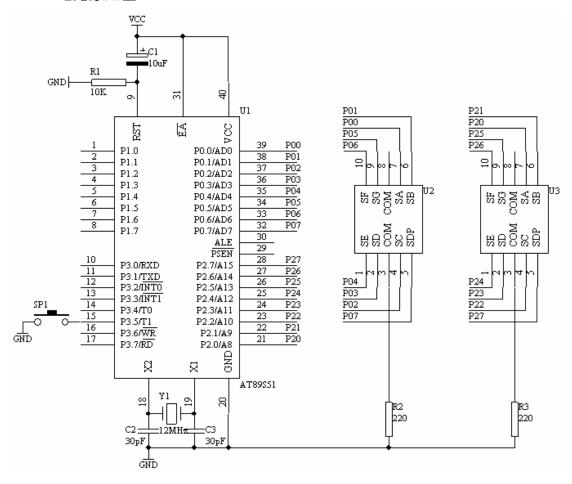



图 4.17.1

3. 系统板上硬件连线


- (1. 把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个 a—h 端口上;要求: P0.0/AD0 对应着 a, P0.1/AD1 对应着 b, ……, P0.7/AD7 对应着 h。
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P2.0/A8-P2.7/A15 端口用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示模块" 区域中的任一个 a-h 端口上;要求: P2.0/A8 对应着 a, P2.1/A9 对应着 b, ……, P2.7/A15 对应着 h。
- (3. 把"单片机系统"区域中的 P3.5/T1 用导线连接到"独立式键盘"区域中的 SP1 端口上;

4. 程序框图

主程序框图

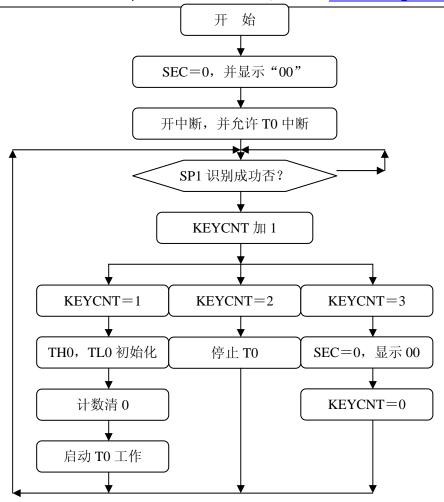

T0 中断服务程序框图

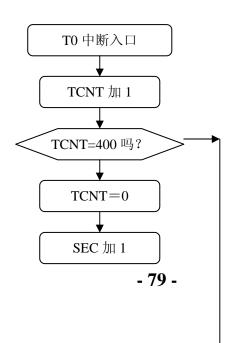

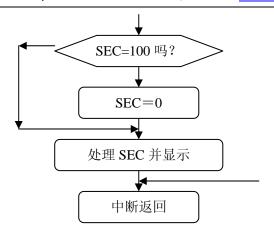


图 4.17.2

```
汇编源程序
5.
TCNTA
            EQU 30H
TCNTB
            EQU 31H
SEC
        EQU 32H
KEYCNT
            EQU 33H
        BIT P3.5
SP1
           ORG 00H
       LJMP START
        ORG 0BH
           LJMP INT_T0
        MOV KEYCNT,#00H
START:
           MOV SEC,#00H
       MOV A,SEC
           MOV B,#10
           DIV AB
           MOV DPTR,#TABLE
           MOVC A,@A+DPTR
           MOV PO,A
           MOV A,B
           MOV DPTR,#TABLE
           MOVC A,@A+DPTR
           MOV P2,A
           MOV TMOD,#02H
           SETB ET0
           SETB EA
WT:
        JB SP1,WT
           LCALL DELY10MS
       JB SP1,WT
           INC KEYCNT
           MOV A, KEYCNT
           CJNE A,#01H,KN1
           SETB TRO
           MOV TH0,#06H
           MOV TL0,#06H
           MOV TCNTA,#00H
           MOV TCNTB,#00H
           LJMP DKN
KN1:
        CJNE A,#02H,KN2
           CLR TR0
       LJMP DKN
KN2:
        CJNE A,#03H,DKN
           MOV SEC,#00H
       MOV A,SEC
           MOV B,#10
           DIV AB
           MOV DPTR,#TABLE
           MOVC A,@A+DPTR
       MOV P0,A
           MOV A,B
           MOV DPTR,#TABLE
```

MOVC A,@A+DPTR

```
MOV P2,A
            MOV KEYCNT,#00H
DKN:
         JNB SP1.$
            LJMP WT
DELY10MS:
         MOV R6,#20
D1:
         MOV R7,#248
            DJNZ R7,$
            DJNZ R6,D1
            RET
INT_T0:
        INC TCNTA
            MOV A,TCNTA
            CJNE A,#100,NEXT
            MOV TCNTA,#00H
            INC TCNTB
            MOV A,TCNTB
            CJNE A,#4,NEXT
            MOV TCNTB,#00H
            INC SEC
            MOV A,SEC
            CJNE A,#100,DONE
            MOV SEC,#00H
DONE:
         MOV A,SEC
            MOV B,#10
            DIV AB
            MOV DPTR,#TABLE
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV PO,A
            MOV A,B
            MOV DPTR,#TABLE
            MOVC A,@A+DPTR
            MOV P2,A
NEXT:
         RETI
TABLE:
         DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH
            END
6.
        C 语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                               0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char second;
unsigned char keyent;
unsigned int tcnt;
void main(void)
  unsigned char i,j;
 TMOD=0x02;
  ET0=1;
  EA=1;
  second=0;
  P0=dispcode[second/10];
  P2=dispcode[second%10];
  while(1)
      if(P3_5==0)
          for(i=20;i>0;i--)
          for(j=248;j>0;j--);
          if(P3_5==0)
```

```
{
                keycnt++;
                switch(keycnt)
                  {
                    case 1:
                       TH0=0x06;
                       TL0=0x06;
                       TR0=1;
                       break;
                    case 2:
                       TR0=0;
                       break;
                    case 3:
                       keycnt=0;
                       second=0;
                       P0=dispcode[second/10];
                       P2=dispcode[second%10];
                       break;
                while(P3_5==0);
         }
    }
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcnt++;
  if(tcnt==400)
    {
      tcnt=0;
      second++;
      if(second==100)
           second=0;
      P0=dispcode[second/10];
      P2=dispcode[second%10];
}
```

18. "嘀、嘀、……"报警声

1. 实验任务

用 AT89S51 单片机产生"嘀、嘀、…"报警声从 P1.0 端口输出,产生频率为 1KHz,根据上面图可知: 1KHZ 方波从 P1.0 输出 0.2 秒,接着 0.2 秒从 P1.0 输出电平信号,如此循环下去,就形成我们所需的报警声了。

2. 电路原理图

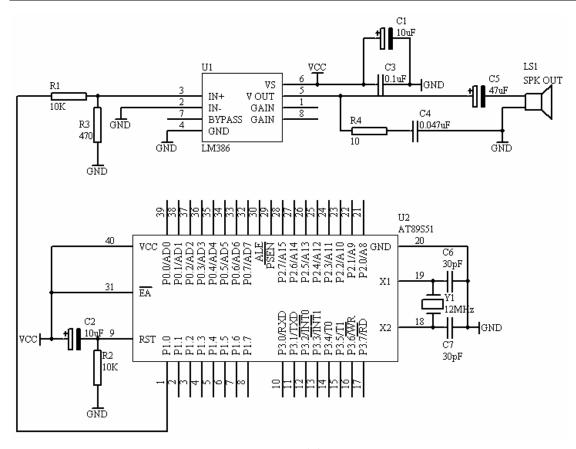



图 4.18.1

3. 系统板硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P1.0 端口用导线连接到"音频放大模块"区域中的 SPK IN 端口上,
- (2. 在"音频放大模块"区域中的 SPK OUT 端口上接上一个 8 欧或者是 16 欧的喇叭;

4. 程序设计方法

(1. 生活中我们常常到各种各样的报警声,例如"嘀、嘀、…"就是常见的一种声音报警声,但对于这种报警声,嘀 0.2 秒钟,然后断 0.2 秒钟,如此循环下去,假设嘀声的频率为 1KHz,则报警声时序图如下图所示:




上述波形信号如何用单片机来产生呢?


(2. 由于要产生上面的信号,我们把上面的信号分成两部分,一部分为 1KHZ 方波,占用时间为 0.2 秒; 另一部分为电平,也是占用 0.2 秒; 因此,我们利用单片机的定时/计数器 T0 作为定时,可以定时 0.2 秒; 同时,也要用单片机产生 1KHZ 的方波,对于 1KHZ 的方波信号周期为 1ms,高电平占用 0.5ms,低电平占用 0.5ms,因此也采用定时器 T0 来完成 0.5ms 的定时;最后,可以选定定时/计数器 T0 的定时时间为 0.5ms,而要定时 0.2 秒则是 0.5ms 的 400 倍,也就是说以 0.5ms 定时 400 次就达到 0.2 秒的定时时间了。

5. 程序框图

主程序框图

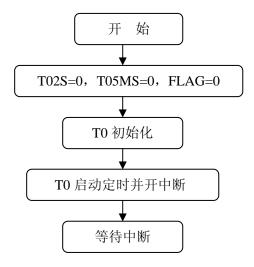

中断服务程序框图

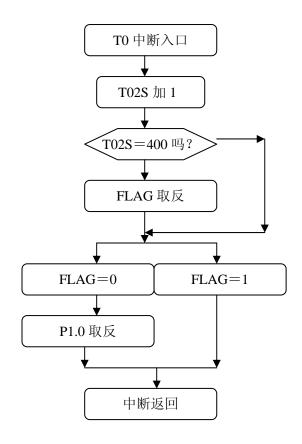

```
6. 汇编源程序
T02SA
             EQU 30H
T02SB
             EQU 31H
FLAG
             BIT 00H
             ORG 00H
             LJMP START
             ORG 0BH
             LJMP INT_T0
START:
             MOV T02SA,#00H
             MOV T02SB,#00H
             CLR FLAG
             MOV TMOD,#01H
             MOV TH0,#(65536-500) / 256
             MOV TL0,#(65536-500) MOD 256
             SETB TR0
             SETB ET0
             SETB EA
             SJMP$
INT_T0:
             MOV TH0,#(65536-500) / 256
             MOV TL0,#(65536-500) MOD 256
             INC T02SA
             MOV A,T02SA
             CJNE A,#100,NEXT
             INC T02SB
             MOV A,T02SB
             CJNE A,#04H,NEXT
             MOV T02SA,#00H
             MOV T02SB,#00H
             CPL FLAG
NEXT:
             JB FLAG,DONE
             CPL P1.0
DONE:
             RETI
             END
7. C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned int t02s;
unsigned char t05ms;
bit flag;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-500)/256;
 TL0=(65536-500)%256;
 TR0=1;
 ET0=1;
  EA=1;
  while(1);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%256;
  t02s++;
  if(t02s==400)
```

{

```
t02s=0;
flag=~flag;
}
if(flag==0)
{
P1_0=~P1_0;
}
```

19. "叮咚"门铃

1. 实验任务

当按下开关 SP1, AT89S51 单片机产生"叮咚"声从 P1.0 端口输出到 LM386, 经过放大之后送入喇叭。

2. 电路原理图

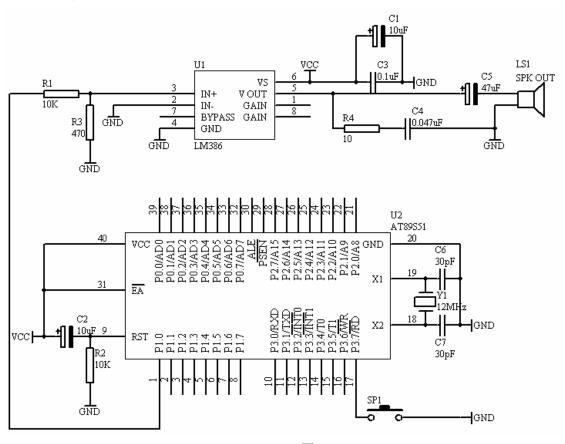


图 4.19.1

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P1.0 端口用导线连接到"音频放大模块"区域中的 SPK IN 端口上:
- (2. 在"音频放大模块"区域中的 SPK OUT 端口上接上一个 8 欧或者是 16 欧的喇叭;
- (3. 把"单片机系统"区域中的 P3.7/RD 端口用导线连接到"独立式键盘"区域中的 SP1 端口上;


4. 程序设计方法

- (1. 我们用单片机实定时/计数器 TO 来产生 700HZ 和 500HZ 的频率,根据定时/计数器 TO, 我们取定时 250us, 因此,700HZ 的频率要经过 3 次 250us 的定时, 而 500HZ 的频率要经过 4 次 250us 的定时。
- (2. 在设计过程,只有当按下 SP1 之后,才启动 T0 开始工作,当 T0 工作完毕,回到最初状态。
- (3. "叮"和"咚"声音各占用 0.5 秒, 因此定时/计数器 T0 要完成 0.5 秒的定时, 对于以 250us 为基


准定时 2000 次才可以。

5. 程序框图

主程序框图

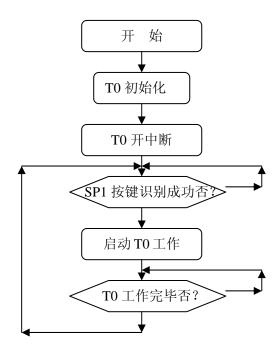

T0 中断服务程序框图

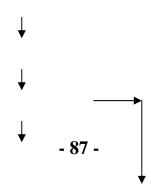

www.supermcu.com

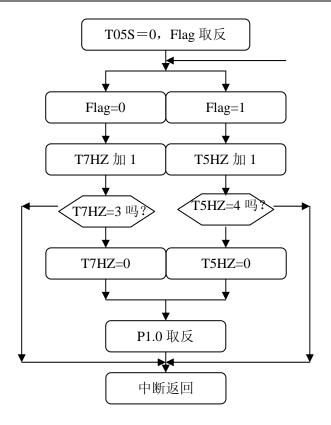


图 4.19.2

6. 汇编源程序

T5HZ EQU 30H T7HZ EQU 31H T05SA EQU 32H T05SB EQU 33H FLAG BIT 00H STOP BIT 01H **BIT P3.7** SP1 ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 START: MOV TMOD,#02H MOV TH0,#06H MOV TL0,#06H SETB ET0 SETB EA

NSP: JB SP1,NSP LCALL DELY10MS

JB SP1,NSP SETB TR0 MOV T5HZ,#00H MOV T7HZ,#00H

MOV T05SB,#00H CLR FLAG CLR STOP JNB STOP,\$ LJMP NSP MOV R6,#20 DELY10MS: D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,\$ DJNZ R6,D1 RET INT_T0: INC T05SA MOV A, T05SA CJNE A,#100,NEXT MOV T05SA,#00H INC T05SB MOV A, T05SB CJNE A,#20,NEXT MOV T05SB,#00H JB FLAG,STP CPL FLAG LJMP NEXT STP: SETB STOP CLR TR0 LJMP DONE NEXT: JB FLAG,S5HZ INC T7HZ MOV A, T7HZ CJNE A,#03H,DONE MOV T7HZ,#00H **CPL P1.0** LJMP DONE S5HZ: INC T5HZ MOV A,T5HZ CJNE A,#04H,DONE MOV T5HZ,#00H CPL P1.0 LJMP DONE DONE: **RETI END** 7. C语言源程序 #include <AT89X51.H> unsigned char t5hz; unsigned char t7hz; unsigned int tent; bit stop; bit flag; void main(void) unsigned char i,j;

TMOD=0x02; TH0=0x06; TL0=0x06; ET0=1;

MOV T05SA,#00H


```
EA=1;
  while(1)
    {
      if(P3_7==0)
         {
           for(i=10;i>0;i--)
           for(j=248;j>0;j--);
           if(P3_7==0)
             {
                t5hz=0;
                t7hz=0;
                tcnt=0;
                flag=0;
                stop=0;
                TR0=1;
                while(stop==0);
         }
    }
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
  tcnt++;
  if(tcnt==2000)
    {
       tcnt=0;
       if(flag==0)
           flag=~flag;
         else
             stop=1;
             TR0=0;
    }
  if(flag==0)
    {
       t7hz++;
       if(t7hz==3)
         {
           t7hz=0;
           P1_0=~P1_0;
    }
    else
       {
         t5hz++;
         if(t5hz==4)
             t5hz=0;
             P1_0=~P1_0;
       }
}
```

20. 数字钟(★)

1. 实验任务

- (1. 开机时,显示12:00:00的时间开始计时;
- (2. P0.0/AD0 控制"秒"的调整,每按一次加 1 秒;
- (3. P0.1/AD1 控制"分"的调整,每按一次加 1 分;
- (4. P0.2/AD2 控制"时"的调整,每按一次加1个小时;

2. 电路原理图

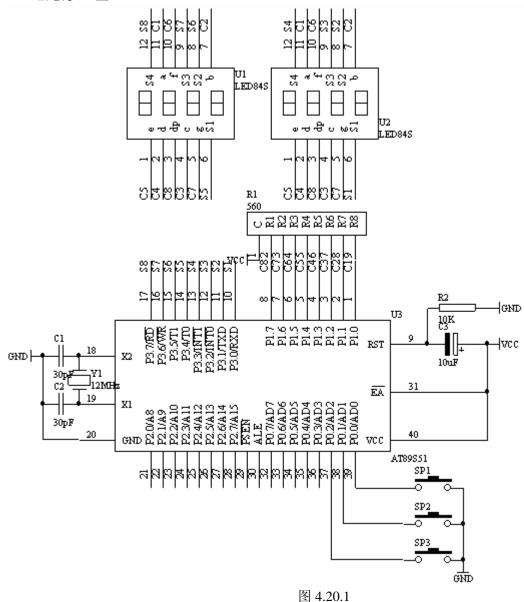


3. 系统板上硬件连线


- (1. 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.7 端口用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 A-H 端口上;
- (2. 把"单片机系统:区域中的 P3.0-P3.7 端口用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 S1-S8 端口上;
- (3. 把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0、P0.1/AD1、P0.2/AD2 端口分别用导线连接到"独立式键盘" 区域中的 SP3、SP2、SP1 端口上;


4. 相关基本知识

- (1. 动态数码显示的方法
- (2. 独立式按键识别过程
- (3. "时","分","秒"数据送出显示处理方法

5. 程序框图

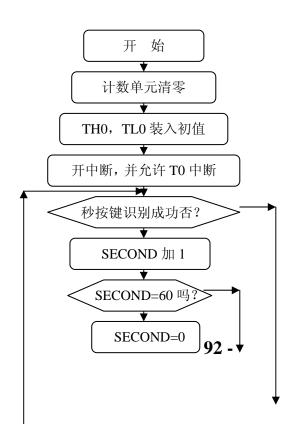

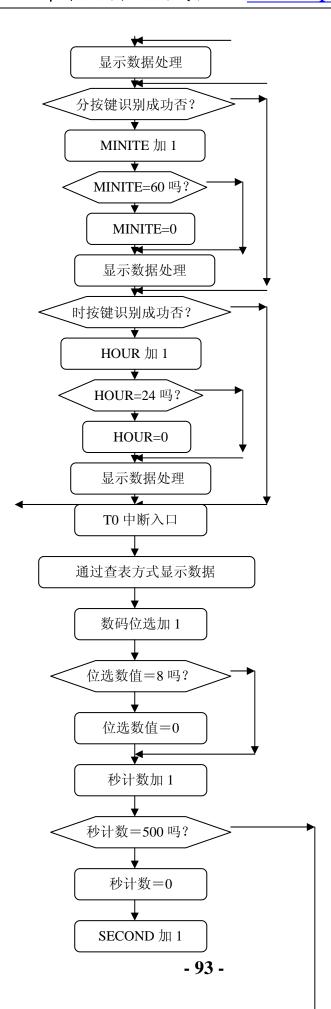

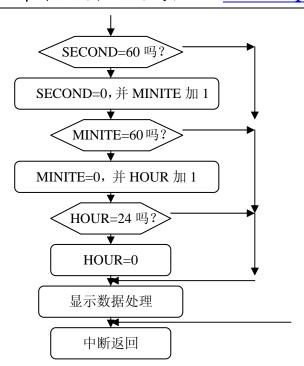

6. 汇编源程序

SECOND EOU 30H MINITE EOU 31H HOUR EOU 32H HOURK BIT P0.0 MINITEK BIT P0.1 SECONDK **BIT P0.2 DISPBUF** EQU 40H DISPBIT EQU 48H EQU 49H T2SCNTA EQU 4AH T2SCNTB EQU 4BH TEMP

> ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0

START: MOV SECOND,#00H

MOV MINITE,#00H MOV HOUR,#12 MOV DISPBIT,#00H MOV T2SCNTA,#00H MOV T2SCNTB,#00H MOV TEMP,#0FEH LCALL DISP MOV TMOD,#01H

MOV TH0,#(65536-2000) / 256 MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256

SETB TR0 SETB ET0 SETB EA

WT: JB SECONDK,NK1

LCALL DELY10MS JB SECONDK,NK1 INC SECOND MOV A,SECOND CJNE A,#60,NS60 MOV SECOND,#00H

NS60: LCALL DISP

JNB SECONDK,\$ NK1: JB MINITEK,NK2 LCALL DELY10MS JB MINITEK,NK2 INC MINITE MOV A, MINITE CJNE A,#60,NM60 MOV MINITE,#00H NM60: LCALL DISP JNB MINITEK,\$ NK2: JB HOURK,NK3 LCALL DELY10MS JB HOURK,NK3 INC HOUR MOV A,HOUR CJNE A,#24,NH24 MOV HOUR,#00H NH24: LCALL DISP JNB HOURK,\$ NK3: LJMP WT DELY10MS: MOV R6,#10 D1: MOV R7,#248 DJNZ R7,\$ DJNZ R6,D1 RET DISP: MOV A,#DISPBUF ADD A,#8 DEC A MOV R1,A MOV A,HOUR MOV B,#10 DIV AB MOV @R1,A DEC R1 MOV A,B MOV @R1,A DEC R1 MOV A,#10 MOV@R1,A DEC R1 MOV A, MINITE MOV B,#10 DIV AB MOV @R1,A DEC R1 MOV A,B MOV @R1,A DEC R1 MOV A,#10 MOV@R1,A DEC R1 MOV A, SECOND MOV B,#10 DIV AB MOV @R1,A DEC R1 MOV A,B MOV @R1,A DEC R1 RET INT_T0: MOV TH0,#(65536-2000) / 256

- 95 -

```
ADD A, DISPBIT
        MOV RO,A
        MOV A,@R0
        MOV DPTR,#TABLE
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P1,A
        MOV A, DISPBIT
        MOV DPTR,#TAB
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P3,A
        INC DISPBIT
        MOV A, DISPBIT
        CJNE A,#08H,KNA
        MOV DISPBIT,#00H
KNA:
        INC T2SCNTA
        MOV A, T2SCNTA
        CJNE A,#100,DONE
        MOV T2SCNTA,#00H
        INC T2SCNTB
        MOV A,T2SCNTB
        CJNE A,#05H,DONE
        MOV T2SCNTB,#00H
        INC SECOND
        MOV A, SECOND
        CJNE A,#60,NEXT
        MOV SECOND,#00H
        INC MINITE
        MOV A, MINITE
        CJNE A,#60,NEXT
        MOV MINITE,#00H
        INC HOUR
        MOV A, HOUR
        CJNE A,#24,NEXT
        MOV HOUR,#00H
NEXT:
        LCALL DISP
DONE:
        RETI
TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,40H
TAB:
        DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH
7. C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                               0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                               0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                               0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                             0xef,0xdf,0xbf,0x7f;
unsigned char dispbuf[8]={0,0,16,0,0,16,0,0};
unsigned char dispbitcnt;
unsigned char second;
unsigned char minite;
unsigned char hour;
unsigned int tcnt;
unsigned char mstcnt;
unsigned char i,j;
void main(void)
  TMOD=0x02;
  TH0=0x06;
```

MOV TL0,#(65536-2000) MOD 256

MOV A,#DISPBUF

```
TL0=0x06;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
    {
       if(P0_0==0)
            for(i=5;i>0;i--)
            for(j=248;j>0;j--);
            if(P0_0==0)
                 second++;
                 if(second==60)
                     second=0;
                 dispbuf[0]=second%10;
                 dispbuf[1]=second/10;
                 while(P0_0==0);
       if(P0_1==0)
            for(i=5;i>0;i--)
            for(j=248;j>0;j--);
            if(P0_1==0)
                 minite++;
                 if(minite==60)
                     minite=0;
                dispbuf[3]=minite%10;
dispbuf[4]=minite/10;
                 while(P0_1==0);
       if(P0_2==0)
            for(i=5;i>0;i--)
            for(j=248;j>0;j--);
            if(P0_2==0)
                 hour++;
                 if(hour==24)
                     hour=0;
                 dispbuf[6]=hour%10;
                 dispbuf[7]=hour/10;
                 while(P0_2==0);
void t0(void) interrupt 1 using 0
  mstcnt++;
  if(mstcnt==8)
       P1=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]];
       P3=dispbitcode[dispbitcnt];
       dispbitcnt++;
       if(dispbitcnt==8)
            dispbitcnt=0;
```

```
}
  tcnt++;
  if(tcnt==4000)
      tcnt=0;
      second++;
      if(second==60)
           second=0;
           minite++;
           if(minite==60)
                minite=0;
                hour++;
                if(hour==24)
                    hour=0;
      dispbuf[0]=second%10;
      dispbuf[1]=second/10;
      dispbuf[3]=minite% 10;
      dispbuf[4]=minite/10;
      dispbuf[6]=hour%10;
      dispbuf[7]=hour/10;
}
```

21. 拉幕式数码显示技术

1. 实验任务

用 AT89S51 单片机的 P0.0/AD0-P0.7/AD7 端口接数码管的 a-h端,8 位数码管的 S1-S8 通过 74LS138 译码器的 Y0-Y7 来控制选通每个数码管的位选端。AT89S51 单片机的 P1.0-P1.2 控制 74LS138 的 A,B,C 端子。在8 位数码管上从右向左循环显示"12345678"。能够比较平滑地看到拉幕的效果。

2. 电路原理图

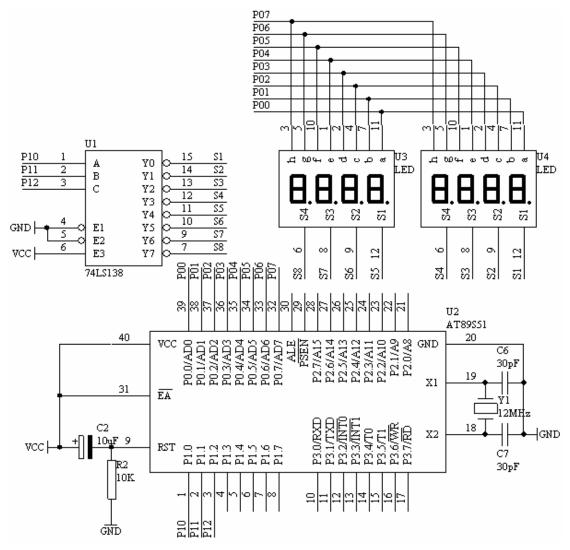


图 4.21.1

3. 系统板上硬件连线


- (1. 把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0-P0.7/AD7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 a —h 端口上;
- (2. 把"三八译码模块"区域中的 Y0-Y7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 S1-S8 端口上;
- (3. 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.2 端口用 3 根导线连接到"三八译码模块"区域中的 A、B、C"端口上;

4. 程序设计方法


- (1. 动态数码显示技术;如何进行动态扫描,由于一次只能让一个数码管显示,因此,要显示 8 位的数据,必须经过让数码管一个一个轮流显示才可以,同时每个数码管显示的时间大约在 1ms 到 4ms 之间,所以为了保证正确显示,我必须每隔 1ms,就得刷新一个数码管。而这刷新时间我们采用单片机的定时/计数器 TO 来控制,每定时 1ms 对数码管刷新一次,TO 采用方式 2。
- (2. 在进行数码显示的时候,要对显示单元开辟 8 个显示缓冲区,每个显示缓冲区装有显示的不同数据即可。

5. 程序框图

主程序框图

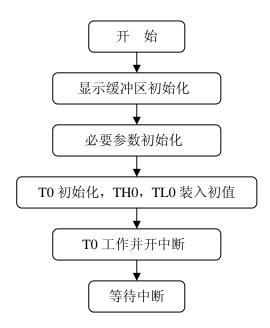

中断服务程序框图

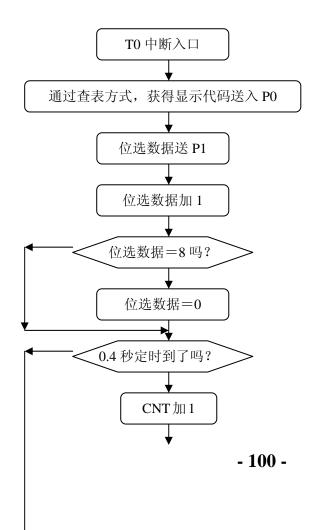

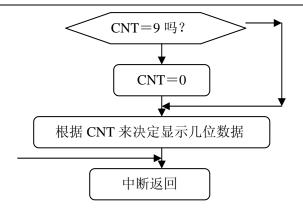


图 4.21.2

6. 汇编源程序

DISPBUF EQU 30H
DISPCNT EQU 38H
DISPBIT EQU 39H
T1CNTA EQU 3AH
T1CNTB EQU 3BH
CNT EQU 3CH

ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP INT_T0 MOV DISPCNT,#8 MOV A,#10

MOV R1,#DISPBUF

LP: MOV @R1,A

INC R1

DJNZ DISPCNT,LP MOV DISPBIT,#00H MOV T1CNTA,#00H MOV T1CNTB,#00H MOV CNT,#00H MOV TMOD,#01H

 $\begin{array}{l} MOV\ TH0, \#(65536\text{-}1000)\ /\ 256 \\ MOV\ TL0, \#(65536\text{-}1000)\ MOD\ 256 \end{array}$

SETB TR0 SETB ET0 SETB EA SJMP \$

INT_T0:

START:

 $\begin{array}{l} MOV\ TH0, \#(65536\text{-}1000)\ /\ 256 \\ MOV\ TL0, \#(65536\text{-}1000)\ MOD\ 256 \end{array}$

MOV A,DISPBIT ADD A,#DISPBUF MOV R0,A MOV A,@R0 MOV DPTR,#TABLE

MOVC A,@A+DPTR

MOV PO,A

MOV A,P1

ANL A,#0F8H

ADD A, DISPBIT

MOV P1,A

INC DISPBIT

MOV A,DISPBIT

CJNE A,#08H,NEXT

MOV DISPBIT,#00H

NEXT: INC T1CNTA

MOV A,T1CNTA

CJNE A,#50,LL1

MOV T1CNTA,#00H

INC T1CNTB

MOV A,T1CNTB

CJNE A,#8,LL1

MOV T1CNTB,#00H

INC CNT

MOV A,CNT

CJNE A,#9,LLX

MOV CNT,#00H

MOV A,CNT

LLX: CJNE A,#01H,NEX1

MOV 30H,#8

LL1: LJMP DONE

NEX1: CJNE A,#02H,NEX2

MOV 31H,#8

MOV 30H,#8

LJMP DONE

NEX2: CJNE A,#03H,NEX3

MOV 32H,#8

MOV 31H,#8

MOV 30H,#8

LJMP DONE

NEX3: CJNE A,#04H,NEX4

MOV 33H,#8

MOV 32H,#8

MOV 31H,#8 MOV 30H,#8

LJMP DONE

NEX4: CJNE A,#05H,NEX5

MOV 34H,#8

MOV 33H,#8

MOV 32H,#8

MOV 31H,#8

MOV 30H,#8 LJMP DONE

NEX5: CJNE A,#06H,NEX6

MOV 35H,#8

MOV 34H,#8

MOV 33H,#8

MOV 32H,#8

MOV 31H,#8

MOV 30H,#8

LJMP DONE

NEX6: CJNE A,#07H,NEX7

MOV 36H,#8

- 102 -

```
MOV 35H,#8
                MOV 34H,#8
                MOV 33H,#8
                MOV 32H,#8
                MOV 31H,#8
                MOV 30H,#8
                LJMP DONE
NEX7:
                 CJNE A,#08H,NEX8
                MOV 37H,#8
                MOV 36H,#8
                MOV 35H,#8
                MOV 34H,#8
                MOV 33H,#8
                MOV 32H,#8
                MOV 31H,#8
                MOV 30H,#8
                LJMP DONE
NEX8:
                 CJNE A,#00H,DONE
                MOV 37H,#10
                MOV 36H,#10
                MOV 35H,#10
                MOV 34H,#10
                MOV 33H,#10
                MOV 32H,#10
                MOV 31H,#10
                MOV 30H,#10
LL:
                LJMP DONE
DONE:
                  RETI
TABLE:
                 DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H
                END
7. C语言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                                0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
unsigned char dispbitcode[]={0xf8,0xf9,0xfa,0xfb,
                              0xfc,0xfd,0xfe,0xff};
unsigned char dispbuf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char dispbitcnt;
unsigned int t02scnt;
unsigned char t5mscnt;
unsigned char u;
unsigned char i;
void main(void)
  TMOD=0x02;
  TH0=0x06;
  TL0=0x06;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1);
void t0(void) interrupt 1 using 0
```


```
t5mscnt++;
  if(t5mscnt==4)
       t5mscnt=0;
       P0=dispcode[dispbuf[dispbitcnt]];
       P1=dispbitcode[dispbitcnt];
       dispbitcnt++;
       if(dispbitcnt==8)
         {
           dispbitcnt=0;
    }
  t02scnt++;
  if(t02scnt==1600)
    {
       t02scnt=0;
       u++;
       if(u==9)
         {
           u=0;
       for(i=0;i<8;i++)
         {
           dispbuf[i]=16;
       for(i=0;i< u;i++)
           dispbuf[i]=8;
}
```

22. 电子琴

1. 实验任务

- (1. 由 4X4 组成 16 个按钮矩阵,设计成 16 个音。
- (2. 可随意弹奏想要表达的音乐。

2. 电路原理图

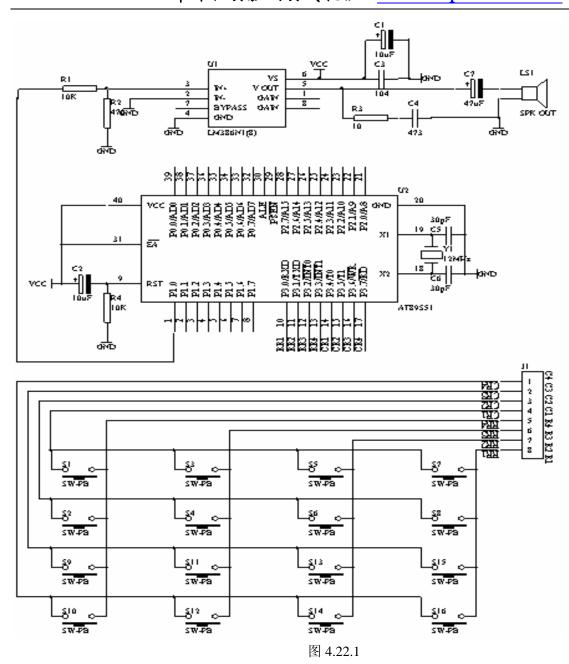

3. 系统板硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P1.0 端口用导线连接到"音频放大模块"区域中的 SPK IN 端口上;
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P3.0-P3.7 端口用 8 芯排线连接到"4X4 行列式键盘"区域中的 C1-C4 R1-R4 端口上;

4. 相关程序内容

- (1. 4X4 行列式键盘识别;
- (2. 音乐产生的方法;

一首音乐是许多不同的音阶组成的,而每个音阶对应着不同的频率,这样我们就可以利用不同的频率的组合,即可构成我们所想要的音乐了,当然对于单片机来产生不同的频率非常方便,我们可以利用单片机的定时/计数器 TO 来产生这样方波频率信号,因此,我们只要把一首歌曲的音阶对应频率关系弄正确即可。现在以单片机 12MHZ 晶振为例,例出高中低音符与单片机计数 TO 相关的计数值如下表所示

音符	频率(HZ)	简谱码(T值)	音符	频率(HZ)	简谱码(T值)
低1 DO	262	63628	# 4 FA#	740	64860
#1 DO#	277	63731	中 5 SO	784	64898

低2 RE	294	63835	# 5 SO#	831	64934
#2 RE#	311	63928	中 6LA	880	64968
低 3 M	330	64021	# 6	932	64994
低 4 FA	349	64103	中 7 SI	988	65030
# 4 FA#	370	64185	高 1 DO	1046	65058
低 5 SO	392	64260	# 1 DO#	1109	65085
# 5 SO#	415	64331	高 2 RE	1175	65110
低 6 LA	440	64400	# 2 RE#	1245	65134
# 6	466	64463	高 3 M	1318	65157
低 7 SI	494	64524	高 4 FA	1397	65178
中 1 DO	523	64580	# 4 FA#	1480	65198
# 1 DO#	554	64633	高 5 SO	1568	65217
中 2 RE	587	64684	# 5 SO#	1661	65235
# 2 RE#	622	64732	高 6LA	1760	65252
中 3 M	659	64777	# 6	1865	65268
中 4 FA	698	64820	高 7 SI	1967	65283

下面我们要为这个音符建立一个表格,有助于单片机通过查表的方式来获得相应的数据 低音 0-19 之间,中音在 20-39 之间,高音在 40-59 之间

TABLE: DW 0,63628,63835,64021,64103,64260,64400,64524,0,0

DW 0,63731,63928,0,64185,64331,64463,0,0,0

DW 0,64580,64684,64777,64820,64898,64968,65030,0,0

DW 0,64633,64732,0,64860,64934,64994,0,0,0

DW 0,65058,65110,65157,65178,65217,65252,65283,0,0

DW 0,65085,65134,0,65198,65235,65268,0,0,0

DW 0

2、音乐的音拍,一个节拍为单位(C调)


曲调值	DELAY	曲调值	DELAY
调 4/4	125ms	调 4/4	62ms
调 3/4	187ms	调 3/4	94ms
调 2/4	250ms	调 2/4	125ms

对于不同的曲调我们也可以用单片机的另外一个定时/计数器来完成。

下面就用 AT89S51 单片机产生一首"生日快乐"歌曲来说明单片机如何产生的。

在这个程序中用到了两个定时/计数器来完成的。其中 T0 用来产生音符频率, T1 用来产生音拍。

5. 程序框图

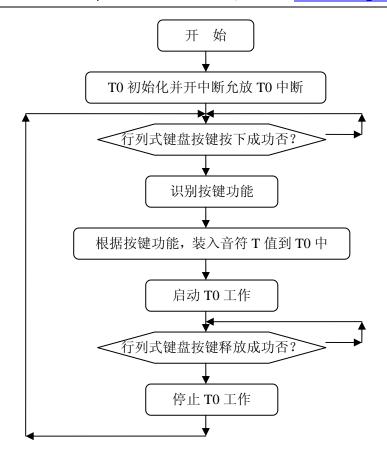

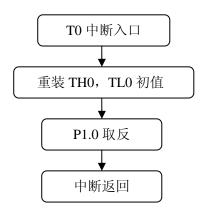


图 4.22.2

6. 汇编源程序

KEYBUF EQU 30H
STH0 EQU 31H
STL0 EQU 32H
TEMP EQU 33H
ORG 00H
LJMP START
ORG 0BH
LJMP INT_T0

START: MOV TMOD,#01H

SETB ET0 SETB EA

WAIT:

MOV P3,#0FFH CLR P3.4 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY1

LCALL DELY10MS MOV A,P3

ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY1 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK1 MOV KEYBUF,#0 LJMP DK1

NK1: CJNE A,#0DH,NK2

MOV KEYBUF,#1

LJMP DK1

NK2: CJNE A,#0BH,NK3

MOV KEYBUF,#2

LJMP DK1

NK3: CJNE A,#07H,NK4

MOV KEYBUF,#3

LJMP DK1

NK4: NOP

DK1:

MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A MOV A,KEYBUF MOV B,#2 MUL AB MOV TEMP,A

MOV DPTR,#TABLE1 MOVC A,@A+DPTR

MOV STH0,A MOV TH0,A INC TEMP MOV A,TEMP MOVC A,@A+DPTR

MOV STL0,A MOV TL0,A SETB TR0

DK1A: MOV A,P3

ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK1A CLR TR0

NOKEY1:

MOV P3,#0FFH CLR P3.5 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH

JZ NOKEY2

LCALL DELY10MS

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY2

MOV A,P3

ANL A,#0FH

CJNE A,#0EH,NK5

MOV KEYBUF,#4

LJMP DK2

NK5: CJNE A,#0DH,NK6

MOV KEYBUF,#5

LJMP DK2

NK6: CJNE A,#0BH,NK7

MOV KEYBUF,#6

LJMP DK2

NK7: CJNE A,#07H,NK8

MOV KEYBUF,#7

LJMP DK2

NK8: NOP

DK2:

MOV A,KEYBUF

MOV DPTR,#TABLE

MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

MOV A, KEYBUF

MOV B,#2

MUL AB

MOV TEMP,A

MOV DPTR,#TABLE1

 $MOVC\ A, @\ A+DPTR$

MOV STH0,A

MOV TH0,A

INC TEMP

MOV A,TEMP MOVC A,@A+DPTR

MOV STL0,A MOV TL0,A

SETB TR0

DK2A: MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH JNZ DK2A

CLR TR0

NOKEY2:

MOV P3,#0FFH CLR P3.6

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY3

LCALL DELY10MS

MOV A,P3

ANL A,#0FH

XRL A,#0FH

JZ NOKEY3 MOV A,P3 ANL A,#0FH CJNE A,#0EH,NK9 MOV KEYBUF,#8 LJMP DK3

NK9: CJNE A,#0DH,NK10

MOV KEYBUF,#9

LJMP DK3

NK10: CJNE A,#0BH,NK11

MOV KEYBUF,#10

LJMP DK3

NK11: CJNE A,#07H,NK12

MOV KEYBUF,#11

LJMP DK3

NK12: NOP

DK3:

MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

MOV A, KEYBUF

MOV B,#2 MUL AB

MOV TEMP,A

MOV DPTR,#TABLE1

 $MOVC\,A,@\,A{+}DPTR$

MOV STH0,A

MOV TH0,A INC TEMP

MOV A,TEMP

MOVC A,@A+DPTR

MOV STL0,A MOV TL0,A SETB TR0

DK3A: MOV A,P3

ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK3A

CLR TR0

NOKEY3:

MOV P3,#0FFH

CLR P3.7 MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY4

LCALL DELY10MS

MOV A,P3 ANL A,#0FH XRL A,#0FH JZ NOKEY4 MOV A,P3 ANL A,#0FH

CJNE A,#0EH,NK13 MOV KEYBUF,#12

LJMP DK4

NK13: CJNE A,#0DH,NK14

MOV KEYBUF,#13

LJMP DK4

NK14: CJNE A,#0BH,NK15

MOV KEYBUF,#14

LJMP DK4

NK15: CJNE A,#07H,NK16

MOV KEYBUF,#15

LJMP DK4

NK16: NOP

DK4:

MOV A,KEYBUF MOV DPTR,#TABLE MOVC A,@A+DPTR

MOV P0,A

MOV A, KEYBUF

MOV B,#2 MUL AB MOV TEMP,A

MOV DPTR,#TABLE1

MOVC A,@A+DPTR

MOV STH0,A MOV TH0,A INC TEMP MOV A,TEMP MOVC A,@A+DPTR

MOV STL0,A MOV TL0,A SETB TR0

DK4A: MOV A,P3

ANL A,#0FH XRL A,#0FH JNZ DK4A CLR TR0

NOKEY4:

LJMP WAIT

DELY10MS:

MOV R6,#10

D1: MOV R7,#248

DJNZ R7,\$ DJNZ R6,D1 RET

INT_T0:

MOV TH0,STH0 MOV TL0,STL0 CPL P1.0

RETI

TABLE: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H

DB 7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H

TABLE1: DW 64021,64103,64260,64400

DW 64524,64580,64684,64777 DW 64820,64898,64968,65030 DW 65058,65110,65157,65178

END

7. C 语言源程序

#include <AT89X51.H>

```
unsigned char code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                                0x39,0x5e,0x79,0x71};
unsigned char temp;
unsigned char key;
unsigned char i,j;
unsigned char STH0;
unsigned char STL0;
unsigned int code tab[]={64021,64103,64260,64400,
                             64524,64580,64684,64777,
                             64820,64898,64968,65030,
                             65058,65110,65157,65178};
void main(void)
  TMOD=0x01;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
      P3=0xff;
      P3_4=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
           for(i=50;i>0;i--)
           for(j=200;j>0;j--);
           temp=P3;
           temp=temp & 0x0f;
           if (temp!=0x0f)
               temp=P3;
               temp=temp & 0x0f;
               switch(temp)
                  {
                    case 0x0e:
                      key=0;
                      break;
                    case 0x0d:
                      key=1;
                      break;
                    case 0x0b:
                      key=2;
                      break;
                    case 0x07:
                      key=3;
                      break;
                  }
               temp=P3;
               P1_0=~P1_0;
               P0=table[key];
               STH0=tab[key]/256;
               STL0=tab[key]%256;
                TR0=1;
               temp=temp & 0x0f;
```

```
while(temp!=0x0f)
             temp=P3;
             temp=temp & 0x0f;
        TR0=0;
      }
  }
P3=0xff;
P3_5=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
    for(i=50;i>0;i--)
    for(j=200;j>0;j--);
    temp=P3;
    temp=temp & 0x0f;
    if (temp!=0x0f)
      {
        temp=P3;
        temp=temp & 0x0f;
        switch(temp)
           {
             case 0x0e:
               key=4;
               break;
             case 0x0d:
               key=5;
               break;
             case 0x0b:
               key=6;
               break;
             case 0x07:
               key=7;
               break;
           }
        temp=P3;
        P1_0=~P1_0;
        P0=table[key];
        STH0=tab[key]/256;
        STL0=tab[key]%256;
        TR0=1;
        temp=temp & 0x0f;
        while(temp!=0x0f)
             temp=P3;
             temp=temp & 0x0f;
        TR0=0;
  }
P3=0xff;
P3_6=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
```

```
if (temp!=0x0f)
    for(i=50;i>0;i--)
    for(j=200;j>0;j--);
    temp=P3;
    temp=temp & 0x0f;
    if (temp!=0x0f)
       {
         temp=P3;
         temp=temp & 0x0f;
         switch(temp)
           {
             case 0x0e:
               key=8;
               break;
             case 0x0d:
               key=9;
               break;
             case 0x0b:
               key=10;
               break;
             case 0x07:
               key=11;
               break;
           }
         temp=P3;
         P1_0=~P1_0;
         P0=table[key];
         STH0=tab[key]/256;
         STL0=tab[key]%256;
         TR0=1;
         temp=temp & 0x0f;
         while(temp!=0x0f)
           {
             temp=P3;
             temp=temp & 0x0f;
         TR0=0;
  }
P3=0xff;
P3_7=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
    for(i=50;i>0;i--)
    for(j=200;j>0;j--);
    temp=P3;
    temp=temp & 0x0f;
    if (temp!=0x0f)
       {
         temp=P3;
         temp=temp & 0x0f;
         switch(temp)
           {
             case 0x0e:
```

```
key=12;
                      break;
                   case 0x0d:
                     key=13;
                     break;
                   case 0x0b:
                     key=14;
                     break;
                   case 0x07:
                     key=15;
                      break;
                 }
               temp=P3;
               P1_0=~P1_0;
               P0=table[key];
               STH0=tab[key]/256;
               STL0=tab[key]%256;
               TR0=1;
               temp=temp & 0x0f;
               while(temp!=0x0f)
                 {
                   temp=P3;
                   temp=temp & 0x0f;
                 }
               TR0=0;
        }
    }
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=STH0;
  TL0=STL0;
  P1_0=~P1_0;
}
```

23. 模拟计算器数字输入及显示

1. 实验任务

- (1. 开机时,显示"0"
- (2. 第一次按下时,显示"D1";第二次按下时,显示"D1D2";第三按下时,显示"D1D2D3",8个全显示完毕,再按下按键下时,给出"嘀"提示音。

2. 电路原理图

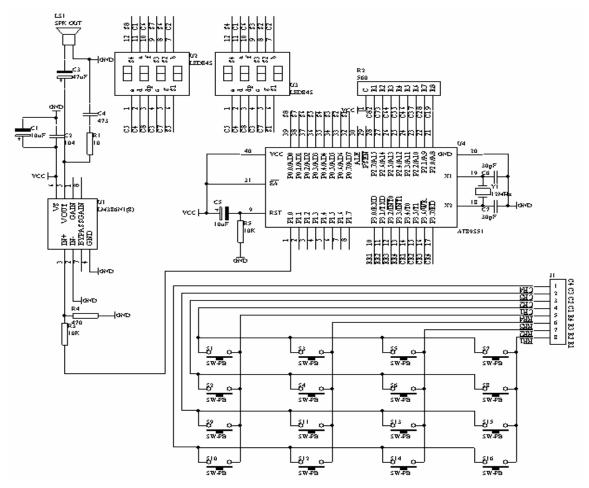


图 4.23.1

3. 系统板上硬件连线

- (1. 把"单片机系统"区域中的 P1.0 端口用导线连接到"音频放大模块"区域中的 SPK IN 端口上;
- (2. 把"单片机系统"区域中的 P3.0-P3.7 端口用 8 芯排线连接到"4X4 行列式键盘"区域中的 C1-C4 R1-R4 端口上:
- (3. 把"单片机系统"区域中的 P0.0-P0.7 端口用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 A-H 端口上:
- (4. 把"单片机系统:区域中的 P2.0-P2.7 端口用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 S1-S8 端口上;

4. 相关程序设计内容

- (1. 行列式键盘输入及按键功能设定;
- (2. 动态数码显示;
- (3. 数码显示方式处理;

5. 汇编源程序

(略)

6. *C 语言源程序*

#include <AT89X51.H>

unsigned char code dispcode[]= $\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00\};$

unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};

unsigned char dispbuf[8]={0,16,16,16,16,16,16,16};

unsigned char dispbitcount;

unsigned char temp;

```
unsigned char i,j;
unsigned char key;
unsigned char keypos;
bit alarmflag;
void change(unsigned char *p,unsigned char count)
  while(count>0)
    {
       *(p+count)=*(p+count-1);
       count--;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-4000) / 256;
  TL0=(65536-4000) % 256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
    {
       P3=0xff;
       P3_4=0;
       temp=P3;
       temp=temp & 0x0f;
       if (temp!=0x0f)
           for(i=50;i>0;i--)
           for(j=200;j>0;j--);
           temp=P3;
           temp=temp & 0x0f;
           if (temp!=0x0f)
                temp=P3;
                temp=temp & 0x0f;
                switch(temp)
                  {
                    case 0x0e:
                       key=7;
                       break;
                    case 0x0d:
                       key=8;
                       break;
                    case 0x0b:
                       key=9;
                       break;
                    case 0x07:
                       key=10;
                       break;
                if ((key>=0) && (key<10))
                  keypos++;
                  if(keypos<8)
```

```
{
                change(dispbuf,keypos);
                dispbuf[0]=key;
             else
                  keypos=8;
                  alarmflag=1;
         }
         temp=P3;
         P1_0=~P1_0;
         temp=temp & 0x0f;
         while(temp!=0x0f)
             temp=P3;
             temp=temp & 0x0f;
         alarmflag=0;
  }
P3=0xff;
P3_5=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
    for(i=50;i>0;i--)
    for(j=200;j>0;j--);
    temp=P3;
    temp=temp & 0x0f;
    if (temp!=0x0f)
         temp=P3;
         temp=temp & 0x0f;
         switch(temp)
           {
             case 0x0e:
               key=4;
               break;
             case 0x0d:
               key=5;
               break;
             case 0x0b:
               key=6;
                break;
             case 0x07:
               key=11;
                break;
         if ((key>=0) && (key<10))
           keypos++;
           if(keypos<8)
                change(dispbuf,keypos);
                dispbuf[0]=key;
```

```
}
             else
                  keypos=8;
                  alarmflag=1;
         }
         temp=P3;
         P1_0=~P1_0;
         temp=temp & 0x0f;
         while(temp!=0x0f)
           {
             temp=P3;
             temp=temp & 0x0f;
         alarmflag=0;
  }
P3=0xff;
P3_6=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
  {
    for(i=50;i>0;i--)
    for(j=200;j>0;j--);
    temp=P3;
    temp=temp & 0x0f;
    if (temp!=0x0f)
         temp=P3;
         temp=temp & 0x0f;
         switch(temp)
             case 0x0e:
               key=1;
               break;
             case 0x0d:
               key=2;
               break;
             case 0x0b:
               key=3;
               break;
             case 0x07:
               key=12;
               break;
         if ((key>=0) && (key<10))
           keypos++;
           if(keypos<8)
             {
               change(dispbuf,keypos);
               dispbuf[0]=key;
             }
             else
                {
```

```
keypos=8;
                  alarmflag=1;
                }
         }
         temp=P3;
         P1_0=~P1_0;
         temp=temp & 0x0f;
         while(temp!=0x0f)
             temp=P3;
             temp=temp & 0x0f;
         alarmflag=0;
       }
  }
P3=0xff;
P3_7=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
    for(i=50;i>0;i--)
    for(j=200;j>0;j--);
    temp=P3;
    temp=temp & 0x0f;
    if (temp!=0x0f)
         temp=P3;
         temp=temp & 0x0f;
         switch(temp)
             case 0x0e:
               key=0;
               break;
             case 0x0d:
               key=13;
               break;
             case 0x0b:
               key=14;
               break;
             case 0x07:
               key=15;
               break;
         if ((key>=0) && (key<10))
           keypos++;
           if(keypos<8)
               change(dispbuf,keypos);
               dispbuf[0]=key;
             else
                  keypos=8;
                  alarmflag=1;
```

```
temp=P3;
                P1_0=~P1_0;
                temp=temp & 0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                  {
                    temp=P3;
                    temp=temp & 0x0f;
                alarmflag=0;
         }
    }
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65536-4000) / 256;
  TL0=(65536-4000) % 256;
  P0=dispcode[dispbuf[dispbitcount]];
  P2=dispbitcode[dispbitcount];
  dispbitcount++;
  if (dispbitcount==8)
    {
      dispbitcount=0;
  if (alarmflag==1)
      P1_1=~P1_1;
}
```

24. 8X8 LED 点阵显示技术

1. 实验任务

在 8X8 LED 点阵上显示柱形,让其先从左到右平滑移动三次,其次从右到左平滑移动三次,再次从上到下平滑移动三次,最后从下到上平滑移动三次,如此循环下去。

2. 电路原理图

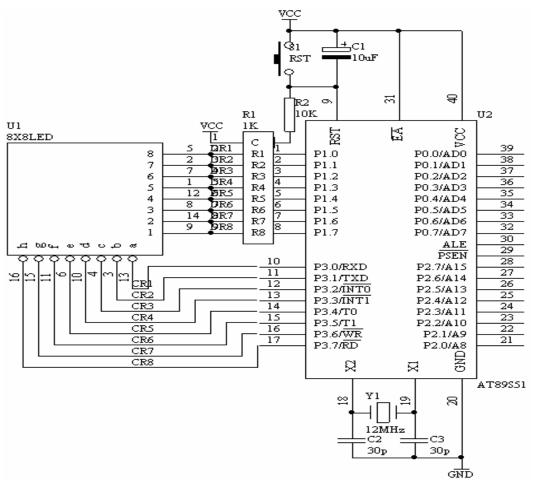


图 4.24.1

3. 硬件电路连线

- (1)、把"单片机系统"区域中的 P1 端口用 8 芯排芯连接到"点阵模块"区域中的"DR1-DR8"端口上。
- (2). 把"单片机系统"区域中的 P3 端口用 8 芯排芯连接到"点阵模块"区域中的"DC1-DC8"端口上;

4. 程序设计内容

(1) . 8X8 点阵 LED 工作原理说明

8X8 点阵 LED 结构如下图所示

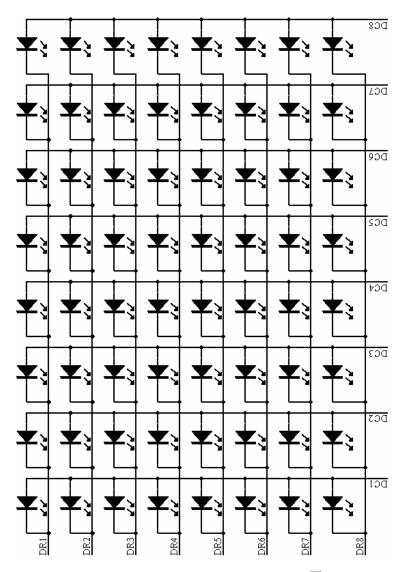


图 4.24.2

从图 4.24.2 中可以看出,8X8 点阵共需要 64 个发光二极管组成,且每个发光二极管是放置在行线和列线的交叉点上,当对应的某一列置 1 电平,某一行置 0 电平,则相应的二极管就亮;因此要实现一根柱形的亮法,如图 49 所示,对应的一列为一根竖柱,或者对应的一行为一根横柱,因此实现柱的亮的方法如下所述:

一根竖柱:对应的列置1,而行则采用扫描的方法来实现。

一根横柱:对应的行置 0,而列则采用扫描的方法来实现。

5. 汇编源程序

ORG 00H

START: NOP

MOV R3,#3

LOP2: MOV R4,#8

MOV R2,#0

LOP1: MOV P1,#0FFH

MOV DPTR,#TABA

MOV A,R2

MOVC A,@A+DPTR

MOV P3,A INC R2

LCALL DELAY DJNZ R4,LOP1

DJNZ R3,LOP2

MOV R3,#3

LOP4: MOV R4,#8

MOV R2,#7

LOP3: MOV P1,#0FFH

MOV DPTR,#TABA

MOV A,R2

MOVC A,@A+DPTR

MOV P3,A DEC R2 LCALL DELAY

DJNZ R4,LOP3 DJNZ R3,LOP4

MOV R3,#3

LOP6: MOV R4,#8

MOV R2,#0

LOP5: MOV P3,#00H

MOV DPTR,#TABB

MOV A,R2

MOVC A,@A+DPTR

MOV P1,A INC R2 LCALL DELAY DINZ R4 LOP5

DJNZ R4,LOP5 DJNZ R3,LOP6

MOV R3,#3

LOP8: MOV R4,#8

MOV R2,#7

LOP7: MOV P3,#00H

MOV DPTR,#TABB

MOV A,R2

MOVC A,@A+DPTR

MOV P1,A DEC R2 LCALL DELAY DJNZ R4,LOP7 DJNZ R3,LOP8 LJMP START

DELAY: MOV R5,#10 D2: MOV R6,#20 D1: MOV R7,#248

DJNZ R7,\$ DJNZ R6,D1 DJNZ R5,D2 RET

KE.

TABA: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH

TABB: DB 01H,02H,04H,08H,10H,20H,40H,80H

END

6. C语言源程序

#include <AT89X52.H>

```
unsigned char code taba[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code tabb[]=\{0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80\};
void delay(void)
  unsigned char i,j;
  for(i=10;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
void delay1(void)
  unsigned char i,j,k;
  for(k=10;k>0;k--)
  for(i=20;i>0;i--)
  for(j=248;j>0;j--);
}
void main(void)
  unsigned char i,j;
  while(1)
       for(j=0;j<3;j++)
                            //from left to right 3 time
            for(i=0;i<8;i++)
                 P3=taba[i];
                 P1=0xff;
                 delay1();
       for(j=0;j<3;j++)
                            //from right to left 3 time
            for(i=0;i<8;i++)
                 P3=taba[7-i];
                 P1=0xff;
                 delay1();
          }
       for(j=0;j<3;j++)
                            //from top to bottom 3 time
            for(i=0;i<8;i++)
                 P3=0x00;
                 P1=tabb[7-i];
                 delay1();
          }
```

```
 \begin{array}{c} for(j=0;j<3;j++) & /\!/ from \ bottom \ to \ top \ 3 \ time \\ \{ & for(i=0;i<8;i++) \\ \{ & P3=0x00; \\ & P1=tabb[i]; \\ & delay1(); \\ \} \\ \} \\ \end{array}
```

25. 点阵式LED "0-9"数字显示技术

1. 实验任务

利用 8X8 点阵显示数字 0 到 9 的数字。

2. 电路原理图

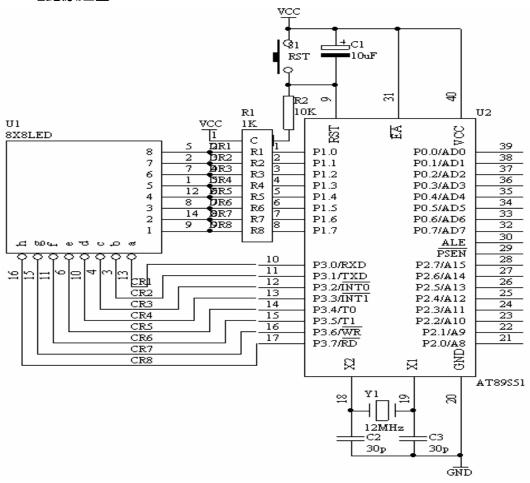


图 4.25.1

3. 硬件系统连线

- (1)、把"单片机系统"区域中的 P1 端口用 8 芯排芯连接到"点阵模块"区域中的"DR1-DR8"端口上:
- (2). 把"单片机系统"区域中的 P3 端口用 8 芯排芯连接到"点阵模块"区域中的"DC1-DC8"端口上:

4. 程序设计内容

(1)、数字 0-9 点阵显示代码的形成

如下图所示, 假设显示数字"0"

			•	•	•		
		•				•	
		•				•	
		•				•	
		•				•	
		•				•	
			•	•	•		
1	2	3	4 :	5 (5 7	8	

 $00\ 00 \quad 3E \quad 41 \quad 41 \quad 41 \quad 3E\ 00$

因此,形成的列代码为 00H,00H,3EH,41H,41H,3EH,00H,00H;只要把这些代码分别送到相应的列线上面,即可实现"0"的数字显示。

送显示代码过程如下所示

送第一列线代码到 P3 端口,同时置第一行线为 "0",其它行线为 "1",延时 2ms 左右,送第二列线代码 到 P3 端口,同时置第二行线为 "0",其它行线为 "1",延时 2ms 左右,如此下去,直到送完最后一列代码,又从头开始送。

数字"1"代码建立如下图所示1 2 3 4 5 6 7 8

			•		
		•	•		
			•		
			•		
			•		
			•		
		•	•	•	

其显示代码为 00H, 00H, 00H, 00H, 21H, 7FH, 01H, 00H

数字"2"代码建立如下图所示

1 2 3 4 5 6 7 8

00H, 00H, 27H, 45H, 45H, 45H, 39H, 00H

数字"3"代码建立如下图所示

	1	2	3	4	5	6 7	8	
Ī								

		•	•	•		
	•				•	
					•	
		•	•	•		
					•	
	•				•	
		•	•	•		


00H, 00H, 22H, 49H, 49H, 49H, 36H, 00H

数字"4"代码建立如下图所示

1	2	3	4	5 (6 7	8	
					•		
				•	•		
			•		•		
		•			•		
		•	•	•	•	•	
					•		
					•		

00H, 00H, 0CH, 14H, 24H, 7FH, 04H, 00H

数字"5"代码建立如下图所示

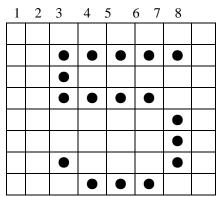

00H, 00H, 72H, 51H, 51H, 51H, 4EH, 00H

数字 "6" 代码建立如下图所示

1	2	3	4	5 (5 7	8	
			•	•	•		
		•				•	
		•					
		•	•	•	•		
		•				•	
		•				•	

	•	•	•	

00H, 00H, 3EH, 49H, 49H, 49H, 26H, 00H 数字"7"代码建立如下图所示


1 2 3 4 5 6 7 8

-	_	5	٠,	,	0 1	O	
		•	•	•	•	•	
						•	
						•	
					•		
					•		
					•		
					•		

00H, 00H, 40H, 40H, 40H, 4FH, 70H, 00H

数字"8"代码建立如下图所示

1 2 3 4 5 6 7 8

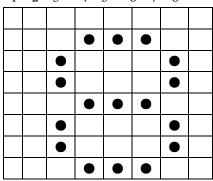

00H, 00H, 36H, 49H, 49H, 49H, 36H, 00H

数字"9"代码建立如下图所示

1 2 3 4 5 6 7 8

		•	•	•		
	•				•	
	•				•	
		•	•	•	•	
					•	
	•				•	
		•	•	•		

00H, 00H, 32H, 49H, 49H, 49H, 3EH, 00H

5. 汇编源程序

TIM EQU 30H CNTA EQU 31H CNTB EQU 32H

ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP T0X

ORG 30H

START: MOV TIM,#00H

MOV CNTA,#00H MOV CNTB,#00H MOV TMOD,#01H

MOV TH0,#(65536-4000)/256 MOV TL0,#(65536-4000) MOD 256

SETB TR0 SETB ET0 SETB EA SJMP \$

T0X:

MOV TH0,#(65536-4000)/256 MOV TL0,#(65536-4000) MOD 256

MOV DPTR,#TAB MOV A,CNTA

MOVC A,@A+DPTR

MOV P3,A

MOV DPTR,#DIGIT

MOV A,CNTB

MOV B,#8

 $MUL\,AB$

ADD A,CNTA

MOVC A,@A+DPTR

MOV P1,A

INC CNTA

MOV A,CNTA

CJNE A,#8,NEXT

MOV CNTA,#00H

NEXT: INC TIM

MOV A,TIM CJNE A,#250,NEX MOV TIM,#00H INC CNTB MOV A,CNTB CJNE A,#10,NEX

MOV CNTB,#00H

NEX:RETI

TAB: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH

DIGIT: DB 00H,00H,3EH,41H,41H,41H,3EH,00H

DB 00H,00H,00H,00H,21H,7FH,01H,00H DB 00H,00H,27H,45H,45H,45H,39H,00H DB 00H,00H,22H,49H,49H,49H,36H,00H DB 00H,00H,0CH,14H,24H,7FH,04H,00H DB 00H,00H,72H,51H,51H,51H,4EH,00H DB 00H,00H,3EH,49H,49H,49H,26H,00H DB 00H,00H,40H,40H,40H,4FH,70H,00H DB 00H,00H,36H,49H,49H,49H,36H,00H DB 00H,00H,32H,49H,49H,49H,3EH,00H

END

6、C语言源程序

```
#include <AT89X52.H>
unsigned char code tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code digittab[10][8]={
                                          \{0x00,0x00,0x3e,0x41,0x41,0x41,0x3e,0x00\}, //0
                                          \{0x00,0x00,0x00,0x00,0x21,0x7f,0x01,0x00\},\ /\!/1
                                          \{0x00,0x00,0x27,0x45,0x45,0x45,0x39,0x00\},\ /\!/2
                                          \{0x00,0x00,0x22,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00\}, //3
                                          \{0x00,0x00,0x0c,0x14,0x24,0x7f,0x04,0x00\}, //4
                                          \{0x00,0x00,0x72,0x51,0x51,0x51,0x4e,0x00\}, //5
                                          \{0x00,0x00,0x3e,0x49,0x49,0x49,0x26,0x00\}, //6
                                          \{0x00,0x00,0x40,0x40,0x40,0x4f,0x70,0x00\}, //7
                                          \{0x00,0x00,0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,0x00\},\ /\!/8
                                          \{0x00,0x00,0x32,0x49,0x49,0x49,0x3e,0x00\} //9
unsigned int timecount;
unsigned char cnta;
unsigned char cntb;
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-3000)/256;
  TL0=(65536-3000)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
    {;
     }
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65536-3000)/256;
  TL0=(65536-3000)%256;
  P3=tab[cnta];
  P1=digittab[cntb][cnta];
  cnta++;
  if(cnta==8)
       cnta=0;
    }
  timecount++;
  if(timecount==333)
```

{

26. 点阵式 LED 简单图形显示技术

1. 实验任务

在 8X8 点阵式 LED 显示"★"、"●"和心形图,通过按键来选择要显示的图形。

2. 电路原理图

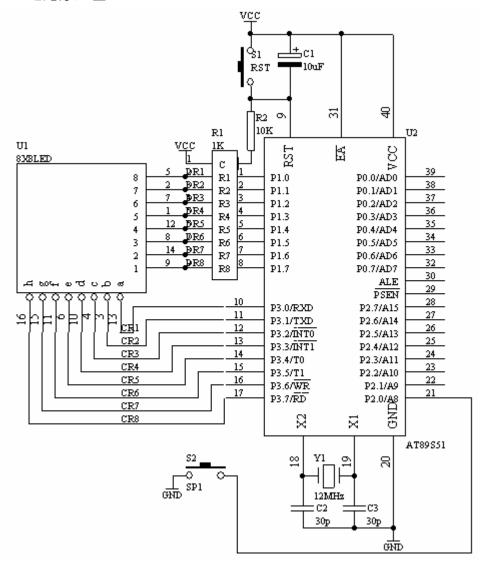


图 4.26.1


3. 硬件系统连线

(1). 把"单片机系统"区域中的 P1 端口用 8 芯排芯连接到"点阵模块"区域中的"DR1-DR8"端口上;

- (2)、把"单片机系统"区域中的 P3 端口用 8 芯排芯连接到"点阵模块"区域中的"DC1-DC8"端口上:
- (3). 把"单片机系统"区域中的 P2.0/A8 端子用导线连接到"独立式键盘"区域中的 SP1 端子上;

4. 程序设计内容


(1)、"★"在 8X8LED 点阵上显示图如下图所示

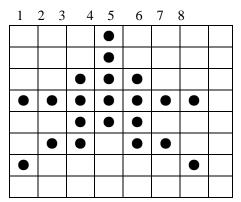

12H, 14H, 3CH, 48H, 3CH, 14H, 12H, 00H

(2). "●"在 8X8LED 点阵上显示图如下图所示

1 2 3 4 5 6 7 8

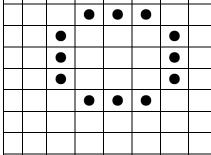

00H, 00H, 38H, 44H, 44H, 44H, 38H, 00H

(3). 心形图在 8X8LED 点阵上显示图如下图所示

1 2 3 4 5 6 7 8

1	2 3		5	U	, ,	9	
	•	•		•	•		
•			•			•	
•						•	
	•				•		
		•		•			
			•				

30H, 48H, 44H, 22H, 44H, 48H, 30H, 00H

5. 汇编源程序

CNTA EQU 30H COUNT EQU 31H

> ORG 00H LJMP START ORG 0BH

```
LJMP T0X
         ORG 30H
START:
         MOV CNTA,#00H
         MOV COUNT,#00H
         MOV TMOD,#01H
         MOV TH0,#(65536-4000) / 256
         MOV TL0,#(65536-4000) MOD 256
         SETB TR0
         SETB ET0
         SETB EA
WT:
         JB P2.0,WT
         MOV R6,#5
         MOV R7,#248
D1:
         DJNZ R7,$
         DJNZ R6,D1
         JB P2.0,WT
         INC COUNT
         MOV A, COUNT
         CJNE A,#03H,NEXT
         MOV COUNT,#00H
NEXT:
         JNB P2.0,$
         SJMP WT
T0X: NOP
         MOV TH0,#(65536-4000) / 256
         MOV TL0,#(65536-4000) MOD 256
         MOV DPTR,#TAB
         MOV A,CNTA
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV P3,A
         MOV DPTR,#GRAPH
         MOV A, COUNT
         MOV B,#8
         MUL AB
         ADD A, CNTA
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV P1,A
         INC CNTA
         MOV A, CNTA
         CJNE A,#8,NEX
         MOV CNTA,#00H
NEX:RETI
TAB: DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H,0EFH,0DFH,0BFH,07FH
GRAPH: DB 12H,14H,3CH,48H,3CH,14H,12H,00H
         DB 00H,00H,38H,44H,44H,44H,38H,00H
         DB 30H,48H,44H,22H,44H,48H,30H,00H
         END
6 . C 语言源程序
#include <AT89X52.H>
unsigned char code tab[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code graph[3][8]=\{\{0x12,0x14,0x3c,0x48,0x3c,0x14,0x12,0x00\},
                               \{0x00,0x00,0x38,0x44,0x44,0x44,0x38,0x00\},\
                               \{0x30,0x48,0x44,0x22,0x44,0x48,0x30,0x00\}
```

- 134 -

unsigned char count;

};


```
unsigned char cnta;
void main(void)
  unsigned char i,j;
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-4000)/256;
  TL0=(65536-4000)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
      if(P2_0==0)
           for(i=5;i>0;i--)
           for(j=248;j>0;j--);
           if(P2_0==0)
             {
                count++;
                if(count==3)
                    count=0;
                while(P2_0==0);
        }
    }
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65536-4000)/256;
  TL0=(65536-4000)%256;
  P3=tab[cnta];
  P1=graph[count][cnta];
  cnta++;
  if(cnta==8)
    {
      cnta=0;
```

27. ADC0809A/D 转换器基本应用技术

1. 基本知识

ADC0809 是带有 8 位 A/D 转换器、8 路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的 CMOS 组件。它是逐次逼近式 A/D 转换器,可以和单片机直接接口。

(1). ADC0809的内部逻辑结构

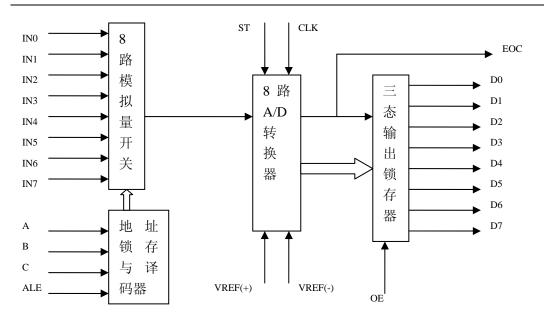

由上图可知,ADC0809 由一个 8 路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个 A/D 转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通 8 个模拟通道,允许 8 路模拟量分时输入,共用 A/D 转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存 A/D 转换完的数字量,当 OE 端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。

(2). 引脚结构

IN0-IN7:8条模拟量输入通道 ADC0809对输入模拟量要求:信号单极性, -5V,若信号太小,必须进行放大;输入的 过程中应该保持不变,如若模拟量变化太 入前增加采样保持电路。

地址输入和控制线: 4条

ALE 为地址锁存允许输入线,高电平有效。电平时,地址锁存与译码器将 A,B,C 三址信号进行锁存,经译码后被选中的通道的器进行转换。A,B和C为地址输入线,用IN7上的一路模拟量输入。通道选择表如下

1	28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
---	--

电压范围是 0 模拟量在转换 快,则需在输

当ALE线为高条地址线的地模拟量进转换 于选通 INO一表所示。

С	В	A	选择的通道
0	0	0	IN0
0	0	1	IN1
0	1	0	IN2
0	1	1	IN3
1	0	0	IN4
1	0	1	IN5
1	1	0	IN6
1	1	1	IN7

数字量输出及控制线: 11条

ST 为转换启动信号。当 ST 上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行 A/D 转换;在转换期间,ST 应保持低电平。EOC 为转换结束信号。当 EOC 为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行 A/D 转换。OE 为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换

得到的数据; OE=0, 输出数据线呈高阻状态。D7-D0 为数字量输出线。

CLK 为时钟输入信号线。因 ADC0809 的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为 500KHZ,

VREF(+), VREF(-) 为参考电压输入。

2. ADC0809 应用说明

- (1). ADC0809 内部带有输出锁存器,可以与 AT89S51 单片机直接相连。
- (2). 初始化时,使 ST 和 OE 信号全为低电平。
- (3). 送要转换的哪一通道的地址到 A, B, C 端口上。
- (4). 在ST端给出一个至少有100ns宽的正脉冲信号。
- (5). 是否转换完毕,我们根据 EOC 信号来判断。
- (6). 当 EOC 变为高电平时,这时给 OE 为高电平,转换的数据就输出给单片机了。

3. 实验任务

如下图所示,从 ADC0809 的通道 IN3 输入 0-5V 之间的模拟量,通过 ADC0809 转换成数字量在数码 管上以十进制形成显示出来。ADC0809 的 VREF 接+5V 电压。

4. 电路原理图

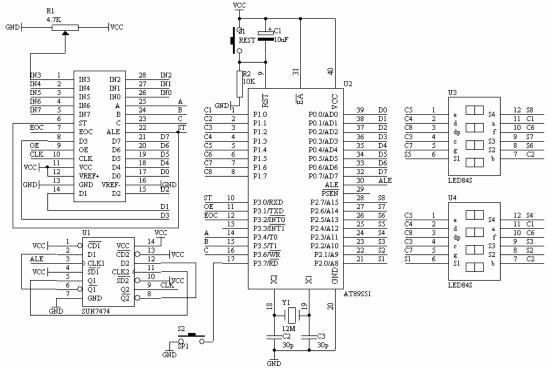


图 1.27.1

5*、系统板上硬件连线*

- (1). 把"单片机系统板"区域中的 P1 端口的 P1.0-P1.7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 ABCDEFGH端口上,作为数码管的笔段驱动。
- (2). 把"单片机系统板"区域中的 P2 端口的 P2.0-P2.7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 端口上,作为数码管的位段选择。
- (3). 把"单片机系统板"区域中的 P0 端口的 P0.0-P0.7 用 8 芯排线连接到"模数转换模块"区域中的 D0D1D2D3D4D5D6D7 端口上,A/D 转换完毕的数据输入到单片机的 P0 端口
- (4). 把"模数转换模块"区域中的 VREF 端子用导线连接到"电源模块"区域中的 VCC 端子上:
- (5). 把"模数转换模块"区域中的 A2A1A0 端子用导线连接到"单片机系统"区域中的 P3.4 P3.5 P3.6 端子上;
- (6). 把"模数转换模块"区域中的 ST 端子用导线连接到"单片机系统"区域中的 P3.0 端子上;

- (7). 把"模数转换模块"区域中的 OE 端子用导线连接到"单片机系统"区域中的 P3.1 端子上;
- (8). 把"模数转换模块"区域中的 EOC 端子用导线连接到"单片机系统"区域中的 P3.2 端子上;
- (9). 把"模数转换模块"区域中的 CLK 端子用导线连接到"分频模块"区域中的 /4 端子上;
- (10). 把"分频模块"区域中的 CK IN 端子用导线连接到"单片机系统"区域中的 ALE 端子上;
- (11). 把"模数转换模块"区域中的 IN3 端子用导线连接到"三路可调压模块"区域中的 VR1 端子上:

6、程序设计内容

- (1). 进行 A/D 转换时,采用查询 EOC 的标志信号来检测 A/D 转换是否完毕,若完毕则把数据通过 PO 端口读入,经过数据处理之后在数码管上显示。
- (2). 进行 A/D 转换之前,要启动转换的方法:

ABC=110 选择第三通道

ST=0, ST=1, ST=0产生启动转换的正脉冲信号

7、汇编源程序

CH EQU 30H
DPCNT EQU 31H
DPBUF EQU 33H
GDATA EQU 32H
ST BIT P3.0

OE BIT P3.1 EOC BIT P3.2

> ORG 00H LJMP START ORG 0BH LJMP T0X

ORG 30H

START: MOV CH,#0BCH

MOV DPCNT,#00H

MOV R1,#DPCNT

MOV R7,#5

MOV A,#10

MOV R0,#DPBUF

LOP: MOV @R0,A

INC R0

DJNZ R7,LOP

MOV @R0,#00H

INC R0

MOV @R0,#00H

INC R0

MOV @R0,#00H

MOV TMOD,#01H

MOV TH0,#(65536-4000)/256

MOV TL0,#(65536-4000) MOD 256

SETB TR0

SETB ET0

SETB EA

WT: CLR ST

SETB ST

CLR ST

WAIT: JNB EOC, WAIT

SETB OE

MOV GDATA,P0

CLR OE

```
MOV A,GDATA
         MOV B,#100
         DIV AB
         MOV 33H,A
         MOV A,B
         MOV B,#10
         DIV AB
         MOV 34H,A
         MOV 35H,B
         SJMP WT
T0X: NOP
         MOV TH0,#(65536-4000)/256
         MOV TL0,#(65536-4000) MOD 256
         MOV DPTR,#DPCD
         MOV A,DPCNT
         ADD A,#DPBUF
         MOV RO,A
         MOV A,@R0
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV P1,A
         MOV DPTR,#DPBT
         MOV A, DPCNT
         MOVC A,@A+DPTR
         MOV P2,A
         INC DPCNT
         MOV A, DPCNT
         CJNE A,#8,NEXT
         MOV DPCNT,#00H
NEXT:
         RETI
DPCD:
         DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H
         DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH,00H
DPBT:
         DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H
         DB 0EFH,0DFH,0BFH,07FH
         END
8. C 语言源程序
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                             0xef,0xdf,0xbf,0x7f;
unsigned char code dispcode[]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                           0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,0,0,0};
unsigned char dispcount;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
unsigned char channel=0xbc;//IN3
unsigned char getdata;
void main(void)
  TMOD=0x01;
 TH0=(65536-4000)/256;
  TL0=(65536-4000)%256;
 TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
```

```
P3=channel;
  while(1)
    {
       ST=0;
       ST=1;
       ST=0;
       while(EOC==0);
       OE=1;
       getdata=P0;
       OE=0;
       dispbuf[2]=getdata/100;
       getdata=getdata%10;
       dispbuf[1]=getdata/10;
       dispbuf[0]=getdata%10;
    }
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65536-4000)/256;
  TL0=(65536-4000)%256;
  P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  P2=dispbitcode[dispcount];
  dispcount++;
  if(dispcount==8)
       dispcount=0;
```

28. 数字电压表

1. 实验任务

利用单片机 AT89S51 与 ADC0809 设计一个数字电压表,能够测量 0-5V 之间的直流电压值,四位数码显示,但要求使用的元器件数目最少。

2. 电路原理图

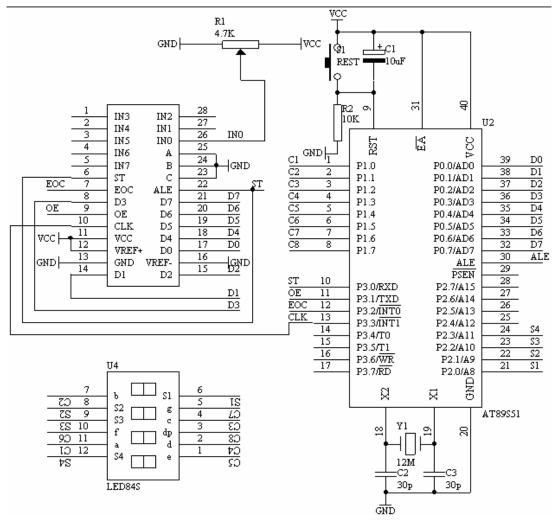


图 1.28.1

3. 系统板上硬件连线

- (1). 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.7 与"动态数码显示"区域中的 ABCDEFGH 端口用 8 芯排线连接。
- (2). 把"单片机系统"区域中的 P2.0-P2.7 与"动态数码显示"区域中的 S1S2S3S4S5S6S7S8 端口用 8 芯排线连接。
- (3). 把"单片机系统"区域中的 P3.0 与"模数转换模块"区域中的 ST 端子用导线相连接。
- (4). 把"单片机系统"区域中的 P3.1 与"模数转换模块"区域中的 OE 端子用导线相连接。
- (5). 把"单片机系统"区域中的 P3.2 与"模数转换模块"区域中的 EOC 端子用导线相连接。
- (6). 把"单片机系统"区域中的 P3.3 与"模数转换模块"区域中的 CLK 端子用导线相连接。
- (7). 把"模数转换模块"区域中的 A2A1A0 端子用导线连接到"电源模块"区域中的 GND 端子上。
- (8). 把"模数转换模块"区域中的 INO 端子用导线连接到"三路可调电压模块"区域中的 VR1 端子上。
- (9). 把"单片机系统"区域中的 P0.0-P0.7 用 8 芯排线连接到"模数转换模块"区域中的 D0D1D2D3D4D5D6D7 端子上。

4. 程序设计内容

i. 由于 ADC0809 在进行 A/D 转换时需要有 CLK 信号,而此时的 ADC0809 的 CLK 是接在 AT89S51 单片机的 P3.3 端口上,也就是要求从 P3.3 输出 CLK 信号供 ADC0809 使用。因此 产生 CLK 信号的方法就得用软件来产生了。

ii. 由于 ADC0809 的参考电压 V_{REF} =VCC,所以转换之后的数据要经过数据处理,在数码管上显示出电压值。实际显示的电压值 ($D/256*V_{REF}$)

```
5. 汇编源程序
 (略)
6. C语言源程序
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                                     0xef,0xdf,0xbf,0x7f;
unsigned char code dispcode[]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,0,0,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned char getdata;
unsigned int temp;
unsigned char i;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
void main(void)
  ST=0;
  OE=0;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  TMOD=0x12;
  TH0=216;
  TL0=216;
  TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%256;
  TR1=1;
  TR0=1;
  ST=1;
  ST=0;
  while(1)
    {
      if(EOC==1)
           OE=1;
           getdata=P0;
          OE=0;
           temp=getdata*235;
          temp=temp/128;
          i=5;
           dispbuf[0]=10;
           dispbuf[1]=10;
           dispbuf[2]=10;
           dispbuf[3]=10;
           dispbuf[4]=10;
           dispbuf[5]=0;
           dispbuf[6]=0;
```

dispbuf[7]=0;

```
while(temp/10)
                dispbuf[i]=temp%10;
                temp=temp/10;
           dispbuf[i]=temp;
           ST=1;
           ST=0;
    }
}
void t0(void) interrupt 1 using 0
  CLK=~CLK;
void t1(void) interrupt 3 using 0
  TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%256;
  P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  P2=dispbitcode[dispcount];
  if(dispcount==7)
      P1=P1 | 0x80;
    }
  dispcount++;
  if(dispcount==8)
      dispcount=0;
}
```

29. 两点间温度控制

1. 实验任务

用可调电阻调节电压值作为模拟温度的输入量,当温度低于 30℃时,发出长嘀报警声和光报警,当温度高于 60℃时,发出短嘀报警声和光报警。测量的温度范围在 0-99℃。

2. 电路原理图

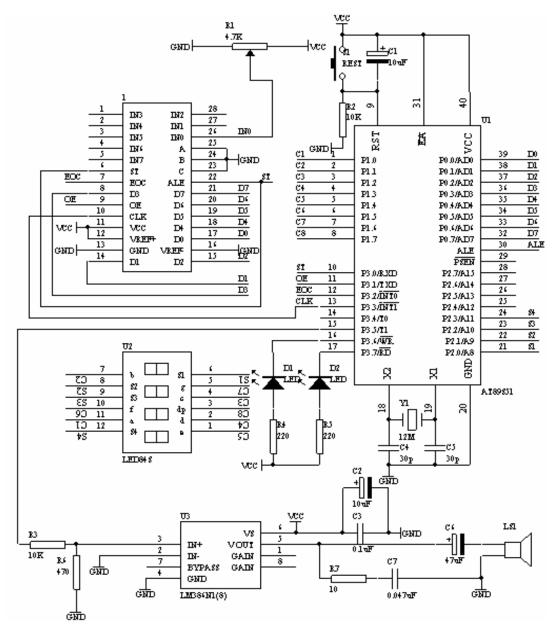


图 4.29.1

3. 系统板上硬件连线

- (1). 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.7 与"动态数码显示"区域中的 ABCDEFGH 端口用 8 芯排线连接。
- (2). 把"单片机系统"区域中的 P2.0-P2.7 与"动态数码显示"区域中的 S1S2S3S4S5S6S7S8 端口用 8 芯排线连接。
- (3). 把"单片机系统"区域中的 P3.0 与"模数转换模块"区域中的 ST 端子用导线相连接。
- (4). 把"单片机系统"区域中的 P3.1 与"模数转换模块"区域中的 OE 端子用导线相连接。
- (5). 把"单片机系统"区域中的 P3.2 与"模数转换模块"区域中的 EOC 端子用导线相连接。
- (6). 把"单片机系统"区域中的 P3.3 与"模数转换模块"区域中的 CLK 端子用导线相连接。
- (7). 把"模数转换模块"区域中的 A2A1A0 端子用导线连接到"电源模块"区域中的 GND 端子上。
- (8). 把"模数转换模块"区域中的 INO 端子用导线连接到"三路可调电压模块"区域中的 VR1 端子上。
- (9). 把"单片机系统"区域中的 P0.0-P0.7 用 8 芯排线连接到"模数转换模块"区域中的

D0D1D2D3D4D5D6D7 端子上。

- (10), 把"单片机系统"区域中的 P3.6、P3.7 用导线分别连接到"八路发光二极管指示模块"区域 中的 L1、L2 上。
- 把"单片机系统"区域中的 P3.5 用导线连接到"音频放大模块"区域中的 SPK IN 端口上。
- 把"音频放大模块"区域中的 SPK OUT 插入音频喇叭。 (12),

4. 汇编源程序

(略)

5. C 语言源程序

```
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                                      0xef_0xdf_0xbf_0x7f;
unsigned char code dispcode[]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                   0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned char getdata;
unsigned int temp;
unsigned char i;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
sbit LED1=P3^6;
sbit LED2=P3^7;
sbit SPK=P3^5;
bit lowflag;
bit highflag;
unsigned int cnta;
unsigned int cntb;
bit alarmflag;
void main(void)
  ST=0;
  OE=0;
  TMOD=0x12;
  TH0=0x216;
  TL0=0x216;
  TH1=(65536-500)/256;
  TL1=(65536-500)%256;
  TR1=1;
  TR0=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  ST=1;
  ST=0;
  while(1)
      if((lowflag==1) &&(highflag==0))
           LED1=0;
           LED2=1;
```

```
else if((highflag==1) && (lowflag==0))
             LED1=1;
             LED2=0;
           }
           else
               LED1=1;
               LED2=1;
    }
void t0(void) interrupt 1 using 0
  CLK=~CLK;
void t1(void) interrupt 3 using 0
{
  TH1=(65536-500)/256;
  TL1=(65536-500)%256;
       if(EOC==1)
          {
            OE=1;
            getdata=P0;
            OE=0;
            temp=getdata*25;
            temp=temp/64;
            i=6;
            dispbuf[0]=10;
            dispbuf[1]=10;
            dispbuf[2]=10;
            dispbuf[3]=10;
            dispbuf[4]=10;
            dispbuf[5]=10;
            dispbuf[6]=0;
            dispbuf[7]=0;
           while(temp/10)
               dispbuf[i]=temp%10;
               temp=temp/10;
           dispbuf[i]=temp;
            if(getdata<77)
                lowflag=1;
                highflag=0;
               else if(getdata>153)
                   lowflag=0;
                   highflag=1;
```

```
else
                   lowflag=0;
                   highflag=0;
          ST=1;
          ST=0;
P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
P2=dispbitcode[dispcount];
dispcount++;
if(dispcount==8)
  {
    dispcount=0;
if((lowflag==1) && (highflag==0))
    cnta++;
    if(cnta==800)
         cnta=0;
         alarmflag=~alarmflag;
    if(alarmflag==1)
         SPK=~SPK;
  else if((lowflag==0) && (highflag==1))
    cntb++;
    if(cntb==400)
         cntb=0;
         alarmflag=~alarmflag;
    if(alarmflag==1)
      {
         SPK=~SPK;
    }
    else
         alarmflag=0;
         cnta=0;
         cntb=0;
```

30. 四位数数字温度计

1. 温度传感器 AD590 基本知识

}

AD590 产生的电流与绝对温度成正比,它可接收的工作电压为 4V-30V,检测的温度范围为-55℃-150℃,它有非常好的线性输出性能,温度每增加 1℃,其电流增加 1uA。

AD590 温度与电流的关系如下表所示

摄氏温度	AD590 电流	经 10KΩ 电压
0℃	273.2 uA	2.732V
10℃	283.2 uA	2.832 V
20℃	293.2 uA	2.932 V
30℃	303.2 uA	3.032 V
40℃	313.2 uA	3.132 V
50℃	323.2 uA	3.232 V
60℃	333.2 uA	3.332 V
100℃	373.2 uA	3.732 V

AD590 引脚图

2. 实验任务

利用 AD590 温度传感器完成温度的测量,把转换的温度值的模拟量送入 ADC0809 的其中一个通道进行 A/D 转换,将转换的结果进行温度值变换之后送入数码管显示。

3. 电路原理图

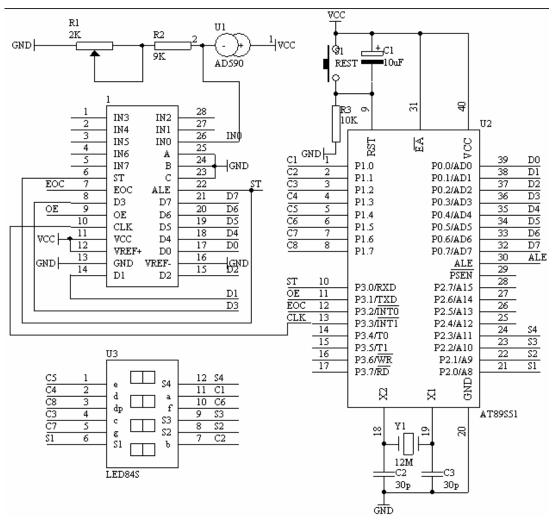


图 4.30.1

4. 系统板上硬件连线

(1). 把"单片机系统"区域中的 P1.0-P1.7 与"动态数码显示"区域中的 ABCDEFGH 端口用 8

芯排线连接。

- (2). 把"单片机系统"区域中的 P2.0-P2.7 与"动态数码显示"区域中的 S1S2S3S4S5S6S7S8 端 口用 8 芯排线连接。
- (3). 把"单片机系统"区域中的 P3.0 与"模数转换模块"区域中的 ST 端子用导线相连接。
- (4). 把"单片机系统"区域中的 P3.1 与"模数转换模块"区域中的 OE 端子用导线相连接。
- (5). 把"单片机系统"区域中的 P3.2 与"模数转换模块"区域中的 EOC 端子用导线相连接。
- (6). 把"单片机系统"区域中的 P3.3 与"模数转换模块"区域中的 CLK 端子用导线相连接。
- (7). 把"模数转换模块"区域中的 A2A1A0 端子用导线连接到"电源模块"区域中的 GND 端子 上。
- (8). 把"模数转换模块"区域中的 INO 端子用导线连接到自制的 AD590 电路上。
- (9). 把"单片机系统"区域中的 P0.0-P0.7 用 8 芯排线连接到"模数转换模块"区域中的 D0D1D2D3D4D5D6D7 端子上。

5. 程序设计内容

- (1). ADC0809 的 CLK 信号由单片机的 P3.3 管脚提供
- 由于 AD590 的温度变化范围在-55℃-+150℃之间,经过 10K Ω 之后采样到的电压变化在 2. 182V-4. 232V 之间, 不超过 5V 电压所表示的范围, 因此参考电压取电源电压 VCC, (实测 VCC =4.70V)。由此可计算出经过 A/D 转换之后的摄氏温度显示的数据为:

如果(D*2350/128) <2732,则显示的温度值为-(2732-(D*2350/128)) 如果(D*2350/128)≥2732,则显示的温度值为+((D*2350/128)-2732)

6. 汇编源程序

(略)

7.C 语言源程序

```
#include <AT89X52.H>
#include <ctype.h>
```

unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,

 $0xef_0xdf_0xbf_0x7f$;

unsigned char code dispcode[]= $\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,$

0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40;

```
unsigned char dispbuf[8]=\{10,10,10,10,10,10,0,0\};
unsigned char dispcount;
unsigned char getdata;
unsigned long temp;
unsigned char i;
bit sflag;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2:
sbit CLK=P3^3;
sbit LED1=P3^6;
sbit LED2=P3^7;
sbit SPK=P3^5;
void main(void)
  ST=0;
```

OE=0: TMOD=0x12;TH0=0x216; TL0=0x216;

```
TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%256;
  TR1=1;
  TR0=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  ST=1;
  ST=0;
  getdata=148;
  while(1)
    {
void t0(void) interrupt 1 using 0
  CLK=~CLK;
void t1(void) interrupt 3 using 0
  TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%256;
  if(EOC==1)
   {
     OE=1;
     getdata=P0;
     OE=0;
     temp=(getdata*2350);
     temp=temp/128;
     if(temp < 2732)
        {
          temp=2732-temp;
          sflag=1;
        }
        else
            temp=temp-2732;
            sflag=0;
     i=3;
     dispbuf[0]=10;
     dispbuf[1]=10;
     dispbuf[2]=10;
     if(sflag==1)
          dispbuf[7]=11;
        else
            dispbuf[7]=10;
     dispbuf[3]=0;
     dispbuf[4]=0;
```

```
dispbuf[5]=0;
     dispbuf[6]=0;
    while(temp/10)
         dispbuf[i]=temp%10;
         temp=temp/10;
         i++;
    dispbuf[i]=temp;
     ST=1;
     ST=0;
   }
  P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  P2=dispbitcode[dispcount];
  dispcount++;
  if(dispcount==8)
      dispcount=0;
}
```

31. 6位数显频率计数器

1. 实验任务

利用 AT89S51 单片机的 T0、T1 的定时计数器功能,来完成对输入的信号进行频率计数,计数的频率结果通过 8 位动态数码管显示出来。要求能够对 0-250KHZ 的信号频率进行准确计数,计数误差不超过±1HZ。

2. 电路原理图

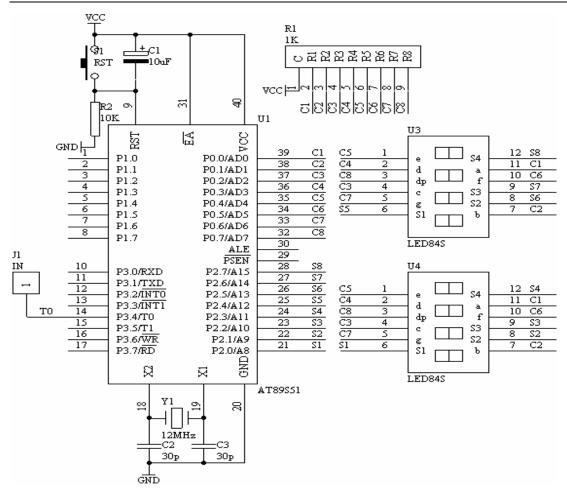


图 4.31.1

3. 系统板上硬件连线

- (1). 把"单片机系统"区域中的 P0.0-P0.7 与"动态数码显示"区域中的 ABCDEFGH 端口用 8 芯排线连接。
- (2). 把"单片机系统"区域中的 P2.0-P2.7 与"动态数码显示"区域中的 S1S2S3S4S5S6S7S8 端口用 8 芯排线连接。
- (3). 把"单片机系统"区域中的 P3.4 (T0) 端子用导线连接到"频率产生器"区域中的 WAVE 端子上。

4. 程序设计内容

- (1). 定时/计数器 T0 和 T1 的工作方式设置,由图可知,T0 是工作在计数状态下,对输入的频率信号进行计数,但对工作在计数状态下的 T0,最大计数值为 f_{OSC}/24,由于 f_{OSC}=12MHz,因此: T0 的最大计数频率为 250KHz。对于频率的概念就是在一秒只数脉冲的个数,即为频率值。所以 T1 工作在定时状态下,每定时 1 秒中到,就停止 T0 的计数,而从 T0 的计数单元中读取计数的数值,然后进行数据处理。送到数码管显示出来。
- (2). T1工作在定时状态下,最大定时时间为65ms,达不到1秒的定时,所以采用定时50ms,共定时20次,即可完成1秒的定时功能。

5. C语言源程序

#include <AT89X52.H>

unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};

unsigned char code dispcode[]= $\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,$

0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40;

unsigned char dispbuf[8]= $\{0,0,0,0,0,0,10,10\}$;

```
unsigned char temp[8];
unsigned char dispcount;
unsigned char T0count;
unsigned char timecount;
bit flag;
unsigned long x;
void main(void)
  unsigned char i;
  TMOD=0x15;
  TH0=0;
  TL0=0;
  TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%256;
  TR1=1;
  TR0=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  while(1)
     if(flag==1)
        {
          flag=0;
          x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
          for(i=0;i<8;i++)
               temp[i]=0;
          i=0;
          while(x/10)
              temp[i]=x%10;
              x=x/10;
              i++;
            }
          temp[i]=x;
          for(i=0;i<6;i++)
            {
               dispbuf[i]=temp[i];
          timecount=0;
          T0count=0;
          TH0=0;
          TL0=0;
          TR0=1;
   }
void t0(void) interrupt 1 using 0
  T0count++;
```

```
void t1(void) interrupt 3 using 0
{
    TH1=(65536-4000)/256;
    TL1=(65536-4000)%256;
    timecount++;
    if(timecount=250)
      {
         TR0=0;
         timecount=0;
         flag=1;
      }
    P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
    P2=dispbit[dispcount];
    dispcount++;
    if(dispcount=8)
      {
            dispcount=0;
         }
}
```

32. 电子密码锁设计

1. 实验任务

根据设定好的密码,采用二个按键实现密码的输入功能,当密码输入正确之后,锁就打开,如果输入的三次的密码不正确,就锁定按键3秒钟,同时发现报警声,直到没有按键按下3种后,才打开按键锁定功能,否则在3秒钟内仍有按键按下,就重新锁定按键3秒时间并报警。

2. 电路原理图

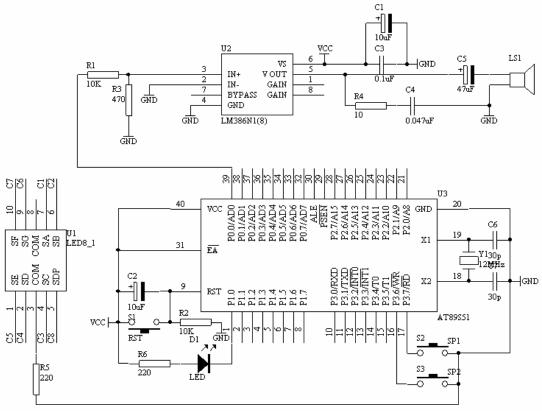


图 4.32.1

3. 系统板上硬件连线

- (1). 把"单片机系统"区域中的 P0.0/AD0 用导线连接到"音频放大模块"区域中的 SPK IN 端子上;
- (2). 把"音频放大模块"区域中的 SPK OUT 端子接喇叭和;
- (3). 把"单片机系统"区域中的 P2.0/A8-P2.7/A15 用 8 芯排线连接到"四路静态数码显示"区域中的任一个 ABCDEFGH 端子上:
- (4). 把"单片机系统"区域中的 P1.0 用导线连接到"八路发光二极管模块"区域中的 L1 端子上;
- (5). 把"单片机系统"区域中的 P3.6/WR、P3.7/RD 用导线连接到"独立式键盘"区域中的 SP1 和 SP2 端子上;

4. 程序设计内容

- (1). 密码的设定,在此程序中密码是固定在程序存储器 ROM 中,假设预设的密码为"12345"共 5 位密码。
- (2). 密码的输入问题:

由于采用两个按键来完成密码的输入,那么其中一个按键为功能键,另一个按键为数字键。在输入过程中,首先输入密码的长度,接着根据密码的长度输入密码的位数,直到所有长度的密码都已经输入完毕;或者输入确认功能键之后,才能完成密码的输入过程。进入密码的判断比较处理状态并给出相应的处理过程。

(3). 按键禁止功能:初始化时,是允许按键输入密码,当有按键按下并开始进入按键识别状态时,按键禁止功能被激活,但启动的状态在3次密码输入不正确的情况下发生的。

5. C 语言源程序

#include <AT89X52.H>

```
\label{eq:unsigned} \begin{array}{l} unsigned\ char\ code\ ps[]=\{1,2,3,4,5\};\\ unsigned\ char\ code\ dispcode[]=\{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,\\ 0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40\};\\ \end{array}
```

```
unsigned char pslen=9;
unsigned char templen;
unsigned char digit;
unsigned char funcount;
unsigned char digitcount;
unsigned char psbuf[9];
bit cmpflag;
bit hibitflag;
bit errorflag;
bit rightflag;
unsigned int second3;
unsigned int aa;
unsigned int bb;
bit alarmflag;
bit exchangeflag;
unsigned int cc;
unsigned int dd;
bit okflag;
unsigned char oka;
unsigned char okb;
void main(void)
  unsigned char i,j;
  P2=dispcode[digitcount];
  TMOD=0x01:
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%256;
```

```
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1)
  {
    if(cmpflag==0)
         if(P3_6==0) //function key
              for(i=10;i>0;i--)
              for(j=248;j>0;j--);
              if(P3_6==0)
                {
                   if(hibitflag==0)
                       funcount++;
                       if(funcount==pslen+2)
                            funcount=0;
                            cmpflag=1;
                         P1=dispcode[funcount];
                     }
                     else
                           second3=0;
                   while(P3_6==0);
            }
         if(P3_7==0) //digit key
              for(i=10;i>0;i--)
              for(j=248;j>0;j--);
              if(P3_7==0)
                {
                   if(hibitflag==0)
                       digitcount++;
                       if(digitcount==10)
                            digitcount=0;
                       P2=dispcode[digitcount];
                       if(funcount==1)
                            pslen=digitcount;
                            templen=pslen;
                          else if(funcount>1)
                               psbuf[funcount-2]=digitcount;
                     }
                     else
                       {
```

```
second3=0;
                     while(P3_7==0);
         }
         else
              cmpflag=0;
              for(i=0;i<pslen;i++)
                   if(ps[i]!=psbuf[i])
                       hibitflag=1;
                       i=pslen;
                       errorflag=1;
                       rightflag=0;
                       cmpflag=0;
                       second3=0;
                       goto a;
                }
              cc=0;
              errorflag=0;
              rightflag=1;
              hibitflag=0;
             cmpflag=0;
a:
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%256;
  if((errorflag==1) && (rightflag==0))
       bb++;
       if(bb==800)
         {
            a larmflag = \sim a larmflag;
       if(alarmflag==1)
            P0_0=~P0_0;
       aa++;
       if(aa==800)
         {
           aa=0;
           P0_1=~P0_1;
         }
       second3++;
       if(second3==6400)
```

```
{
           second3=0;
           hibitflag=0;
           errorflag=0;
           rightflag=0;
           cmpflag=0;
           P0_1=1;
           alarmflag=0;
           bb=0;
           aa=0;
    }
  if((errorflag==0) && (rightflag==1))
       P0_1=0;
       cc++;
       if(cc<1000)
           okflag=1;
         else if(cc<2000)
           {
             okflag=0;
           else
                errorflag=0;
                rightflag=0;
                hibitflag=0;
                cmpflag=0;
                P0_1=1;
                cc=0;
                oka=0;
                okb=0;
                okflag=0;
                P0_0=1;
       if(okflag==1)
         {
           oka++;
           if(oka==2)
             {
                oka=0;
                P0_0=~P0_0;
         }
         else
           {
             okb++;
             if(okb==3)
                  okb=0;
                  P0_0=~P0_0;
           }
    }
}
```

33. 4×4 键盘及8 位数码管显示构成的电子密码锁

1. 实验任务

用 4×4 组成 0-9 数字键及确认键。

用 8 位数码管组成显示电路提示信息,当输入密码时,只显示"8.",当密码位数输入完毕按下确认键时,对输入的密码与设定的密码进行比较,若密码正确,则门开,此处用 LED 发光二极管亮一秒钟做为提示,同时发出"叮咚"声;若密码不正确,禁止按键输入 3 秒,同时发出"嘀、嘀"报警声;若在 3 秒之内仍有按键按下,则禁止按键输入 3 秒被重新禁止。

2. 电路原理图

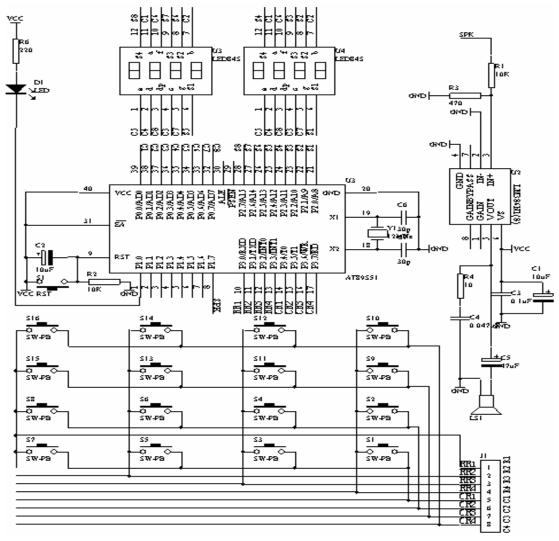


图 4.33.1

3. 系统板上硬件连线

- (1). 把"单片机系统"区域中的 P0.0-P0.7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 ABCDEFGH 端子上。
- (2). 把"单片机系统"区域中的 P2.0-P2.7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 S1S2S3S4S5S6S7S8 端子上。
- (3). 把"单片机系统"区域中的 P3.0-P3.7 用 8 芯排线连接到"4×4 行列式键盘"区域中的 R1R2R3R4C1C2C3C4 端子上。
- (4). 把"单片机系统"区域中的 P1.0 用导线连接到"八路发光二极管模块"区域中的 L2 端子上。

- (5). 把"单片机系统"区域中的 P1.7 用导线连接到"音频放大模块"区域中的 SPK IN 端子上。
- (6). 把"音频放大模块"区域中的 SPK OUT 接到喇叭上。

4. 程序设计内容

- (1). 4×4 行列式键盘识别技术:有关这方面内容前面已经讨论过,这里不再重复。
- (2). 8位数码显示,初始化时,显示"P",接着输入最大6位数的密码,当密码输入完后,按下确认键,进行密码比较,然后给出相应的信息。在输入密码过程中,显示器只显示"8."。 当数字输入超过6个时,给出报警信息。在密码输入过程中,若输入错误,可以利用"DEL" 键删除刚才输入的错误的数字。
- (3). 4×4 行列式键盘的按键功能分布图如图 4.33.2 所示:

7	8	9	
4	5	6	
1	2	3	Del
0			Enter

图 4.33.2

5. C语言源程序

#include <AT89X52.H>

unsigned char $ps[]=\{1,2,3,4,5\};$

unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,

0xef,0xdf,0xbf,0x7f};

 $unsigned\ char\ code\ dispcode[] = \{0x3f, 0x06, 0x5b, 0x4f, 0x66,$

0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f, 0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,

0x00,0x40,0x73,0xff};

unsigned char dispbuf[8]={18,16,16,16,16,16,16,16};

unsigned char dispcount;

unsigned char flashcount;

unsigned char temp;

unsigned char key;

unsigned char keycount;

unsigned char pslen=5;

unsigned char getps[6];

bit keyoverflag;

bit errorflag;

bit rightflag;

unsigned int second3;

unsigned int aa,bb;

unsigned int cc;

bit okflag;

bit alarmflag;

bit hibitflag;

unsigned char oka,okb;

```
void main(void)
  unsigned char i,j;
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%256;
  TR0=1;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(1)
    {
      P3=0xff;
      P3_4=0;
      temp=P3;
      temp=temp & 0x0f;
      if (temp!=0x0f)
           for(i=10;i>0;i--)
           for(j=248;j>0;j--);
           temp=P3;
           temp=temp & 0x0f;
           if (temp!=0x0f)
               temp=P3;
               temp=temp & 0x0f;
               switch(temp)
                    case 0x0e:
                      key=7;
                      break;
                    case 0x0d:
                      key=8;
                      break;
                    case 0x0b:
                      key=9;
                      break;
                    case 0x07:
                      key=10;
                      break;
                  }
               temp=P3;
               P1_1=~P1_1;
               if((key>=0) && (key<10))
                    if(keycount<6)
                        getps[keycount]=key;
                        dispbuf[keycount+2]=19;
                    keycount++;
                    if(keycount==6)
                        keycount=6;
```

```
else if(keycount>6)
                            keycount=6;
                            keyoverflag=1;//key overflow
                   else if(key==12)//delete key
                     {
                        if(keycount>0)
                             keycount--;
                            getps[keycount]=0;
                            dispbuf[keycount+2]=16;
                          else
                               keyoverflag=1;
                     else if(key==15)//enter key
                          if(keycount!=pslen)
                               errorflag=1;
                               rightflag=0;
                               second3=0;
                            else
                                 for(i=0;i<keycount;i++)
                                      if(getps[i]!=ps[i])
                                           i=keycount;
                                           errorflag=1;
                                           rightflag=0;
                                           second3=0;
                                           goto a;
                                 errorflag=0;
                                 rightflag{=}1;\\
a:
                                 i=keycount;
                        }
                temp=temp & 0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                     temp=P3;
                     temp=temp & 0x0f;
                keyoverflag=0;//????????
         }
       P3=0xff;
```

```
P3_5=0;
temp=P3;
temp=temp & 0x0f;
if (temp!=0x0f)
    for(i=10;i>0;i--)
    for(j=248;j>0;j--);
    temp=P3;
    temp=temp & 0x0f;
    if (temp!=0x0f)
         temp=P3;
         temp=temp & 0x0f;
         switch(temp)
           {
             case 0x0e:
                key=4;
                break;
             case 0x0d:
                key=5;
                break;
             case 0x0b:
                key=6;
                break;
             case 0x07:
                key=11;
                break;
           }
         temp=P3;
         P1_1=~P1_1;
         if((key>=0) && (key<10))
             if(keycount<6)
                  getps[keycount]=key;
                  dispbuf[keycount+2]=19;
             keycount++;
             if(keycount==6)
                  keycount=6;
                }
                else if(keycount>6)
                     keycount=6;
                     keyoverflag=1;//key overflow
           else if(key==12)//delete key
                if(keycount>0)
                     keycount--;
                    getps[keycount]=0;
                    dispbuf[keycount+2]=16;
                  else
```

```
keyoverflag=1;
                     else if(key==15)//enter key
                          if(keycount!=pslen)
                              errorflag=1;
                              rightflag=0;
                              second3=0;
                            else
                                 for(i=0;i<keycount;i++)
                                     if(getps[i]!=ps[i])
                                          i=keycount;
                                          errorflag=1;
                                          rightflag=0;
                                          second3=0;
                                          goto a4;
                                   }
                                 errorflag=0;
                                 rightflag=1;
a4:
                                 i=keycount;
                       }
                temp=temp & 0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                     temp=P3;
                     temp=temp & 0x0f;
                keyoverflag=0;//?????????
         }
       P3=0xff;
       P3_6=0;
       temp=P3;
       temp=temp & 0x0f;
       if (temp!=0x0f)
           for(i=10;i>0;i--)
           for(j=248;j>0;j--);
           temp=P3;
           temp=temp & 0x0f;
           if (temp!=0x0f)
              {
                temp=P3;
                temp=temp & 0x0f;
                switch(temp)
                   {
                     case 0x0e:
                       key=1;
                       break;
```

```
case 0x0d:
       key=2;
       break;
    case 0x0b:
       key=3;
       break;
    case 0x07:
       key=12;
       break;
  }
temp=P3;
P1_1=~P1_1;
if((key>=0) && (key<10))
    if(keycount<6)
         getps[keycount]=key;
         dispbuf[keycount+2]=19;
       }
    keycount++;
    if(keycount==6)
         keycount=6;
       else if(keycount>6)
           keycount=6;
           keyoverflag=1;//key overflow
  else if(key==12)//delete key
       if(keycount>0)
           keycount--;
           getps[keycount]=0;
           dispbuf[keycount+2]=16;
         else
              keyoverflag=1;
    else if(key==15)//enter key
         if(keycount!=pslen)
              errorflag=1;
             rightflag=0;
              second3=0;
           }
           else
                for(i=0;i<keycount;i++)
                     if(getps[i]!=ps[i])
                         i=keycount;
```

```
errorflag=1;
                                         rightflag=0;
                                         second3=0;
                                         goto a3;
                                       }
                                errorflag=0;
                                rightflag=1;
a3:
                                i=keycount;
                       }
                temp=temp & 0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                    temp=P3;
                    temp=temp & 0x0f;
                keyoverflag=0;//?????????
         }
       P3=0xff;
       P3_7=0;
       temp=P3;
       temp=temp & 0x0f;
       if (temp!=0x0f)
         {
           for(i=10;i>0;i--)
           for(j=248;j>0;j--);
           temp=P3;
           temp=temp & 0x0f;
           if (temp!=0x0f)
                temp=P3;
                temp=temp & 0x0f;
                switch(temp)
                    case 0x0e:
                       key=0;
                       break;
                    case 0x0d:
                       key=13;
                       break;
                    case 0x0b:
                       key=14;
                       break;
                    case 0x07:
                       key=15;
                       break;
                  }
                temp=P3;
                P1_1=~P1_1;
                if((key>=0) && (key<10))
                    if(keycount<6)
                         getps[keycount]=key;
                         dispbuf[keycount+2]=19;
```

```
}
                     keycount++;
                     if(keycount==6)
                          keycount=6;
                        }
                       else if(keycount>6)
                            keycount=6;
                            keyoverflag=1;//key overflow
                   else if(key==12)//delete key
                       if(keycount>0)
                            keycount--;
                            getps[keycount]=0;
                            dispbuf[keycount+2]=16;
                          else
                               keyoverflag=1;
                     else if(key==15)//enter key
                          if(keycount!=pslen)
                              errorflag=1;
                              rightflag=0;
                              second3=0;
                            else
                                 for(i=0;i<keycount;i++)
                                      if(getps[i]!=ps[i])
                                          i=keycount;
                                          errorflag=1;
                                          rightflag=0;
                                          second3=0;
                                          goto a2;
                                 errorflag=0;
                                 rightflag=1;
a2:
                                  i=keycount;
                        }
                temp=temp & 0x0f;
                while(temp!=0x0f)
                     temp=P3;
                     temp=temp & 0x0f;
                keyoverflag=0;//?????????
```

```
}
         }
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65536-500)/256;
  TL0=(65536-500)%256;
  flashcount++;
  if(flashcount==8)
       flashcount=0;
       P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
       P2=dispbit[dispcount];
       dispcount++;
       if(dispcount==8)
           dispcount=0;
    }
  if((errorflag==1) && (rightflag==0))
    {
       bb++;
       if(bb==800)
         {
           bb=0;
           alarmflag=~alarmflag;
       if(alarmflag==1)//sound alarm signal
           P1_7=~P1_7;
       aa++;
       if(aa==800)//light alarm signal
           aa=0;
           P1_0=~P1_0;
       second3++;
       if(second3==6400)
           second3=0;
           errorflag=0;
           rightflag=0;
           alarmflag=0;
           bb=0;
           aa=0;
    else if((errorflag==0) && (rightflag==1))
         P1_0=0;
         cc++;
         if(cc<1000)
```

```
{
             okflag=1;
           else if(cc<2000)
                okflag=0;
              }
             else
                  errorflag=0;
                  rightflag=0;
                  P1_7=1;
                  cc=0;
                  oka=0;
                  okb=0;
                  okflag=0;
                  P1 0=1;
         if(okflag==1)
           {
             oka++;
             if(oka==2)
               {
                  oka=0;
                  P1_7=~P1_7;
           }
           else
                okb++;
                if(okb==3)
                  {
                    okb=0;
                    P1_7=~P1_7;
              }
      }
  if(keyoverflag==1)
    {
      P1_7=~P1_7;
}
```

34. 带有存储器功能的数字温度计一DS1624 技术应用

1. DS1624 基本原理

DS1624 是美国 DALLAS 公司生产的集成了测量系统和存储器于一体的芯片。数字接口电路简单,与 I^2C 总线兼容,且可以使用一片控制器控制多达 8 片的 DS1624。其数字温度输出达 13 位,精度为 $0.03125\,^{\circ}C$ 。DS1624 可工作在最低 2. 7V 电压下,适用于低功耗应用系统。

(1). DS1624 基本特性

- ◆ 无需外围元件即可测量温度
- ◆ 测量范围为-55℃~+125℃, 精度为 0.03125℃
- ◆ 测量温度的结果以13位数字量(两字节传输)给出
- ◆ 测量温度的典型转换时间为1秒



- ◆ 集成了 256 字节的 E²PROM 非易性存储器
- ◆ 数据的读出和写入通过一个 2-线 (I²C) 串行接口完成
- ◆ 采用 8 脚 DIP 或 SOIC 封装, 如图 2.34.1

图 2.34.1

(2). 引脚描述及功能方框图

其引脚描述如表 1 所示:

表1 DS1624引即描述+

引脚₽	符号₽	描述↩	
1⇔	SDA₽	2一线 (I²C) 串行数据输入/输出→	1
2₽	SCL₽	2一线(I²C)串行时钟端₽	
3↔	NC₽	未连接₽	
4∻	GND₽	地中	Î
5₽	A2₽	片选地址输入 A2₽	
6₽	A1₽	片选地址输入 A1←	
7₽	A0 <i>₽</i>	片选地址输入 A0₽	
8€	$V_{DD^{+1}}$	电源端(+2.7V~+5.5V)₽	j

DS1624 的功能结构图如图 4.34.2 所示:

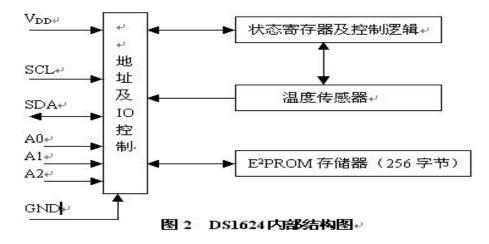


图 4.34.2

(3). DS1624 工作原理

温度测量

图 4.34.3 是温度测量的原理结构图

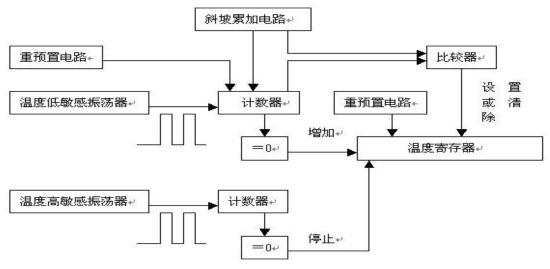


图 4.34.3 温度测量的原理结构图

DS1624 在测量温度时使用了独有的在线温度测量技术。它通过在一个由对温度高度敏感的振荡器决定的计数周期内对温度低敏感的振荡器时钟脉冲的计数值的计算来测量温度。DS1624 在计数器中预置了一个初值,它相当于一55℃。如果计数周期结束之前计数器达到 0,已预置了此初值的温度寄存器中的数字就会增加,从而表明温度高于一55℃。

与此同时,计数器斜坡累加电路被重新预置一个值,然后计数器重新对时钟计数,直到计数值为 0。 通过改变增加的每 1℃内的计数器的计数,斜坡累加电路可以补偿振荡器的非线性误差,以提高精度, 任意温度下计数器的值和每一斜坡累加电路的值对应的计数次数须为已知。

DS1624 通过这些计算可以得到 0.03125℃的精度,温度输出为 13 位,在发出读温度值请求后还会输出两位补偿值。表 2 给出了所测的温度和输出数据的关系。这些数据可通过 2 线制串行口连续输出,MSB 在前,LSB 在后。

温度	数字量输出(二进制)	数字量输出(十六进制)
+125℃	0111, 1101, 0000, 0000	7D00H
+25.0625℃	0001, 1001, 0001, 0000	1910Н
+0.5℃	0000, 0000, 1000, 0000	0080Н
+0℃	0000, 0000, 0000, 0000	0000Н
-0.5℃	1111, 1111, 1000, 0000	FF80H
-25.0625℃	1110, 0110, 1111, 0000	E6F0H
-55℃	1100, 1001, 0000, 0000	С900Н

表 2 温度与输出数据关系表

由于数据在总线上传输时 MSB 在前,所以 DS1624 读出的数据可以是一个字节(分辨率为 1° C),也可以是两个字节,第二个字节包含的最低位为 0.03125° C。

表 2 是 13 位温度寄存器中存储温度值的数据格式




表 3 温度值的数据存储格式

其中 S-为符号位,当 S=0 时,表示当前的测量的温度为正的温度; 当 S=1 时,表示当前的测量的温度为负的温度。B14-B3 为当前测量的温度值。最低三位被设置为 0。

DS1624 工作方式

DS1621 的工作方式是由片上的配置/状态寄存器来决定的,如表 4,该寄存器的定义如下:

表 4 配置/状态寄存器格式

DONE	1	0	0	1	0	1	1SHOT

其中 DONE 为转换完成位,温度转换结束时置 1,正在进行转换时为 0;1SHOT 为温度转换模式选择。1SHOT 为 1 时为单次转换模式,DS1624 在收到启动温度转换命令 EEH 后进行一次温度转换。1SHOT 为 0 时为连续转换模式,此时 DS1624 将连续进行温度转换,并将最近一次的结果保存在温度寄存器中。该位为非易失性的。

片内 256 字节存储器操作

控制器对 DS1624 的存储器编程有两种模式:一种是字节编程模式,另一种是页编程模式。

在字节编程模式中,主控制器发送地址和一个字节的数据到 DS1624。

在主器件发出开始(START)信号以后,主器件发送写控制字节即 1001A₂A₁A₀0 (其中 R/W 控制位为低电平"0")。指示从接收器被寻址,DS1624 接收后应答,再由主器件发送访问存储器指令 (17H) 后,DS1624 接收后应答,接着由主器件发送的下一个字节字地址将被写入到 DS1624 的地址指针。主器件接收到来自DS1624 的另一个确认信号以后,发送数据字节,并写入到寻址的存储地址。DS1624 再次发出确认信号,同时主器件产生停止条件 STOP,启动内部写周期。在内部写周期 DS1624 将不产生确认信号。

在页编程模式中,如同字节写方式,先将控制字节、访问存储器指令(17H)、字地址发送到 DS1624,接着发 N 个数据字节,其中以 8 个字节为一个页面。主器件发送不多于一个页面字节的数据字节到 DS1624,这些数据字节暂存在片内页面缓存器中,在主器件发送停止信号以后写入到存储器。接收每一个字节以后,低位顺序地址指针在内部加 1。高位顺序字地址保持为常数。如果主器件在产生停止条件以前要发送多于一页字的数据,地址计数器将会循环,并且先接收到的数据将被覆盖。像字节写操作一样,一旦停止条件被接收到,则内部写周期将开始。

存储器的读操作

在这种模式下,主器件可以从 DS1624 的 EEPROM 中读取数据。主器件在发送开始信号之后,主器件首先发送写控制字节 1001A₂A₁A₀0,主器件接收到 DS1624 应答之后,发送访问存储器的指令(17H),收到 DS1624 的应答之后,接着发送字地址将被被写入到 DS1624 的地址指针。这时 DS1624 发送应答信号之后,主器件并没有发送停止信号,而是重新发送 START 开始信号,接着又发送读控制字节 1001A₂A₁A₀1,主器件接收到 DS1624 应答之后,开始接收 DS1624 送出来的数据,主器件每接收完一个字节的数据之后,都要发送一个应答信号给 DS1624,直到主器件发送一个非应答信号或停止条件来结束 DS1624 的数据发送过程。

DS1624 的指令集

数据和控制信息的写入读出是以表 5 和表 6 所示的方式进行的。在写入信息时,主器件输出从器件(即DS1624)的地址,同时 R/W 位置 0。接收到响应位后,总线上的主器件发出一个命令地址,DS1624 接收此地址后,产生响应位,主器件就向它发送数据。如果要对它进行读操作,主器件除了发出命令地址外,还要产生一个重复的启动条件和命令字节,此时 R/W 位为 1,读操作开始。下面对它们的命令进行说明。

访问存储器指令[17H]: 该指令是对 DS1624 的 EEPROM 进行访问,发送该指令之后,下一个字节就是被访问存储器的字地址数据。

访问设置寄存器指令 [ACH]: 如果 R/W 位置 0,将写入数据到设置寄存器。发出请求后,接下来的一个字节被写入。 如果 R/W 位置 1,将读出存在寄存器中的值。

读温度值指令「AAH]:即读出最后一个测温结果。DS1624产生两个字节,即为寄存器内的结果。

开始测温指令 [EEH]: 此命令将开始一次温度的测量,不需再输入数据。在单次测量模式下,可在进行转换的同时使 DS1624 保持闲置状态。在连续模式下,将启动连续测温。

停止测温指令[22H]:该命令将停止温度的测量,不需再输入数据。此命令可用来停止连续测温模式。发出请求后,当前温度测量结束,然后 DS1624 保持闲置状态。直到下一个开始测温的请求发出才继续进行连续测量。

表 5 主机对 DS1624 写操作通信格式

I ² C	主器件发	DS1624	主器件发	DS1624	主器件发	DS1624	I ² C
通信	送控制字	应答	送访问	应答	送的数据	应答	通

开始	节	DS1624	字节	信
	(DS162	的指令		停
	4 地址和			止
	写操作)			

表 6 主机对 DS1624 读操作通信格式

I^2C	主器件	DS	主器件	DS	I^2C	主器件	DS	数据	主机	数	主	I^2
通	发送控	162	发送访	162	通	发送控	162	字节	应答	据	机	C
信	制字节	4	问	4	信	制字节	4	0		字	非	通
开	(DS162	应	DS162	应	开	(DS1	应			节	应	信
始	4 地址和	答	4的指	答	始	624 地	答			1	答	停
	写操作)		令			址和读						止
						操作)						

2. 实验任务

用一片 DS1624 完成本地数字温度的测量,并通过 8 位数码管显示出测量的温度值。其硬件电路图 如图 4.34.4 所示

3. 电路原理图

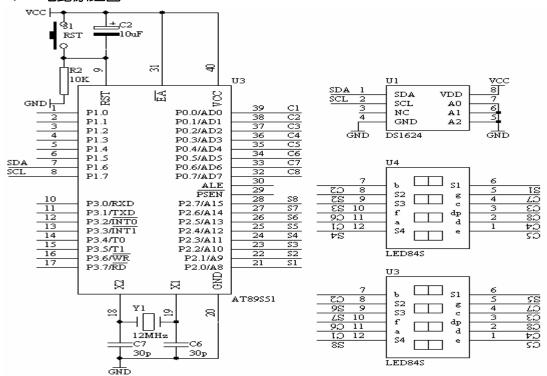


图 4.34.4

4. 系统板上硬件连线

- (1). 把"单片机系统"区域中的 P0.0-P0.7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 ABCDEFGH 端子上。
- (2). 把"单片机系统"区域中的 P2.0-P2.7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 S1S2S3S4S5S6S7S8 端子上。
- (3). 把DS1624 芯片插入到"二线总线模块"区域中的8 脚集成座上,注意芯片不插反。
- (4). 把"二线总线模块"区域中的 PIN1 PIN2 分别用导线连接到"单片机系统"区域中的 P1.6 和 P1.7 端子上。
- (5). 把"二线总线模块"区域中的 PIN4 PIN5 PIN6 分别用导线连接到"电源模块"区域中的

GND 端子上。

5. 程序设计内容

- (1). 由于 DS1624 是 I²C 总线结构的串行数据传送,它只需要 SDA 和 SCL 两根线完成数据的传送过程。因此,我们在进行程序设计的时候,也得按着 I²C 协议来对 DS1624 芯片数据访问。有关 I²C 协议参看有关资料,这里不详述。对于 AT89S51 单片机本身没有 I²C 硬件资源,所以必须用软件来模拟 I²C 协议过程。
- (2). 要从 DS1624 中读取温度值,首先启动 DS1624 的内部温度 A/D 开始转换,对应着有相应的命令用来启动开始温度转换,有关 DS1624 的指令集参考前面的叙述。一般情况下,DS1624 经过一次温度的变换,需要经过 1 秒钟左右的时间,所以等待 1 秒钟后,即可读取内部的温度值,对于读取的温度值,仍然通过 DS1624 的指令集来完成温度的读取。但所有有数据的传送过程必须遵循 I²C 协议。

6. C语言源程序

#include <AT89X52.H> #include <INTRINS.H>

unsigned char code displaybit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,

0xef,0xdf,0xbf,0x7f;

unsigned char code displaycode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,

0x66,0x6d,0x7d,0x07, 0x7f,0x6f,0x77,0x7c, 0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};

unsigned char code dotcode[32]={0,3,6,9,12,16,19,22,

25,28,31,34,38,41,44,48, 50,53,56,59,63,66,69,72, 75,78,81,84,88,91,94,97};

sbit SDA=P1^6; sbit SCL=P1^7;

 $unsigned\ char\ displaybuffer[8] = \{0,1,2,3,4,5,6,7\};$

unsigned char eepromdata[8];

unsigned char temperdata[2];

unsigned char timecount; unsigned char displaycount;

bit secondflag=0;

unsigned char secondcount=0;

unsigned char retn;

unsigned int result;

unsigned char x;

unsigned int k;

unsigned int ks;

void delay(void);

void delay10ms(void);

void i_start(void);

void i_stop(void);

void i_init(void);

void i_ack(void);

bit i_clock(void);

```
bit i_send(unsigned char i_data);
unsigned char i_receive(void);
bit start_temperature_T(void);
bit read_temperature_T(unsigned char *p);
void delay(void)
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
  _nop_();
void delay10ms(void)
  unsigned int i;
  for(i=0;i<1000;i++)
    {
       delay();
}
void i_start(void)
  SCL=1;
  delay();
  SDA=0;
  delay();
  SCL=0;
  delay();
void i_stop(void)
  SDA=0;
  delay();
  SCL=1;
  delay();
  SDA=1;
  delay();
  SCL=0;
  delay();
void i_init(void)
  SCL=0;
  i_stop();
void i_ack(void)
  SDA=0;
```

i_clock();

```
SDA=1;
bit i_clock(void)
  bit sample;
  SCL=1;
  delay();
  sample=SDA;
  _nop_();
  _nop_();
  SCL=0;
  delay();
  return(sample);
bit i_send(unsigned char i_data)
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
       SDA=(bit)(i_data & 0x80);
       i_data=i_data<<1;
       i_clock();
    }
  SDA=1;
  return(~i_clock());
unsigned char i_receive(void)
  unsigned char i_data=0;
  unsigned char i;
  for(i=0;i<8;i++)
       i_data*=2;
       if(i_clock()) i_data++;
  return(i_data);
bit start_temperature_T(void)
  i_start();
  if(i\_send(0x90))
       if(i\_send(0xee))
            i_stop();
            delay();
            return(1);
         else
```

```
i_stop();
               delay();
               return(0);
     }
     else
          i_stop();
          delay();
          return(0);
}
bit read_temperature_T(unsigned char *p)
  i_start();
  if(i\_send(0x90))
       if(i_send(0xaa))
          {
            i_start();
            if(i\_send(0x91))
                  *(p+1)=i_receive();
                 i_ack();
                 *p=i_receive();
                 i_stop();
                 delay();
                 return(1);
               else
                    i_stop();
                    delay();
                    return(0);
          }
          else
               i_stop();
               delay();
               return(0);
     }
     else
          i_stop();
          delay();
          return(0);
}
void main(void)
  P1=0xff;
  timecount=0;
  displaycount=0;
```

```
TMOD=0x21;
  TH1=0x06;
 TL1=0x06;
 TR1=1;
  ET1=1;
 ET0=1;
  EA=1;
                                //向 DS1624 发送启动 A/D 温度转换命令,成功则启动 T0 定时 1s。
  if(start_temperature_T())
    {
      secondflag=0;
      secondcount=0;
      TH0=55536/256;
      TL0=55536%256;
      TR0=1;
    }
  while(1)
    {
      if(secondflag==1)
        {
          secondflag=0;
          TR0=0;
          if(read_temperature_T(temperdata)) //T0 定时 1s 时间到,读取 DS1624 的温度值
              for(x=0;x<8;x++)
                {
                  displaybuffer[x]=16;
              x=2;
              result=temperdata[1];
                                          //将读取的温度值进行数据处理,并送到显示缓冲区
              while(result/10)
                  displaybuffer[x]=result%10;
                  result=result/10;
                  x++;
              displaybuffer[x]=result;
              result=temperdata[0];
              result=result>>3;
              displaybuffer[0]=(dotcode[result])%10;
              displaybuffer[1]=(dotcode[result])/10;
              if(start_temperature_T()) //温度值数据处理完毕, 重新启动 DS1624 开始温度转换
                  secondflag=0;
                  secondcount=0;
                  TH0=55536/256;
                  TL0=55536%256;
                  TR0=1;
            }
        }
    }
}
```

```
void t0(void) interrupt 1 using 0
                                        //T0 用于定时 1s 时间到
  secondcount++;
  if(secondcount==100)
      secondcount=0;
      secondflag=1;
  TH0=55536/256;
  TL0=55536%256;
void t1(void) interrupt 3 using 0
                                        //T1 定时 1ms 用数码管的动态刷新
  timecount++;
  if(timecount==4)
                                        //T1 定时 1ms 到
      timecount=0;
      if (displaycount==5)
           P0=(displaycode[displaybuffer[7-displaycount]] | 0x80); //在该位同时还要显示小数点
        else
             P0=displaycode[displaybuffer[7-displaycount]];
      P2=displaybit[displaycount];
      displaycount++;
      if(displaycount==8)
           displaycount=0;
    }
}
```

35. DS18B20 数字温度计使用

1. DS18B20 基本知识

DS18B20 数字温度计是 DALLAS 公司生产的 1-Wire,即单总线器件,具有线路简单,体积小的特点。因此用它来组成一个测温系统,具有线路简单,在一根通信线,可以挂很多这样的数字温度计,十分方便。

- 1、DS18B20产品的特点
 - (1)、只要求一个端口即可实现通信。
 - (2)、在 DS18B20 中的每个器件上都有独一无二的序列号。
 - (3)、实际应用中不需要外部任何元器件即可实现测温。
 - (4)、测量温度范围在-55°C到+125°C之间。
 - (5)、数字温度计的分辨率用户可以从9位到12位选择。
 - (6)、内部有温度上、下限告警设置。

2、DS18B20的引脚介绍

TO-92 封装的 DS18B20 的引脚排列见图 1, 其引脚功能描述见表 1。



(底视图) 图 1

表 1 DS18B20 详细引脚功能描述


序号	名称	引脚功能描述				
1	GND	地信号				
2	DQ	数据输入/输出引脚。开漏单总线接口引脚。当被用着在寄生电源下,也可以向器件提供电源。				
3	VDD	可选择的 VDD 引脚。当工作于寄生电源时,此引脚必须接地。				

2. DS18B20的使用方法

由于 DS18B20 采用的是 1-Wire 总线协议方式,即在一根数据线实现数据的双向传输,而对 AT89S51 单片机来说,硬件上并不支持单总线协议,因此,我们必须采用软件的方法来模拟单总线的协议时序来完成对 DS18B20 芯片的访问。

由于 DS18B20 是在一根 I/0 线上读写数据,因此,对读写的数据位有着严格的时序要求。DS18B20 有严格的通信协议来保证各位数据传输的正确性和完整性。该协议定义了几种信号的时序:初始化时序、读时序、写时序。所有时序都是将主机作为主设备,单总线器件作为从设备。而每一次命令和数据的传输都是从主机主动启动写时序开始,如果要求单总线器件回送数据,在进行写命令后,主机需启动读时序完成数据接收。数据和命令的传输都是低位在先。


DS18B20 的复位时序

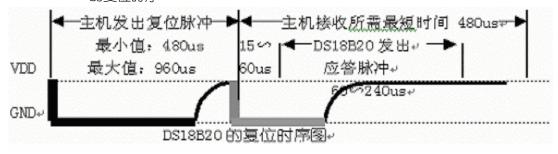

DS18B20 的读时序

对于 DS18B20 的读时序分为读 0 时序和读 1 时序两个过程。


对于 DS18B20 的读时隙是从主机把单总线拉低之后,在 15 秒之内就得释放单总线,以让 DS18B20 把数据传输到单总线上。DS18B20 在完成一个读时序过程,至少需要 60us 才能完成。

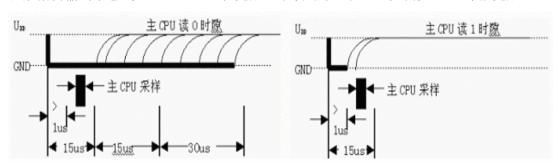

DS18B20 的写时序

对于 DS18B20 的写时序仍然分为写 0 时序和写 1 时序两个过程。


对于 DS18B20 写 0 时序和写 1 时序的要求不同,当要写 0 时序时,单总线要被拉低至少 60us,保证 DS18B20 能够在 15us 到 45us 之间能够正确地采样 IO 总线上的"0"电平,当要写 1 时序时,单总线被拉低之后,在 15us 之内就得释放单总线。

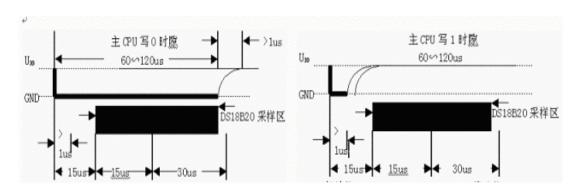

3. 实验任务

用一片 DS18B20 构成测温系统,测量的温度精度达到 0.1 度,测量的温度的范围在-20 度到+100 度之间,用 8 位数码管显示出来。

5. 电路原理图

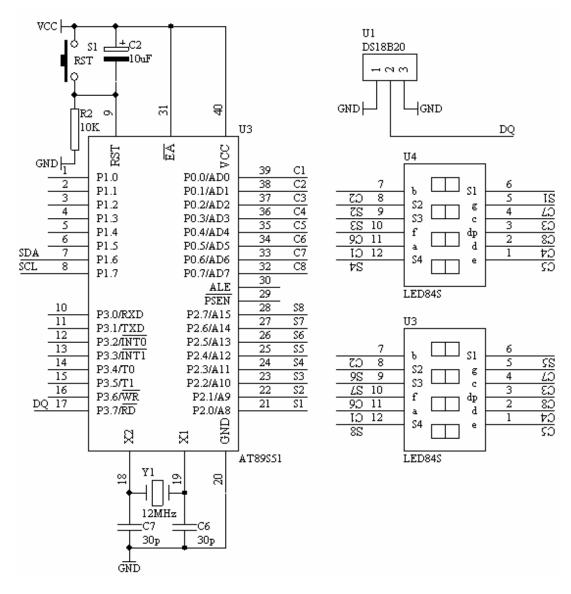

6. 系统板上硬件连线

- (1). 把"单片机系统"区域中的 P0.0-P0.7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 ABCDEFGH 端子上。
- (2). 把"单片机系统"区域中的 P2.0-P2.7 用 8 芯排线连接到"动态数码显示"区域中的 S1S2S3S4S5S6S7S8 端子上。
- (3). 把DS18B20芯片插入"四路单总线"区域中的任一个插座中,注意电源与地信号不要接反。
- (4). 把"四路单总线"区域中的对应的 DQ 端子连接到"单片机系统"区域中的 P3.7/RD 端子上。

7. C语言源程序

```
#include <AT89X52.H>
#include <INTRINS.h>
unsigned char code displaybit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                                       0xef,0xdf,0xbf,0x7f;
unsigned char code displaycode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
                                          0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                          0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
                                          0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40;
unsigned char code dotcode[32]={0,3,6,9,12,16,19,22,
                                      25,28,31,34,38,41,44,48,
                                      50,53,56,59,63,66,69,72,
                                      75,78,81,84,88,91,94,97};
unsigned char displaycount;
unsigned char displaybuf[8]={16,16,16,16,16,16,16,16};
unsigned char timecount;
unsigned char readdata[8];
sbit DQ=P3^7;
bit sflag;
bit resetpulse(void)
  unsigned char i;
  DQ=0;
  for(i=255;i>0;i--);
  DQ=1;
  for(i=60;i>0;i--);
  return(DQ);
  for(i=200;i>0;i--);
void writecommandtods18b20(unsigned char command)
  unsigned char i;
  unsigned char j;
  for(i=0;i<8;i++)
       if((command & 0x01)==0)
           DQ=0;
           for(j=35;j>0;j--);
           DQ=1;
         }
         else
```

```
DQ=0;
             for(j=2;j>0;j--);
             DQ=1;
              for(j=33;j>0;j--);
       command=_cror_(command,1);
    }
}
unsigned char readdatafromds18b20(void)
  unsigned char i;
  unsigned char j;
  unsigned char temp;
  temp=0;
  for(i=0;i<8;i++)
       temp=_cror_(temp,1);
       DQ=0;
       _nop_();
       _nop_();
       DQ=1;
       for(j=10;j>0;j--);
       if(DQ==1)
           temp=temp \mid 0x80;
         }
         else
             temp=temp | 0x00;
       for(j=200;j>0;j--);
  return(temp);
void main(void)
  TMOD=0x01;
  TH0=(65536-4000)/256;
  TL0=(65536-4000)%256;
  ET0=1;
  EA=1;
  while(resetpulse());
  writecommandtods18b20(0xcc);
  writecommandtods18b20(0x44);
  TR0=1;
  while(1)
     {
void t0(void) interrupt 1 using 0
  unsigned char x;
```

```
unsigned int result;
TH0=(65536-4000)/256;
TL0=(65536-4000)%256;
if(displaycount==2)
    P0=displaycode[displaybuf[displaycount]] | 0x80;
  else
       P0=displaycode[displaybuf[displaycount]];
P2=displaybit[displaycount];
displaycount++;
if(displaycount==8)
    displaycount=0;
timecount++;
if(timecount==150)
    timecount=0;
    while(resetpulse());
    writecommandtods18b20(0xcc);
    writecommandtods18b20(0xbe);
    readdata[0]=readdatafromds18b20();
    readdata[1]=readdatafromds18b20();
    for(x=0;x<8;x++)
         displaybuf[x]=16;
    sflag=0;
    if((readdata[1] & 0xf8)!=0x00)
         sflag=1;
         readdata[1]=~readdata[1];
         readdata[0]=~readdata[0];
         result=readdata[0]+1;
         readdata[0]=result;
         if(result>255)
              readdata[1]++;
    readdata[1]=readdata[1]<<4;
    readdata[1]=readdata[1] & 0x70;
    x=readdata[0];
    x=x>>4;
    x=x & 0x0f;
    readdata[1]=readdata[1] | x;
    x=2;
    result=readdata[1];
    while(result/10)
         displaybuf[x]=result%10;
         result=result/10;
         x++;
```

```
}
displaybuf[x]=result;
if(sflag==1)
{
          displaybuf[x+1]=17;
     }
x=readdata[0] & 0x0f;
x=x<<1;
displaybuf[0]=(dotcode[x])%10;
displaybuf[1]=(dotcode[x])/10;
while(resetpulse());
writecommandtods18b20(0xcc);
writecommandtods18b20(0x44);
}
}
</pre>
```