Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze





# Lezione 09

# Sorgenti di Interferenza Radiata

Giuseppe Pelosi - Stefano Selleri Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni Università di Firenze



# Sommario della Lezione



# Introduzione

- Disturbi Radiati
- \* Disturbi "naturali" Fulmine, NEMP, Scarica elettrostatica

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07
Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze



#### Introduzione



Abbiamo già diviso i disturbi in *condotti* e *radiati*. Le sorgenti di interferenza possono essere suddivise in modo analogo.

Il disturbo *condotto* è legato a delle correnti o tensioni di disturbo veicolate dai cavi di connessione dell'apparato. La classe principale di questi disturbi è quella legata ai cavi di alimentazione, per cui la fonte principale di disturbi condotti è la rete elettrica.

Il disturbo *radiato* è invece legato a campi elettromagnetici che inducono correnti e tensioni di disturbo sulle parti non appropriatamente schermate del dispositivo.

È intuitivo come gli spettri di queste due classi di disturbi siano diversi.

Università di Firenze



# Disturbi radiati



#### I disturbi radiati si dividono in

- ❖ *Intenzionali* ovvero segnali generati intenzionalmente da sistemi di radiocomunicazione che però si comportano come interferenze nei confronti di apparati vittima. (Stazioni radio, TV, telefonia mobile etc.)
- Non intenzionali disturbi che provengono da dispositivi ad alta frequenza che non prevedono trasmissione a distanza ma nei quali l'energia a radiofrequenza dovrebbe essere confinata all'interno. (forni a microonde, circuiti riceventi di TV etc.)
  - \* Come sottoclasse dei radiatori non intenzionali distinguiamo quelli a *radiazione incidentale*, in cui l'energia na RF è presente ma indesiderata (motori elettrici, motori a scoppio, lampade fluorescenti).
- Naturali Fulmini, saette etc.





Un fulmine è una scarica elettrica in atmosfera al seguito della differenza di potenziale accumulata fra le nuvole o fra le nuvole e il suolo.

Quando la differenza di potenziale, e di conseguenza il campo elettrico, superano una determinata soglia (livello di breakdown) gli atomi dell'atmosfera si ionizzano e formano un canale di ioni fra i due punti a potenziale diverso dell'ordine di 10<sup>8</sup> V.

Il canale ionico è conduttivo e attraverso esso si scarica il fulmine.

La formazione del canale avviene per passi discreti di durata circa 1µs ad intervalli di 50µs ed è visibile come una serie di flash luminosi (*stepped leader*).

Il canale nasce dalla nuvola e scende verso il suolo, contemporaneamente si apre un canmale dal suolo verso l'alto. I canali si incontrano a circa 30 m dal suolo. Costruito il canale completo vi è un forte flusso di cariche (*return stroke*) con un picco di circa 30kA (si calcola che nel 10% dei casi si arrivi anche a 40kA e, nell'1% dei casi, addirittura a 100kA).

Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze



# **Fulmini**



Il modello del fulmine ai nostri fini è quello di un filo di corrente verticale di sezione trascurabile.

Nel caso di scarica fra nuvole il fulmine può essere invece meglio modellato come un filo orizzontale.

I due modelli differiscono essenzialmente solo per la polarizzazione del campo radiato.

Il modello semplificato dell'impulso di corrente del fulmine è quello dato da un sigolo impulso triangolare.

Tempo di salita:  $\tau_s = 500$ ns

Durata:  $\tau = 50 \mu s$ 

Picco: 30kA



Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze

Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico


Prof. G. Pelosi, S.

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07

# **Fulmini**



In questo modello prima del primo ginocchio la densità spettrale di potenza dell'inviluppo è

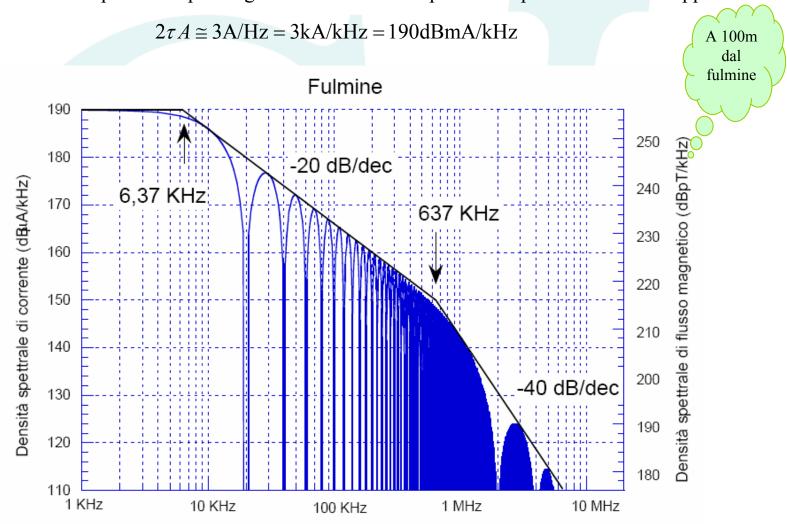






Se quindi l'apparecchio *può* essere colpito *direttamente* dal fulmine deve sopportare una corrente di tipo "1"

Se invece il dispositivo *non è interessato direttamente* dal fulmine allora si testa per correnti indotte di tipo "2"

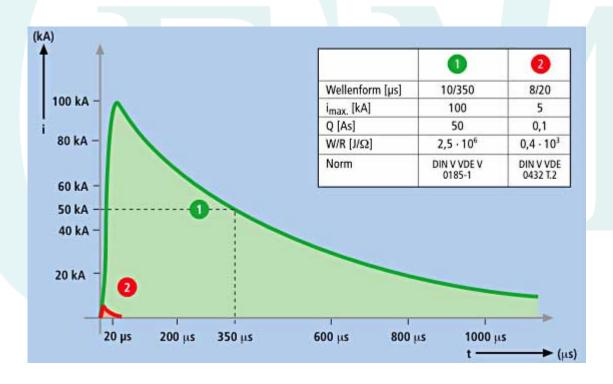


# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07 Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze

# EM

# **Fulmini**

Per generare artificialmente i fulmini si può fare qualcosa...


Un generatore di Van der Graaf è una macchina elettrostatica in grado di caricare una sfera fino a portarla a una tensione sufficiente da creare il canale ionico nell'aria

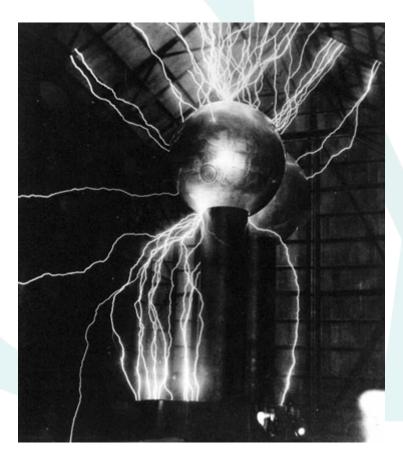






Ricordiamo che la rigidità dielettrica dell'aria (secca) è 3kV/mm e quindi 3MV/m, anche se sperimentalmente può bastare anche solo 0.5MV/m in condizioni "ottime". Il primo modello, da 80kV creava scariche di qualche centimetro. Ben presto si arrivò a 5MV

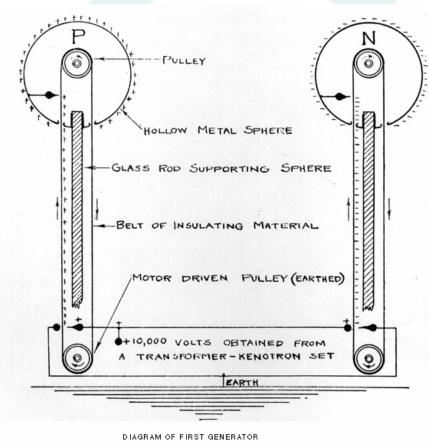

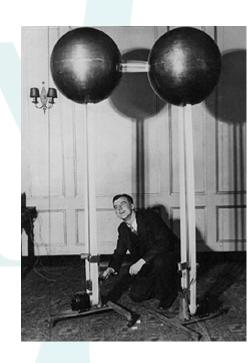

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07
Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze

⊕MIT Museum All rights reserved







Attualmente i generatori di Van der Graaf arrivano a 25-30MV, abbastanza per fulmini artificiali da più di 10m.

Disgraziatamente questi fulmini sono belli a vedersi ma hanno correnti di decine o centinaia di *micro* Ampere... quindi generano poca energia e relativamente poco rumore.

Un'altra tecnica è quella delle bobine di Tesla, in pratica un trasformatore con un secondario con tantissime spire, ma il risultato è sempre quello di una scarica di potenza ridotta.

Per generare un fulmine artificiale sarebbe necessario avere qualche MV e qualche kA, cosa non praticabile.

È però possibile "scalare" il tutto riducendo i V e gli A in proporzione (e quindi anche le lunghezze della scarica e la distanza fra scarica e dispositivo






Il problema resta quello di generare la scarica in aria, ovvero rompere la rigidità dielettrica

Una possibilità è quella di tendere un filo sottile in aria. Una volta che si applica la tensione (comunque elevata) il filo si vaporizza e la scarica risulta breve e intensa

Altrimenti si può utilizzare un laser impulsato [Laser da 5TW su 100fs] per ionizzare un canale in aria e fare così scaricare lungo di esso una differenza di potenziale di anche soli 1 o 2 MV

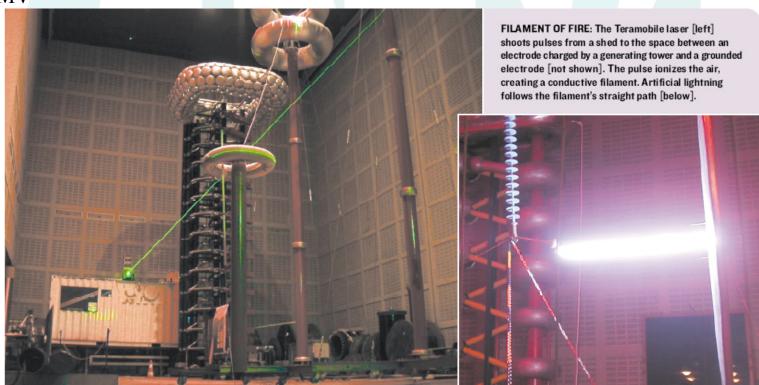

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07
Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze





Il problema è che la durata (brevissima) dell'impulso laser non consente di ionizzare canali più lunghi di 10m.

In realtà lo scopo finale di questa ricerca è controllare i fulmini. Fare scaricare le nubi temporalesche, soprattutto in corrispondenza degli aeroporti, in modo controllato.





Tra i vari effetti devastanti di un'esplosione nucleare vi è il danno agli apparati elettronici legato non all'onda d'urto e neppure al calore, ma alla generazione di un impulso elettromagnetico detto *Nuclear Electromagnetic Pulse* (NEMP)

L'esplosione nucleare, a differenza di quelle convenzionali, produce fotoni nel campo dei raggi  $\gamma$ .

Questi interagiscono con le molecole dell'aria, liberando elettroni ad alta energia (effetto Compton)

Questi elettroni ad alta energia, e quindi molto veloci, sono sorgenti di un intenso campo elettromagnetico e generano, urtando le molecole, successive generazioni di elettroni liberi.

La generazione di questi elettroni liberi determina una conducibilità nell'aria e di conseguenza la corrente e la durata dell'impulso NEMP.





Si ritiene che una bomba atomica da 1Mton, che esplode a una quota inferiore a 2km generi a 1,6km dall'esplosione un picco di campo elettrico pari a 100kV/m e campi magnetici associati dell'ordine di 260A/m.

Per bombe atomiche appositamente costruite fatte esplodere in quota duperiore ai 40km gli effetti sono analoghi ma si risentono anche fino a 5000 km dal punto di esplosione grazie alla presenza di cariche libere e all'effetto guidante delle linee di forza del campo magnetico terrestre nella ionosfera.

Le caratteristiche del NEMP portano a campi così elevati da poter causare il malfunzionamento permanente di dispositivi, per bruciatura di componenti, surriscaldamento con dissaldatura o cortocircuitazione di piste etc.

Questi problemi sono particolarmente sentiti a livello militare, dove le normative (MIL-STANDARD) definiscono appositi concetti di *hardening*.

Il modello semplificato dell'impulso di corrente del fulmine è quello dato da un sigolo impulso triangolare.

Tempo di salita:  $\tau_s = 10 \text{ns}$ 

Tempo di discesa:  $\tau_f = 500$ ns


Durata:  $\tau = 225$ ns





SI noti la maggiore estensione in frequenza rispetto al caso del fulmine.

# Impulso nucleare (EMP)

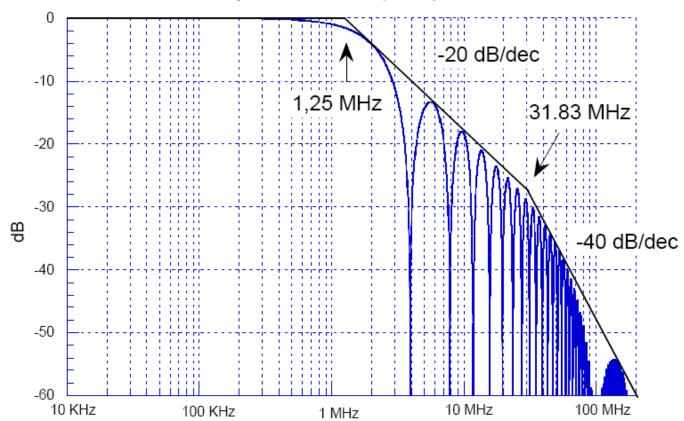






Modelli più accurati trattano il NEMP come somma di due esponenziali:


$$e(t) \approx 5.25 \times 10^4 \left[ e^{-4 \times 10^6 t} - e^{-4.76 \times 10^8 t} \right] \text{V/m}$$

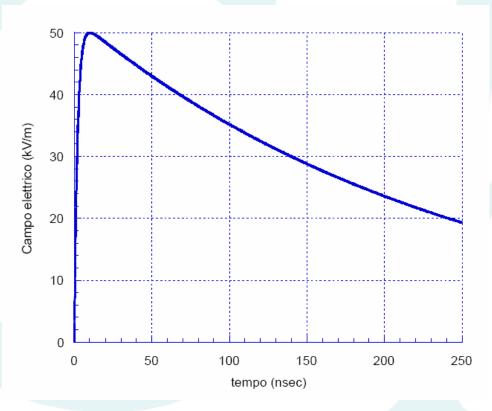

Lo spettro misurato del NEMP ha un massimo intorno ai 100kHz e si estende con effetti sensibili fino al GHz.





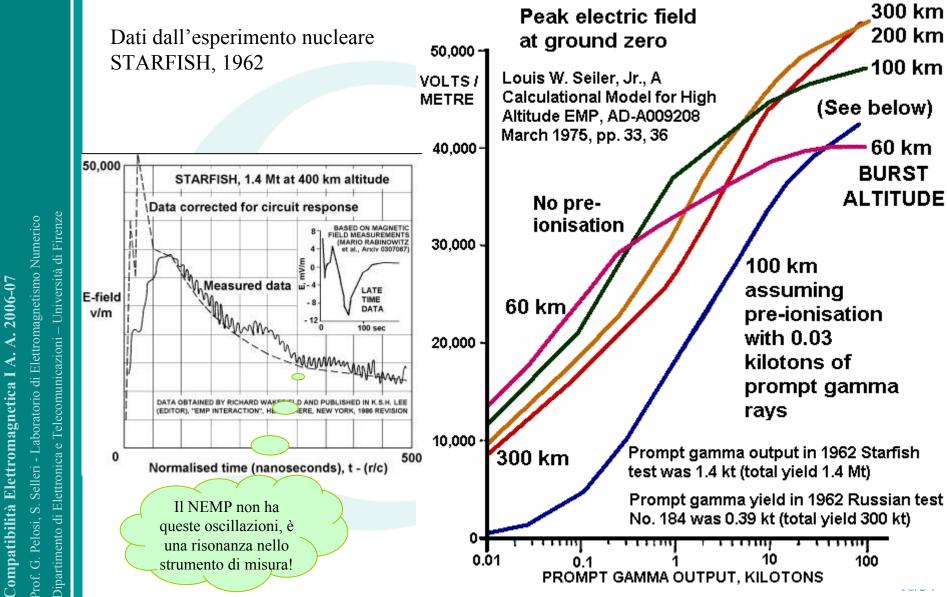






Le correnti indotte fecero saltare i fusibili di trecento lampade per illuminazione stradale a Ohau.

Fecero inoltre scattare centinaia di sistemi di allarme

Sull'isola di Kauai saltarono le linee telefoniche, nonostante le centraline elettromeccaniche degli anni 60 a causa di un componente a microonde.

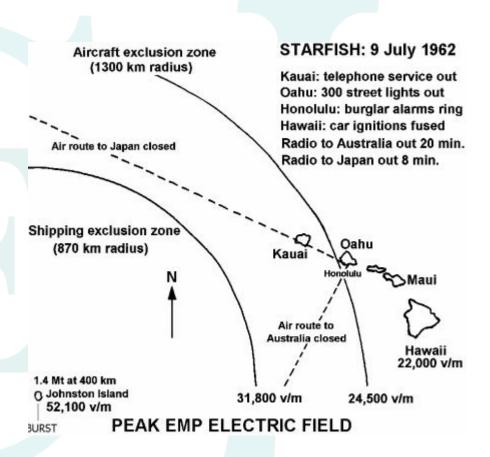

Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07
Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico
Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze





Una scarica elettrostatica è un fulmine a scala ridotta.

Avviene quando due corpi caricati elettricamente si avvicinano o entrano in contatto, ovvero quando due corpi diversi venuti a contatto si sono scambiati cariche elettriche che, al momento della separazione dei corpi, causano una differenza di potenziale e una scarica.

Se la differenza di potenziale è sufficientemente elevata si ha rottura del dielettrico e una scintilla fra i due corpi.

Se inoltre uno dei due corpi è un conduttore l'arco voltaico che si è creato si richiude attraverso di esso. Se si tratta di un dispositivo elettronico questa corrente può interferire col funzionamento del medesimo.

La scarica elettrostatica (*Electrostatic Discharge* – ESD) è particolarmente critica oggigiorno perché i dispositivi elettronici, soprattutto i clock, sono particolarmente sensibili ad essa.

I dispositivi a valvole di una volta erano invece particolarmente immuni a questo disturbo.





Se due corpi neutri vengono in contatto e strofinati, c'è un trasferimento di carica da un corpo all'altro. Alla separazione i due corpi risultano elettricamente carichi di segno opposto.

La quantità di carica scambiata dipende dal materiale. Più due materiali sono distanti nella serie triboelettrica e più intenso è lo scambio di carica.

Altri fattori importanti sono la levigatezza delle superfici, la pulizia delle medesime, l'area di contatto, la pressione e lo sfregamento.

All'atto della separazione i due materiuali, se isolanti, restano carichi ma con una modesta carica superficiale e la scarica non avviene

#### **TABLE 11.2** The Triboelectric Series


#### Positive

- Air
- Human skin
- Asbestos
- Glass
- Mica
- Human hair
- Nylon
- Wool
- Fur
- Lead
- Silk
- Aluminum
- Paper
- 14 Cotton
- Wood
- Sealing wax
- Hard rubber
- Mylar
- Epoxy-glass
- Nickel, copper
- Brass, silver
- Gold, platinum
- Polystyrene foam
- Acrylic
- 26 Polyester
- 27 Celluloid
- Orlon
- Polyurethane foam
- Polyethylene
- Polypropylene
- Polyvinyl chloride (PVC)
- 33 Silicon
- 34 Teflon

Negative





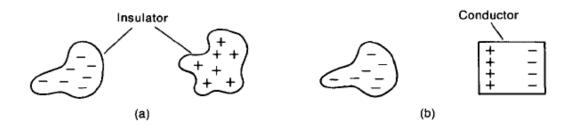

Se però l'isolante carico si avvicina a un conduttore questo, che è elettricamente neutro, subisce per induzione una *separazione di cariche* per cui cariche di segno opposto a quelle dell'isolante si addensano nel punto del conduttore più vicino ad esso.

Se il conduttore è a massa o collegato a un altro conduttore le cariche opposte tendono a distribuirsi su quest'ultimo, ottenendo due oggetti conduttori carichi.

Se due oggetti conduttori carichi si avvicinano le cariche opposte tendono ad addensarsi nei punti più vicini dei due conduttori. Ne nasce un campo elettrico intenso e una differenza di potenziale che può portare alla scarica elettrostatica fra i due conduttori.

Università di Firenze



# EM

#### Scarica Elettrostatica

L'esempio classico si ha quando si guida in macchina. Lo sfregamento con il materiale sintetico dei sedili carica il corpo del guidatore (conduttore) di cariche. Se l'aria è secca e le cariche non si disperdono altrimenti scendendo dalla macchina e toccando la carrozzeria (altro oggetto conduttore) si ha una scintilla.

In realtà questo fenomeno avviene assai spesso, camminando su un tappeto o una moquette, mettendosi un maglione etc, solo che le scariche legate a differenze di potenziale inferiori a 3500V *non le sentiamo* 

Ciò non toglie che una ESD da 3000V o meno possa essere potenzialmente molto dannosa per un apparato elettronico!

Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze


Prof. G. Pelosi, S.



# Scarica Elettrostatica



Il circuito equivalente per il fenomeno è costituito da un condensatore di capacita C carico a  $V_0$ . Questo si scarica attraverso una resistenza R ed un'induttanza L proprie del corpo carico e, tramite il case dell'apparato si scaricano a terra, passando eventualmente per l'induttanza L della messa a terra del dispositivo (se c'è)

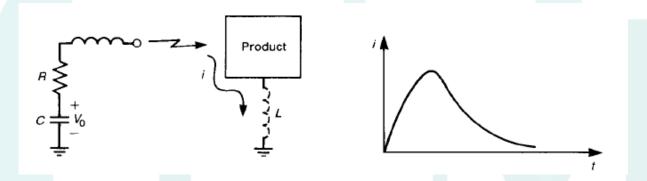


Il modello per l'essere umano porta a impulsi triangolari con tempi di salita nell'ordine dei 200ps – 70ns e durate complessive dell'ordine di 100ns-2μs. Le correnti possono raggiungere i 10A e le tensioni i 10kV!


# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07 Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze



# **Scarica Elettrostatica**

Il modello per gli oggetti invece, a causa di un valore di R nettamente minore porta invece a delle oscillazioni smorzate del gruppo LC.

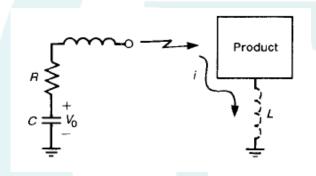

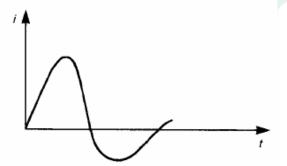





La scarica del corpo umano può essere studiata più approfonditamente tramite misure a banda larga.


Queste misure hanno portato a riconoscere nell'ESD da corpo umano due fasi, una prima scarica che coinvolge praticamente la sola mano che è molto rapida (ns) e una scarica di tutto il corpo che avviene più lentamente.

Il modello circuitale completo è analizzabbile in due fasi:

- \* Immediatamente prima del contatto:
  - Corpo umano e oggetto sono elettricamente isolati ma accoppiati da delle capacità
- Al contatto:
  - Corpo umano e apparato sono ora collegati elettricamente tramite una resistenza ed un'induttanza di contatto



# Immediatamente prima del contatto:

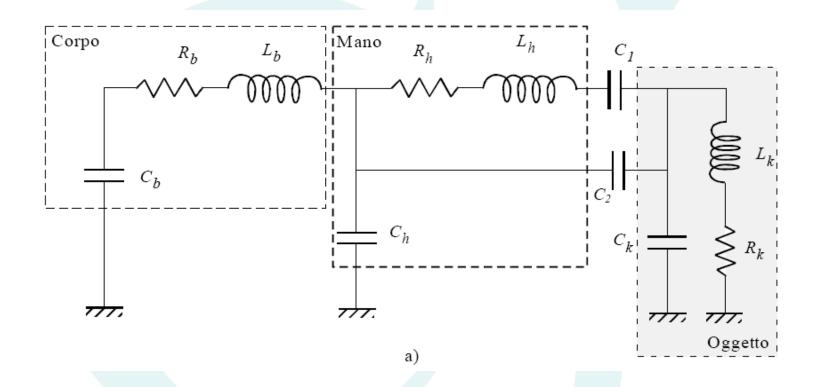


# Compatibilità Elettromagnetica I A. A. 2006-07 Prof. G. Pelosi, S. Selleri - Laboratorio di Elettromagnetismo Numerico Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni – Università di Firenze



# Scarica Elettrostatica

# Al contatto:

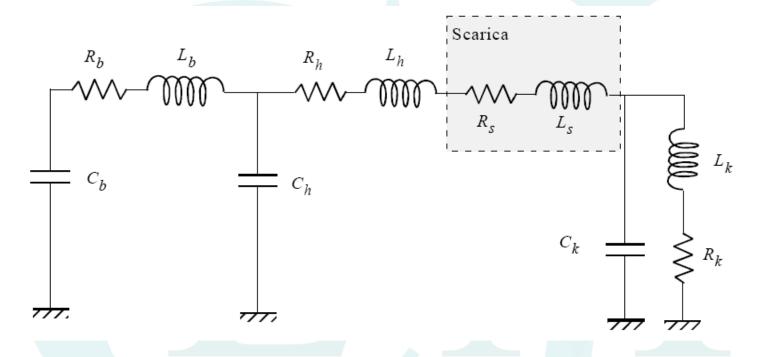

$$L_b + L_h = 0.7 \text{m}H$$

 $R_b + R_h = 1.5k\Omega$  [valore convenzionale, valori tipici  $1 \div 30k\Omega$ ]

 $C_b + C_h = 150 pF$  [valore convenzionale, valori tipici  $60 \div 300 \text{k}\Omega$ ]






La forma d'onda relativa è:

$$i(t) = 1943 \left[ e^{-\frac{t}{2.2}} - e^{-\frac{t}{2}} \right] + 857 \left[ e^{-\frac{t}{22}} - e^{-\frac{t}{20}} \right] A$$

Con *t* in ns.

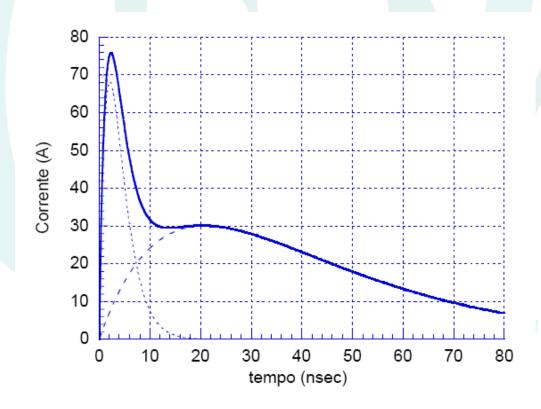



Data l'importanza dell'ESD esistono apparecchi appositamente costruiti per simulare la scarica da corpo umano::

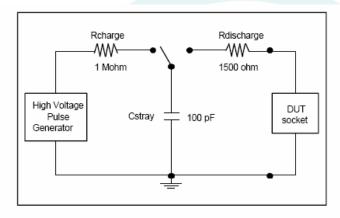


Figure 3: Typical HBM equivalent circuit

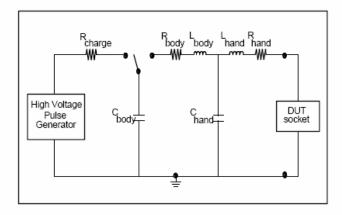


Figure 4: Worst case, actual HBM equivalent circuit

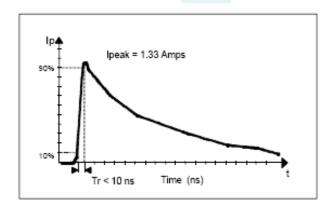


Figure 1: Mil-Std 883 Human Body Waveform (2kV)

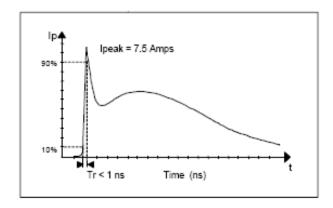


Figure 2: IEC 801-2 Human Body Waveform (2kV)

Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni - Università di Firenze



# Scarica Elettrostatica



Data l'importanza dell'ESD esistono apparecchi appositamente costruiti per simulare la scarica da corpo umano::

