



## Scopo dell'esperienza:

caratterizzazione del segnale di uscita di un amplificatore integrato TPA 2000 D2

## PIANO DI MONTAGGIO SCHEDA AMPL. CLASSE "D" Evaluation Module TPA 2000 D2 – Texas Instruments

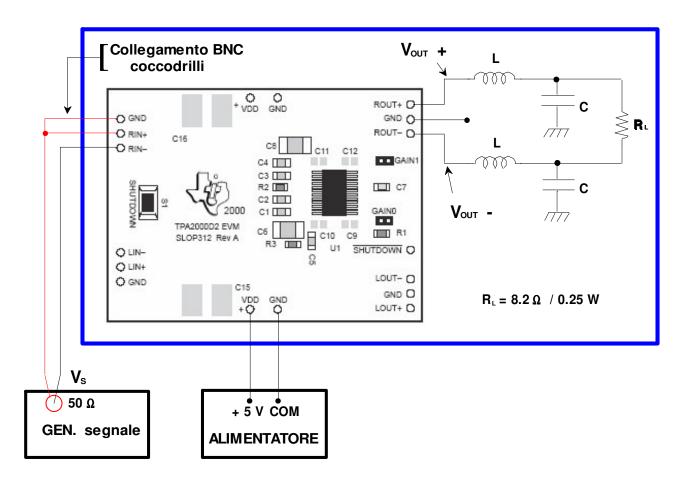

## Schema collegamenti

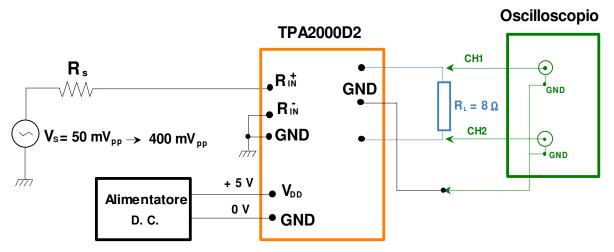

## MISURE DA EFFETTUARE

- 1. Utilizzare i canali separati dell'oscilloscopio e visualizzare  $V_{\text{OUT}}$ + e  $V_{\text{OUT}}$  senza segnale  $V_{\text{s}}$  applicato.
  - Verificare che  $V_{\text{OUT}}+$  e  $V_{\text{OUT}}-$  siano in fase. Misurare periodo e ampiezza della portante.
- 2. Con V<sub>in</sub> variabile da 50 mV<sub>pp</sub> a 300 mV<sub>pp</sub> (sinusoidale) e frequenza 1 kHz, visualizzare la differenza fra V<sub>OUT</sub>+ e V<sub>OUT</sub>- utilizzando il canale matematico dell'oscilloscopio(differenza CH1-CH2). Accoppiando in alternata i due canali dell'oscilloscopio, misurare la massima durata degli impulsi in funzione dell'ampiezza del segnale di ingresso.
- 3. Visualizzare lo spettro del segnale  $V_{\text{OUT}}+$  (oppure  $V_{\text{OUT}}-$ ) attivando la funzione FFT, evidenziando la ripetizione degli spettri alle frequenze multiple della portante.

Misurare i valori massimi di ampiezza delle prime repliche in frequenza.

