

# Attenuazione nelle fibre ottiche

#### LOCALIZZAZIONE GUASTI


#### (attenuazione infinita)

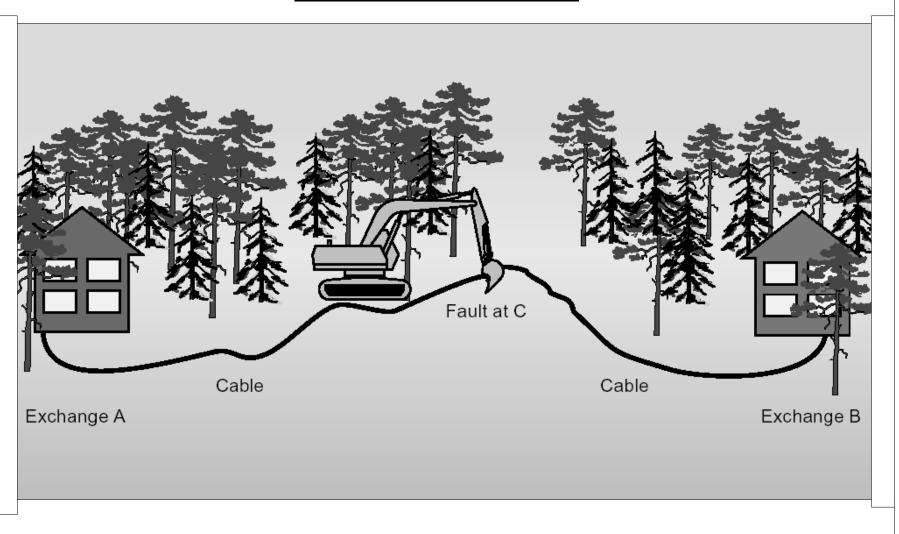

## Misura della lunghezza con riflettometro nel dominio del tempo (OTDR)

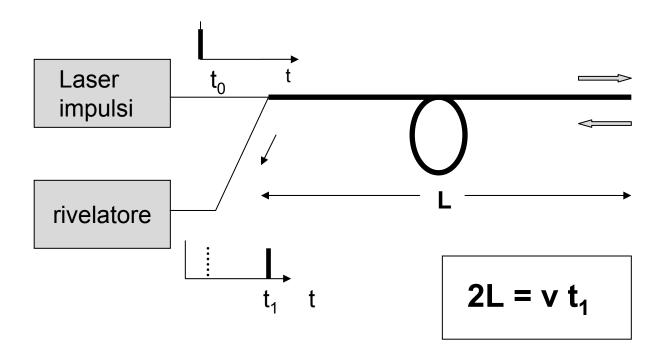

### Misura dell'attenuazione con riflettometro nel dominio del tempo (OTDR)

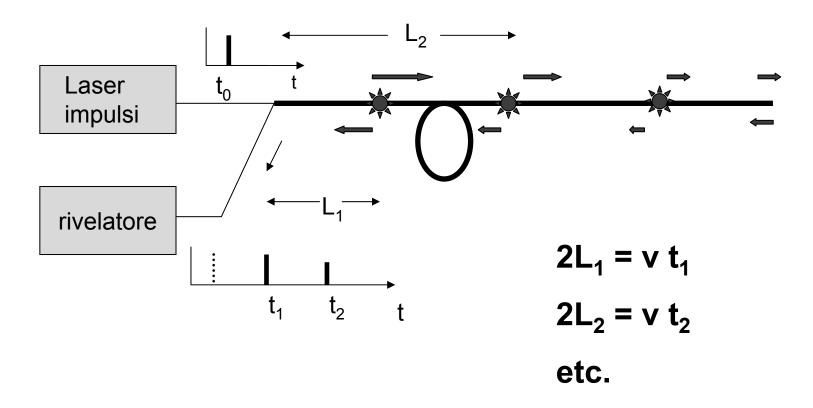

A= (10 log (
$$P_{t1}$$
-  $P_{t2}$ ) / ( $L_2$  -  $L_1$ ))
(attenuazione fra  $L_1$  e  $L_2$ )

### **OTDR Measurement**

