

IO 占用一览表

USB DOWN :IO19 IO20
FLASH:引脚号 30-35
电池电量检查:IO18
A :IO46
B :IO45
WS2812: IO41
音频编码解码器:IO7 IO8 IO9 IO10 IO11 IO12 IO13
LCD240: IO14 IO15 IO16 IO17 IO21
PH2.0接口:IO5 IO6
模拟功放:IO1
SD CARD:IO38 IO39 IO40
排针引出: IO1 IO2 IO3 IO4 IO42 IO43 IO44 IO48

nulllab		
Sheet: /		
File: AI-VOX3.kicad_sch		
Title: AI-VOX3		
Size: A4	Date: 2026-04-27	**Rev: V1.1**
KiCad E.D.A. 8.0.3		Id: 1/4

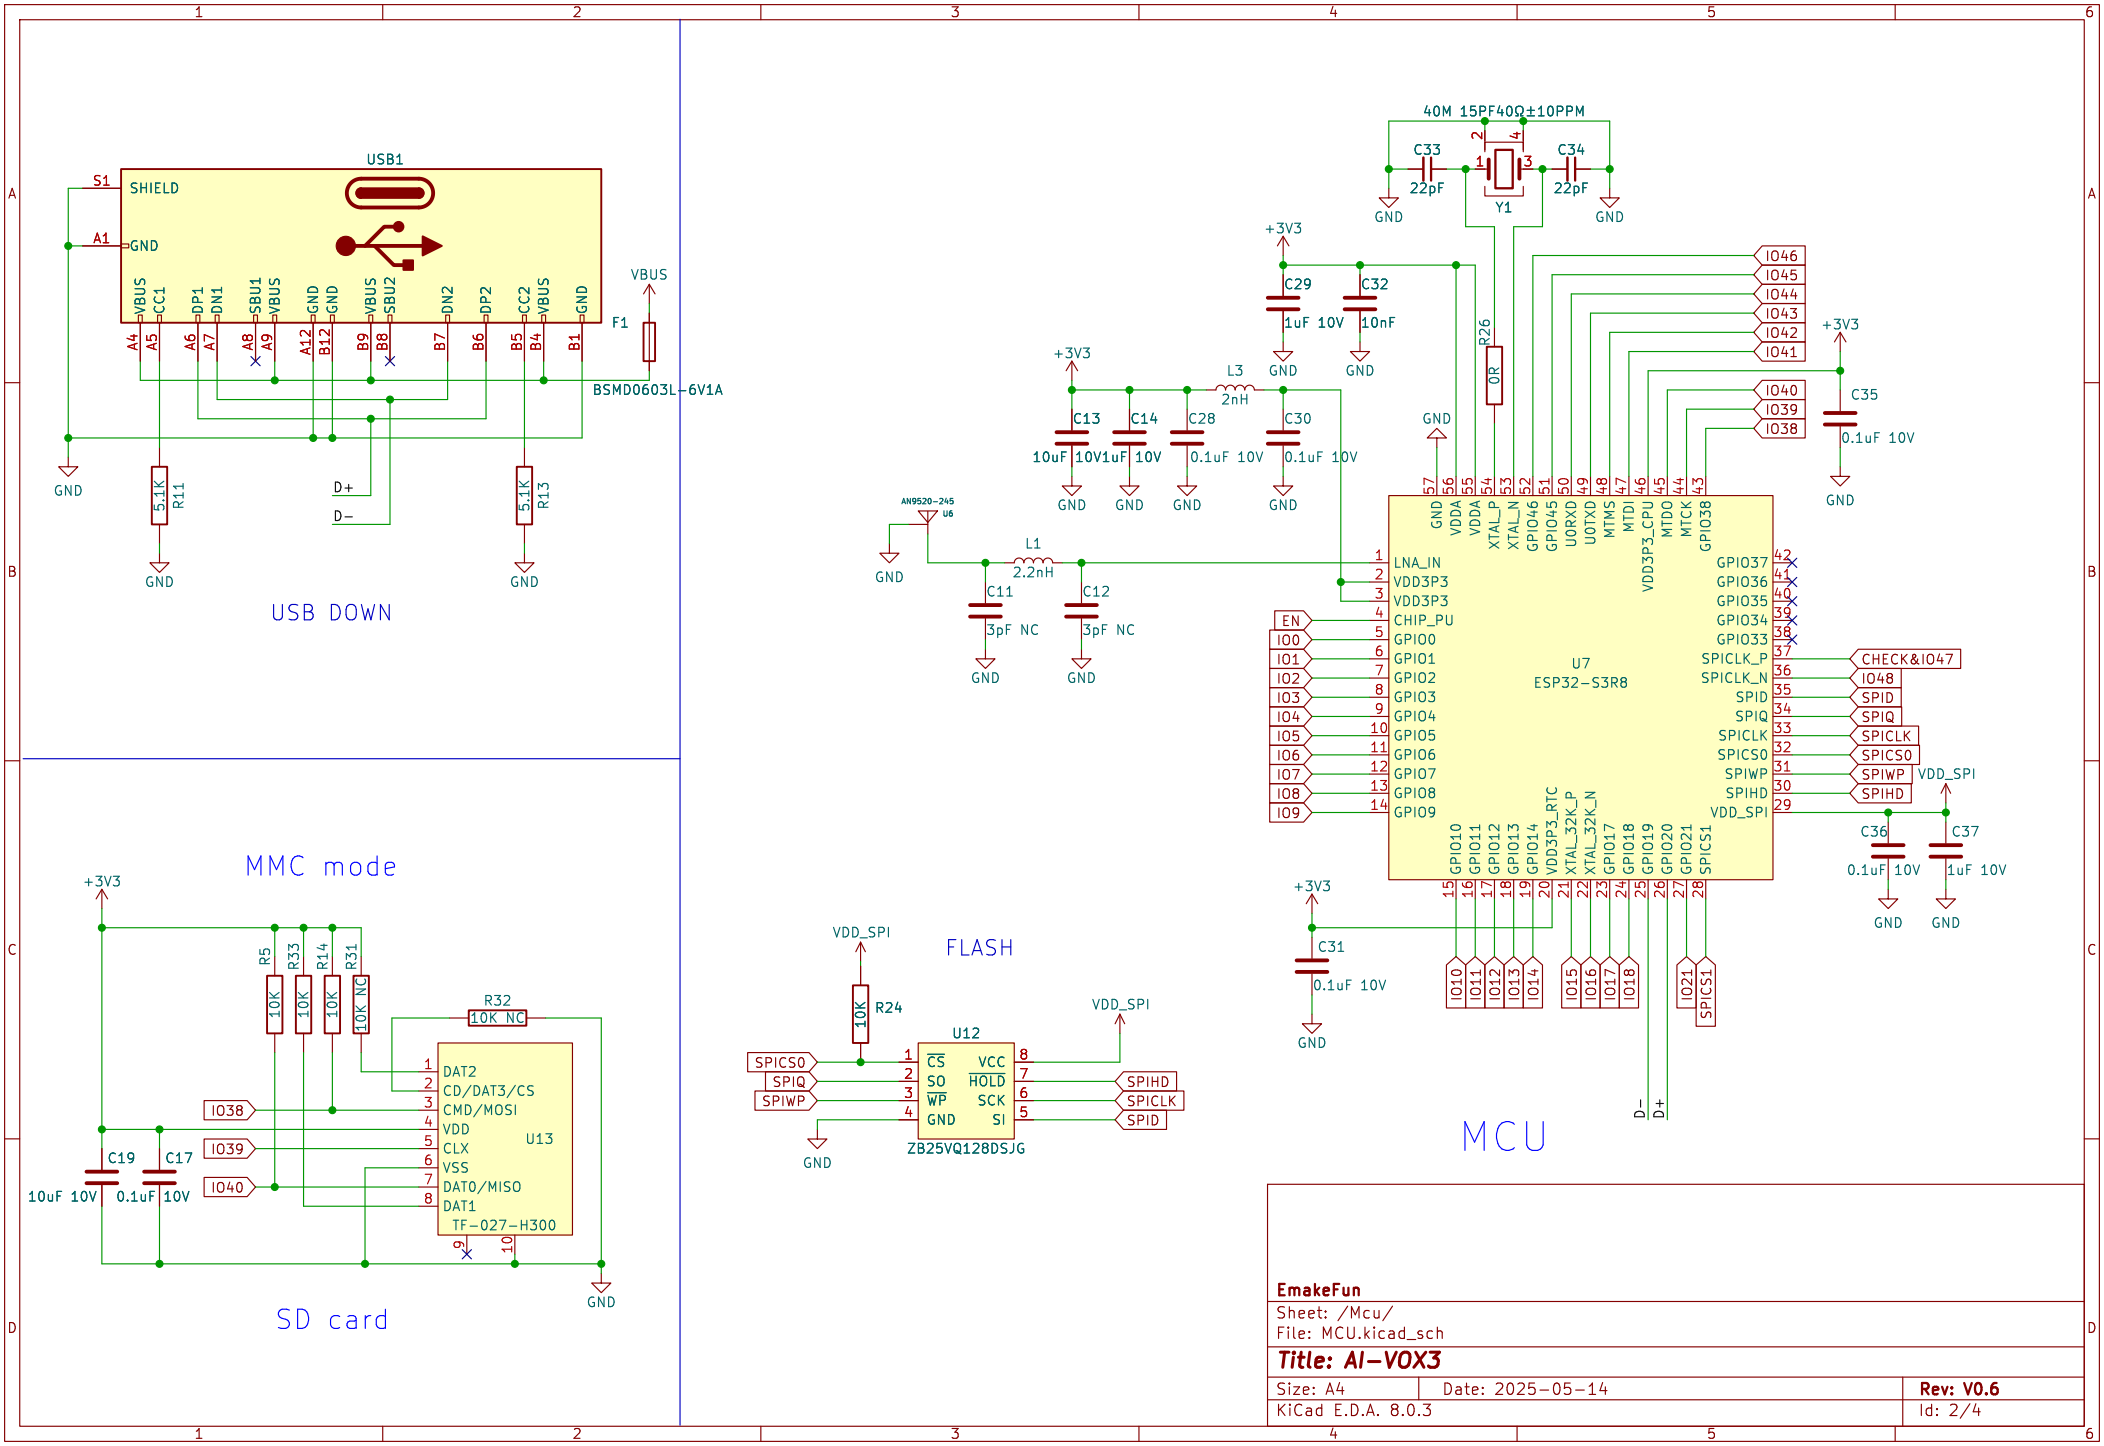

EmakeFun

Sheet: /Mcu/

File: MCU.kicad_sch

Title: AI-VOX3

Size: A4	Date: 2025-05-14	**Rev: V0.6**
KiCad E.D.A. 8.0.3		Id: 2/4

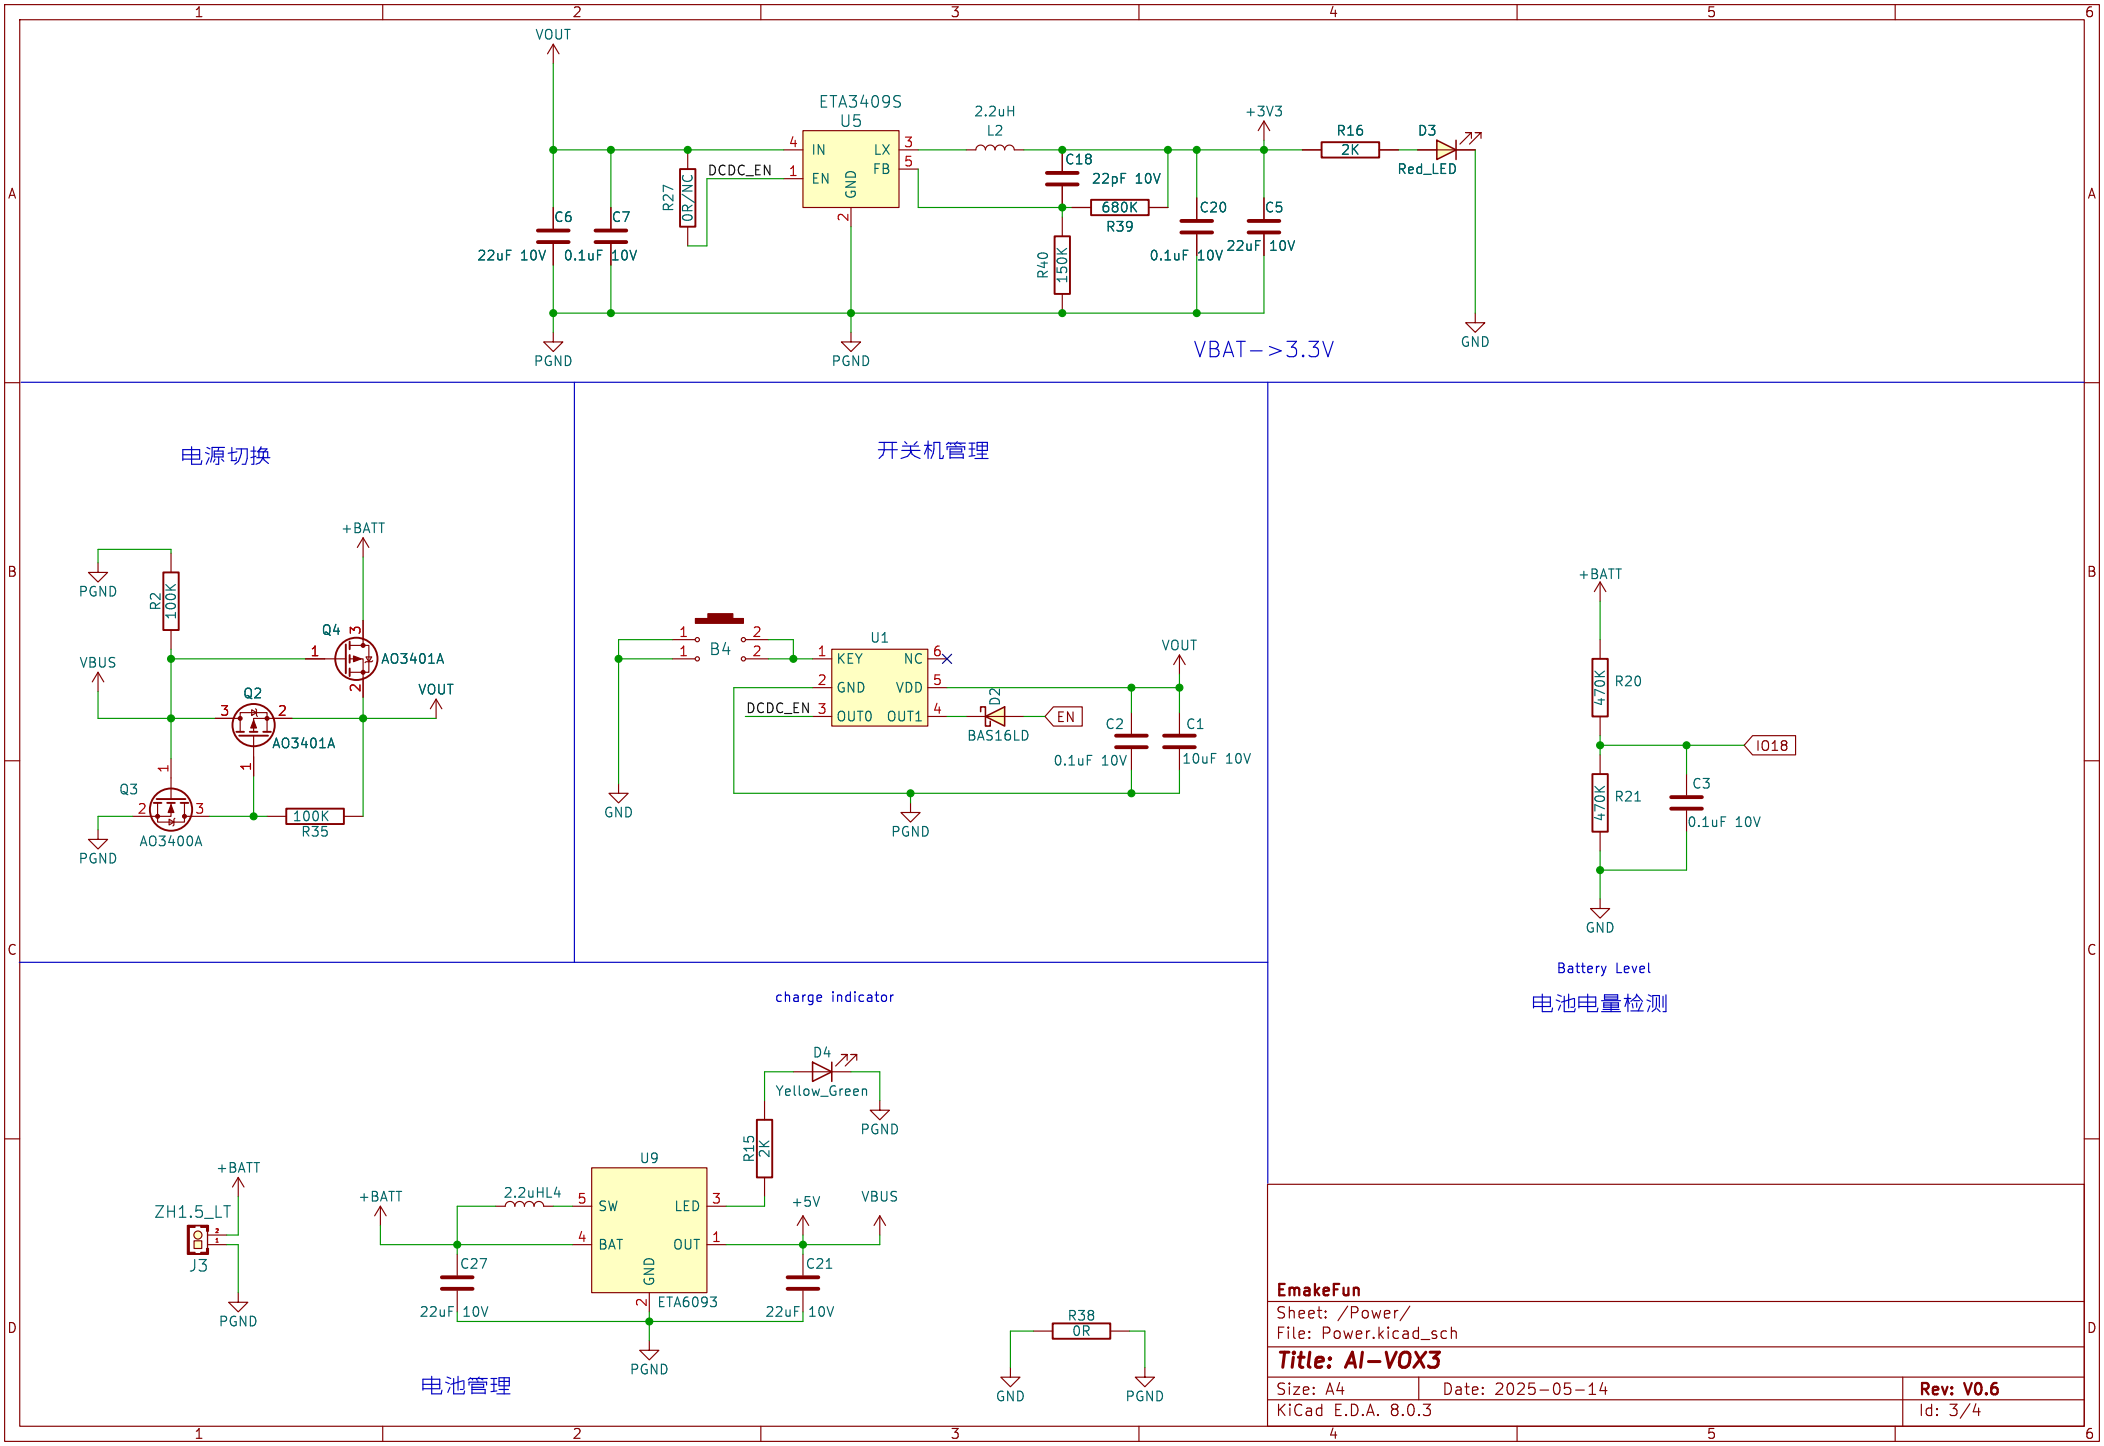

EmakeFun

Sheet: /Power/

File: Power.kicad_sch

Title: AI-VOX3

Size: A4	Date: 2025-05-14	Rev: V0.6
KiCad E.D.A. 8.0.3		Id: 3/4

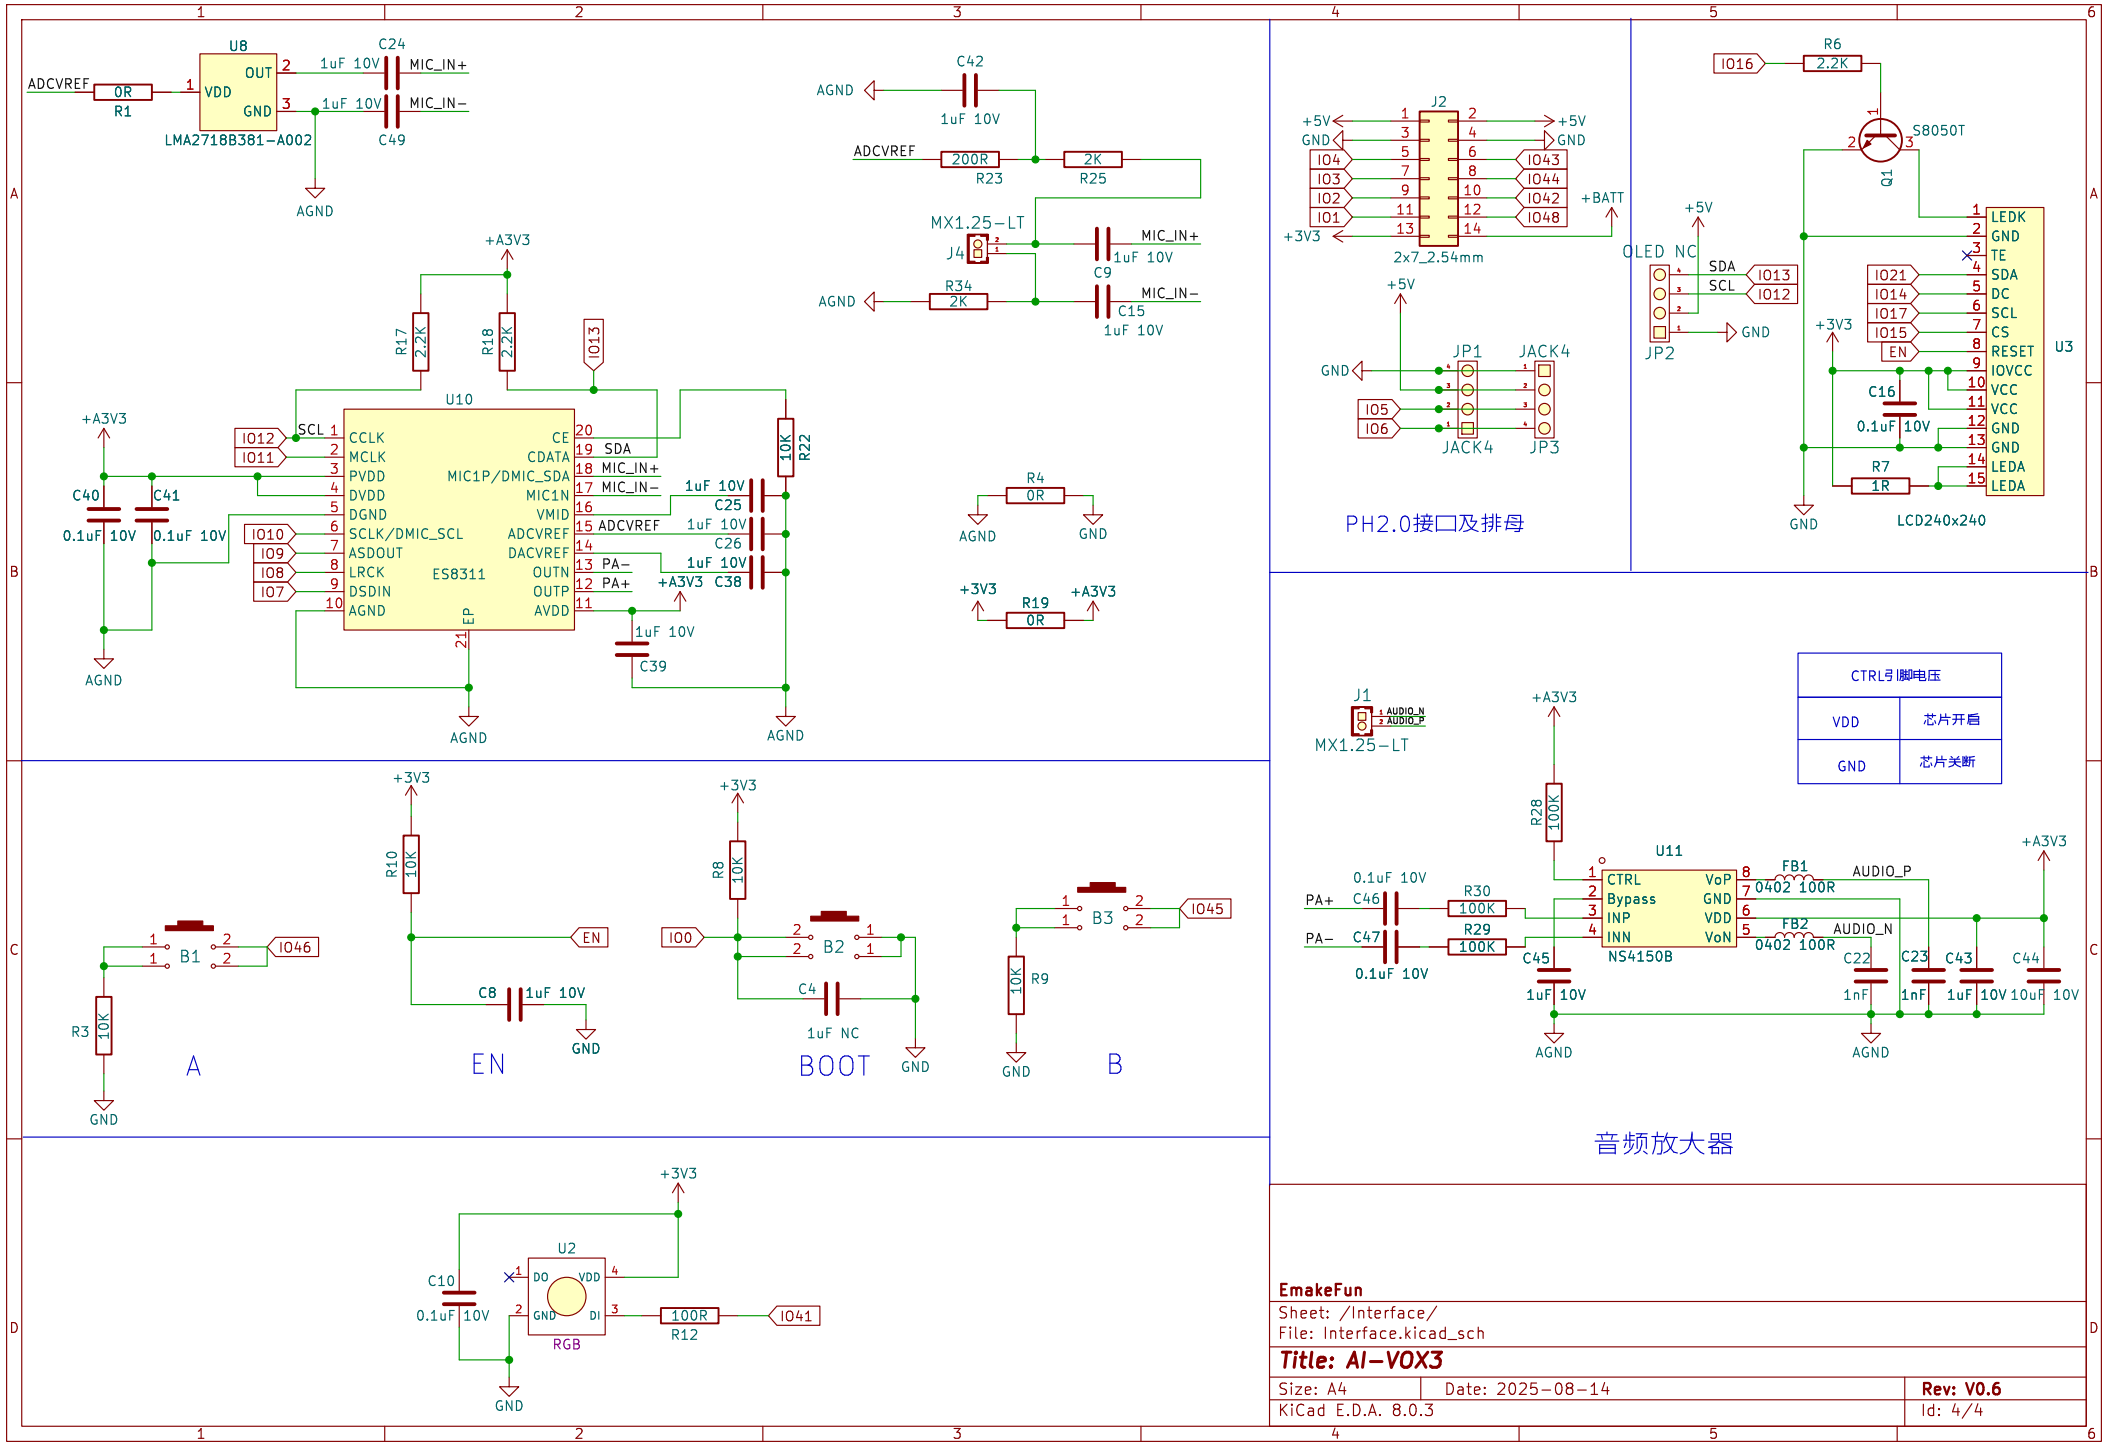
U8
LMA2718B381-A002
ADCVREF
R1 0R
C24 1uF 10V
C49 1uF 10V
MIC_IN+
MIC_IN−
AGND
C42 1uF 10V
R23 200R
R25 2K
MX1.25-LT
J4
C9 1uF 10V
C15 1uF 10V
R34 2K
+A3V3
R17 2.2K
R18 2.2K
I013
U10
ES8311
CCLK
MCLK
PVDD
DVDD
DGND
SCLK/DMIC_SCL
ASDOUT
LRCK
DSDIN
AGND
CE
CDATA
MIC1P/DMIC_SDA
MIC1N
VMID
ADCVREF
DACVREF
OUTN
OUTP
AVDD
EP
SDA
MIC_IN+
MIC_IN−
ADCVREF
PA−
PA+
SCL
I012
I011
I010
I009
I008
I007
C40 0.1uF 10V
C41 0.1uF 10V
C25 1uF 10V
C26 1uF 10V
C38 1uF 10V
C39 1uF 10V
R22 10K
R4 0R
R19 0R
GND
J2
2x7_2.54mm
+5V
+3V3
+BATT
I04
I03
I02
I01
I043
I044
I042
I048
JP1
JACK4
JP3
I05
I06
PH2.0接口及排母
R6 2.2K
I016
S8050T
Q1
OLED NC
JP2
I013
I012
U3
LCD240x240
LEDK
GND
TE
SDA
DC
SCL
CS
RESET
IOVCC
VCC
LEDA
I021
I014
I017
I015
EN
C16 0.1uF 10V
R7 1R
J1
MX1.25-LT
AUDIO_N
AUDIO_P
R28 100K
U11
NS4150B
CTRL
Bypass
INP
INN
VoP
VoN
PA+
PA−
C46 0.1uF 10V
C47 0.1uF 10V
R30 100K
R29 100K
C45 1uF 10V
FB1 0402 100R
FB2 0402 100R
C22 1nF
C23 1nF
C43 1uF 10V
C44 10uF 10V
CTRL引脚电压
VDD 芯片开启
GND 芯片关断
音频放大器
B1
I046
R3 10K
A
R10 10K
EN
C8 1uF 10V
R8 10K
I00
B2
C4 1uF NC
B3
I045
R9 10K
B
U2
RGB
C10 0.1uF 10V
DO
VDD
GND
DI
R12 100R
I041
EmakeFun
Sheet: /Interface/
File: Interface.kicad_sch
Title: AI-VOX3
Size: A4
Date: 2025-08-14
Rev: V0.6
KiCad E.D.A. 8.0.3
Id: 4/4