Configurar o lector Honeywell Voyager 1472g para Farmatic

Mira a etiqueta do lector: 1472G2D-2-R-INT

Co lector aceso, escanea os códigos de arriba abaixo, un a un. Despois de cada código debe soar un pitido.

1 Volver á configuración de fábrica

Parte sempre dun estado coñecido.

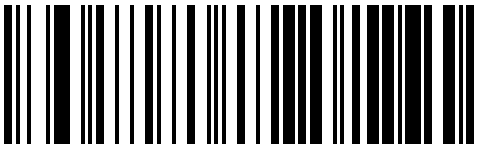

DEFALT.

2 Teclado en español

Para que os símbolos e as letras saian ben en Windows.

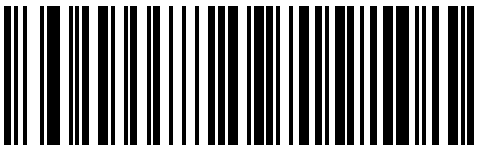

KBDCTY10.

3 Ler sen premer o botón

O lector le só ao achegarlle un código.

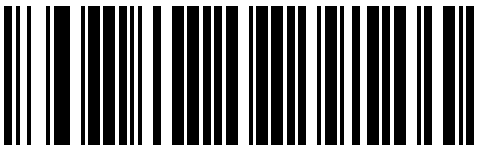

PAPTPR.

4 Intro ao final

Cada lectura remata cun Intro, como espera Farmatic.

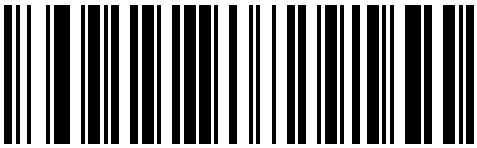

VSUFCR.

5 Separador GS para Farmatic

Modo Ctrl+X para Windows, conservando prefixo e sufixo.

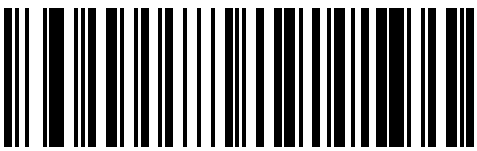

KBDCAS3.

Comprobar

Abre Farmatic e le un medicamento con código cadrado (DataMatrix). Debe recoñecer o lote, a caducidade e o número de serie sen dar ningún erro.

Opcións (só se fai falta)

- **Paso 5 alternativo**
  Só se o paso 5 deixa de funcionar (Ctrl+X para Windows sen prefixo nin sufixo).

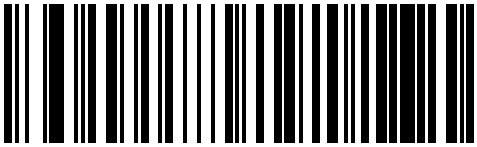

KBDCAS2.

- **Desfacer o paso 5**
  Devolve o separador ao valor de fábrica.

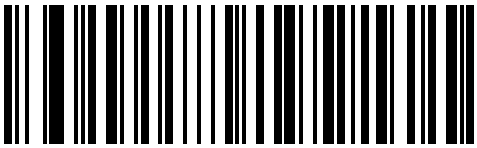

KBDCAS0.

- **Pitido baixo**
  Menos ruído; útil se avisa a miúdo de batería baixa.

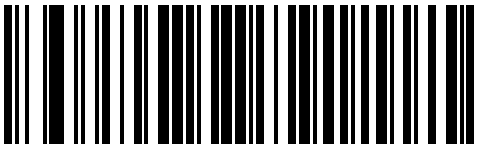

BEPLVL1.

- **Volver ao volume normal**
  Desfai o pitido baixo.

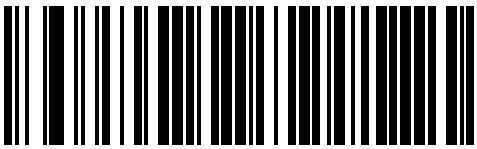

BEPLVL3.

- **Ler premendo o botón**
  Desfai «Ler sen premer o botón».

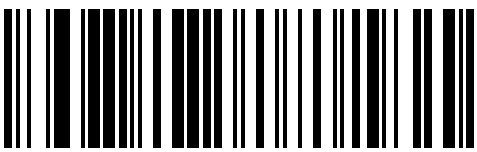

PAPHHF.