ИНСТРУКЦИЯ · V1.2

escape/UI

ТЕМА ДЛЯ EMULATIONSTATION · TRIMUI BRICK · KNULLI



GITHUB.COM/OBHATEION/ESCAPE-UI

エスケープ

Что это

escape/UI — тема оболочки EmulationStation для TrimUI Brick с прошивкой Knulli. Чёрный экран, тонкие линии, точечные шрифты и наклейки — смесь Nothing, Apple, Y2K и брутализма.

У каждой коллекции или консоли на главном экране — своя вращающаяся проволочная фигура (одна из 18), крупная надпись и наклейки. У каждой игры — свой лист наклеек на сером узоре, с картинкой игры в виде полароида. Всё это рисуется под ваши коллекции и игры заранее — приставка только показывает готовое.

Установка

1. Скачайте архив `escape-ui-theme-vX.Y.zip` со страницы проекта на GitHub (Releases).
2. Скопируйте папки `themes` и `roms` из архива в корень раздела SHARE (`/userdata`) — по сети (`\\KNULLI\share`) или вставив карту в компьютер. Тема должна оказаться ровно в `/userdata/themes/es-theme-escape-ui`.
3. На приставке выполните UPDATE GAMELISTS в меню (или перезагрузите её) и запустите **EscapeUI** из PORTS.
4. Экран установки: `A` — включить тему; `X` — то же и показывать кастомные коллекции сразу на главном экране; `B` — выйти, ничего не меняя.

Первый запуск рисует картинки текущего цвета — несколько минут, с полосой прогресса. Потом оболочка перезапустится уже с темой.

> Если PORTS у вас скрыт, добавьте EscapeUI в любую свою коллекцию (в списке игр: SELECT → ADD TO COLLECTION) или временно покажите PORTS.


Главный экран и списки

Карточка коллекции: слева — номер, название, количество игр и папка; справа — фигура, крупная подпись и наклейки (их количество задаёт уровень детализации). Внизу — полоса соседних коллекций.

В списке игр справа — лист наклеек выбранной игры: узор, её картинка-полароид (если есть) или логотип, и наклейки по уровню «cover stickers».



ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

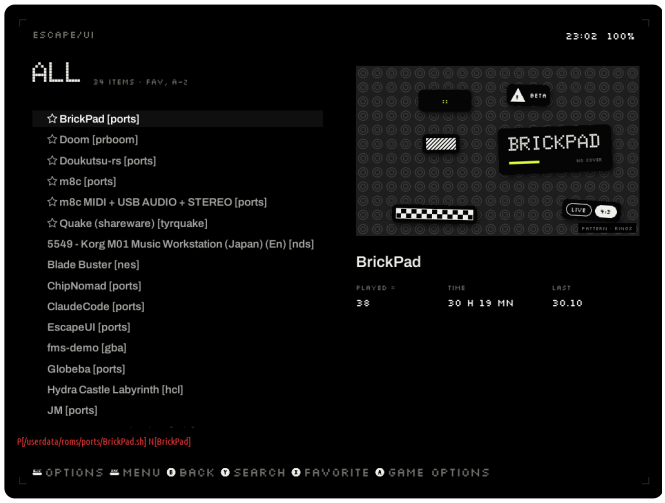


СПИСОК ИГР

Настройки темы

START → USER INTERFACE SETTINGS → THEME CONFIGURATION. Всё переключается сразу.

ПУНКТ	ЧТО ДЕЛАЕТ
Detail level	Сколько наклеек на главном экране: 0 — только текст, 5 — всё. Первый пункт «default (3)» = 3.
Cover stickers	Сколько наклеек на листах игр: 0 — только узор, 5 — сколько поместится.
Figure motion	video — фигура вращается (с глитч-появлением); light — картинка медленно поворачивается и «дышит» (почти не тратит батарею); still — без движения.
Chromatic aberration	Лёгкое красно-голубое расслоение картинок темы (текст остаётся чистым).
Low battery pulse	Красная пульсирующая виньетка при низком заряде.
Charging screen	Экран зарядки (см. ниже).
Smooth mode	В меню процессор работает на полной частоте — анимации без рывков. В играх частотой управляет система.
Accent colour	Один из 10 цветов: white, red, orange, yellow, acid, green, ice, blue, violet, pink.

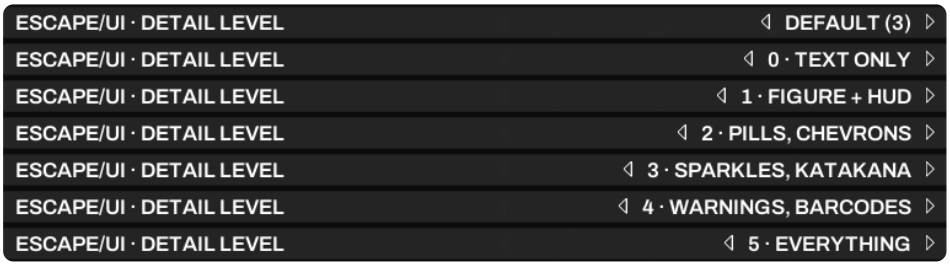

THEME CONFIGURATION

Приложение escape-UI

PORTS (или ваша коллекция APPS) → **EscapeUI**. Здесь то же, что в меню оболочки, и ещё:


- **Figures** — фигура для каждой коллекции (18 вариантов);
- **Patterns of covers** — узор для каждой игры (16 вариантов);
- **Covers of games** — что лежит на листе: картинка игры, ваша картинка, логотип или ничего;
- **Boot logo** — фигура на экране загрузки и зарядки;
- **Draw all colours** — дорисовать недостающие цвета; **Reset** — сбросить фигуры и узоры.

Управление: крестовина, `A` — выбрать/изменить, `B` или `START` — сохранить и выйти. Если библиотека вариантов нарисована заранее, смена фигуры или узора — это просто копирование файлов.

Своя картинка обложки: положите `<название игры>.png` или `.jpg` в `/userdata/system/configs/escape-ui/covers/` и выберите «custom» в Covers of games.

Экран зарядки

Если приставка стоит на зарядке и её 15 секунд не трогают (в меню, не в игре), появляется экран загрузки со случайной вращающейся фигурой, глитч-вспышками и процентом заряда. Любая кнопка возвращает в меню — нажатие в меню не уходит, а фигура на главном экране проявляется через глитч. Пока заряжается, через 15 секунд без кнопок экран вернётся с новой фигурой. Выключается в настройках темы.

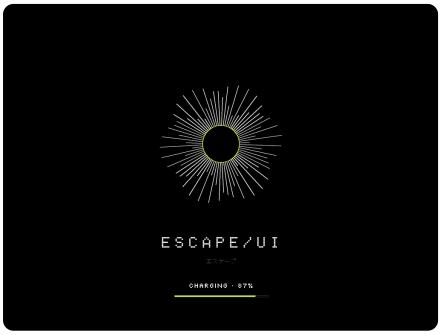

ЭКРАН ЗАРЯДКИ


ГЛИТЧ-ВСПЫШКА



ВОЗВРАТ: ГЛИТЧИТ ТОЛЬКО ФИГУРА

Коллекции, игры и названия

- Новые коллекции и игры подхватываются сами: после выхода из игры и смены настроек генератор в фоне дорисовывает недостающее. Пока картинки нет, коллекция показывается запасной карточкой со своим названием.
- Без кастомных коллекций всё тоже работает: свои карточки получают консоли с играми (SYSTEM) и включённые автоколлекции оболочки — избранное, последние, все игры (AUTO). Игры без скрапа тоже учитываются.
- Названия на любом языке: буквы, которых нет в шрифтах темы (кириллица, японский, корейский), берутся из системных шрифтов Knulli и в точечном шрифте перерисовываются точками. Эмодзи не рисуются.
- Игры с `: ? * " < > |` в названии получают обложку по пути к файлу игры.



18 × 10

Всё заранее на компьютере

Приставка умеет рисовать сама, но компьютер делает это раза в три быстрее и не нагружает её. Нужны Python 3.12 с Pillow и numpy, а также ffmpeg.

```
# на приставке (ssh): что рисовать
python3 /userdata/themes/es-theme-escape-ui/tool/gen.py --snapshot > snapshot.json
# на компьютере, в папке themes/es-theme-escape-ui/tool
ESCAPE_PC=snapshot.json ESCAPE_GEN=out ESCAPE_FFMPEG=ffmpeg ESCAPE_JPFONT=NotoSansJP-VF.ttf
\
  python gen.py --all-colours --all-levels
ESCAPE_PC=snapshot.json ESCAPE_GEN=out python gen.py --library
```

Папки из `out/` скопируйте в `/userdata/themes/es-theme-escape-ui/gen/` и перезапустите оболочку. `--library` рисует все варианты: каждую коллекцию с каждой фигурой, каждую игру на каждом узоре, каждое бутлого — тогда приставке больше ничего не приходится рисовать.

Если что-то не так

ЧТО ВИДНО	ЧТО СДЕЛАТЬ
Цвета нет в списке	Он ещё не нарисован: escape-UI → Draw all colours, или оставьте на зарядке, или нарисуйте на компьютере.
Новая коллекция — запасная карточка	Картинка появится после следующего запуска оболочки (или откройте и закройте escape-UI).
Лист игры «NO SHEET YET»	Генератор ещё не дошёл до игры — подождите или откройте escape-UI.
Меню подтормаживает	Идёт фоновая дорисовка; включите Smooth mode, Figure motion → light, или нарисуйте всё на компьютере.
Журнал	`/userdata/system/configs/escape-ui/gen.log`

Удаление

THEME SET → другая тема. Затем удалите `/userdata/themes/es-theme-escape-ui`, `/userdata/roms/ports/EscapeUI.sh`, `/userdata/system/configs/escape-ui`, файлы `escape-ui.sh` в `/userdata/system/configs/emulationstation/scripts/*/` и две строки после `# escape/UI` в `/userdata/system/custom.sh`.

ШРИФТЫ DOTO, SILKSCREEN, ARCHIVO, MARTIAN MONO — SIL OPEN FONT LICENSE. КОД — MIT.