

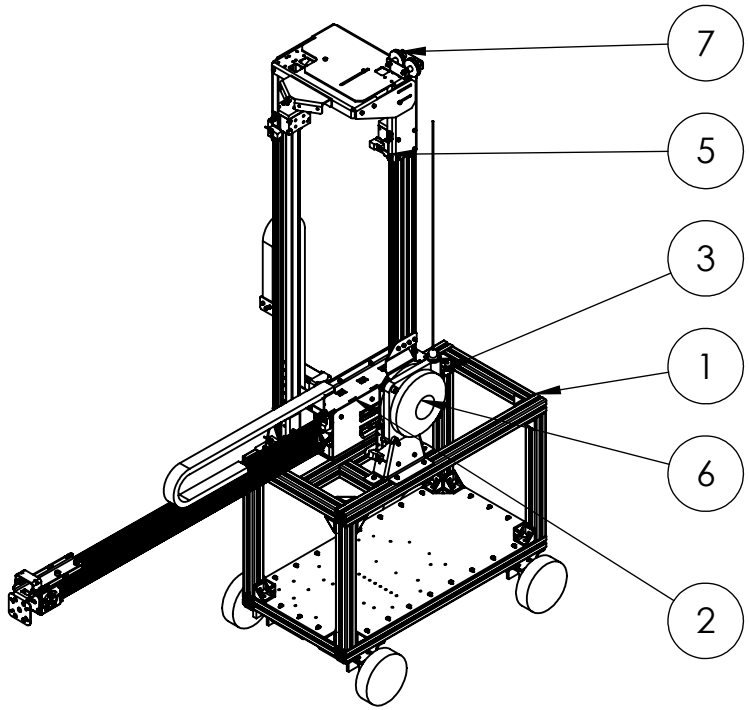


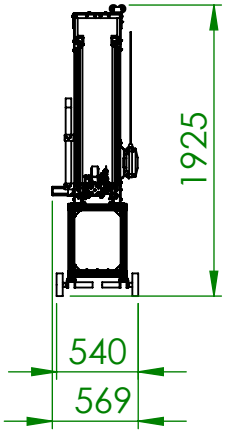

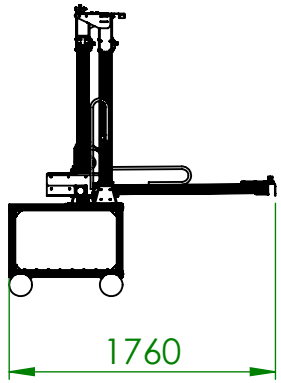

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	NAZWA	ILOŚĆ
1	OBX-A012	MODUŁ JEZDNY	1
2	OBX-A010	MODUŁ SIŁOWNIKA POZIOMEGO	1
3	OBX-A003	MODUŁ WĘZŁA	1
4	OBX-A004	WĘZEŁ RUCHOMY	1
5	OBX-A009	MODUŁ PODNOSZĄCY	1
6	OBX-A007	MODUŁ BALANSERA	1
7	OBX-A008	ZBLOCZE LINKI	1

Półfabrykat:

Masa [g]: 77775.38

Wykończenie:

Materiał:

Powierzchnia [m2]:

Tolerancje

SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2
CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm
GIĘCIE BLACHY:
≤#4mm = ±0.5mm
>#4mm = ±0.7mm
≤60mm = ±1°
>60mm = ±0.5°

Konstruował		01.09.2026
Kreślił		24.09.2026
Sprawdzał		

Nazwa detalu: OBOTX ZŁOŻENIE

Nr rys. OBX-A000

Projekt:

Skala: 1:20

Format: A4


Status:


Rev.:

Arkusz: 1/4

ESQUILO
Engineering & Additive


Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

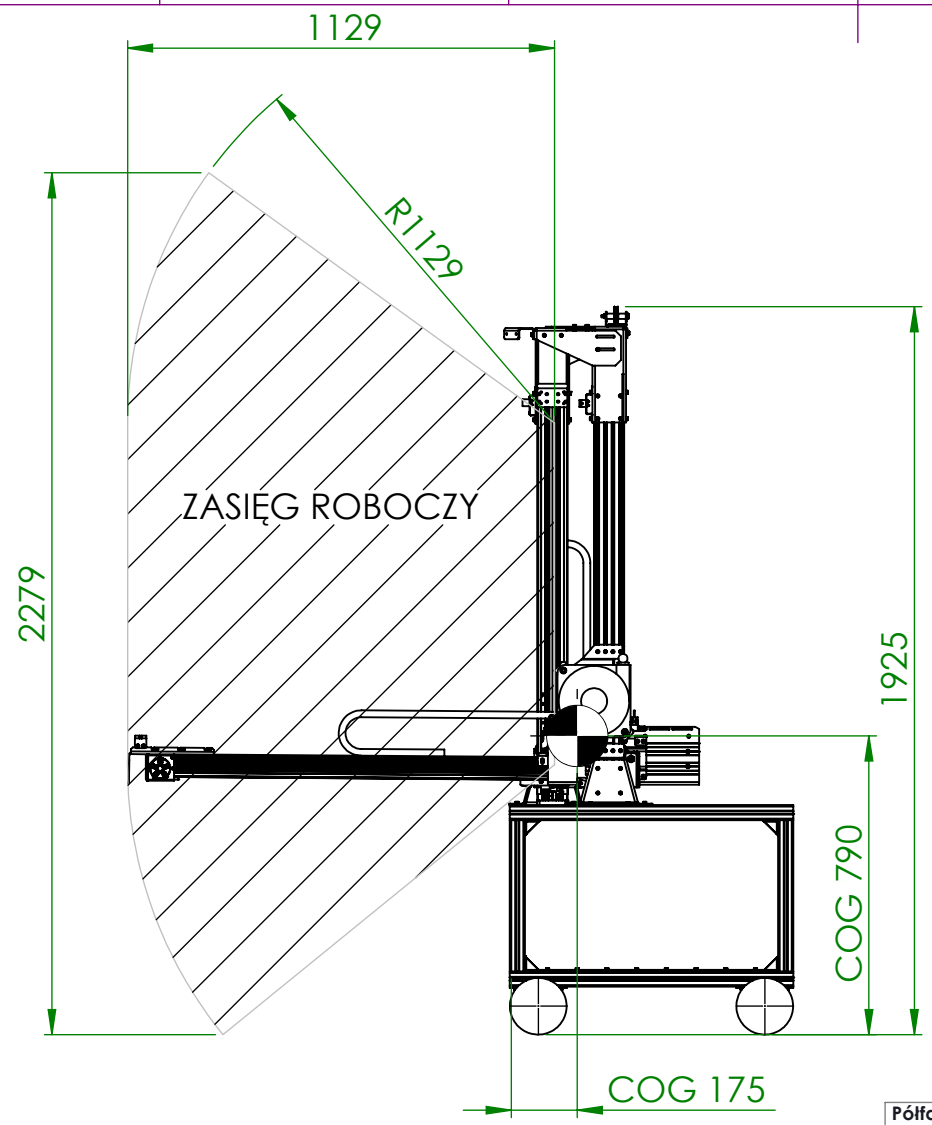

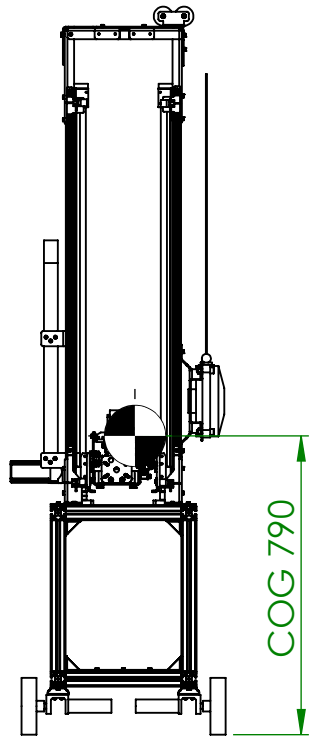

Półfabrykat:	**Masa [g]:** 77775.38	**Wykończenie:**	**Materiał:**
	Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował 01.09.2026 **Kreślił** 24.09.2026 **Sprawdzał**	**Nazwa detalu:** OBOTX ZŁOŻENIE		
ESQUILO Engineering & Additive	**Nr rys.** OBX-A000		
	Projekt:		**Skala:** 1:20 **Format:** A4
	Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 2/4

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

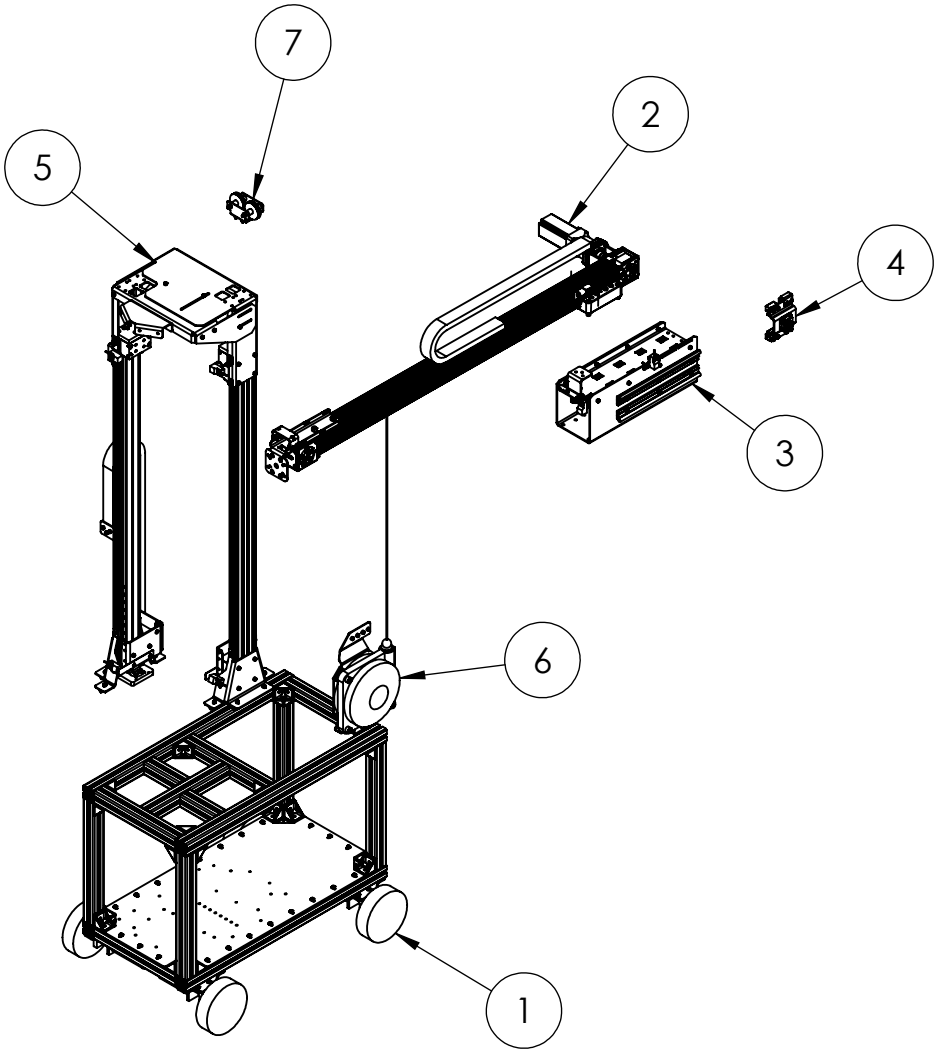

KOLEJNOŚĆ MONTAŻU


1. Zmontować wszystkie moduły z osobna oprócz modułu (5) - ten należy montować na module (1). Moduły należy montować wg instrukcji zawartych na rysunkach poszczególnych modułów.
2. Zamontować moduł (5) na module (1).
3. Zamontować moduł (4) w karetce tylnego siłownika modułu (5) poprzez śrubę pasowaną w łożysku - zabezpieczyć nakrętką.
4. Zamontować moduł (3) wsuwając prowadnice wózki znajdujące się w module (4), a następnie przymocować śrubę pasowaną do karetki przedniego siłownika modułu (5) - należy przełożyć ją od środka i zabezpieczyć nakrętką - patrz arkusz 4.
5. Zamontować moduł (2) wsuwając go od tylnej strony w moduł (3) - następnie przytwierdzić śrubami karetkę siłownika poziomego do węzła (3).
6. Przymocować balanser (6), zblocze (7) i podłączyć linkę do karetki tylnego siłownika modułu (5).

Półfabrykat:	**Masa [g]:** 77775.38	**Wykończenie:**	**Materiał:**
	Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował 01.09.2026 **Kreślił** 24.09.2026 **Sprawdzał**	**Nazwa detalu:** OBOTX ZŁOŻENIE		
ESQUILO Engineering & Additive	**Nr rys.** OBX-A000		
	Projekt:		**Skala:** 1:20 **Format:** A4
	Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 3/4


Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

Punkt 2 - montaż modułu wezłowego - lokalizacja śruby pasowanej i nakrętki


Śruby mocujące moduł podnoszący
- należy pozycjonować pośrodku rowków ramy.
Położenie rowko zależy od zmontowania ramy
będzie narzucać pozycję przykręcenia modułów pionowych

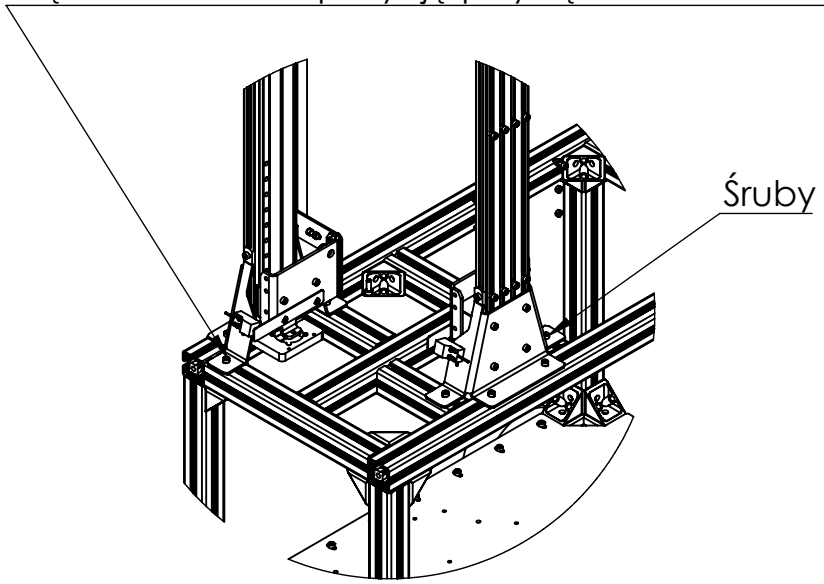

Punkt 4 - montaż modułu wezłowego - lokalizacja śruby pasowanej i nakrętki

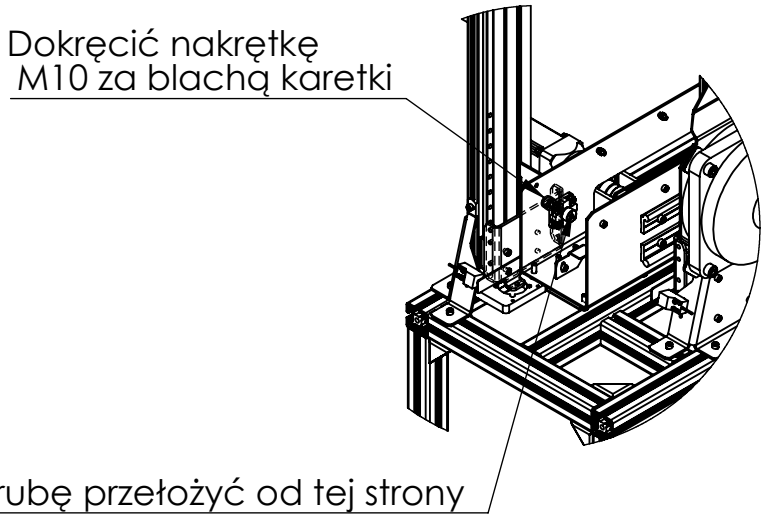

Punkt 3 - montaż węzła ruchomego - lokalizacja śruby pasowanej i nakrętki

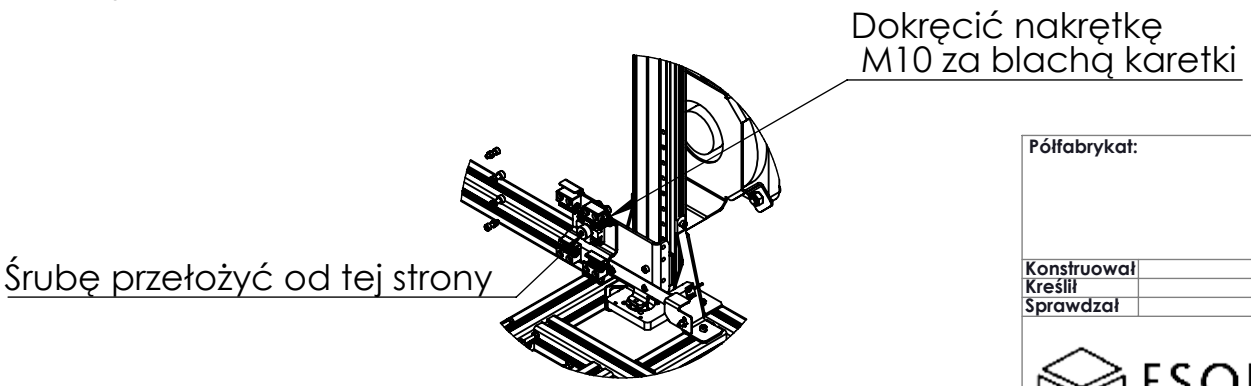

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 77775.38	**Wykończenie:**	**Materiał:**	
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje**	
Konstruował	01.09.2026	**Nazwa detalu:**		SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°	
Kreślił	24.09.2026	**OBOTX ZŁOŻENIE**			
Sprawdzał		**Nr rys.**			
ESQUILO Engineering & Additive		**OBX-A000**			
		Projekt:		**Skala:** 1:10	**Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 4/4	

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.