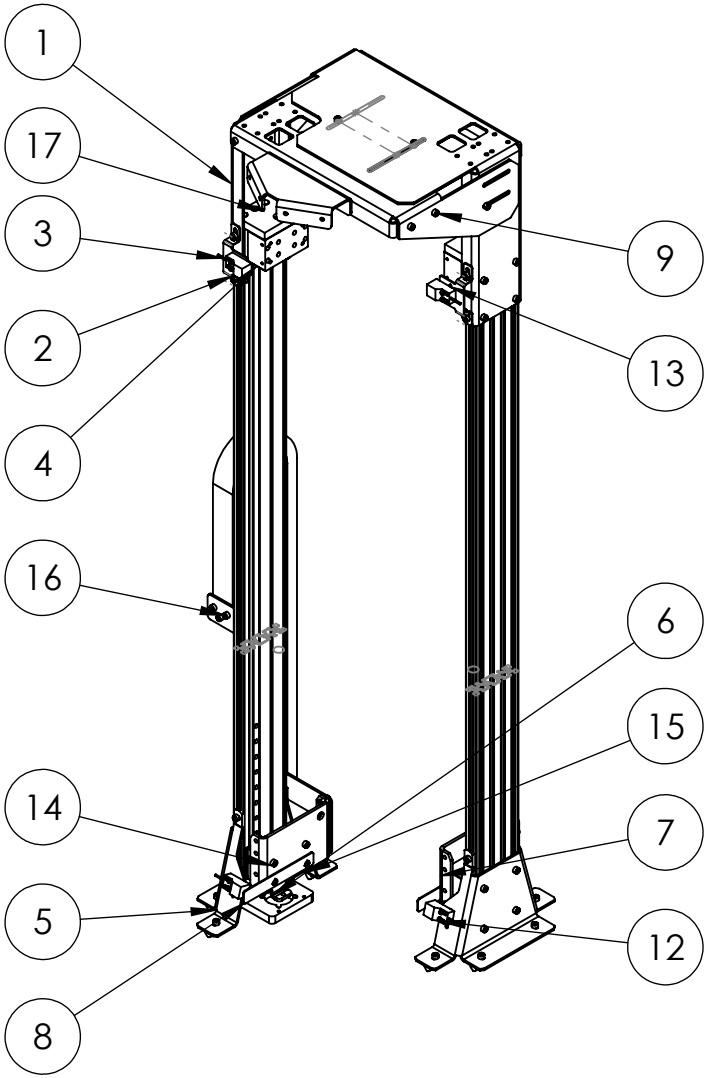


NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	NAZWA	ILOŚĆ
1	OBX-P008	MOCOWANIE GÓRNE	2
2	OBX-P019	INDYKATOR CZUJNIKA 1	2
3	CZUJNIK KRAŃCOWY		4
4	KGX80-1000		2
5	OBX-P007	MOCOWANIE OSI Z	2
6	OBX-P004	MOCOWANIE WÓZKA OSI Z	1
7	OBX-P004M		1
8	OBX-P015	INDYKATOR CZUJNIKA 2	2
9	DIN 912 M5 x 12 --- 12N		40
10	Square nut DIN 557 M5 -N		24
11	ISO - 4032 - M5 - W - N		12
12	DIN 912 M3 x 20 --- 20N		8
13	ISO - 4032 - M3 - W - N		8
14	DIN 912 M5 x 16 --- 16N		16
15	Nakrętka wpustowa z kulką 8 M5 ITEM		8
16	OBX-A011	ZESPÓŁ PROWADNIKA	1
17	OBX-P036	MOCOWANIE KAMERY	1

Półfabrykat:

Masa [g]: 24398.89

Wykończenie:

Materiał:

Powierzchnia [m2]:

Tolerancje

SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2
CIECIE LASEREM: ±0.2mm
GIĘCIE BLACHY:
≤#4mm = ±0.5mm
>#4mm = ±0.7mm
≤60mm = ±1°
>60mm = ±0.5°

Konstruował		27.10.2026
Kreślił		04.11.2026
Sprawdzał		

Nazwa detalu: MODUŁ PODNOSZĄCY

Nr rys. OBX-A009

ESQUILO Engineering & Additive

Projekt:

Skala: 1:10


Format: A4


Status:

Rev.:

Arkusz: 1/5

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

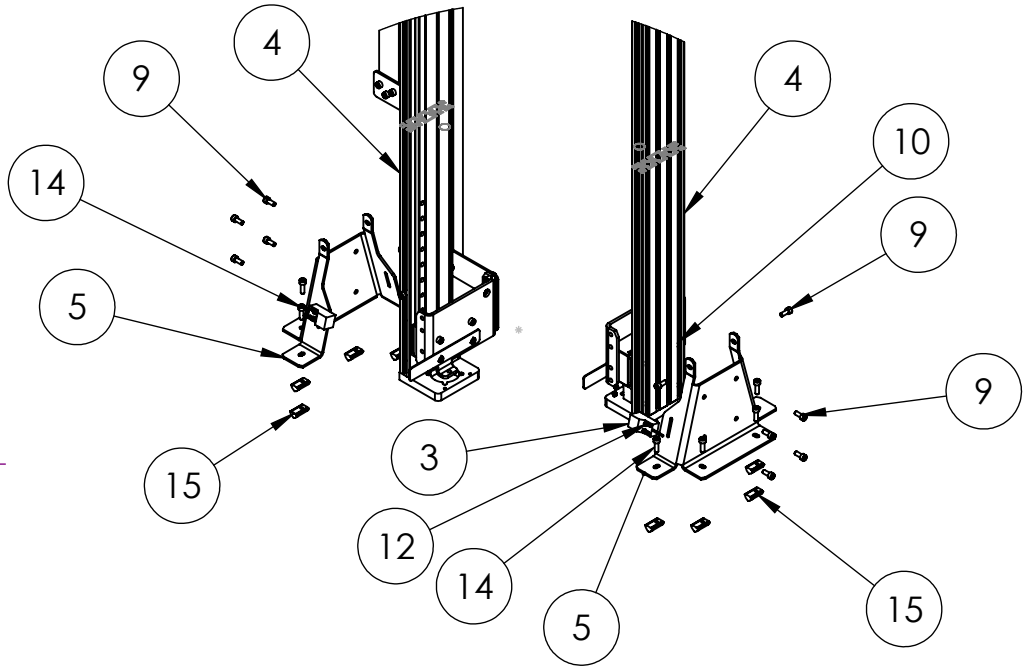

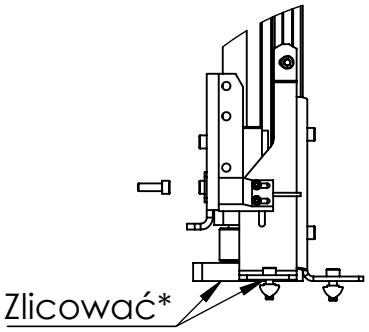



Montaż krok 1

1. Zamocować napędy pionowe (4) do blach węzłowych (5) przy pomocy śrub (9) i nakrętek kwadratowych (10). Nakrętki muszą być uprzednio umieszczone w rowku napędu (4 sztuki.)
2. Blachy węzłowe powinny licować się z krawędzią napędu(*).
3. Zamocować czujniki krańcowe (3) przy pomocy (12)
4. Śruby (14) i nakrętki (15) stosować podczas integracji z modułem jezdnym.

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 24398.89	**Wykończenie:**	**Materiał:**
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	27.10.2026	**Nazwa detalu:**	**MODUŁ PODNOSZĄCY**	
Kreślił	04.11.2026			
Sprawdzał		**Nr rys.**	**OBX-A009**	
ESQUILO Engineering & Additive		**Projekt:**		**Skala:** 1:10 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 2/5

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

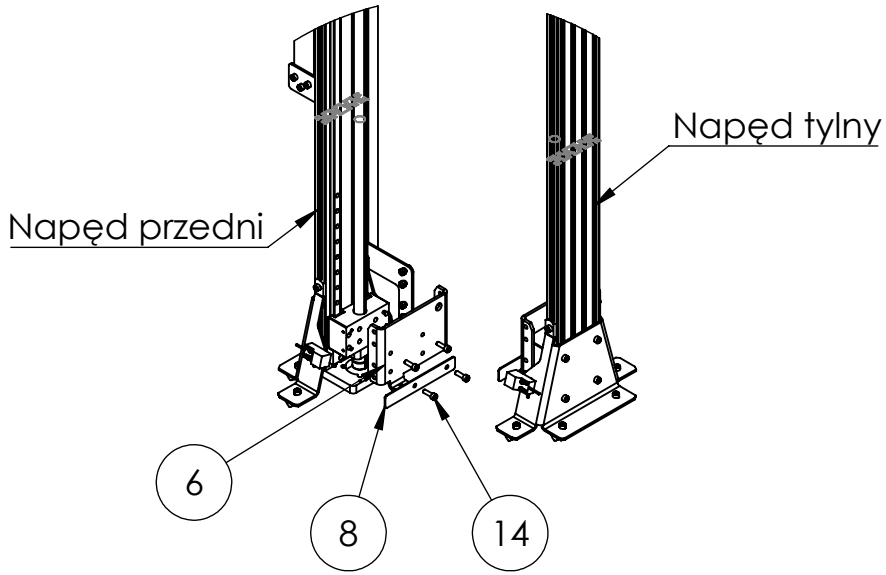

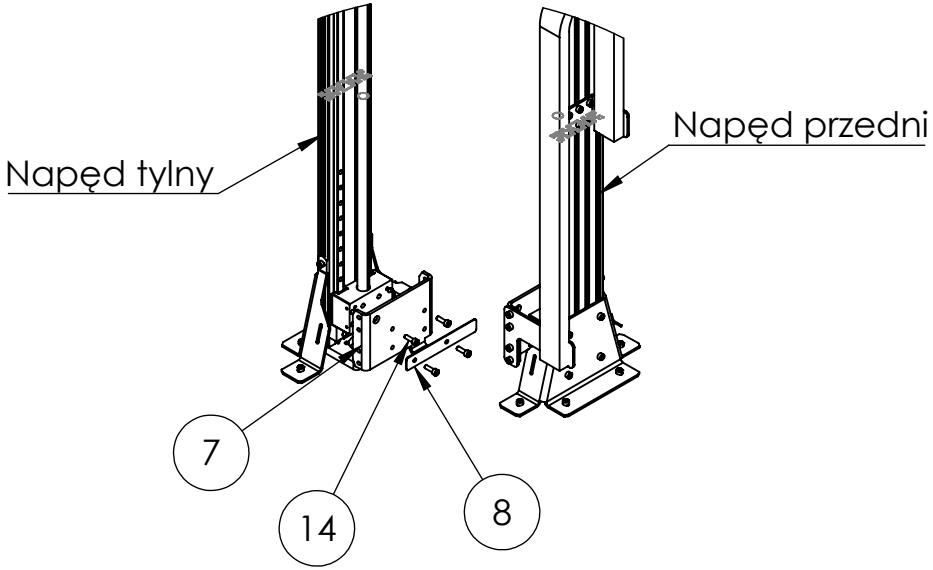



Montaż krok 2

1. Przymocować (6) do karetki przedniego napędu przy pomocy (14), uwzględniając aktywator czujnika (8)
2. Przymocować (7) do karetki tylnego napędu przy pomocy (14), uwzględniając aktywator czujnika (8)

Półfabrykat:	**Masa [g]:** 24398.89	**Wykończenie:**	**Materiał:**
	Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował 27.10.2026 **Kreślił** 04.11.2026 **Sprawdzał**	**Nazwa detalu:** MODUŁ PODNOSZĄCY		
ESQUILO Engineering & Additive	**Nr rys.** OBX-A009		
	Projekt:		**Skala:** 1:10 **Format:** A4
	Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 3/5

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

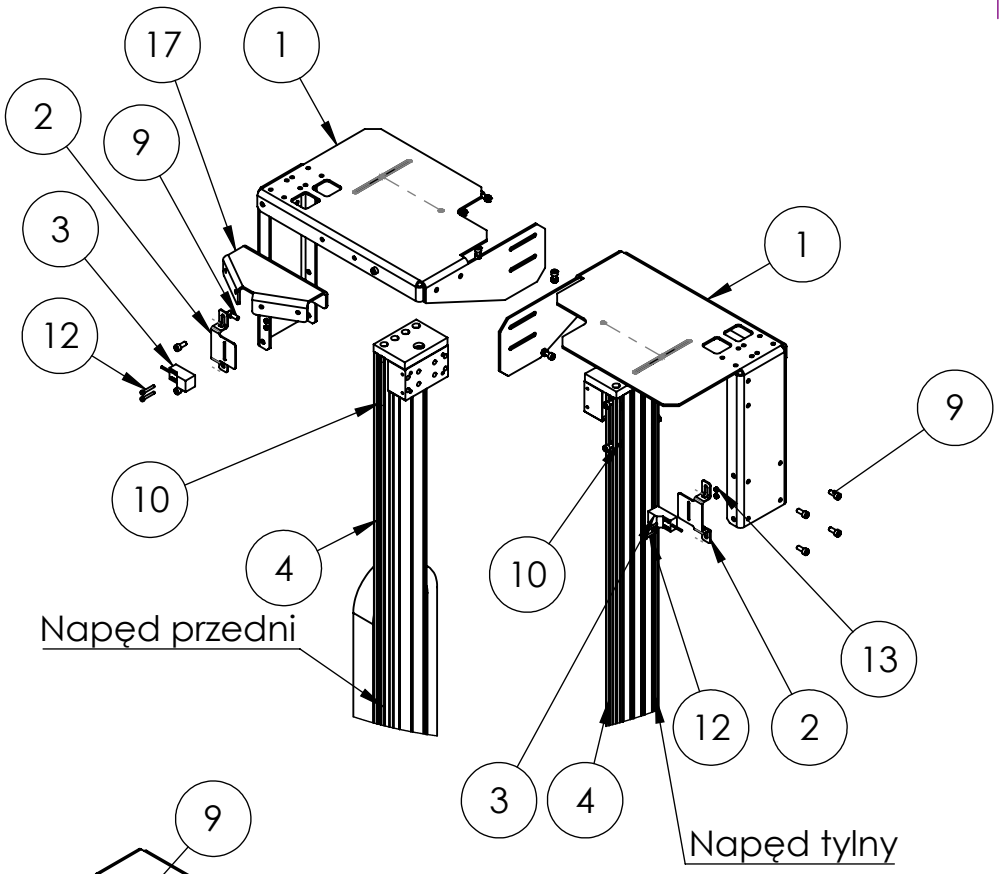

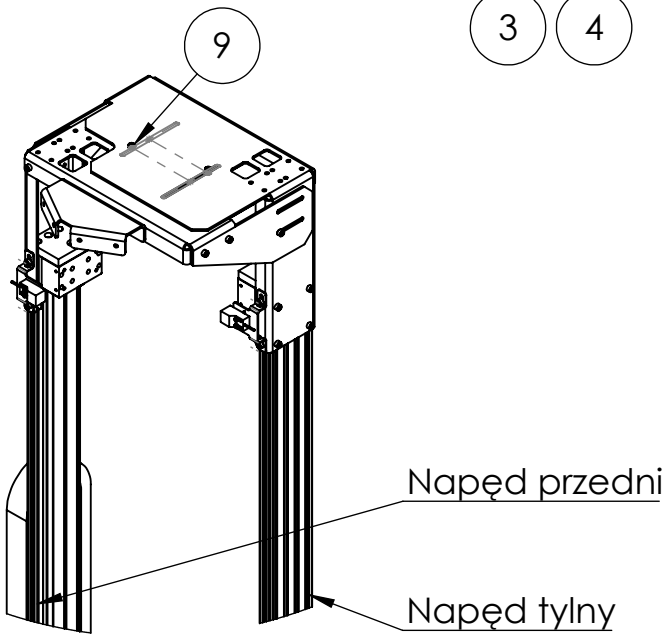



Montaż krok 3

1. Blachę (1) przymocować do napędu przedniego w orientacji jak na rysunku. Uprzednio umieścić w rowku napędu nakrętkę kwadratową (10).
2. Przykręcić blachę przy pomocy (9) . Zrobić analogiczne działania dla napędu tylnego.
3. Przymocować czujnik (3) do blaszki (2) - wykonać dla obu napędów.
4. Przymocować (2) do napędu przedniego (4) . Drugi zestaw czujnika przymocować do napędu tylnego (4) .
5. Do blachy znajdującej się na napędzie przednim domontować mocowanie kamer (17) .
6. Po dokonaniu montażu blach (1) na napędach (10) należy nasunąć je jedna na drugą i połączyć przy pomocy kilku elementów złącznych (9) i (11) . Operacji tej należy dokonać kiedy dolne mocowanie jest przytwierdzone wraz z napędami do ramy modułu jezdnego. Nieprzestrzeganie tej zasady może doprowadzić do pokrzywienia blach.

Półfabrykat:		**Masa [g]:** 24398.89	**Wykończenie:**	**Materiał:**
		Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIĘCIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował	27.10.2026	**Nazwa detalu:**	**MODUŁ PODNOSZĄCY**	
Kreślił	04.11.2026			
Sprawdzał		**Nr rys.**	**OBX-A009**	
ESQUILO Engineering & Additive		**Projekt:**		**Skala:** 1:10 **Format:** A4
		Status:	**Rev.:**	**Arkusz:** 4/5

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.

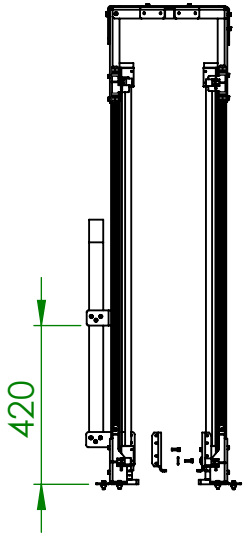

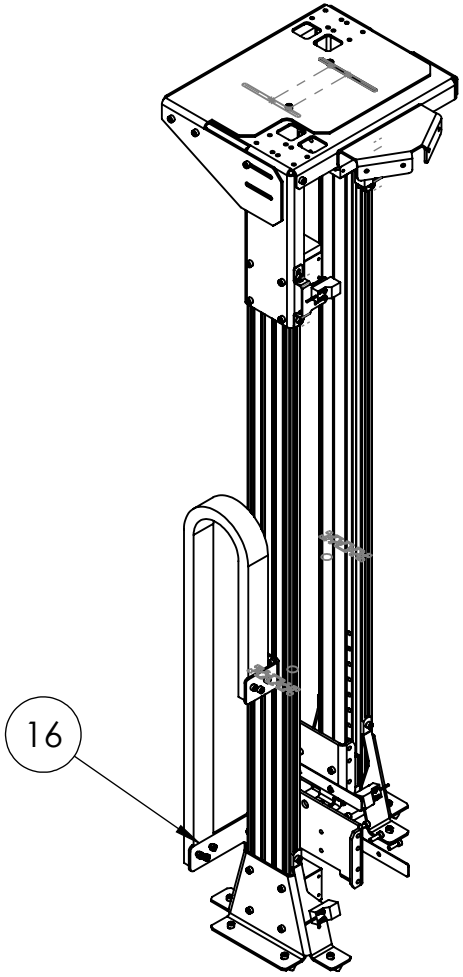

Montaż krok 4

1. Zamontować zespół prowadnika kablowego (16) . Jedną z blach przymocować do napędu, drugą do blachy na karetce napędu. Elementy złączne opisane są w rysunku złożenia zespołu prowadnika.

Półfabrykat:	**Masa [g]:** 24398.89	**Wykończenie:**	**Materiał:**
	Powierzchnia [m2]:		**Tolerancje** SKRAWANIE: DIN ISO 2768-mk; Ra 3.2 CIECIE LASEREM: ±0.2mm GIĘCIE BLACHY: ≤#4mm = ±0.5mm >#4mm = ±0.7mm ≤60mm = ±1° >60mm = ±0.5°
Konstruował 27.10.2026 **Kreślił** 04.11.2026 **Sprawdzał**	**Nazwa detalu:** MODUŁ PODNOSZĄCY		
ESQUILO Engineering & Additive	**Nr rys.** OBX-A009		
	Projekt:		**Skala:** 1:10 **Format:** A4
	Status: **Rev.:**		**Arkusz:** 5/5

Produkt SOLIDWORKS Maker. Tylko do użytku osobistego.