



GND
+3.3V
C28
10uF 16V
C6
100nF
C25
100nF
C5
100nF
C4
100nF
C3
1uF
C23
100nF
C24
100nF
C26
100nF
C27
10uF 10V
+1V2
TP4
TestPoint
VCCIO1
VCCIO3
VCC
VCCA
VCCIO2
VCC1V2
VCC1V2
VOUT1V2
VOLTAGE CONNECTIONS
CTP_RST_N
CTP_INT_N
CTP_SCL
CTP_SDA
AUDIO_L
GPIO2
GPIO3
SPIM_SCLK
SPIM_SS_N
SPIM_MOSI
SPIM_MISO
SPIM_IO2
SPIM_IO3
R24
33 Ohms
PCLK
DISP
HSYNC
VSYNC
DE
BACKLIGHT
HOST INTERFACE/CLOCK
X1/CLK
X2
CS_N
SCK
MOSI
MISO
GPIO0/IO2
GPIO1/IO3
PD_N
INT_N
BT817Q
FLASH/TOUCH/AUDIO/RGB
GROUND CONNECTIONS
U1
Y1
12MHz 18 pF
C1
27pF C0G
C2
27pF C0G
R19
10k
R18
10k
R17
10k
SW14
SW_Reset
J2
ESP32_S3_DEVKIT_LEFT
J3
ESP32_S3_DEVKIT_RIGHT
JOY_L_X
JOY_L_Y
C30
100nF
C31
100nF
ESP_SCL
ESP_SDA
BTN_INT
MCP_RESET
JOY_L_BTN
GPIO3
GPIO46
GPIO1/IO3
CS_N
MOSI
SCK
MISO
GPIO0/IO2
PD_N
INT_N
U0TXD
U0RXD
MTMS
MTDI
MTDO
MTCK
GPIO38
GPIO37
GPIO36
GPIO35
GPIO0
GPIO45
GPIO48
JOY_R_X
JOY_R_Y
C33
100nF
C32
100nF
SW16
SW_Boot
JOY_R_BTN
VOL_MODE
USB_D+
USB_D-
TP8
TestPoint
TP7
TestPoint
TP6
TestPoint
TP5
TestPoint
TP10
TestPoint
TP9
TestPoint
JoseRamirezGiron
Sheet: /
File: ocxPrototype.kicad_sch
Title: OCX_Prototype
Size: A4
Date: 2026-10-25
Rev: 1.0
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/6

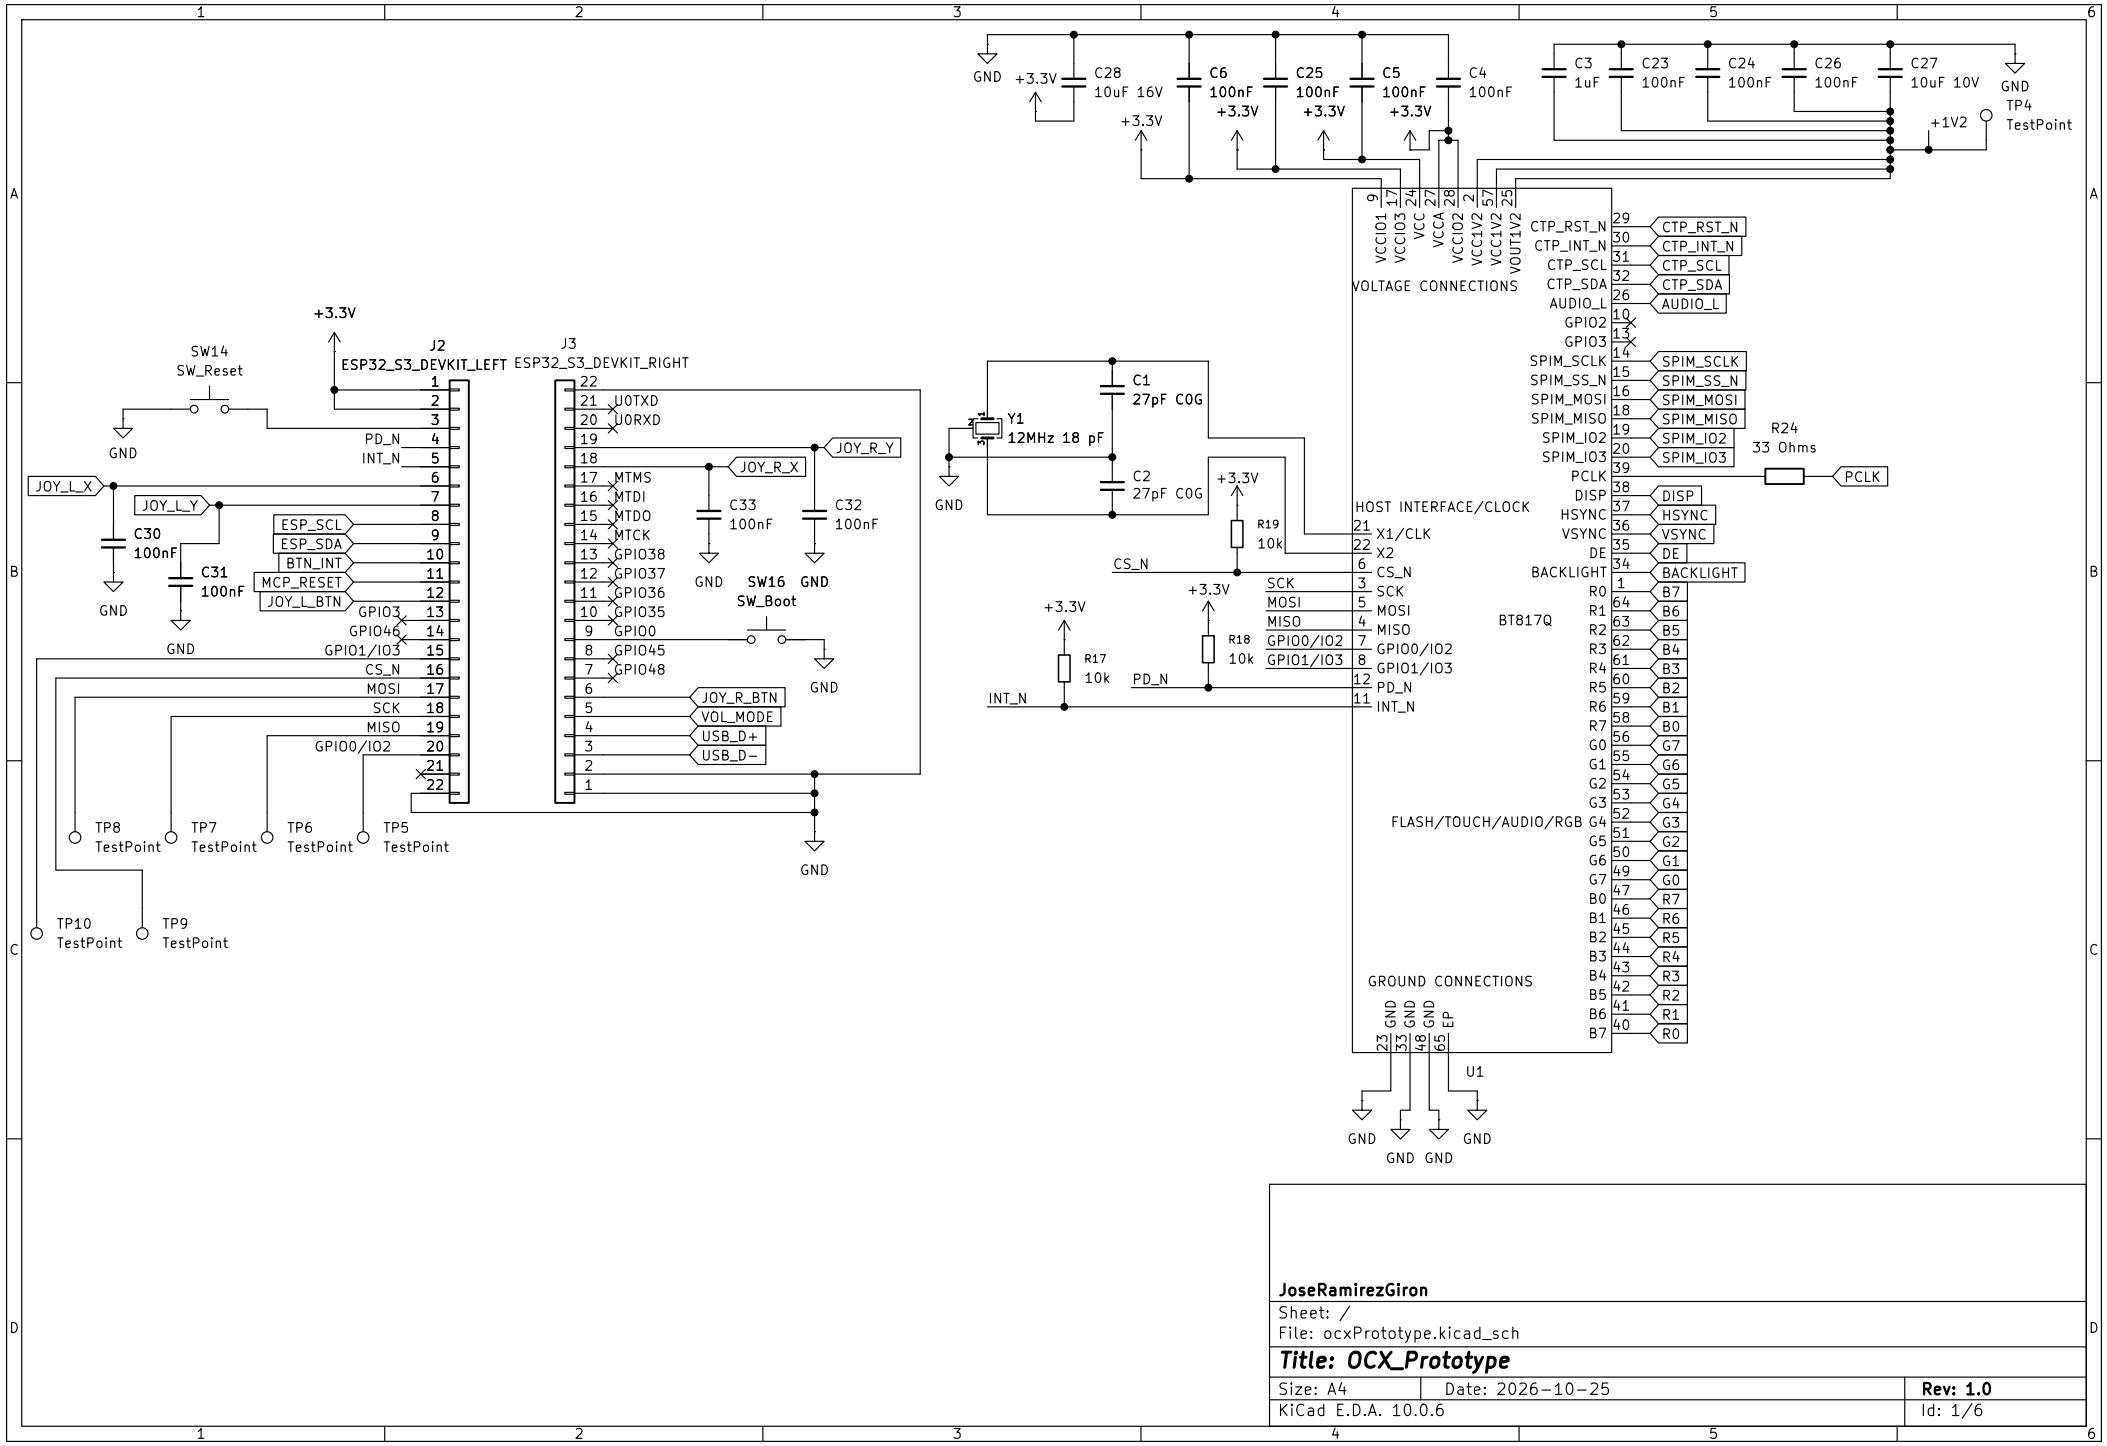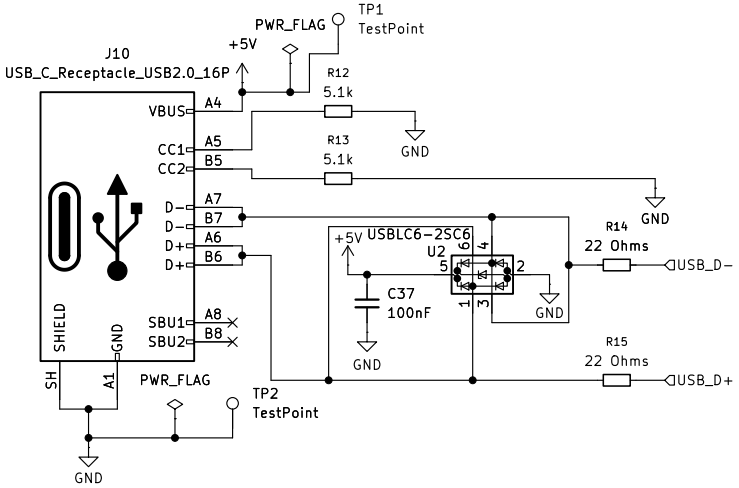


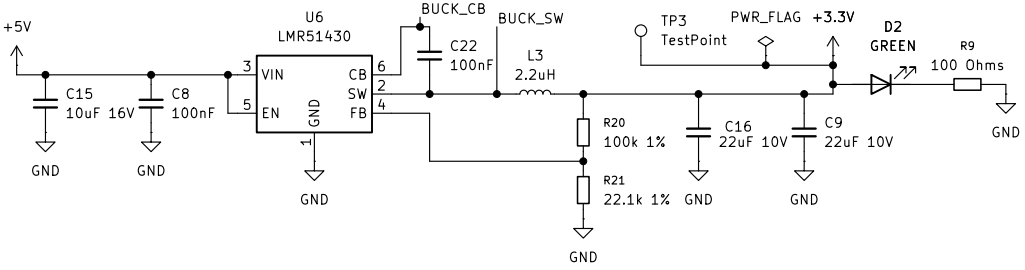



Sheet: /Power_Supply_USB/
File: power_supply_usb.kicad_sch

Title:


Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/6

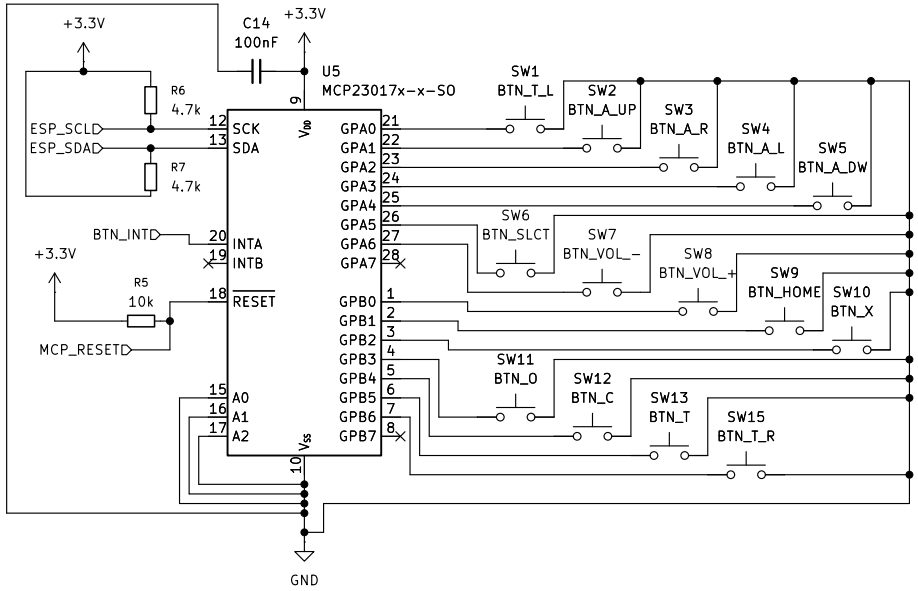

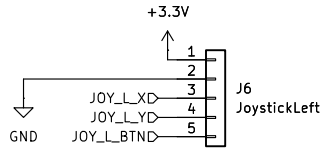


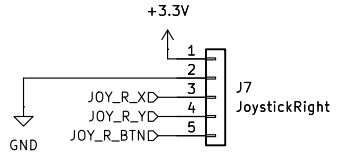


Sheet: /Buttons_Joysticks/		
File: buttons_joysticks.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/6

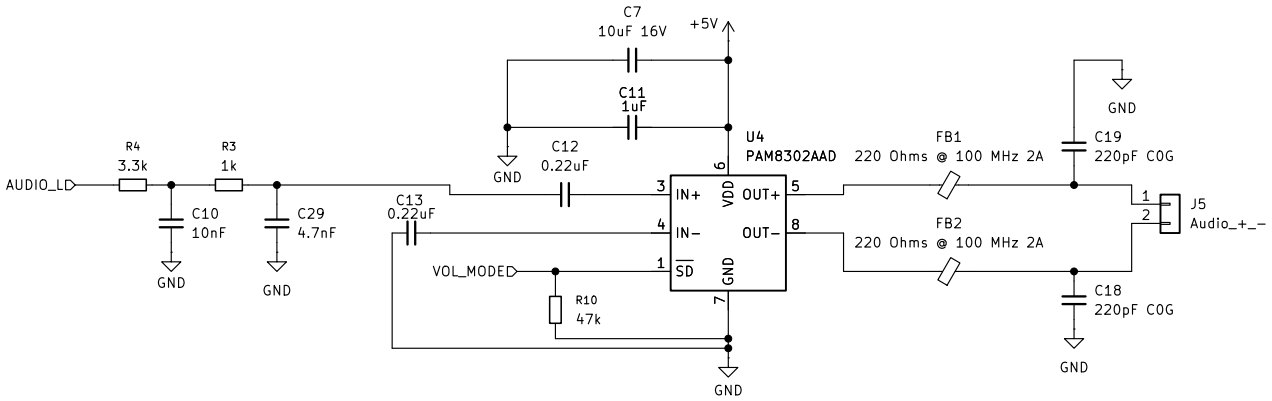

Sheet: /Audio_Conv/		
File: audio_conv.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/6

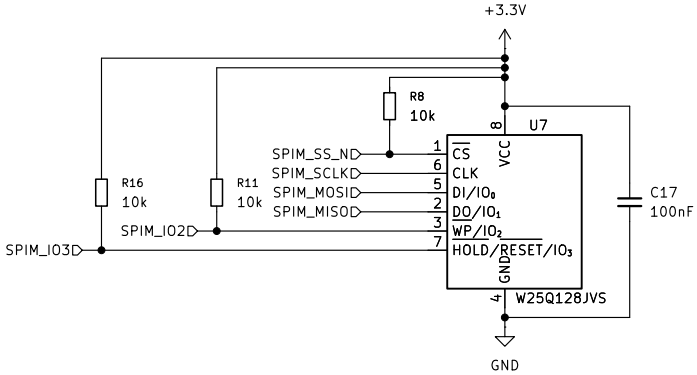

Sheet: /EVE_Memory/ File: eve_memory.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/6

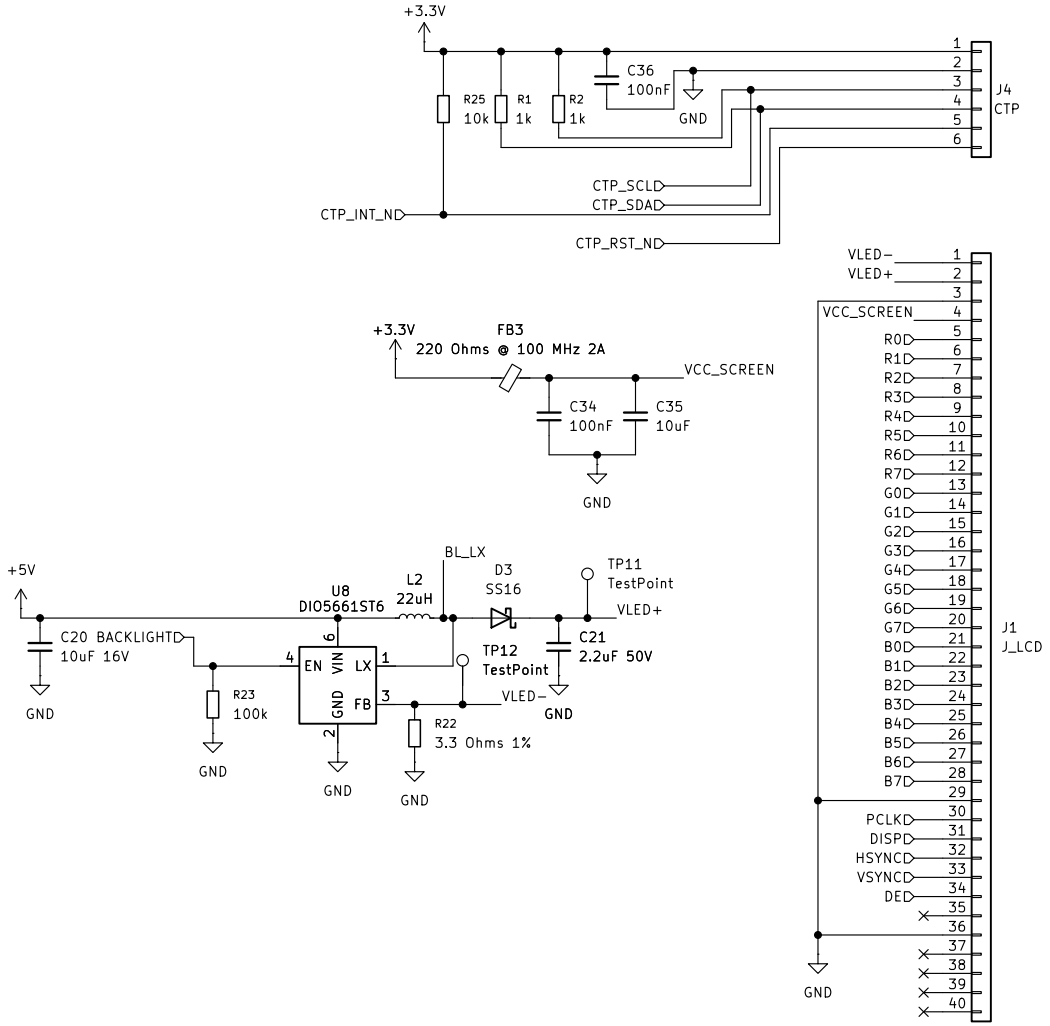

Sheet: /Screen_Ctrl/		
File: screen_ctrl.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/6