




GND
+3.3V
C28
10uF 25V
C6
100nF
C25
100nF
C5
100nF
C4
100nF
C3
1uF
C23
100nF
C24
100nF
C26
100nF
C27
10uF 10V
+1V2
TP4
TestPoint
VOLTAGE CONNECTIONS
VCCIO1
VCCIO3
VCC
VCCA
VCCIO2
VCC1V2
VCC1V2
VOUT1V2
C38
100nF
SW14
SW_Reset
J2
ESP32_S3_DEVKIT_LEFT
J3
ESP32_S3_DEVKIT_RIGHT
PD_N
INT_N
JOY_L_X
JOY_L_Y
C30
100nF
C31
100nF
ESP_SCL
ESP_SDA
BTN_INT
MCP_RESET
JOY_L_BTN
GPIO3
GPIO46
GPIO1/IO3
CS_N
MOSI
SCK
MISO
GPIO0/IO2
U0TXD
U0RXD
MTMS
MTDI
MTDO
MTCK
GPIO38
GPIO37
GPIO36
GPIO35
GPIO0
GPIO45
GPIO48
JOY_R_X
JOY_R_Y
C33
100nF
C32
100nF
SW16
SW_Boot
JOY_R_BTN
VOL_MODE
USB_D+
USB_D-
TP8
TP7
TP6
TP5
TP10
TP9
TestPoint
Y1
12MHz 20 pF
C1
33pF C0G
C2
33pF C0G
R19
10k
R18
10k
R17
10k
HOST INTERFACE/CLOCK
X1/CLK
X2
CS_N
SCK
MOSI
MISO
GPIO0/IO2
GPIO1/IO3
PD_N
INT_N
BT817Q
CTP_RST_N
CTP_INT_N
CTP_SCL
CTP_SDA
AUDIO_L
GPIO2
GPIO3
SPIM_SCLK
SPIM_SS_N
SPIM_MOSI
SPIM_MISO
SPIM_IO2
SPIM_IO3
R24
33 Ohms
PCLK
DISP
HSYNC
VSYNC
DE
BACKLIGHT
FLASH/TOUCH/AUDIO/RGB
R0
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
G0
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
GROUND CONNECTIONS
GND
GND
GND
EP
U1
JoseRamirezGiron
Sheet: /
File: ocxPrototype.kicad_sch
Title: OCX_Prototype
Size: A4
Date: 2026-10-25
Rev: 1.1
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/6

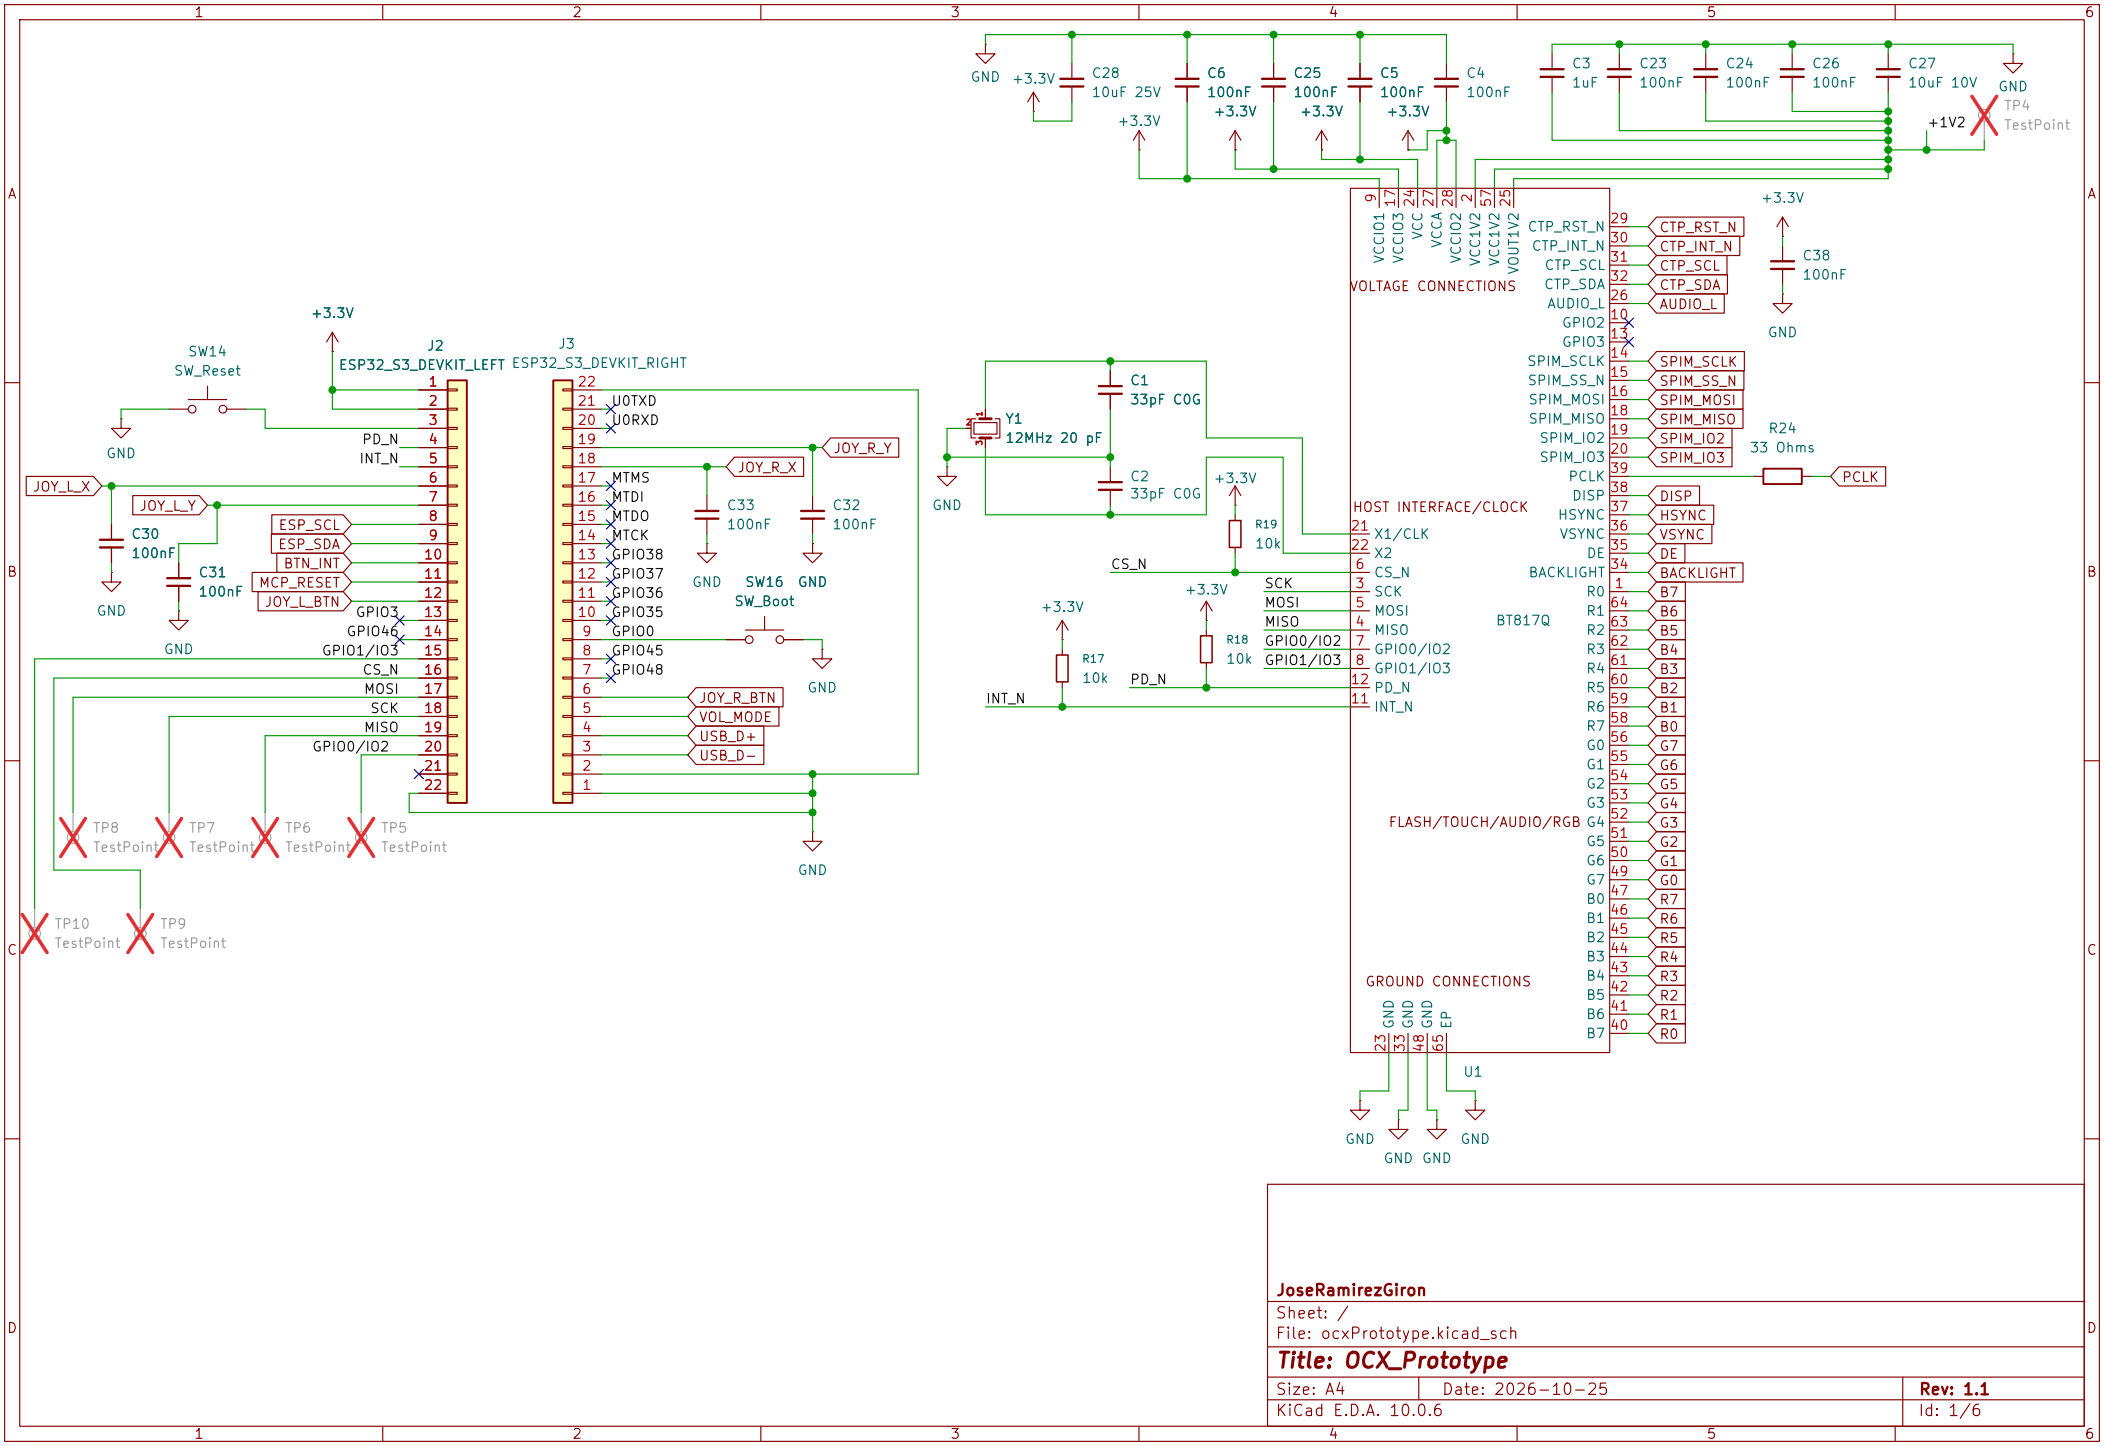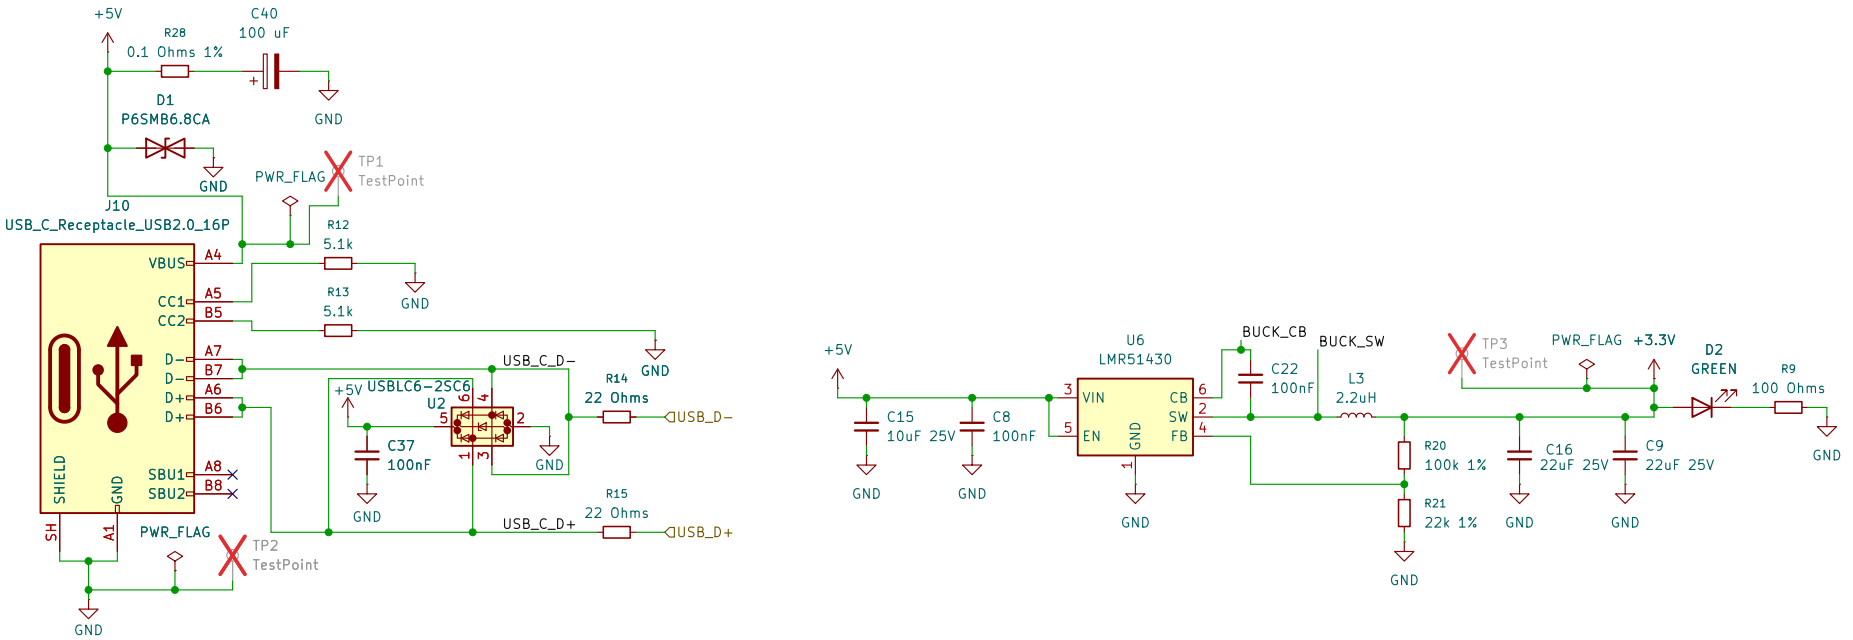


JoseRamirezGiron		
Sheet: /Power_Supply_USB/		
File: power_supply_usb.kicad_sch		
Title: OCX_Prototype		
Size: A4	Date: 2026−10−25	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/6

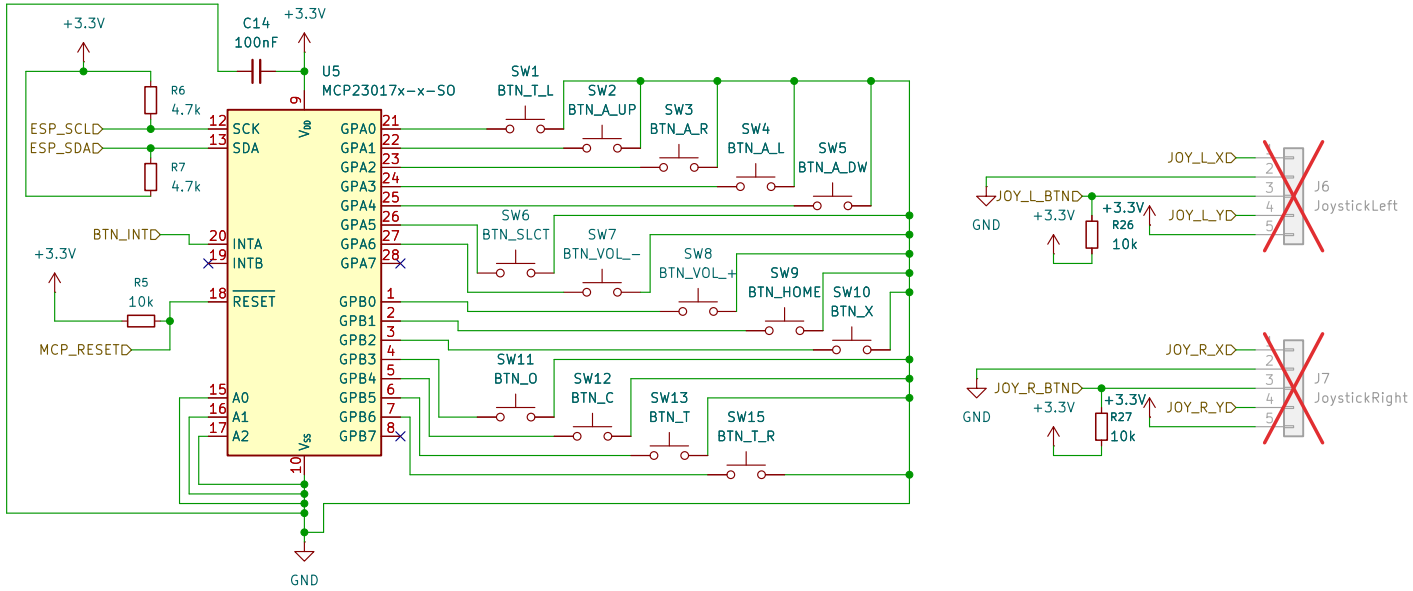


JoseRamirezGiron		
Sheet: /Buttons_Joysticks/		
File: buttons_joysticks.kicad_sch		
Title: OCX_Prototype		
Size: A4	Date: 2026-10-25	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/6

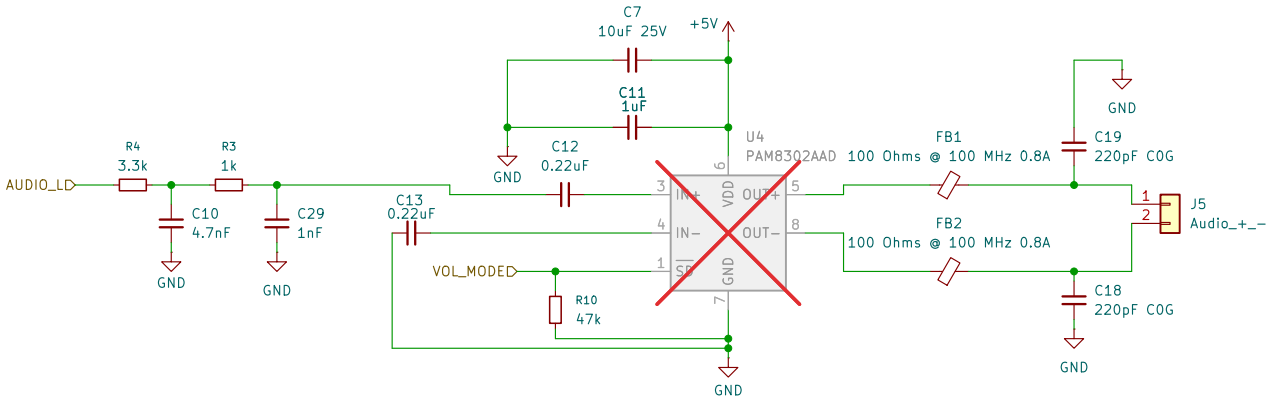

JoseRamirezGiron		
Sheet: /Audio_Conv/		
File: audio_conv.kicad_sch		
Title: OCX_Prototype		
Size: A4	Date: 2026-10-25	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/6

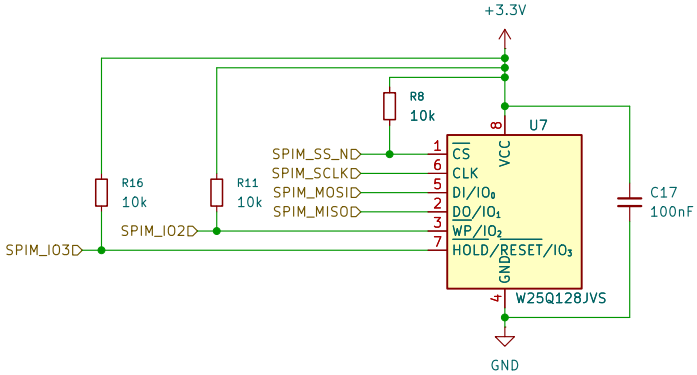

JoseRamirezGiron		
Sheet: /EVE_Memory/ File: eve_memory.kicad_sch		
Title: OCX_Prototype		
Size: A4	Date: 2026-10-25	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/6

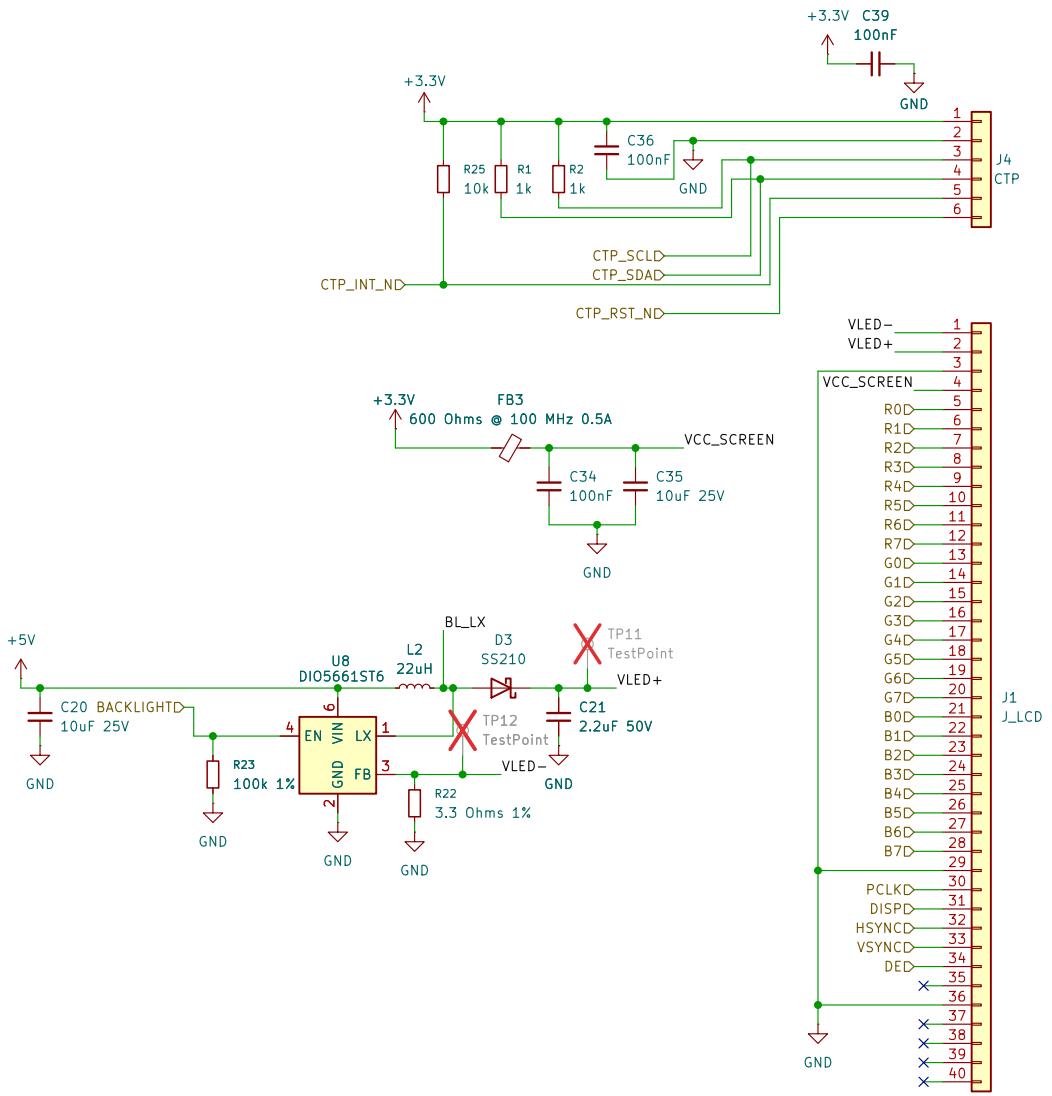

JoseRamirezGiron		
Sheet: /Screen_Ctrl/		
File: screen_ctrl.kicad_sch		
Title: OCX_Prototype		
Size: A4	Date: 2026-10-25	**Rev: 1.1**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 6/6