МИНТРАНС РОССИИ
РОСАВИАЦИЯ

Федеральное государственное унитарное предприятие
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

ПРИКАЗ

«7» августа 2026 г. г. Москва №617-П

Об утверждении и введение в действие рабочей инструкции РИ-ГК-0001-012 «Рекомендации персоналу органов обслуживания воздушного движения по подаче стандартных сообщений ALR, RCF, ALD» (редакция 01)

В целях совершенствования порядка организации деятельности оперативных органов ЕС ОрВД, персонала ОВД дежурных смен оперативных органов ЕС ОрВД по выполнению требований Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, утвержденного приказом Минтранса России от 15.01.2026 № 15

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить и ввести в действие рабочую инструкцию РИ-ГК-0001-012 «Рекомендации персоналу органов обслуживания воздушного движения по подаче стандартных сообщений ALR, RCF, ALD» (редакция 01, прилагается).
2. Директорам филиалов принять указанную рабочую инструкцию к руководству и исполнению, довести до руководителей оперативных органов ЕС ОрВД, персонала ОВД дежурных смен оперативных органов ЕС ОрВД, под подпись.
3. Начальнику отдела подтверждения соответствия и стандартизации службы по управлению безопасностью полетов и качеству Зворыкиной Е.А. организовать внесение изменений в раздел «Регламенты и стандарты» на корпоративном портале Предприятия.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя генерального директора – начальника ГЦ ЕС ОрВД Российской Федерации Редкозубова А.В.

Генеральный директор А.А. Булин

МИНТРАНС РОССИИ
РОСАВИАЦИЯ
Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации»
(ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»)

Утверждены
приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
от «7» августа 2026 № 617-П

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Рабочая инструкция
РИ-ГК-0001-012

Рекомендации персоналу органов обслуживания воздушного движения по подаче стандартных сообщений ALR, RCF, ALD

Разработчик	Служба по управлению безопасностью полетов и качеству	Редакция 01

1. Общие положения

1.1. Настоящие рекомендации по подаче стандартных сообщений ALR, RCF, ALD разработаны с целью организации деятельности персонала органов обслуживания воздушного движения (далее — ОВД) по выполнению требований Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации[1] (далее – Табель сообщений), который, в том числе, определяет состав (объем) информации, включаемой в стандартные сообщения, а также правила их передачи.

1.2. Для обеспечения обработки информации средствами автоматизации ОВД стандартные сообщения формируются в соответствии с Табелем сообщений.

1.3. В соответствии с пунктом 163 Табеля сообщений предусмотрены типы стандартных сообщений, касающихся аварийного положения: ALR (аварийное оповещение), RCF (отказ радиосвязи) и ALD (первичное сообщение об авиационном событии).

1.4. Табелем сообщений установлен перечень адресатов, которым должны передаваться первичные сообщения, предусмотренные требованиями пунктов 2.2.2 и 3.2.1 Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.1998 № 609 (далее – ПРАПИ-98).

1.5. Передача органом ОВД первичного сообщения не является решением о классификации события, так как в Табеле сообщений отсутствуют требования о необходимости указания классификации события в соответствии с положениями пункта 1.2.1.1 ПРАПИ-98.

1.6. Ответственность за классификацию авиационных событий лежит на руководителе территориального органа Росавиации в зоне ответственности которого произошло авиационное событие. Окончательное решение о классификации авиационного события принимает Управление инспекции по безопасности полетов Росавиации.

1.7. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 97 Воздушного кодекса Российской Федерации и пункта 1.1.4 ПРАПИ-98 лица, виновные в умышленном сокрытии авиационного происшествия или инцидента, сведений о них, а равно в искажении информации, в повреждении или уничтожении бортовых и наземных средств объективного контроля и других, связанных с авиационным происшествием или инцидентом доказательственных материалов, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.8. Авиационные события подразделяются на[2]:

авиационные происшествия;

---

[1] Утвержден приказом Минтранса России от 15.01.2026 № 15.

[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 18.06.1998 № 609 «Об утверждении Правил расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации» (в ред. Постановлений Правительства Российской Федерации от 19.11.2008 № 854, от 07.12.2011 № 1013, от 29.12.2020 №2346, от 16.05.2024 № 605).

авиационные инциденты (серьезные авиационные инциденты);

производственные происшествия.

1.9. К акту незаконного вмешательства относится противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий, например:

незаконный захват воздушных судов (далее — ВС);

умышленное разрушение ВС, находящегося в эксплуатации;

захват заложников на борту ВС или на аэродромах;

насильственное проникновение на борт ВС, в аэропорт или в расположение аэронавигационного средства или службы;

помещение на борту ВС или в аэропорту оружия, опасного устройства или материала, предназначенных для преступных целей;

использование ВС, находящегося в эксплуатации, с целью причинить смерть, серьезное увечье или значительный ущерб имуществу или окружающей среде;

сообщение ложной информации, ставящей под угрозу безопасность ВС в полете или на земле, безопасность пассажиров, членов экипажа, наземного персонала или общественности в аэропорту или в расположении средства или службы гражданской авиации.

1.10. Оповещение органами ОВД об авиационном событии с использованием служебных телефонов, других каналов взаимодействия, предусмотренных требованиями «Схемы оповещения об авиационном происшествии, инциденте...», не является альтернативным способом информирования Центров поиска и спасания и проводится вне зависимости от передачи стандартных сообщений типа ALR, RCF и ALD.

1.11. При составлении стандартных сообщений используются буквы латинского алфавита. Буквы русского алфавита могут применяться только в случаях, установленных Табелем сообщений, в отношении информации, не подлежащей автоматизированной обработке:

поле 5 – ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ;

поле 20 – ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА И СПАСАНИЯ;

поле 18 – ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ после RMK/, произвольным неформализованным текстом с применением букв русского алфавита излагается вся известная информация о событии.

Недопустимо использования в тексте телеграммы следующих символов:

-, Ъ, Й, Ё, «,», №, ?, !, *.

1.12. Отсутствие полного объема информации не должно являться основанием для задержки передачи стандартного сообщения.

1.13. Типовая карта формирования и направления стандартных сообщений, касающихся аварийного положения приведена в Приложении № 1 к настоящим рекомендациям.

2. Стандартное сообщение типа ALR

2.1. Стандартное сообщение типа ALR (аварийное оповещение) подается органом ОВД во всех случаях, когда необходимо уведомить координационный центр поиска и спасания о том, что ВС находится в одной из стадий аварийного положения.

2.2. Нумерация и наименование полей, из которых состоит стандартное сообщение ALR:

поле 3 - ТИП СООБЩЕНИЯ;

поле 5 - ОПИСАНИЕ АВАРИЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ;

поле 7 - ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВС (учетный или регистрационный номер беспилотного ВС);

поле 8 - ПРАВИЛА ПОЛЕТОВ И ТИП ПОЛЕТА;

поле 9 - КОЛИЧЕСТВО И ТИП ВС, КАТЕГОРИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ СЛЕДА;

поле 10 - ОБОРУДОВАНИЕ;

поле 13 - АЭРОДРОМ И ВРЕМЯ ВЫЛЕТА;

поле 15 - МАРШРУТ;

поле 16 - АЭРОДРОМ НАЗНАЧЕНИЯ И ОБЩЕЕ РАСЧЕТНОЕ ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ, ЗАПАСНОЙ(ЫЕ) АЭРОДРОМ(Ы) ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ;

поле 18 - ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ;

поле 19 - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ;

поле 20 - ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОПОВЕЩЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОИСКА И СПАСАНИЯ.

2.3. При нахождении ВС в любой из стадий аварийного положения органами ОВД[3], с целью обеспечения аварийного оповещения, немедленно подается стандартное сообщение типа ALR в адреса:

регионального координационного центра поиска и спасания;

регионального центра ЕС ОрВД;

главного центра ЕС ОрВД;

главного координационного центра поиска и спасания;

органа противовоздушной обороны.

Информация дублируется начальнику смены ЦПИВП РегЦ ЕС ОрВД по прямой телефонной или громкоговорящей связи, а также ответственному оперативному дежурному Росавиации в СИЦ Минтранса России по телефонам +7 (499) 495-00-00 доб. 57-15 или +7 (919) 724-45-98.

2.4. Для сообщения типа ALR в поле 5 после одного дефиса указываются:

буквенные сочетания, описывающие одну из аварийных стадий, объявленных в отношении ВС:

INCERFA - стадия неопределенности;

ALERFA - стадия тревоги;

---

[3]Региональный центр ЕС ОрВД (центр планирования и координирования использования воздушного пространства) при получении от иных возможных источников информации напрямую о событиях, требующих оперативного реагирования в районе ответственности.

DETRESFA - стадия бедствия;

индекс местоположения и индекс органа ОВД (всего восемь букв), отправившего данное сообщение, — через наклонную черту после буквенного сочетания, описывающего одну из аварийных стадий, объявленных в отношении ВС;

характер аварийного положения в виде короткого открытого текста с одинарными пробелами между словами — через наклонную черту после буквенного сочетания, описывающего одну из аварийных стадий, объявленных в отношении ВС.

При отсутствии информации по каждому из элементов, предусмотренных данным пунктом, указываются слова «НЕТ» («NIL») или «НЕИЗВЕСТНО» («NOT KNOWN»)[4].

Примечание:

стадия неопределенности (INCERFA) подается только в случае, когда отсутствует информация о состоянии ВС в ходе выполнения полета (например, нет связи с ВС и его местоположение неизвестно, применительно для ВП класса G);

стадия тревоги (ALERFA) характеризуется состоянием и передается в соответствии с п. 9.2 ФАП ОрВД (например, в случае полученной информации об отказе и/или неисправности, то есть, указывающей на то, что эксплуатационное состояние ВС ухудшилось, но не настолько, что возможна вынужденная посадка);

в соответствии с п. 9.5 ФАП ОрВД, если РДЦ или ЦПИ принимает решение, что ВС находится в стадии неопределенности (INCERFA) или в стадии тревоги (ALERFA) он, когда это практически возможно, сообщает об этом эксплуатанту до уведомления координационного центра поиска и спасания.

2.5. Информация в поле 7 для сообщения типа ALR должна соответствовать информации для указанного поля в сообщении о представленном плане полета ВС (FPL) и дополнительной информации о режиме и коде ВОРЛ, которая записывается через наклонную черту после опознавательного индекса ВС и содержит один знак буквенного обозначения режима ВОРЛ и четыре цифры, обозначающие код ВОРЛ.

2.6. Состав и объем информации для сообщения типа ALR в полях 8 - 10, 13, 15, 16, 18, 19 стандартного сообщения должен соответствовать составу и объему информации для указанных полей сообщения о представленном плане полета ВС (FPL) в главе II Табеля сообщений.

2.7. Для сообщения типа ALR в поле 20 указывается восемь обязательных элементов[5]:

обозначение эксплуатанта (индекс ИКАО и полное наименование эксплуатанта);

орган ОВД, с которым последний раз устанавливалась связь;

время установления последней двухсторонней радиосвязи;

---

[4] П. 173. Табеля сообщений.

[5] Возможно заполнение буквами русского алфавита.

частота радиосвязи, на которой последний раз устанавливалась связь;
последнее сообщенное местоположение;
метод определения последнего известного местоположения;
действия, предпринятые передающим органом ОВД;
прочая относящаяся к событию информация.

При отсутствии информации по каждому из элементов, предусмотренных данным пунктом, указываются слова «НЕТ» («NIL») или «НЕИЗВЕСТНО» («NOT KNOWN»).

Пример:

№ поля	Текст
3,5	(ALR–ALERFA/UHHHZRZX/0353 УТЦ ОТКАЗ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ В РАЙОНЕ ПОД АВГОК
7, 8	–JAL401–IS
9,10	–B77W/H – SDFLOVE1E2E3GHIJ3J5J6M1M2RWXY/LB1D1
13	–RJAA0245
15	–N0485F300 DCT JYOSO Y37 AVGOK R22 R22 FA R30 VADAS/N0483F340 R30 UHT R822 GUBIR/N0478F360 R822 GONBI G707 RANVA P863 DEREX P739 KOLJAM611 DEGULUN872 PAM UL980 LOGAN
16	–EGLL1140 EGKK
18	–DOF/180709 REG/JA737J
19	–0
20	–JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL УХХХЗРЗЬ 0353 119,2 АВГОК ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО ПОДТВЕРЖДЕНО РАДИОЛОКАТОРОМ ОПОВЕЩЕНИЕ СОГЛАСНО СХЕМЫ АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НЕТ)

Чтение сообщения:

Аварийное оповещение: стадия тревоги аварийного положения;
Составитель сообщения: РДЦ регионального центра ЕС ОрВД (Хабаровск);
Характер аварийного положения: «03.53 UTC ОТКАЗ ПРАВОГО ДВИГАТЕЛЯ В РАЙОНЕ ПОД АВГОК»;
Опознавательный индекс ВС – JAL401;
Правила полетов – полет выполняется по ППП;
Тип полета – регулярные воздушные перевозки;
Тип ВС – B777;
Категория турбулентности следа – тяжелое;
Оборудование – см. описание поля 10 в Табеле сообщений (п.13.5.);
Аэродром и время вылета – Токио (Нарита) 02.45 UTC;
Маршрут полета;

Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения – Лондон, 11.40, запасной EGKK;

Прочая информация – см. описание поля 18 в Табеле сообщений (п.13.9.);

Дополнительная информация – нет данных;

Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасания:

обозначение эксплуатанта (двухбуквенный индекс ИКАО и название): двухбуквенный индекс ИКАО – нет, авиакомпания JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL;

орган ОВД, с которым последний раз устанавливалась связь – РДЦ РегЦ ЕС ОрВД (Хабаровск);

время, когда последний раз устанавливалась двухсторонняя связь – 03.53 UTC;

частота радиосвязи, на которой последний раз устанавливалась связь –119,2 МГц;

последнее сообщенное местоположение – AVGOK;

метод определения последнего известного местоположения – по ОРЛ;

действия, предпринятые передающим органом ОВД – информация передана согласно схемы аварийного оповещения;

прочая относящаяся к событию информация – нет.

Пример:

№ поля	Текст
3,5	(ALR-ALERFA/UHSSZTZX/ПОСАДКА НА ДОРОГУ ПРИМЕРНО В 5 КМ ДО ВПП01 УХСС В 2356, НА БОРТУ 6 ПАССАЖИРОВ, ЭКИПАЖ 2/4
7, 8	–UTA579-IS
9,10	–B738/M-SDFGIRWY/S
13	–UUWW2120
15	–K0830F370 LO06F LO FV1W FV R11 TS R808 KANON B145 MIMRA/K0834F380 G247 SM B949 MOBIT MOBIT6A
16	–UHSS0840 UHHH
18	–PBN/A1B1C1D1O2O3 DOF/180831 REG/VQBJI EET/URRV0056 OPR/UTA PER/D RMK/TCAS)
19	–0
20	–ЮТЭЙР ДП ВЫШКА ЮЖНО-САХАЛИНСК 1213 НЕТ НЕТ ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО ПОДТВЕРЖДЕНО РАДИОЛОКАТОРОМ ОПОВЕЩЕНИЕ СОГЛАСНО СХЕМЫ АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НЕТ)

Чтение сообщения:

Аварийное оповещение: стадия тревоги аварийного положения;

Составитель сообщения ГОПВД аэродромного диспетчерского центра ЕС ОрВД (Южно-Сахалинск) Сахалинского Центра ОВД;

Характер аварийного положения: «ПОСАДКА НА ДОРОГУ ПРИМЕРНО В 5 КМ ДО ВПП01 УХСС В 2356, НА БОРТУ 166 ПАССАЖИРОВ, ЭКИПАЖ 2/4»

Опознавательный индекс ВС – UTA579;

Правила полетов – полет выполняется по ППП;

Тип полета – регулярные воздушные перевозки;

Тип ВС – B737-800;

Категория турбулентности следа – среднее;

Оборудование – см. описание поля 10 в Табеле сообщений (п.13.5.);

Аэродром и время вылета – Москва (Внуково) 21.20 UTC;

Маршрут полета;

Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения – Южно-Сахалинск (Хомутово), 08.40, запасной Хабаровск;

Прочая информация – см. описание поля 18 в Табеле сообщений (п.13.9.);

Дополнительная информация – нет данных;

Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасания:

обозначение эксплуатанта (двухбуквенный индекс ИКАО и название): двухбуквенный индекс ИКАО – нет, авиакомпания UTAIR;

орган ОВД, с которым последний раз устанавливалась связь –ДП «Вышка» Южно-Сахалинск;

действия, предпринятые передающим органом ОВД – информация передана согласно схемы аварийного оповещения;

прочая относящаяся к событию информация – нет.

Пример:

№ поля	Текст
3,5	(ALR-DETRESFA/UHWWZTZX/ЭКИПАЖ ДОЛОЖИЛ ОБ ОТКАЗЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ
7, 8	–UTA579-IS
9,10	–B738/M-SDFGIRWY/S
13	– UHWW 2120
15	–K0830F370 LO06F LO FV1W FV R11 TS R808 KANON B145 MIMRA/K0834F380 G247 SM B949 MOBIT MOBIT6A
16	– UUWW 0840 UHHH
18	–PBN/A1B1C1D1O2O3 DOF/180831 REG/VQBJI EET/URRV0056 OPR/UTA PER/D RMK/TCAS)
19	–0
20	–ЮТЭЙР

	ДПК+СДП Владивосток 1213 119,3 ДОЛМА ПОСЛЕДНЕЕ МЕСТО ПОДТВЕРЖДЕНО РАДИОЛОКАТОРОМ ОПОВЕЩЕНИЕ СОГЛАСНО СХЕМЫ АВАРИЙНОГО ОПОВЕЩЕНИЯ НЕТ)

Чтение сообщения:

Аварийное оповещение: стадия бедствия аварийного положения;

Составитель сообщения ГОПВД аэродромного диспетчерского центра ЕС ОрВД (Владивосток) Владивостокского Центра ОВД;

Характер аварийного положения: «ЭКИПАЖ ДОЛОЖИЛ ОБ ОТКАЗЕ ДВУХ ДВИГАТЕЛЕЙ»;

Опознавательный индекс ВС – UTA579;

Правила полетов – полет выполняется по ППП;

Тип полета – регулярные воздушные перевозки;

Тип ВС – B737-800;

Категория турбулентности следа – среднее;

Оборудование – см. описание поля 10 в Табеле сообщений (п.13.5.);

Аэродром и время вылета – Владивосток (Кневичи) 21.20 UTC;

Маршрут полета;

Аэродром назначения и общее расчетное истекшее время, запасной(ые) аэродром(ы) пункта назначения – Москва (Внуково), 08.40, запасной Хабаровск;

Прочая информация – см. описание поля 18 в Табеле сообщений (п.13.9.);

Дополнительная информация – нет данных;

Информация для аварийного оповещения в целях поиска и спасания:

обозначение эксплуатанта (двухбуквенный индекс ИКАО и название): двухбуквенный индекс ИКАО – нет, авиакомпания UTAIR;

орган ОВД, с которым последний раз устанавливалась связь – ДПК+СДП Владивосток;

действия, предпринятые передающим органом ОВД – информация передана согласно схемы аварийного оповещения;

прочая относящаяся к событию информация – нет.

2.8. При изменении стадии аварийного положения необходимо направлять новое стандартное сообщение типа ALR.

3. Стандартное сообщение типа RCF

3.1. Стандартное сообщение типа RCF (отказ радиосвязи) подается органом ОВД при наличии информации о том, что на ВС, выполняющем полет в его районе ответственности, имеет место отказ радиосвязи. Такая информация направляется всем органам ОВД, через районы и зоны ответственности которых проходит маршрут полета указанного ВС.

3.2.Сообщение типа RCF подается органом ОВД немедленно при установлении отказа радиосвязи на ВС.

3.3. Нумерация и наименование полей, из которых состоит стандартное сообщение типа RCF:

поле 3 - ТИП СООБЩЕНИЯ;

поле 7 - ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВС, РЕЖИМ И КОД ВРЛ;

поле 21 - ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТКАЗЕ РАДИОСВЯЗИ.

3.4. Информация в поле 7 для сообщений типа RCF должна соответствовать информации для указанного поля в сообщении о представленном плане полета ВС (FPL) и дополнительной информации о режиме и коде ВОРЛ, которая записывается через наклонную черту после опознавательного индекса ВС и содержит один знак буквенного обозначения режима ВОРЛ и четыре цифры, обозначающие код ВОРЛ.

3.5. Поле 21 стандартного сообщение типа RCF состоит из 6 следующих расположенных в установленной последовательности элементов, которым предшествует один дефис и которые разделены пробелами:

(1) Время, когда последний раз устанавливалась двусторонняя связь:

Четыре цифры, указывающие время, когда последний раз устанавливалась двусторонняя связь с ВС.

(2) Частота, на которой последний раз устанавливалась связь:

Необходимое число цифр, обозначающих частоту приема/передачи, на которой последний раз устанавливалась двусторонняя связь с ВС.

(3) Последнее сообщенное местоположение:

Последнее сообщенное местоположение.

(4) Время пролета последнего сообщения местоположения:

Четыре цифры, указывающие время пролета последнего сообщенного местоположения.

(5) Сохранившиеся возможности ведения связи:

БУКВЫ, необходимые для указания сохранившихся на борту ВС возможностей ведения связи, если это известно; при этом используются правила группирования данных, предусмотренные для поля 10 или открытый текст.

(6) Любые необходимые замечания:

По мере необходимости открытым текстом.

3.6. Поле 21 стандартного сообщения типа RCF может заполнятся открытым текстом с применением букв русского алфавита, где излагается вся известная информация об отказе радиосвязи.

3.7. Стандартное сообщение типа RCF подается органами ОВД в адреса:

смежных органов ОВД (управления полетами);

регионального координационного центра поиска и спасания;

регионального центра ЕС ОрВД филиала (центра планирования и координирования использования воздушного пространства);

главного центра ЕС ОрВД;

главного координационного центра поиска и спасания;

органа противовоздушной обороны.

Пример:

№ поля	Текст
3,7	(RCF–JAL401/A0201
21	–0353 119,2 AVGOK 0349 NOT KNOWN NIL)

Чтение сообщения:

Отказ радиосвязи с ВС, выполняющим рейс JAL401, последний присвоенный код ВОРЛ в режиме А - 0201;

Время, когда последний раз устанавливалась двусторонняя связь – 03.53 UTC;

Частота, на которой последний раз устанавливалась связь –119,2 МГц;

Последнее сообщенное местоположение – AVGOK;

Время пролета последнего сообщения местоположения – 03.49 UTC;

Сохранившиеся возможности ведения связи: Неизвестно;

Любые необходимые замечания: Нет.

Пример:

№ поля	Текст
3,7	(RCF–SDM9064/A0201
21	–RMK/0445 ПОД ОГМУС ЭВС НЕ УСТАНОВИЛ РАДИОСВЯЗЬ С ХАБАРОВСК КОНТРОЛЬ НА ЧАСТОТЕ 134,7. ПОСЛЕДНЯЯ РАДИОСВЯЗЬ С ЯКУТСК КОНТРОЛЬ НА ЧАСТОТЕ 129,7. ДВУСТОРОННИЙ ОТКАЗ РАДИОСВЯЗИ. ВС СЛЕДУЕТ СОГЛАСНО ПЛАНУ ПОЛЕТА)

Чтение сообщения:

Отказ радиосвязи на ВС, выполняющим рейс SDM9064; Код ВОРЛ – А0201;

Информация об отказе радиосвязи:

В 0445 УТЦ ЭВС не вышел на связь на частоте 134,7 после пролета рубежа приема/передачи OGMUS;

Последний раз связь устанавливалась на частоте 129,7;

Установлен двусторонний отказ радиосвязи;

ВС следует согласно плану полета.

3.8. После стандартного сообщения типа RCF должны быть поданы сообщения:

либо об отмене информации об отказе радиосвязи в формате стандартного сообщения типа RCF[6];

[6] После отмены информации об отказе радиосвязи подается стандартное сообщение в формате RCF с информацией в поле 21 «Информация об отказе радиосвязи» о наименовании органа ОВД (сектора), времени выхода экипажа ВС на связь органу ОВД, любая информация о полете, экипаже, ВС и причине отказа радиосвязи, полученной от экипажа ВС.

либо направлены стандартные сообщения типа ALR при последующем вводе одной из стадий аварийного положения в соответствии с пунктами 8.5.5. - 8.5.9, 9.2. ФАП «Организация воздушного движения в Российской Федерации и типа ALD.

Пример:

№ поля	Текст
3,7	(RCF –31358
21	–ЭКИПАЖ ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ ДП ВЫШКА АЯН 0015 НЕПРОХОЖДЕНИЕ ВЫЗОВА НА ВЧ)

Чтение сообщения:

Отказ радиосвязи с ВС 31358;

Информация по событию: экипаж ВС вышел на связь диспетчеру ДП «Вышка» Аян в 00.15 UTC. Причина – не прохождение вызова на ВЧ.

Пример:

№ поля	Текст
3,7	(RCF – JAL401/A0201
21	– ЭКИПАЖ ВЫШЕЛ НА СВЯЗЬ СЕКТОР 14 РДЦ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ЕС ОРВД (ХАБАРОВСК) 1305 ОШИБКА УСТАНОВЛЕНИЯ ЧАСТОТЫ)

Чтение сообщения:

Отказ радиосвязи с JAL401, последний присвоенный код ВОРЛ в режиме А - 0201;

Информация по событию: экипаж ВС вышел на связь диспетчеру сектора 14 РДЦ РегЦ ЕС ОрВД Хабаровск в 13.05 UTC. Причина – ошибка установления частоты.

4. Стандартное сообщение типа ALD

4.1. Стандартное сообщение типа ALD (первичное сообщение об авиационном события) подается незамедлительно[7] органом ОВД во всех случаях, когда имеется информация относительно авиационного события, акта незаконного вмешательства в деятельность авиации, нарушения порядка использования воздушного пространства.

4.2. Стандартное сообщение типа ALD может подаваться в случае принятия должностным лицом органа ОВД решения об уведомлении уполномоченных органов в гражданской, государственной и экспериментальной авиации о произошедшем событии в целях обеспечения безопасности полетов ВС и безопасности использования воздушного пространства.

4.3. Состав (объем) информации, включаемой в стандартное сообщение типа ALD, должен соответствовать составу (объему) информации для сообщения о представленном плане полета, указанному в главе II Табеля сообщений.

[7]Незамедлительно, то есть в минимальный срок с учетом применяемых технологических процедур, но не более 15 минут с момента получения информации.

4.4. Нумерация и наименование полей, из которых состоит стандартное сообщение типа ALD:

поле 3 – ТИП СООБЩЕНИЯ;

поле 7 – ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ИНДЕКС ВС;

поле 9 – КОЛИЧЕСТВО И ТИП ВС, КАТЕГОРИЯ ТУРБУЛЕНТНОСТИ СЛЕДА;

поле 18 – ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

4.5. При составлении сообщения типа ALD в ПОЛЕ 18 – ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ после RMK/, произвольным неформализованным ТЕКСТОМ С ПРИМЕНЕНИЕМ БУКВ РУССКОГО АЛФАВИТА излагается вся известная информация о событии[8].

4.5.1. При заполнении поля 18 (прочая информация) вносится следующая информация:

4.5.1.1. При срабатывании TCAS необходимо указывать:

информацию о конфликтующих ВС (типы, рейсы);

направления следования конфликтующих ВС;

данные о взаимном местоположении конфликтующих ВС;

минимальное расстояние между конфликтующими ВС;

эшелоны (высоты) полета или расположение конфликтующих ВС по высоте.

4.5.1.2. При срабатывании индикации наземной СПОС КСА (АС) УВД в режиме конфликтной ситуации, то есть информирующей о возможном нарушении установленных минимальных интервалов эшелонирования, необходимо указывать:

информацию о конфликтующих ВС (типы, рейсы);

направления следования конфликтующих ВС;

данные о взаимном местоположении конфликтующих ВС;

минимальное расстояние между конфликтующими ВС;

эшелоны (высоты) полета или расположение конфликтующих ВС по высоте.

Порядок действий руководителя полетов (старшего диспетчера) при срабатывании индикации наземной СПОС в режиме в режиме конфликтной ситуации, и бланк доклада указаны в Приложениях № 2 и № 3 к настоящим рекомендациям соответственно.

4.5.1.3. При получении информации о ситуации, которая возникает в результате отказа авиационной техники, необходимо, по возможности, указывать характер отказа, используя данные полученные от экипажа ВС.

4.5.1.4. При уходе на второй круг или прерванном взлете из-за угрозы столкновения с объектами на ВПП (птицами, животными, людьми, посторонними предметами, факте несанкционированного выезда на ВПП или его неизбежности или наличии какого-либо препятствия на ВПП или вблизи нее) необходимо указывать:

информацию о ВС (тип, рейс);

информацию об объектах, находящихся на ВПП;

---

[8] П. 177. Табеля сообщений.

информацию о санкционированном (несанкционированном) нахождении объектов на ВПП;

местоположение объекта при начале ухода ВС на второй круг или прерванном взлете;

местоположение ВС при начале ухода на второй круг или прерванном взлете.

4.5.1.5. При нахождении посторонних предметов на ВПП необходимо указывать:

источник, сообщивший о нахождении посторонних предметов на ВПП;

всю известную информацию о посторонних предметах на ВПП;

об организованных действиях по удалению посторонних предметов с ВПП;

негативные последствия нахождения посторонних предметов на ВПП.

4.5.1.6. При выполнении грубой посадки или посадки на закрытый участок ВПП необходимо указывать:

метеоусловия при посадке;

данные о работе средств РТОП,

а при выкатывании за пределы ВПП - дополнительно коэффициент сцепления.

Пример:

№ поля	Текст
3,7,9	(ALD–PAC717–B744/H
18	–DOF/180709 REG/N499MC RMK/ПОД НИМОР 1109УТЦ Ф340 ЭВС ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СЛЕДОВАТЬ НА А/Д РЙЦЦ ИЗ-ЗА МАЛОГО ОСТАТКА ТОПЛИВА)

Чтение сообщения:

Первичное сообщение об авиационном событии с ВС PAC717;

Тип ВС – B744; Категория турбулентности следа – H;

Прочая информация – дата выполнения полета – 09.07.2018, регистр. номер ВС – N499MC. Информация по событию: ПОД НИМОР 1109УТЦ Ф340 ЭВС ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ СЛЕДОВАТЬ НА А/Д РЙЦЦ ИЗ-ЗА МАЛОГО ОСТАТКА ТОПЛИВА.

4.5.1.7. При получении информации, требующей дополнительного анализа, например, нарушение установленных минимальных интервалов эшелонирования и т.п., указывается:

в поле 18 стандартного сообщения типа ALD: «ИМЕЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ С ПРИЗНАКАМИ НАРУШЕНИЯ НОРМ ЭШЕЛОНИРОВАНИЯ, КОТОРАЯ АНАЛИЗИРУЕТСЯ»;

в дополнение к поданному стандартному сообщению типа ALD в поле 18 - всю известную информацию о событии по результатам выполненного первоначального анализа.

4.6. Стандартное сообщение типа ALD направляется после сообщения типа ALR, если ранее оно не направлялось.

4.7. При получении информации от любого достоверного источника органами ОВД стандартное сообщение типа ALD подается в следующие адреса:

региональный центр ЕС ОрВД филиала (центр планирования и координирования использования воздушного пространства);

главный центр ЕС ОрВД;

орган противовоздушной обороны.

Примечание: Достоверный источник — это источник, который предоставляет точную, обоснованную и проверенную информацию. Важно учитывать, что ни один источник не может быть на 100 % достоверным. Информацию из любых источников следует подвергать тщательной проверке, чтобы удостовериться в ее актуальности и правдивости. Ввиду ограниченного времени для проведения тщательной проверке, необходимо действовать в соответствии с п. 175 Табеля сообщений:

- стандартное сообщение типа ALD может подаваться в случае принятия должностным лицом органа ОВД решения об уведомлении уполномоченных органов в гражданской, государственной и экспериментальной авиации о произошедшем событии в целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов и безопасности использования воздушного пространства.

4.8. Продолжительность времени подачи сообщение типа ALD[9]:

незамедлительно — при получении информации об АС, но не позднее 15 минут с момента наступления события;

в течение 60 минут — дополнение к ранее поданному сообщению, с включением в поле 18 всей известной информации о событии по результатам выполненного первоначального анализа.

5. Действия регионального центра ЕС ОрВД

Региональный центр ЕС ОрВД (центр планирования и координирования использования воздушного пространства)[10] при получении от органа ОВД и иных возможных источников информации о получении единого международного сигнала срочности и предупреждения об опасности с борта ВС, авиационном происшествии, опасном сближении, угрозе безопасности ВС, экипажу и пассажирам, неприбытии ВС в аэропорт назначения, незаконном вмешательстве в деятельность гражданской авиации, потере радиосвязи с ВС и иных событиях, требующих оперативного реагирования в районе ответственности (включая посадочные площадки в диспетчерской зоне), переадресовывая полученную информацию в адреса, указанные в пунктах 2-4 настоящих рекомендаций, и с целью организации первоначальных действий с учетом требований пунктов 2.3.3 и 3.3.2 ПРАПИ-98 доводит информацию по адресам АФТН (или другим каналам связи):

ответственному оперативному дежурному Росавиации;

---

[9]Предельное время подачи установлено письмом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 02.12.2025 № Исх-20474/6.

[10]П. 15.14. Приложения № 1 к Табелю сообщений.

в Управление инспекции по безопасности полетов Росавиации:

в Управление организации использования воздушного пространства Росавиации;

в территориальный орган Росавиации места события (соответствующий адрес АФТН руководителя/инспекции):

в отдел по управлению безопасностью полетов и качеству филиала;

в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (при сообщении типа ALR в случае стадии бедствия DETRESFA, Distress Phase)[11];

другие адреса в соответствии со схемой оповещения.

Дополнительные контактные данные территориальных органов Росавиации размещены на официальных сайтах территориальных органов Росавиации и на официальном сайте Росавиации в сети Интернет по адресу:

http://favt.gov.ru/o-rosaviacii-territorialnye-organy/

6. Действия ГЦ ЕС ОрВД

При сообщении типа ALR со стадией бедствия DETRESFA Главный центр Единой системы переадресовывает полученные сообщения[12] Межгосударственный авиационный комитет.

7. История изменений документа.

Номер редакции	Содержание изменений	Дата утверждения
Редакция 01	Документ введен впервые	

[11]В соответствии с п. 15.14 Приложения № 1 к Табелю сообщений.


[12]Письмо Росавиации от 02.06.2026 № Исх-19025/02.2.

Приложение № 1

ТИПОВАЯ КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ СООБЩЕНИЙ, КАСАЮЩИХСЯ АВАРИЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ

1. При авиационном событии.

1.1. При вводе стадии аварийного положения:

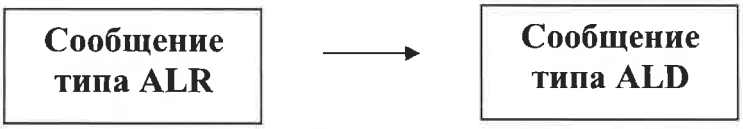

1.2. При вводе более высокой стадии аварийного положения:



2. При отказе радиосвязи.

2.1. При выявлении факта отказа радиосвязи (без введения стадии аварийного положения):



2.2. Отмена RCF[13]:



2.3. При вводе, изменении стадии аварийного положения при отказе радиосвязи:



3. При авиационном событии без ввода стадии аварийного положения

[13] После отмены информации об отказе радиосвязи подается стандартное сообщение в формате сообщения типа RCF с информацией о наименовании органа ОВД (сектора), времени выхода экипажа ВС на связь органу ОВД, любая информация о полете, экипаже, ВС и причине отказа радиосвязи, полученной от экипажа ВС.

либо в других случаях, когда должностное лицо органа ОВД посчитает необходимым уведомить уполномоченные органы в гражданской, государственной и экспериментальной авиации о произошедшем событии в целях обеспечения безопасности полетов ВС и безопасности использования воздушного пространства



Приложение № 2

Действия руководителя полетов (старшего диспетчера) при срабатывании сигнализации наземной СПОС в режиме конфликтной ситуации



Приложение № 3

БЛАНК ДОКЛАДА О СРАБАТЫВАНИИ НАЗЕМНОЙ СПОС В РЕЖИМЕ КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ

Региональный центр ЕС ОрВД (АДЦ ЕС ОрВД __)	*ФИО руководителя полета (старшего диспетчера[14])*
Докладывается о любых срабатываниях наземной СПОС в режиме конфликтной ситуации, по которым отсутствует нарушение интервалов эшелонирования	

1. Сегодняшняя дата:	2. Орган, представивший доклад:

Подробная информация о событии

3. Позывной:	4. Тип ВС:	5.Отображаемая высота:
1.		
2.		
Регистрационный номер ВС:		
1.		
2.		

6. Дата события:	7. Время UTC:	8. Место события (широта/долгота или контрольный ориентир):

9. Фактический маршрут полета:
1.
2.

10. Подтвержденный ЭВС эшелон полета:	11. Ориентировочная продолжительность отображения индикации наземной СПОС в режиме конфликтной ситуации	12. Комментарии службы ЭРТОС
1.		
2.		

13. Другие вовлеченные в событие ВС:
14. Предполагаемая причина отклонения:

Изложение фактов и предпринятые действия

[14] Для органов ОВД, где отсутствует должность руководителя полетов

Руководитель полетов (старший диспетчер):

ФИО _____ Дата _____ Подпись _____

Краткий анализ

Заключение

Рекомендации

РегЦ (АДЦ) ЕС ОрВД:

ФИО _____ Дата _____ Подпись _____

_____ _____ _____

Служба ЭРТОС:

ФИО _____ Дата _____ Подпись _____

_____ _____ _____

Отдел УБП и К (специалист по УБПиК):

ФИО _____ Дата _____ Подпись _____

_____ _____ _____