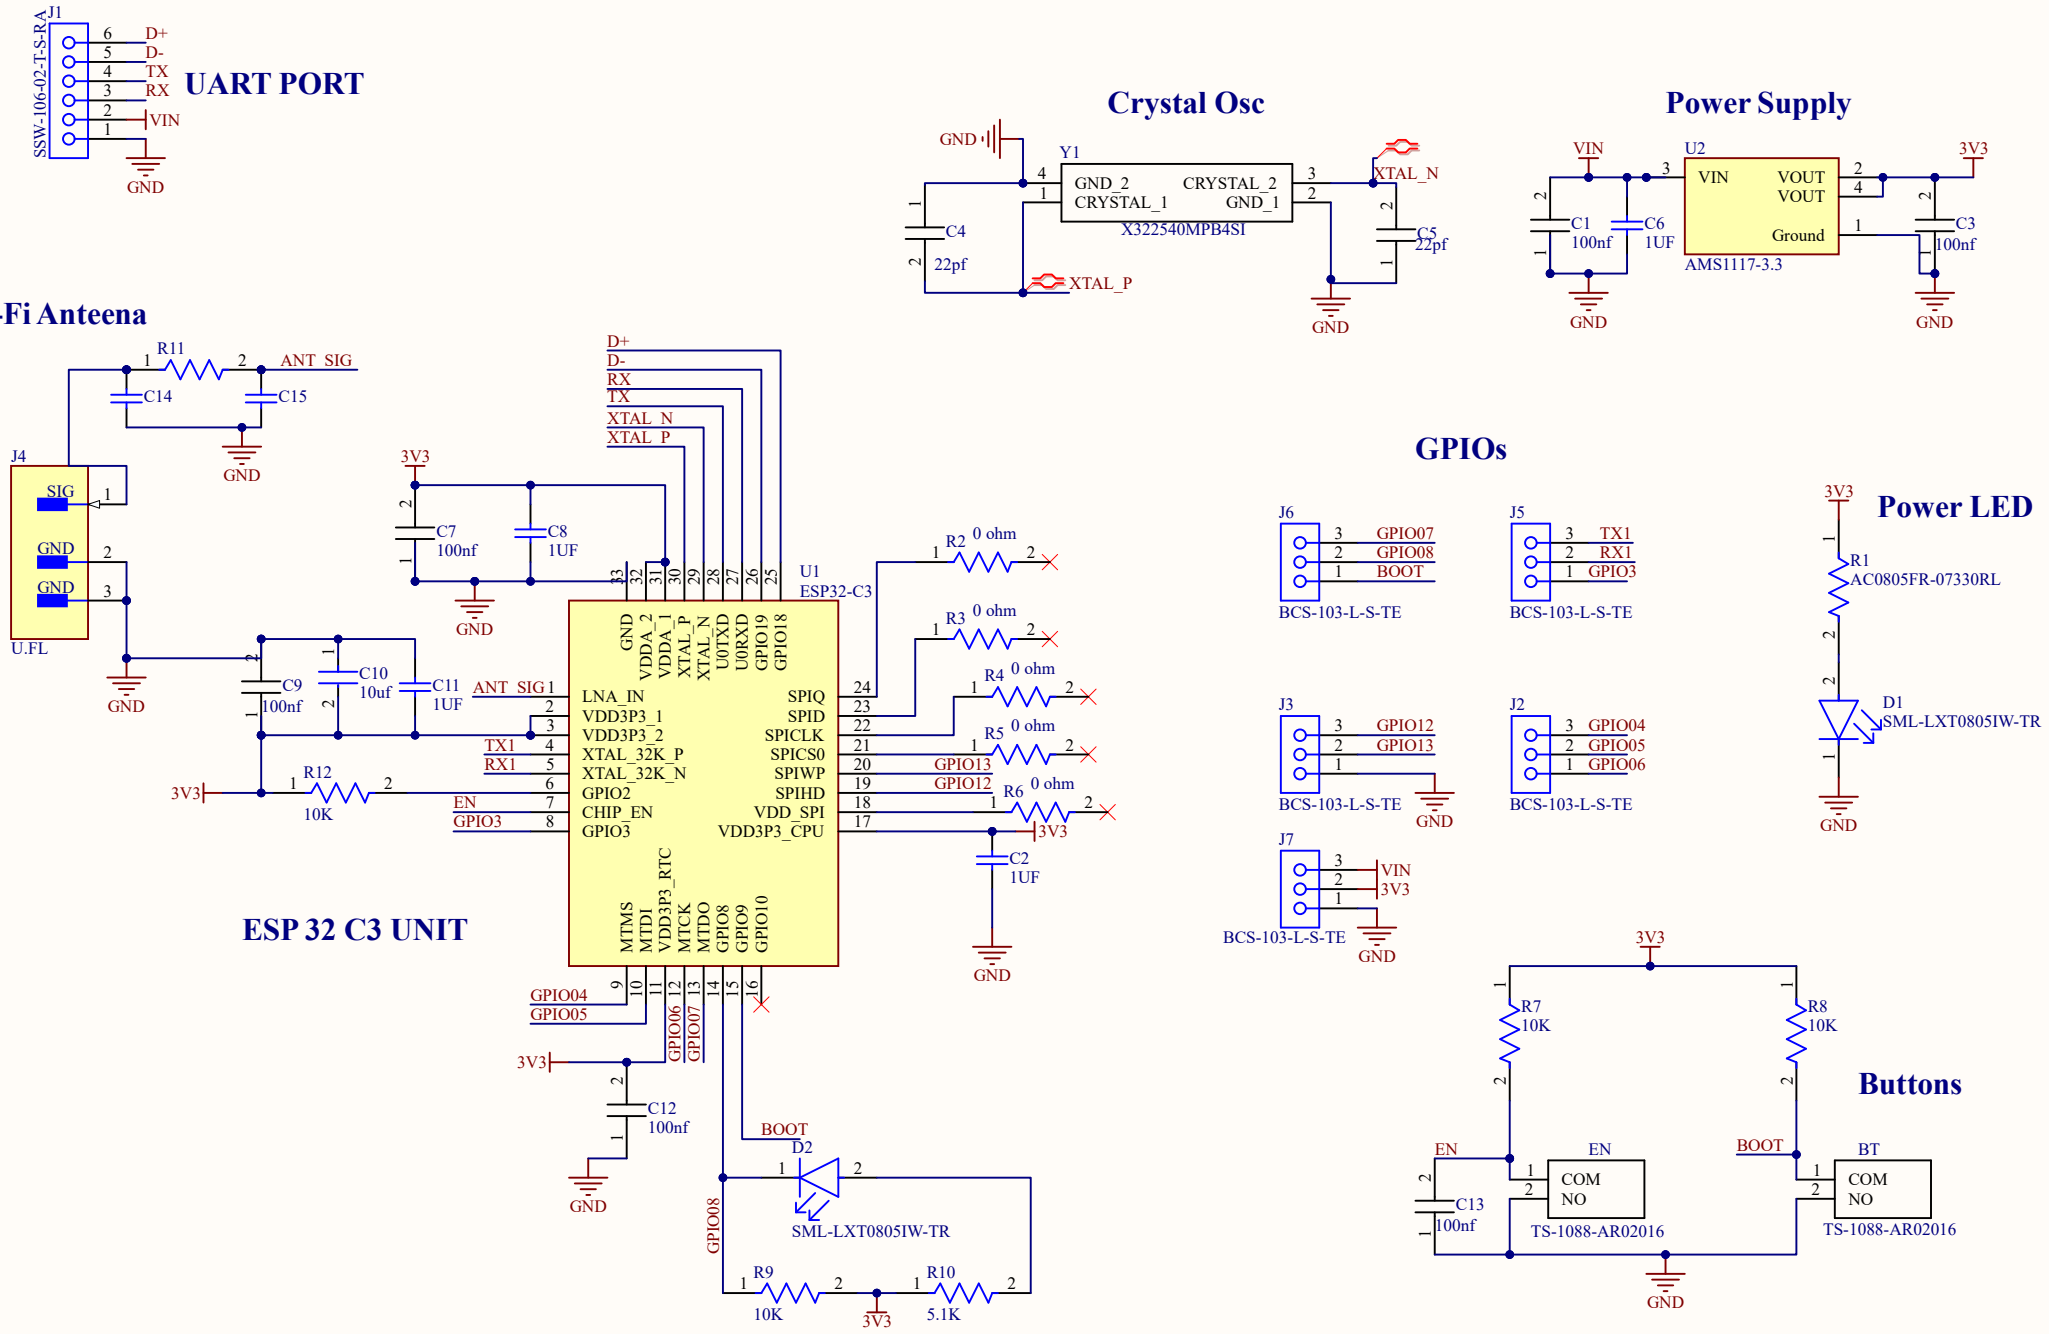

UART PORT
J1
SSW-106-02-T-S-RA
D+
D-
TX
RX
VIN
GND
Crystal Osc
Y1
GND_2
CRYSTAL_1
CRYSTAL_2
GND_1
X322540MPB4SI
XTAL_N
XTAL_P
C4
22pf
C5
22pf
Power Supply
U2
VIN
VOUT
VOUT
Ground
AMS1117-3.3
C1
100nf
C6
1UF
C3
100nf
3V3
Wi-Fi Anteena
R11
ANT_SIG
C14
C15
J4
SIG
GND
U.FL
C7
100nf
C8
1UF
C9
100nf
C10
10uf
C11
1UF
R12
10K
EN
GPIO3
TX1
RX1
ANT_SIG
U1
ESP32-C3
LNA_IN
VDD3P3_1
VDD3P3_2
XTAL_32K_P
XTAL_32K_N
GPIO2
CHIP_EN
GPIO3
SPIQ
SPID
SPICLK
SPICS0
SPIWP
SPIHD
VDD_SPI
VDD3P3_CPU
R2 0 ohm
R3 0 ohm
R4 0 ohm
R5 0 ohm
R6 0 ohm
GPIO13
GPIO12
C2
1UF
ESP 32 C3 UNIT
GPIO04
GPIO05
GPIO06
GPIO07
C12
100nf
BOOT
D2
SML-LXT0805IW-TR
GPIO08
R9
10K
R10
5.1K
GPIOs
J6
GPIO07
GPIO08
BOOT
BCS-103-L-S-TE
J5
TX1
RX1
GPIO3
J3
GPIO12
GPIO13
J2
GPIO04
GPIO05
GPIO06
J7
VIN
3V3
Power LED
R1
AC0805FR-07330RL
D1
SML-LXT0805IW-TR
Buttons
R7
10K
R8
10K
EN
BOOT
BT
COM
NO
C13
100nf
TS-1088-AR02016