BIBLIOTECA DEL SOLDADOR

100 modelos para planificar tu taller

Planos paramétricos · listas de corte · montaje · acabados

Edición técnica preliminar | Contenido original creado desde cero | Sistema métrico

Qué contiene esta edición

100 fichas en diez familias. Cada familia comparte una geometría y ofrece diez variantes dimensionales identificadas. No son cien mecanismos o diseños independientes. Los dibujos son esquemas vectoriales propios, no fotografías ni pruebas de fabricación.

Antes de fabricar o comercializar

Los modelos no han sido prototipados, ensayados ni revisados por un técnico. No se asignan cargas admisibles, número de usuarios, resistencia al viento o certificaciones. Esta edición debe pasar revisión técnica antes de venderse como biblioteca de planos listos para construir.

Las familias de cancelas y rejas incluyen únicamente paneles de estudio. No incluyen postes, anclajes, bisagras, cimentación ni protección contra caídas. La categoría de cocina exterior contiene mesas auxiliares para uso en frío, no barbacoas.

Lo que necesitas

Experiencia previa cortando y soldando acero al carbono; mesa estable, escuadra, mordazas, cinta, calibre, sierra adecuada y equipo de soldadura compatible. Pantalla, guantes, protección auditiva, extracción de humos y protección ocular para cada operación.

No soldar material galvanizado, pintado o de composición desconocida sin un procedimiento profesional de preparación y control de humos. Retirar combustibles, comprobar el entorno y trabajar con ventilación y prevención de incendios.

GUÍA DE LECTURA

Medidas, uniones y comprobaciones

Convenciones que gobiernan todas las fichas

Todas las cotas se expresan en milímetros. L = ancho exterior; D = fondo exterior; H = altura total con tablero. Perfil base: tubo cuadrado de acero al carbono 25 × 25 × 2 mm. Barrotes de panel: 15 × 15 × 1,5 mm. Confirmar medidas reales y espesor con el proveedor.

Cortes rectos a 90°, sin ingletes. Los travesaños se colocan entre caras interiores de patas o montantes: longitud L − 50 y D − 50. La lista de cortes no descuenta holguras de ajuste. Presentar las piezas en seco y ajustar según el procedimiento de soldadura validado.

En muebles, las patas miden H menos el espesor del tablero. Las cotas z de los aros se refieren a la cara inferior del tubo; la cara superior del aro superior queda a ras de la pata. Los tableros intermedios se colocan encima de los aros y dentro de las patas.

Tolerancias de control de taller

Objetivo orientativo para el corte: ±1 mm; para diferencia de diagonales de un marco: no más de 2 mm. Son objetivos de montaje, no tolerancias certificadas ni garantía de resistencia. Revisar la escuadra, el apoyo y la estabilidad tras enfriar.

Soldadura y uniones

No se prescribe intensidad, velocidad, aporte ni tamaño de cordón universal: dependen del proceso, máquina, material y unión. Validar primero el procedimiento en probetas del mismo espesor. No sustituir esta validación por los tiempos orientativos de las fichas.

Puntear alternando esquinas opuestas. Volver a medir antes de completar. Soldar por tramos alternos para limitar deformación y dejar enfriar de forma natural. La inspección visual no certifica capacidad de carga; revisar fisuras, falta de unión visible, perforaciones y deformación.

Tiempos, costos y venta

Los tiempos excluyen secado, compra y correcciones. No se garantiza terminar un fin de semana ni obtener ingresos. Calcular material real, consumibles, horas, transporte, impuestos y margen. Nunca vender una aplicación de seguridad con una revisión pendiente.

ÍNDICE

Diez familias · cien modelos

001–010 Mesas y mobiliario industrial

Mesa auxiliar: diez tamaños. Fichas desde la página 4.

011–020 Estanterías y almacenamiento

Estantería de tres niveles: diez tamaños. Fichas desde la página 24.

021–030 Puertas, cancelas y cerramientos

Panel para cancela: diez tamaños. Fichas desde la página 44.

031–040 Rejas, barandillas y protecciones

Panel decorativo de barrotes: diez tamaños. Fichas desde la página 64.

041–050 Bancos, asientos y mobiliario

Banco sin respaldo: diez tamaños. Fichas desde la página 84.

051–060 Jardín y exterior

Base para jardinera: diez tamaños. Fichas desde la página 104.

061–070 Barbacoas, fuego y cocina exterior

Mesa auxiliar de cocina exterior: diez tamaños. Fichas desde la página 124.

071–080 Taller y herramientas

Mesa de organización de taller: diez tamaños. Fichas desde la página 144.

081–090 Proyectos rápidos


Peana de exposición: diez tamaños. Fichas desde la página 164.

091–100 Metal + madera

Mesa baja de salón: diez tamaños. Fichas desde la página 184.

Mesa auxiliar · modelo 01

L 700 × D 450 × H 650 mm | Dificultad: básica con experiencia

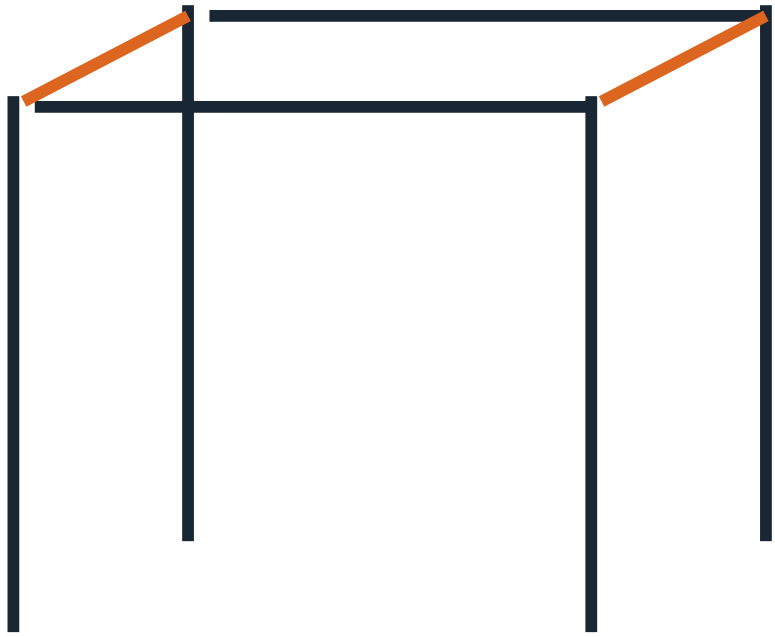

L = 700 mm H = 650 mm D = 450 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	626	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	650	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	400	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.60 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

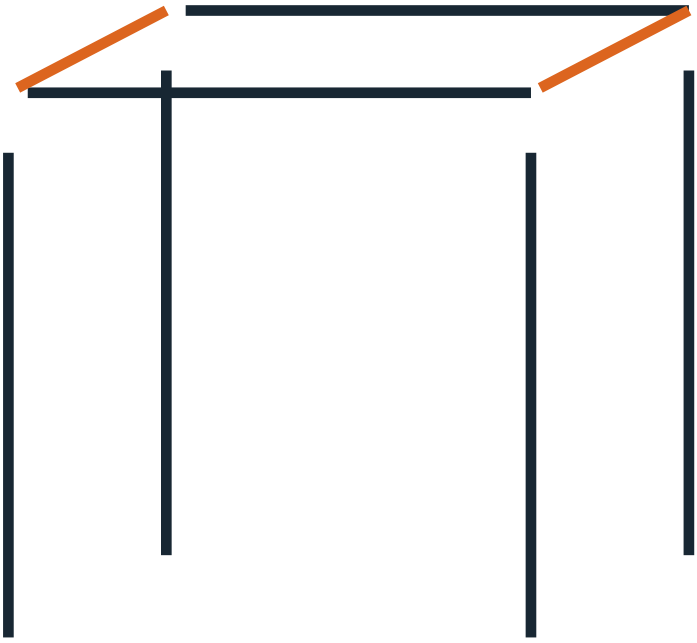

L = 700 mm H = 650 mm D = 450 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 450 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 700 × 450 mm; diagonal nominal 832.2 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 700 × 450 mm. Cara inferior de aros a z = 601 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 700 × 450 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar · modelo 02

L 750 × D 470 × H 660 mm | Dificultad: básica con experiencia

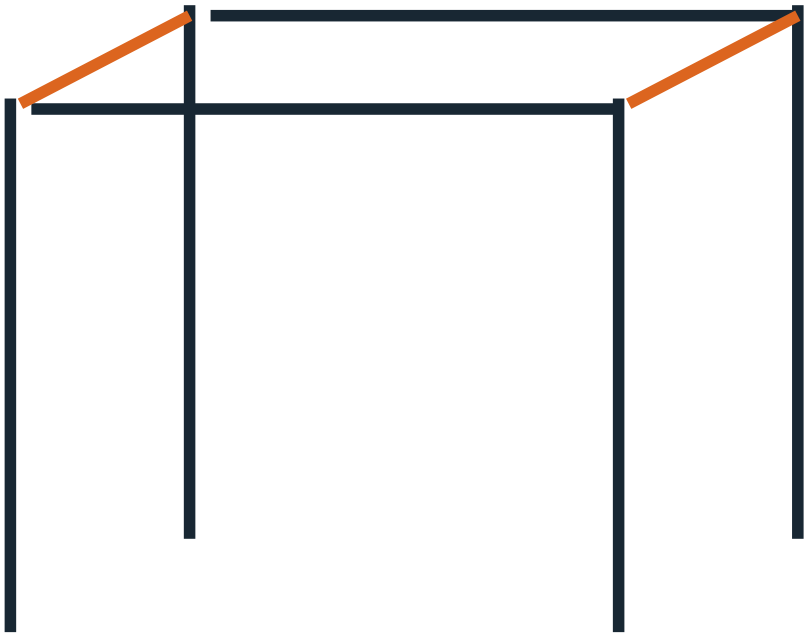

L = 750 mm H = 660 mm D = 470 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	636	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	700	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	420	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.78 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

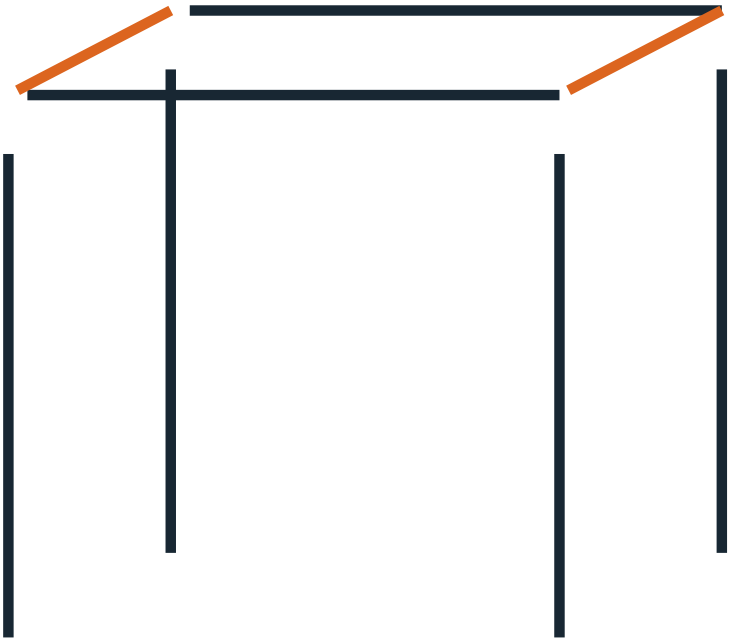

L = 750 mm H = 660 mm D = 470 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 470 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 750 × 470 mm; diagonal nominal 885.1 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 750 × 470 mm. Cara inferior de aros a z = 611 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 750 × 470 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar · modelo 03

L 800 × D 490 × H 670 mm | Dificultad: básica con experiencia

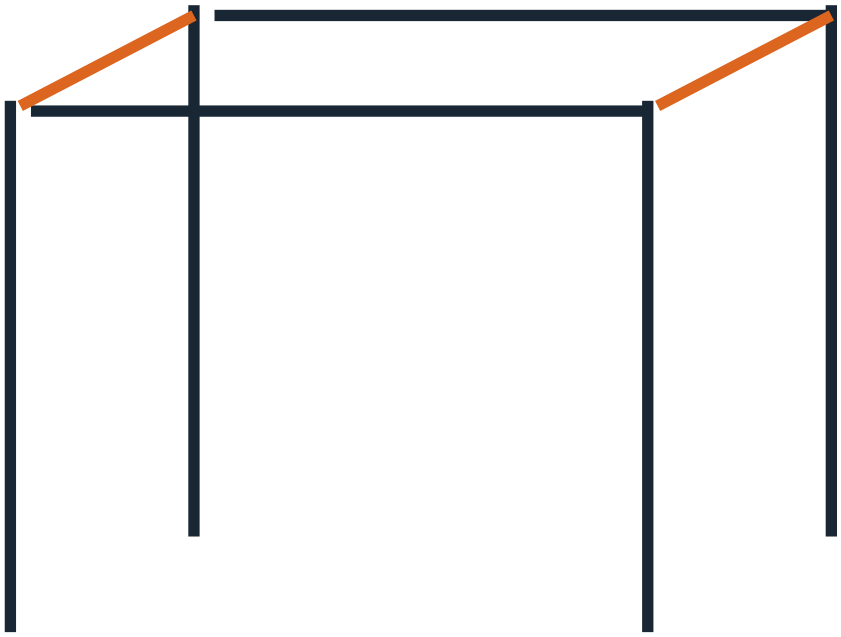

L = 800 mm H = 670 mm D = 490 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	646	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	750	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	440	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.96 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

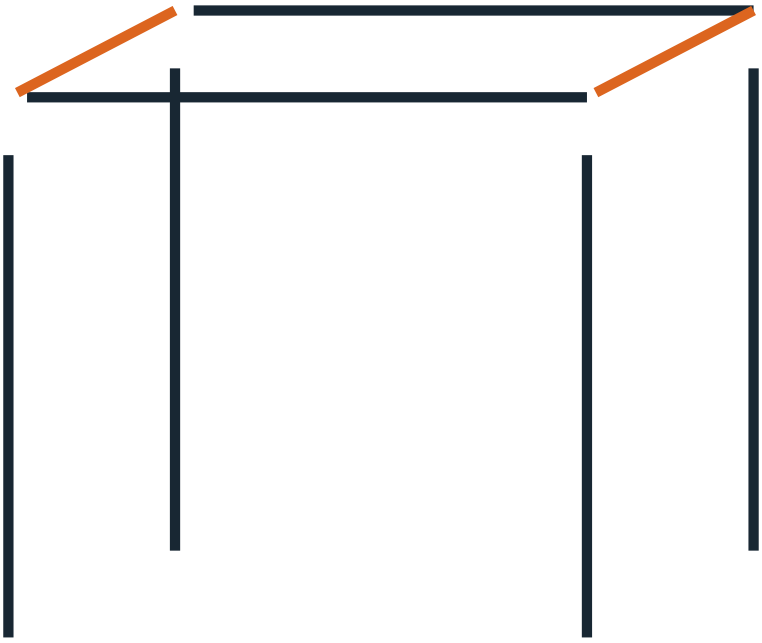

L = 800 mm H = 670 mm D = 490 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 490 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 800 × 490 mm; diagonal nominal 938.1 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 800 × 490 mm. Cara inferior de aros a z = 621 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 800 × 490 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar · modelo 04

L 850 × D 510 × H 680 mm | Dificultad: básica con experiencia

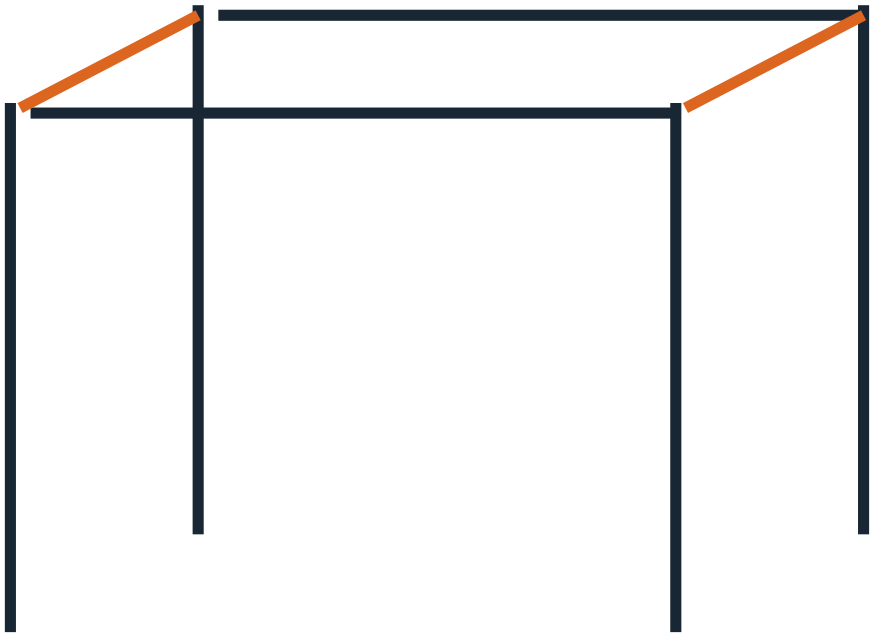

L = 850 mm H = 680 mm D = 510 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	656	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	800	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	460	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.14 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

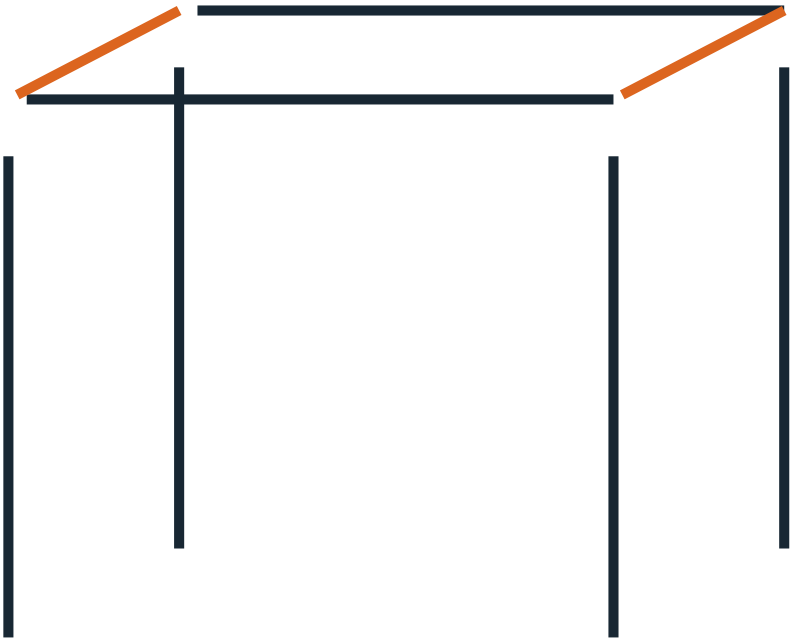

L = 850 mm H = 680 mm D = 510 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 510 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 850 × 510 mm; diagonal nominal 991.3 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 850 × 510 mm. Cara inferior de aros a z = 631 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 850 × 510 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar · modelo 05

L 900 × D 530 × H 690 mm | Dificultad: básica con experiencia

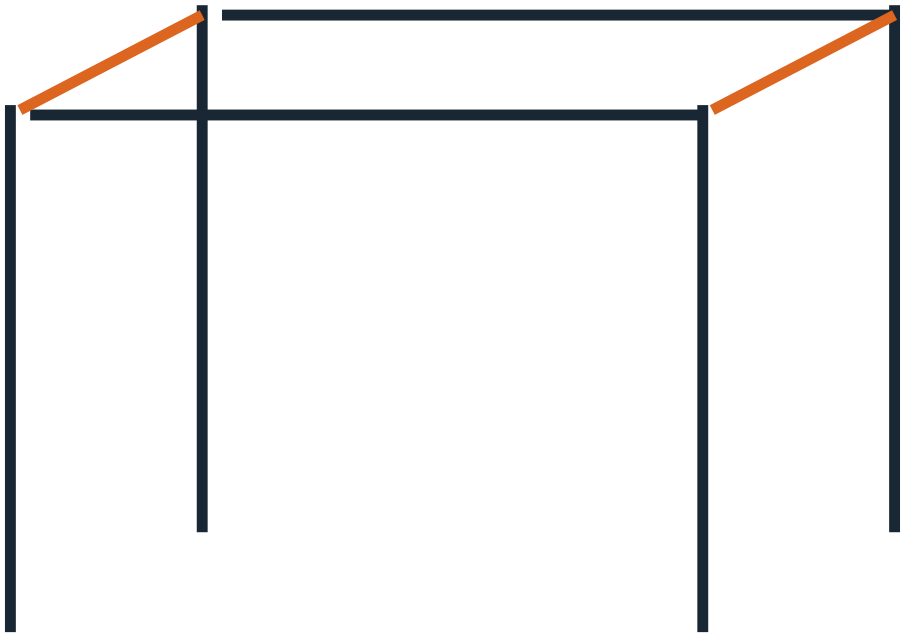

L = 900 mm H = 690 mm D = 530 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	666	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	850	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	480	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.32 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

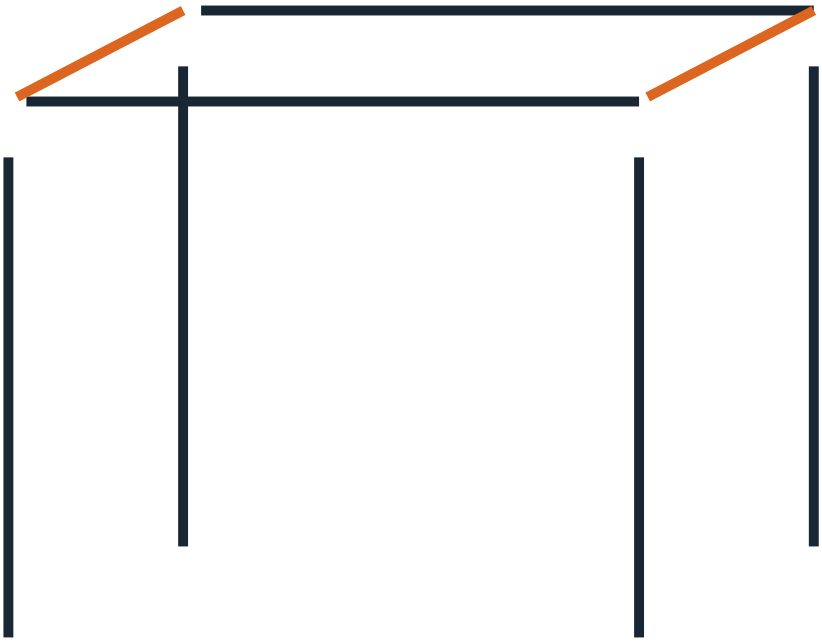

L = 900 mm H = 690 mm D = 530 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 530 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 900 × 530 mm; diagonal nominal 1044.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 900 × 530 mm. Cara inferior de aros a z = 641 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 900 × 530 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar · modelo 06

L 950 × D 550 × H 700 mm | Dificultad: básica con experiencia

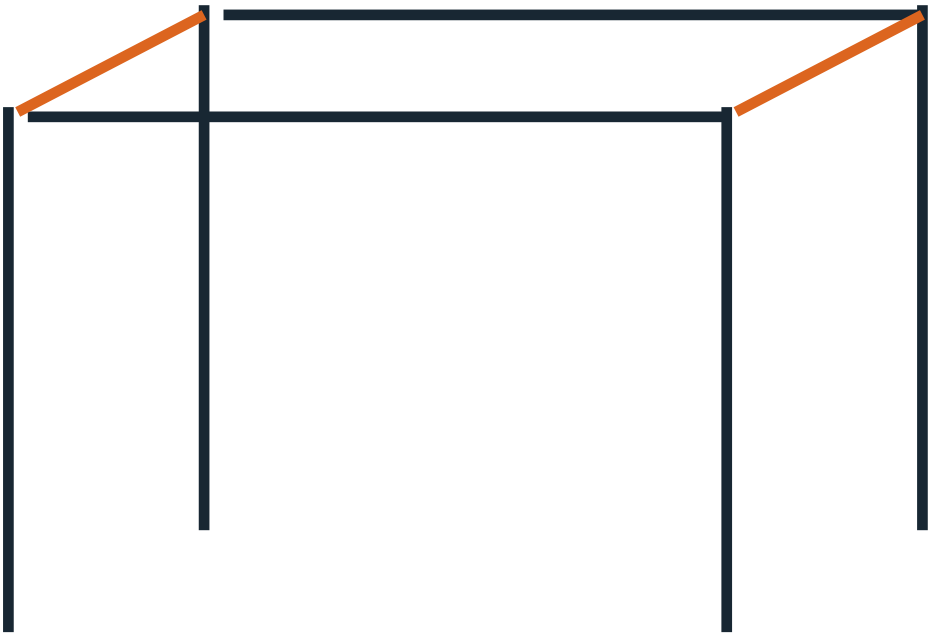

L = 950 mm H = 700 mm D = 550 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	676	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	900	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	500	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.50 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

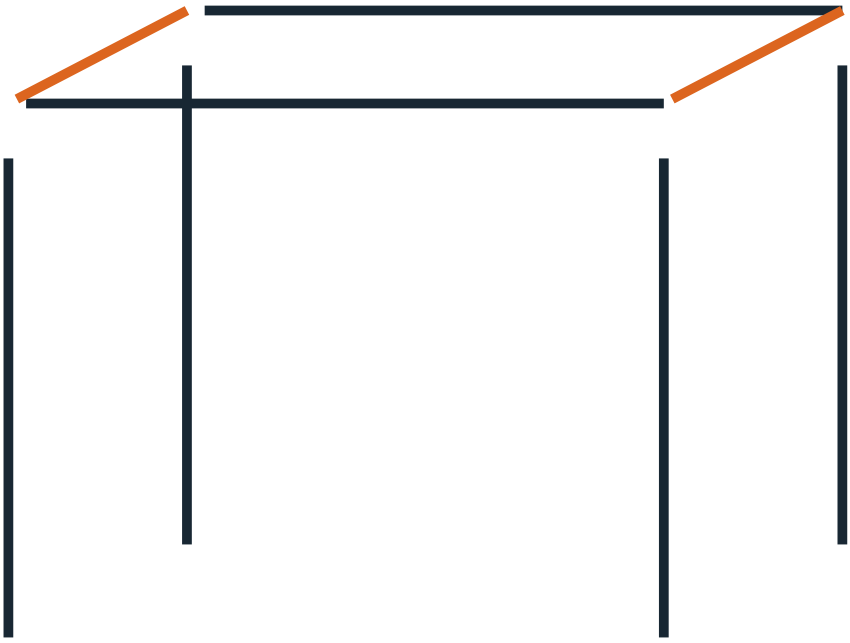

L = 950 mm H = 700 mm D = 550 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 550 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 950 × 550 mm; diagonal nominal 1097.7 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 950 × 550 mm. Cara inferior de aros a z = 651 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 950 × 550 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 007 · MESAS Y MOBILIARIO INDUSTRIAL

Mesa auxiliar · modelo 07

L 1000 × D 570 × H 710 mm | Dificultad: básica con experiencia

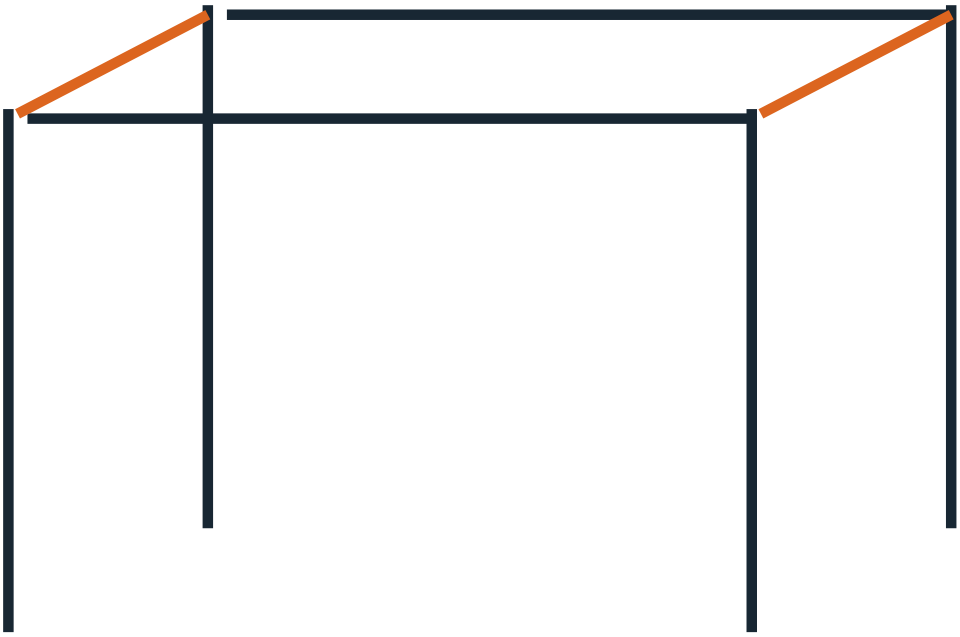

L = 1000 mm H = 710 mm D = 570 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	686	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	950	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	520	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.68 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

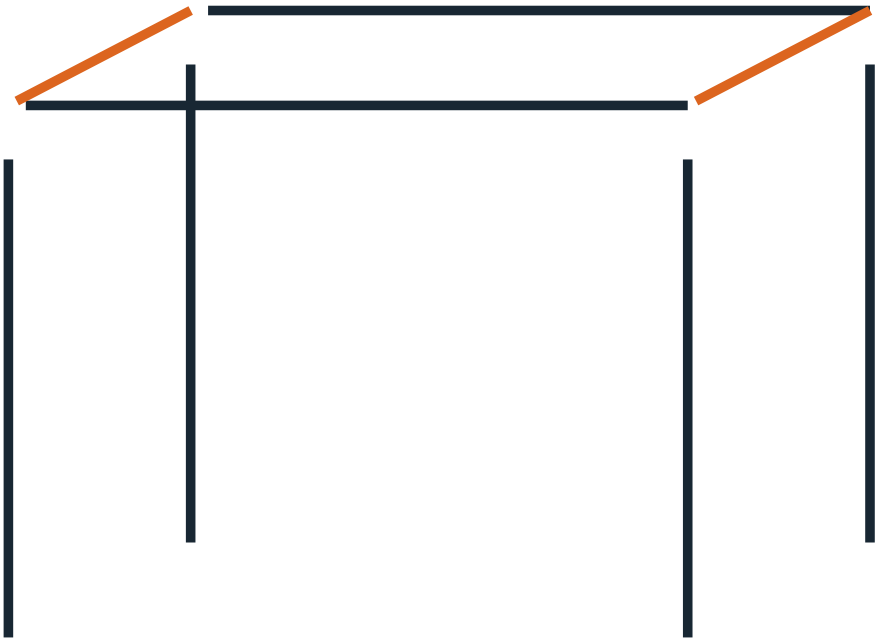

L = 1000 mm H = 710 mm D = 570 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 570 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1000 × 570 mm; diagonal nominal 1151.0 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1000 × 570 mm. Cara inferior de aros a z = 661 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1000 × 570 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar · modelo 08

L 1050 × D 590 × H 720 mm | Dificultad: básica con experiencia

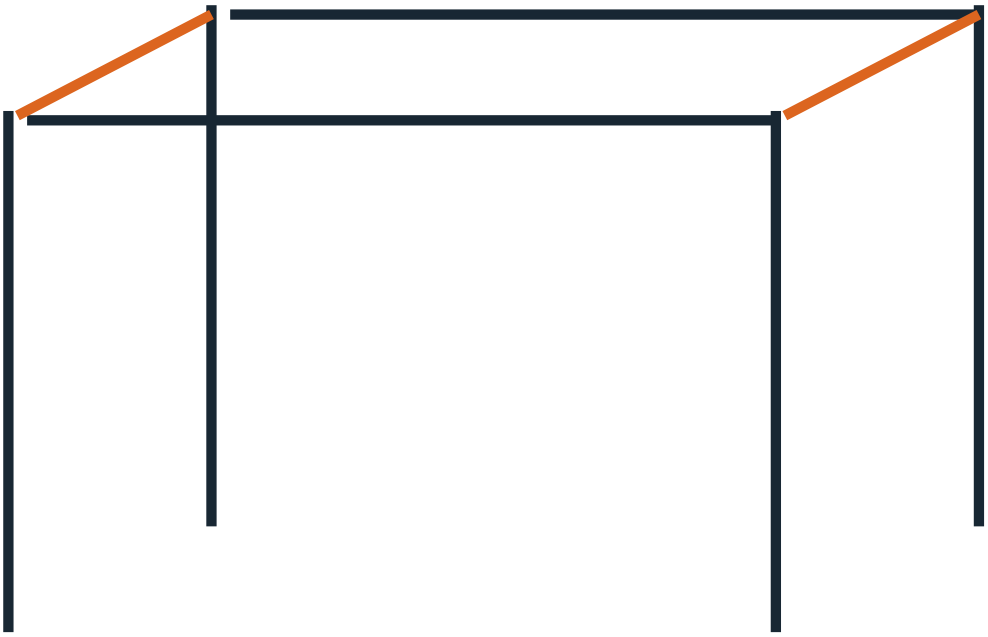

L = 1050 mm H = 720 mm D = 590 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	696	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1000	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	540	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.86 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

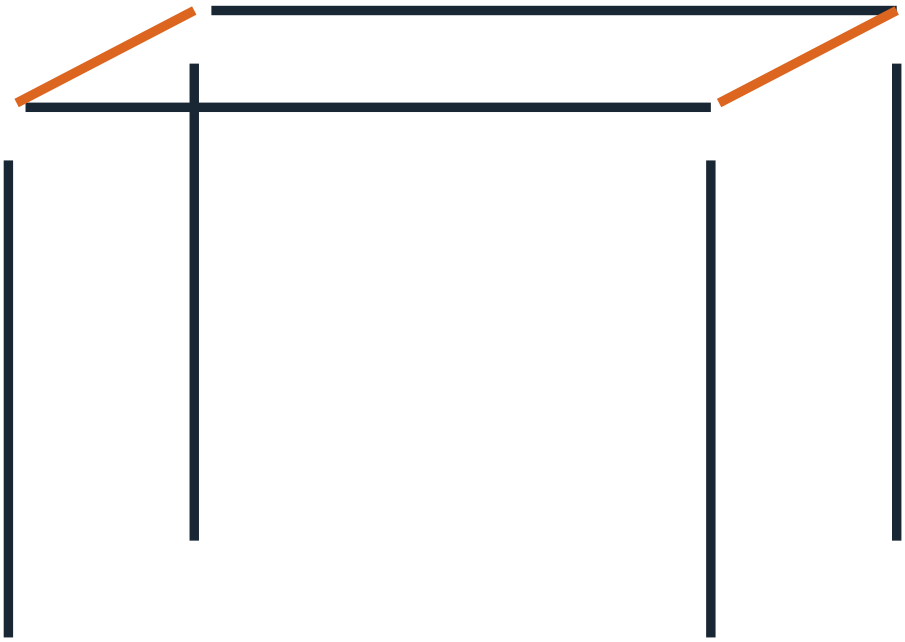

L = 1050 mm H = 720 mm D = 590 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 590 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1050 × 590 mm; diagonal nominal 1204.4 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1050 × 590 mm. Cara inferior de aros a z = 671 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1050 × 590 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 009 · MESAS Y MOBILIARIO INDUSTRIAL

Mesa auxiliar · modelo 09

L 1100 × D 610 × H 730 mm | Dificultad: básica con experiencia

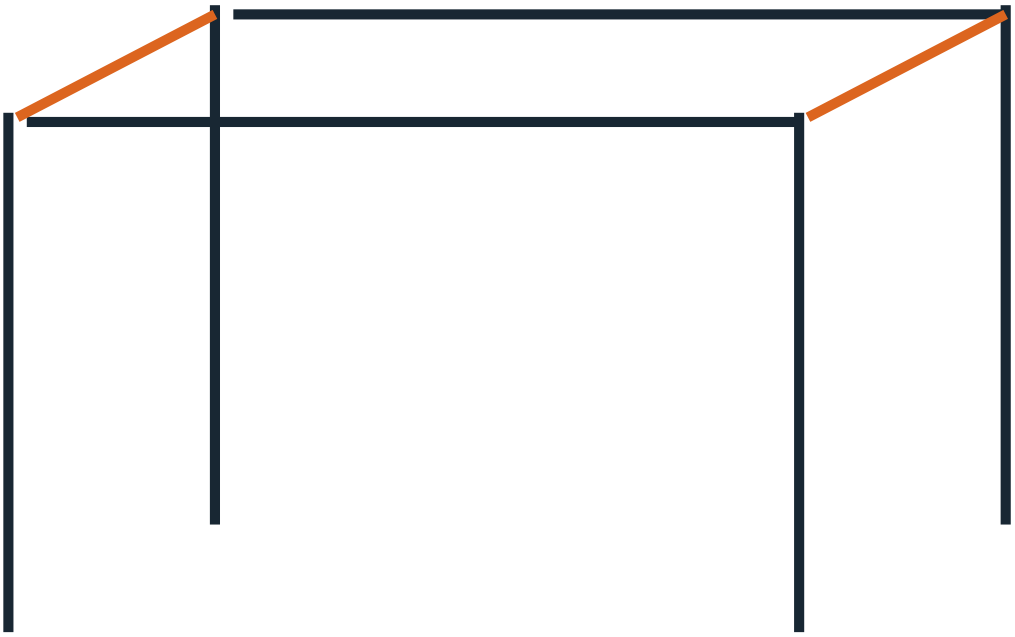

L = 1100 mm H = 730 mm D = 610 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	706	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1050	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	560	25 × 25 × 2

Acero neto: 6.04 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

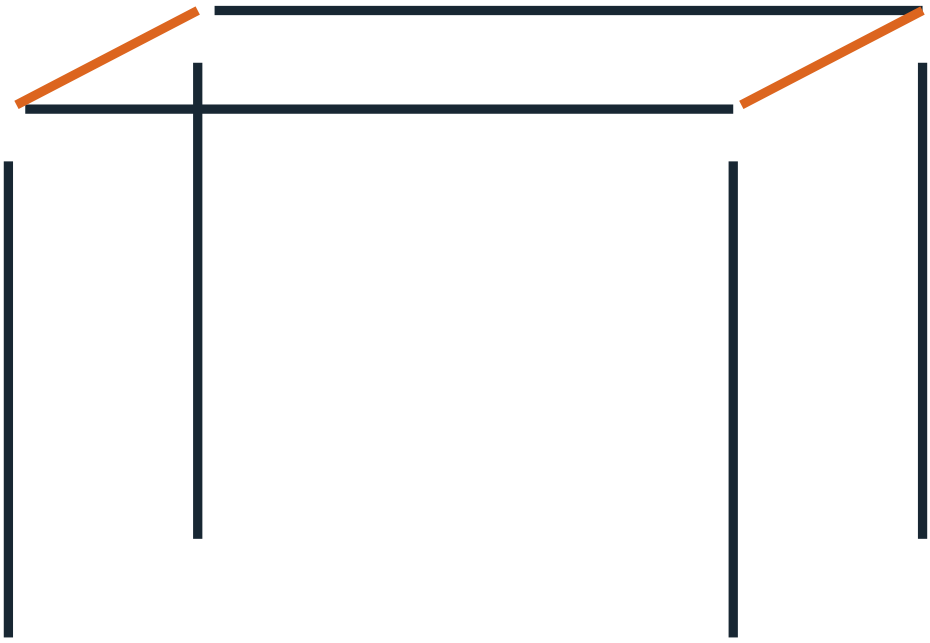

L = 1100 mm H = 730 mm D = 610 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 610 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1100 × 610 mm; diagonal nominal 1257.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1100 × 610 mm. Cara inferior de aros a z = 681 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1100 × 610 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar · modelo 10

L 1150 × D 630 × H 740 mm | Dificultad: básica con experiencia

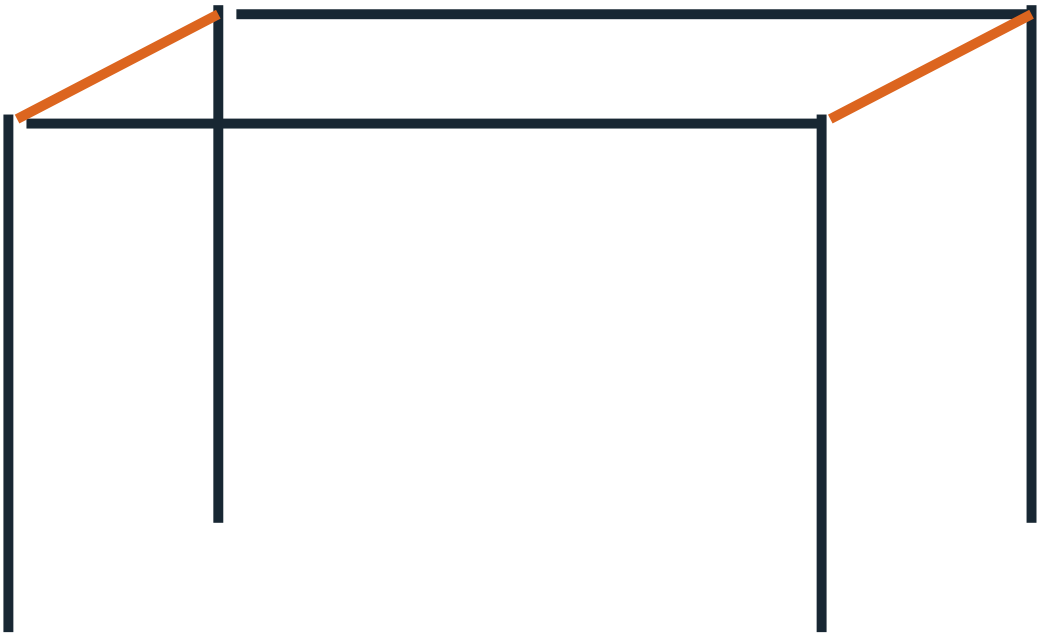

L = 1150 mm H = 740 mm D = 630 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	716	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1100	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	580	25 × 25 × 2

Acero neto: 6.22 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm, cantos redondeados.

Alcance: Uso auxiliar; no es mesa certificada de soldadura ni plataforma.

Despiece y secuencia de montaje

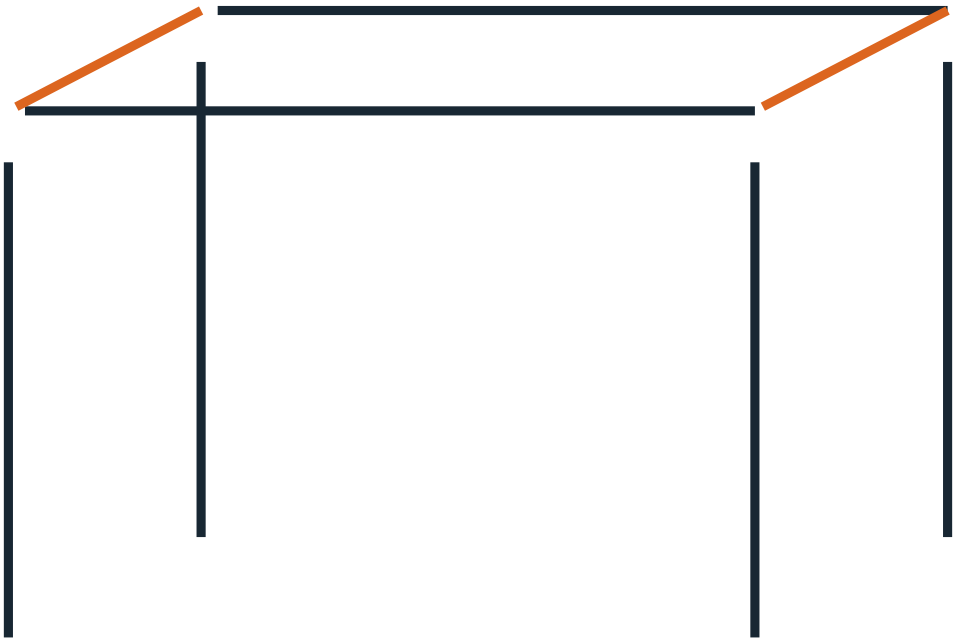

L = 1150 mm H = 740 mm D = 630 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 630 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1150 × 630 mm; diagonal nominal 1311.3 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1150 × 630 mm. Cara inferior de aros a z = 691 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1150 × 630 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 01

L 600 × D 300 × H 900 mm | Dificultad: intermedia

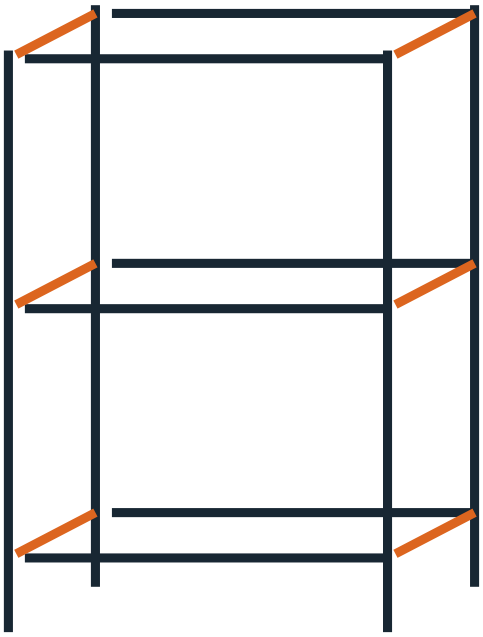

L = 600 mm H = 900 mm D = 300 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	882	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	550	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	250	25 × 25 × 2

Acero neto: 8.33 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

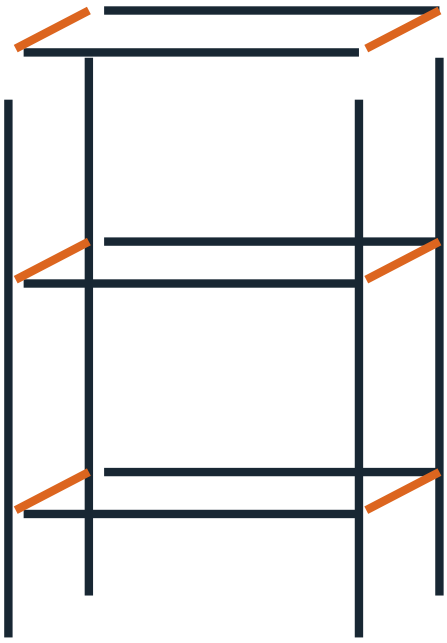

L = 600 mm H = 900 mm D = 300 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 300 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 600 × 300 mm; diagonal nominal 670.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 600 × 300 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 478, 857 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 600 × 300 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 550 × 250 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 02

L 650 × D 320 × H 950 mm | Dificultad: intermedia

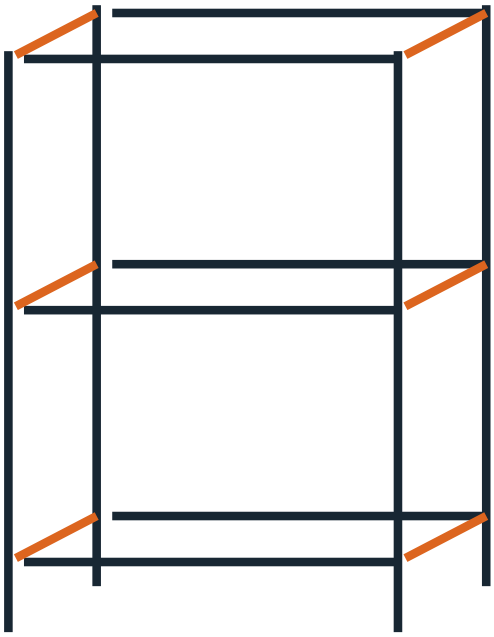

L = 650 mm H = 950 mm D = 320 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	932	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	600	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	270	25 × 25 × 2

Acero neto: 8.95 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

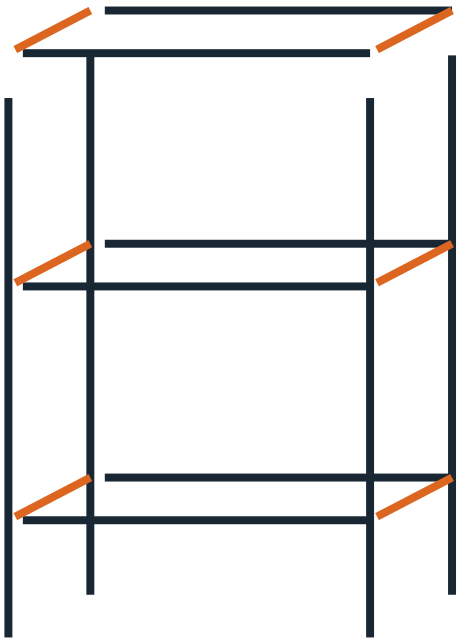

L = 650 mm H = 950 mm D = 320 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 320 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 650 × 320 mm; diagonal nominal 724.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 650 × 320 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 504, 907 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 650 × 320 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 600 × 270 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 03

L 700 × D 340 × H 1000 mm | Dificultad: intermedia

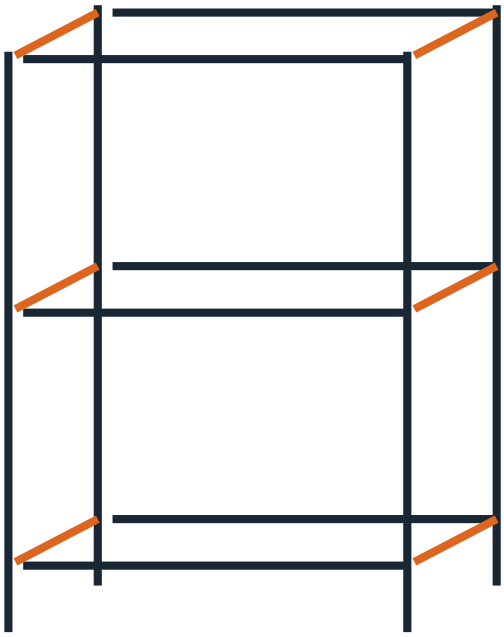

L = 700 mm H = 1000 mm D = 340 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	982	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	650	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	290	25 × 25 × 2

Acero neto: 9.57 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

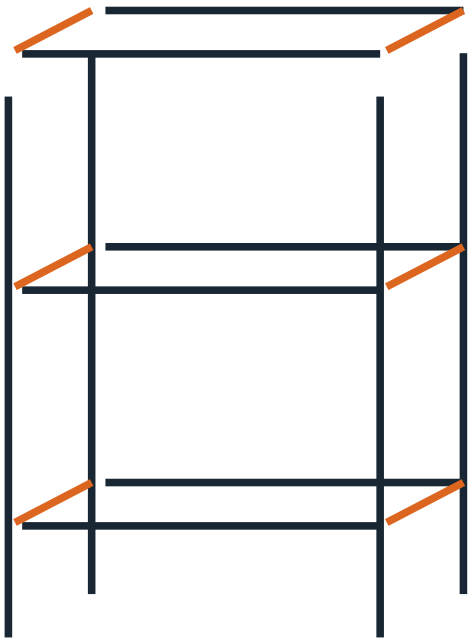

L = 700 mm H = 1000 mm D = 340 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 340 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 700 × 340 mm; diagonal nominal 778.2 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 700 × 340 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 528, 957 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 700 × 340 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 650 × 290 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 04

L 750 × D 360 × H 1050 mm | Dificultad: intermedia

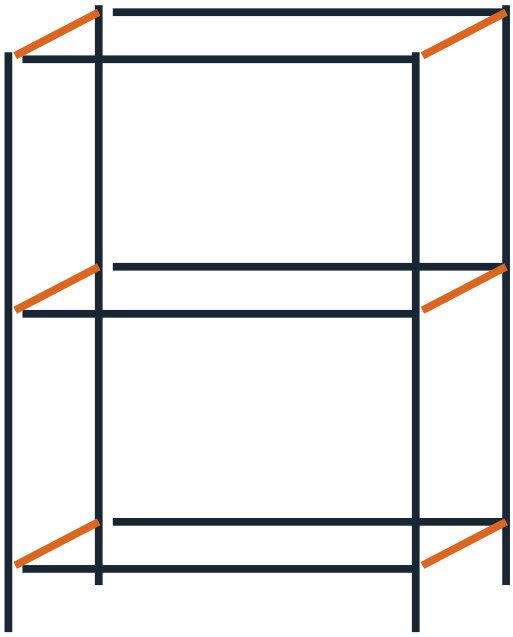

L = 750 mm H = 1050 mm D = 360 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	1032	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	700	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	310	25 × 25 × 2

Acero neto: 10.19 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

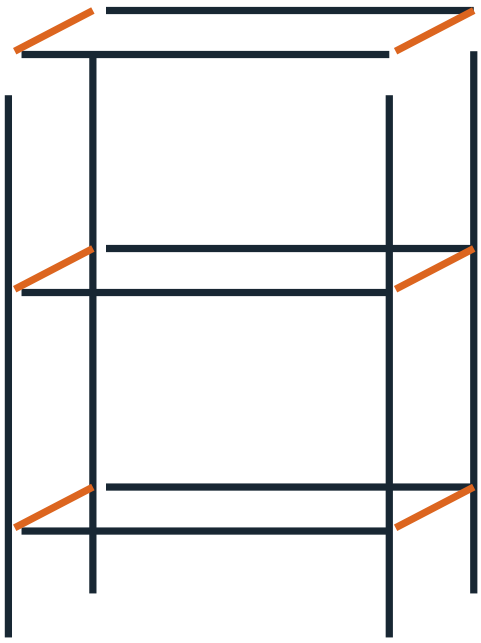

L = 750 mm H = 1050 mm D = 360 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 360 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 750 × 360 mm; diagonal nominal 831.9 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 750 × 360 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 554, 1007 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 750 × 360 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 700 × 310 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 05

L 800 × D 380 × H 1100 mm | Dificultad: intermedia

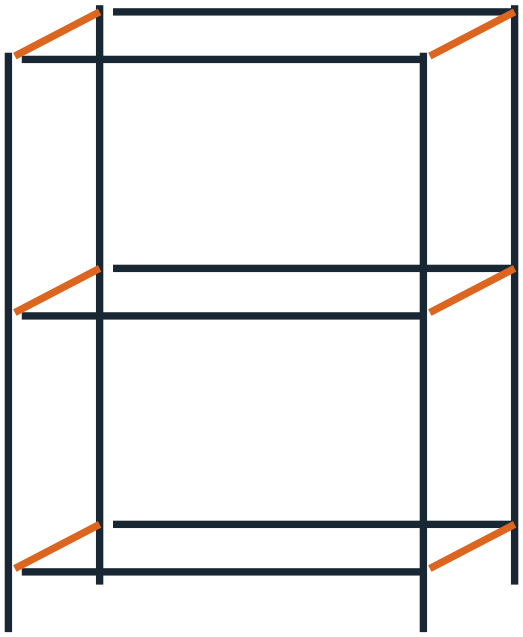

L = 800 mm H = 1100 mm D = 380 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	1082	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	750	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	330	25 × 25 × 2

Acero neto: 10.81 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

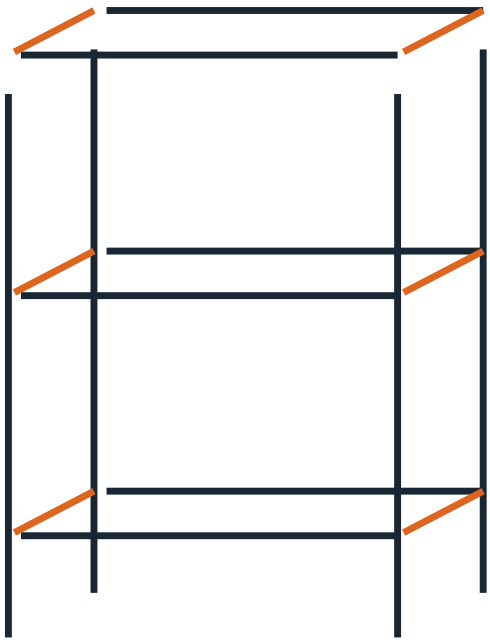

L = 800 mm H = 1100 mm D = 380 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 380 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 800 × 380 mm; diagonal nominal 885.7 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 800 × 380 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 578, 1057 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 800 × 380 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 750 × 330 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 06

L 850 × D 400 × H 1150 mm | Dificultad: intermedia

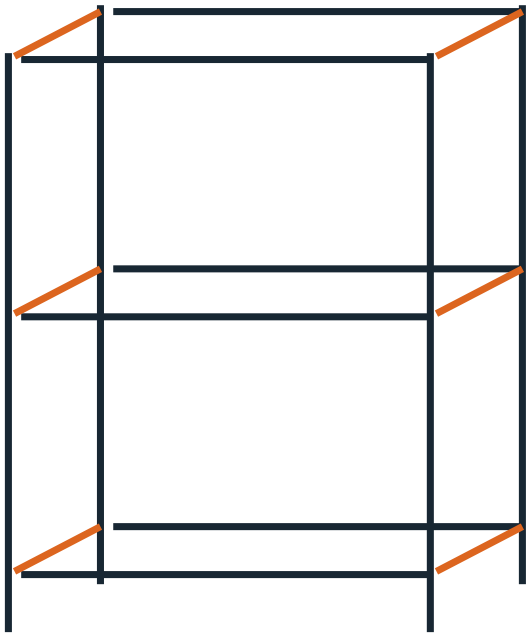

L = 850 mm H = 1150 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	1132	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	800	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	350	25 × 25 × 2

Acero neto: 11.43 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

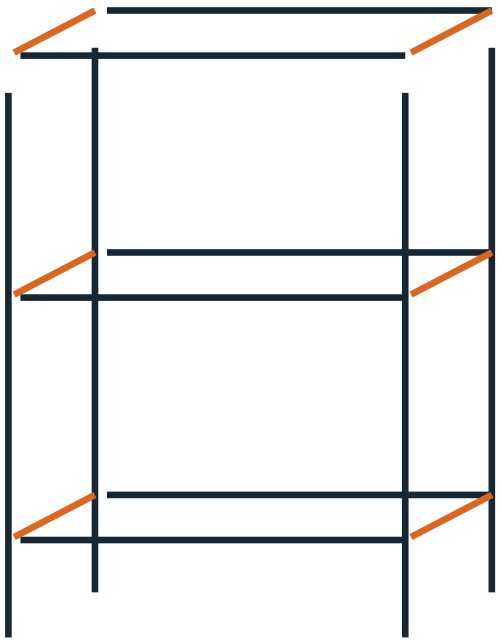

L = 850 mm H = 1150 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 400 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 850 × 400 mm; diagonal nominal 939.4 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 850 × 400 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 604, 1107 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 850 × 400 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 800 × 350 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 07

L 900 × D 420 × H 1200 mm | Dificultad: intermedia

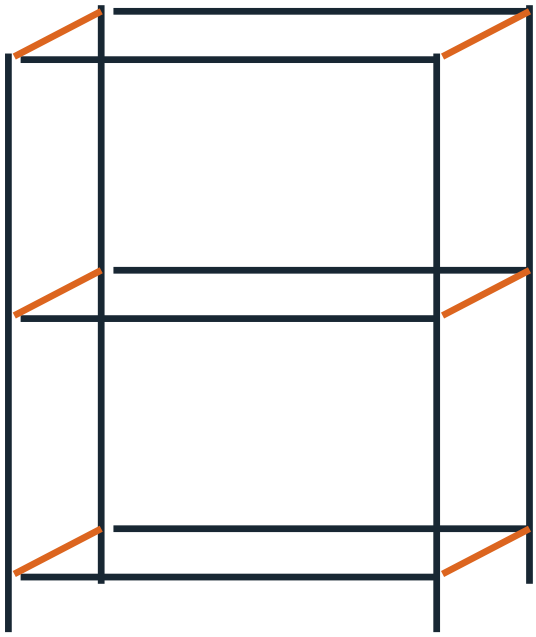

L = 900 mm H = 1200 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	1182	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	850	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	370	25 × 25 × 2

Acero neto: 12.05 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

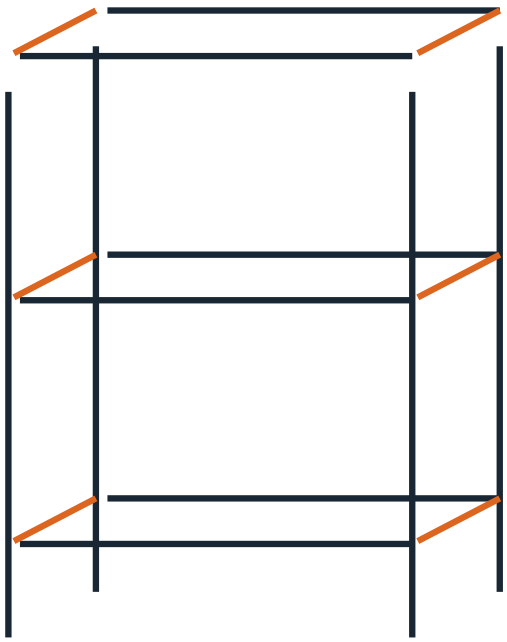

L = 900 mm H = 1200 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 420 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 900 × 420 mm; diagonal nominal 993.2 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 900 × 420 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 628, 1157 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 900 × 420 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 850 × 370 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 08

L 950 × D 440 × H 1250 mm | Dificultad: intermedia

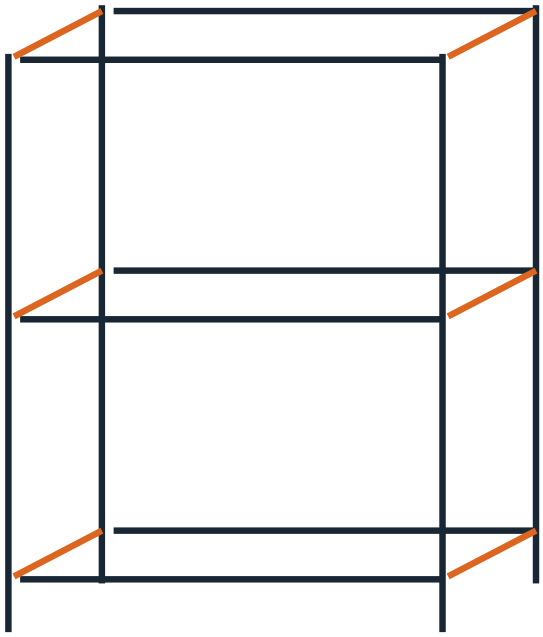

L = 950 mm H = 1250 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	1232	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	900	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	390	25 × 25 × 2

Acero neto: 12.67 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

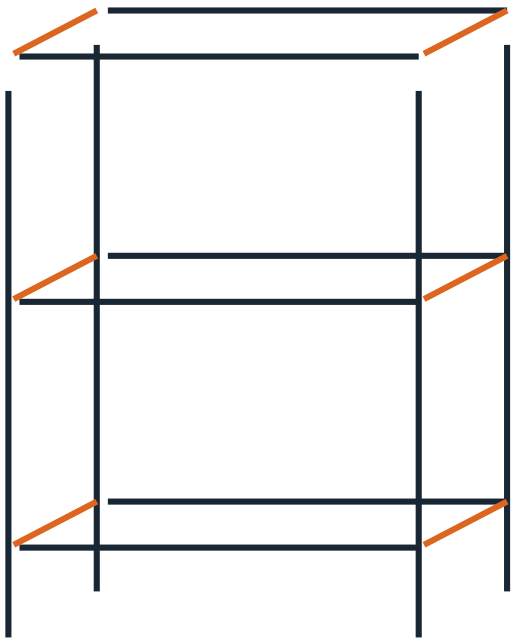

L = 950 mm H = 1250 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 440 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 950 × 440 mm; diagonal nominal 1046.9 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 950 × 440 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 654, 1207 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 950 × 440 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 900 × 390 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 09

L 1000 × D 460 × H 1300 mm | Dificultad: intermedia

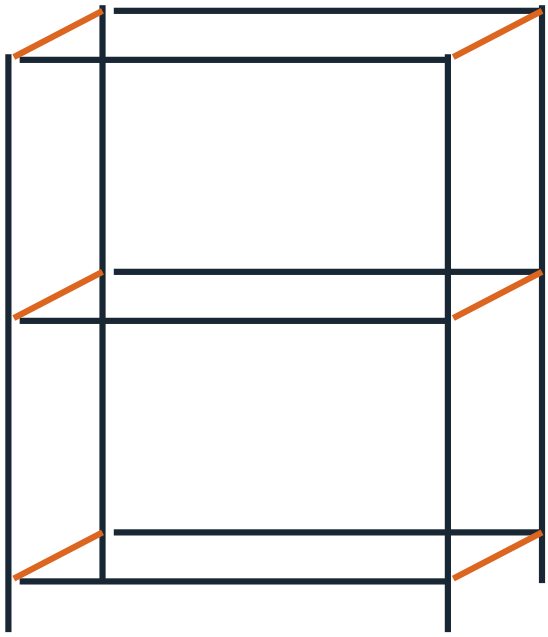

L = 1000 mm H = 1300 mm D = 460 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	1282	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	950	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	410	25 × 25 × 2

Acero neto: 13.29 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

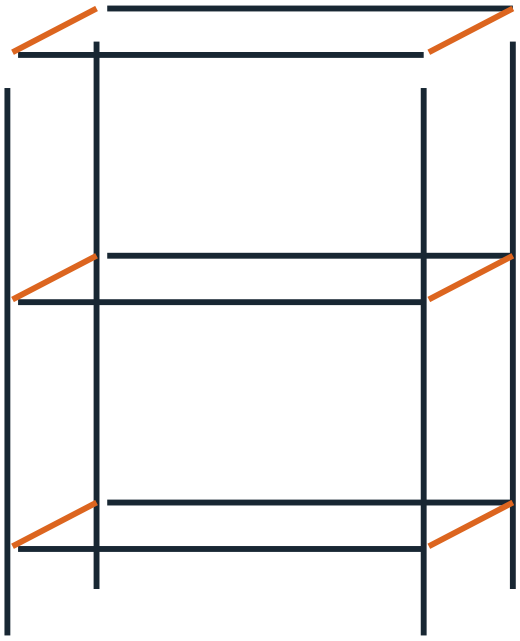

L = 1000 mm H = 1300 mm D = 460 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 460 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1000 × 460 mm; diagonal nominal 1100.7 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1000 × 460 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 678, 1257 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1000 × 460 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 950 × 410 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Estantería de tres niveles · modelo 10

L 1050 × D 480 × H 1350 mm | Dificultad: intermedia

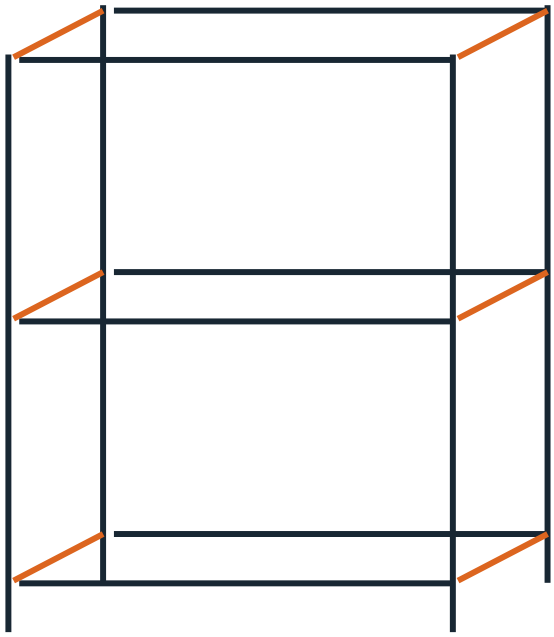

L = 1050 mm H = 1350 mm D = 480 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	1332	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	1000	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	430	25 × 25 × 2

Acero neto: 13.91 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm.

Alcance: Debe verificarse estabilidad y anclaje antivuelco antes de cargar.

Despiece y secuencia de montaje

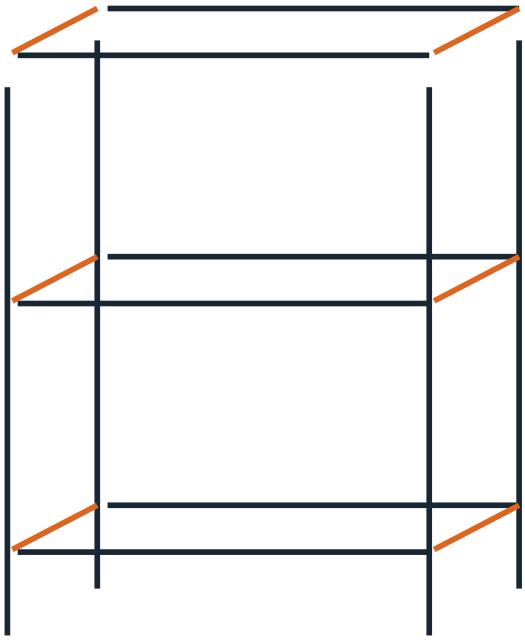

L = 1050 mm H = 1350 mm D = 480 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 480 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1050 × 480 mm; diagonal nominal 1154.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1050 × 480 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 704, 1307 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1050 × 480 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 1000 × 430 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 01

L 600 × D 0 × H 900 mm | Dificultad: intermedia

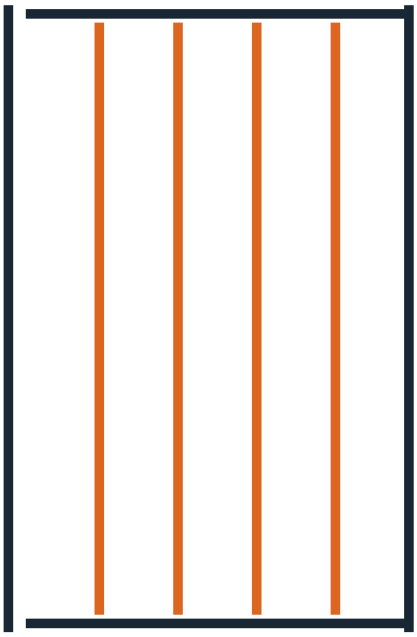

L = 600 mm H = 900 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	900	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	550	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	4	850	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 6.30 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

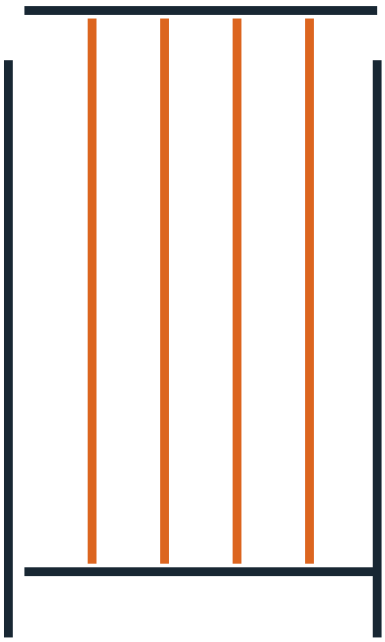

L = 600 mm H = 900 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 550 × 850.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1081.7 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 4 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 98.0 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 02

L 650 × D 0 × H 950 mm | Dificultad: intermedia

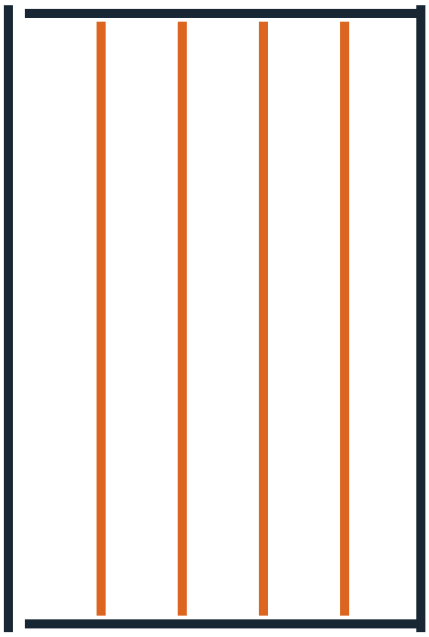

L = 650 mm H = 950 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	950	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	600	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	4	900	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 6.70 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

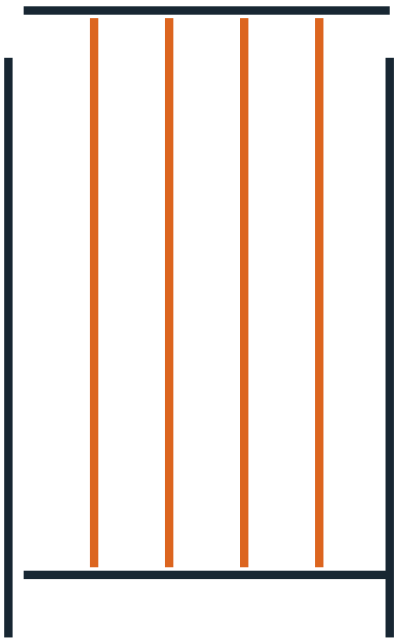

L = 650 mm H = 950 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 600 × 900.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1151.1 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 4 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 108.0 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 03

L 700 × D 0 × H 1000 mm | Dificultad: intermedia

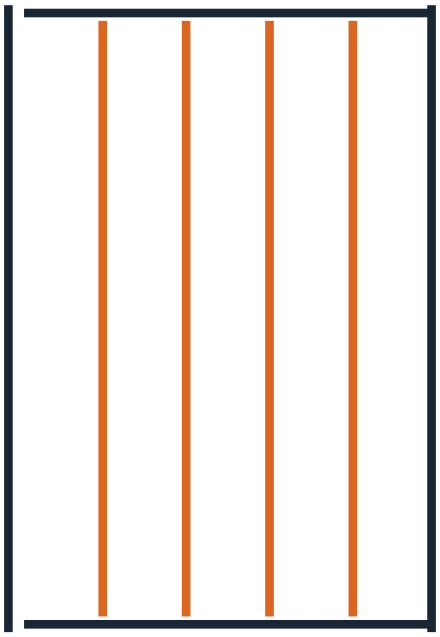

L = 700 mm H = 1000 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1000	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	650	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	4	950	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 7.10 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

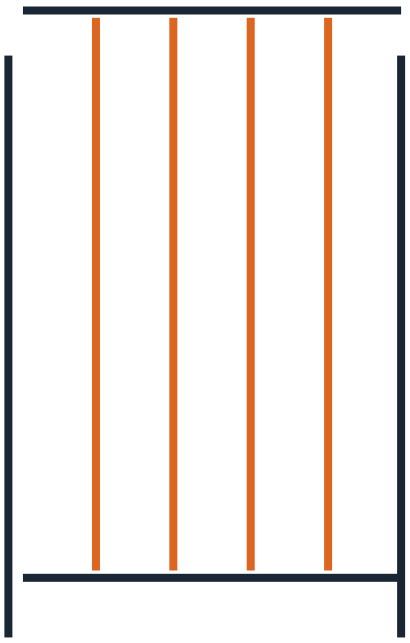

L = 700 mm H = 1000 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 650 × 950.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1220.7 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 4 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 118.0 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 04

L 750 × D 0 × H 1050 mm | Dificultad: intermedia

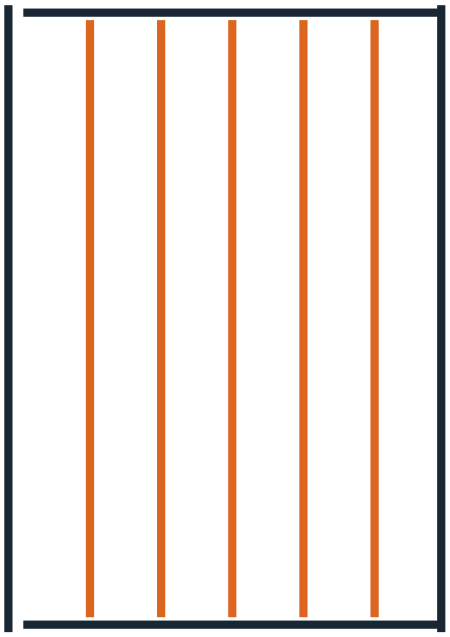

L = 750 mm H = 1050 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1050	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	700	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	5	1000	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 8.50 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

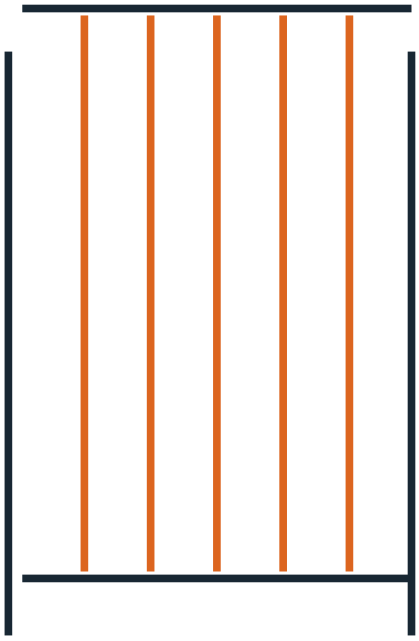

L = 750 mm H = 1050 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 700 × 1000.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1290.3 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 5 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 104.2 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 05

L 800 × D 0 × H 1100 mm | Dificultad: intermedia

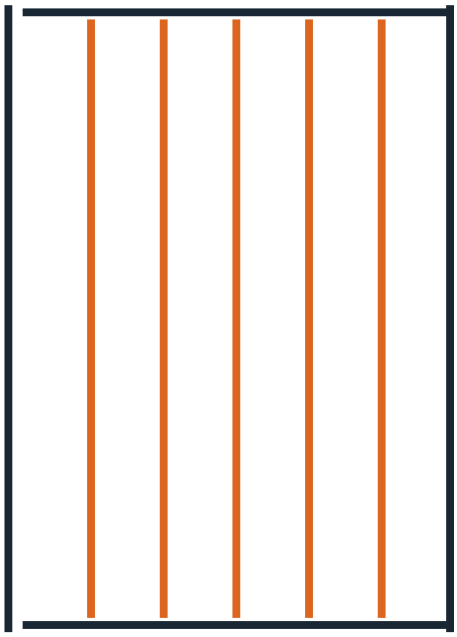

L = 800 mm H = 1100 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1100	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	750	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	5	1050	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 8.95 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

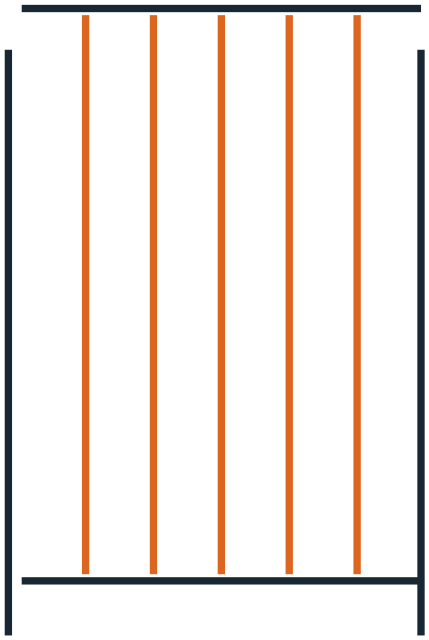

L = 800 mm H = 1100 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 750 × 1050.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1360.1 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 5 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 112.5 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 06

L 850 × D 0 × H 1150 mm | Dificultad: intermedia

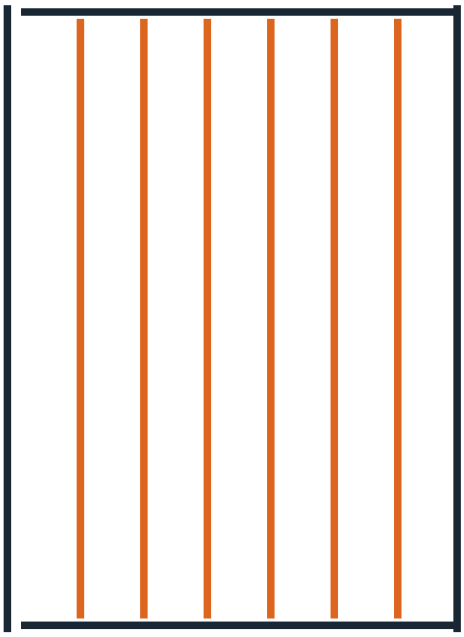

L = 850 mm H = 1150 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1150	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	800	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	6	1100	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 10.50 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

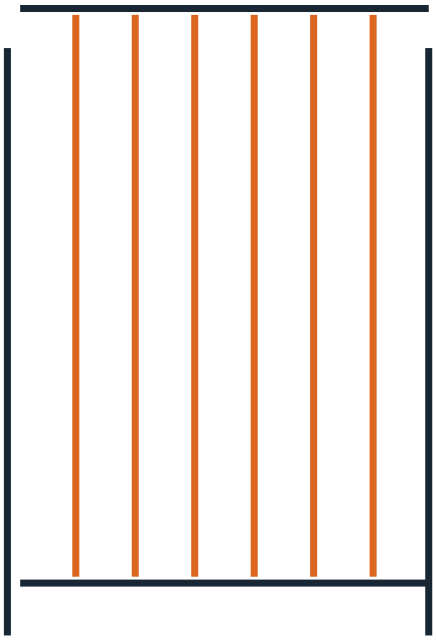

L = 850 mm H = 1150 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 800 × 1100.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1430.0 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 6 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 101.4 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 07

L 900 × D 0 × H 1200 mm | Dificultad: intermedia

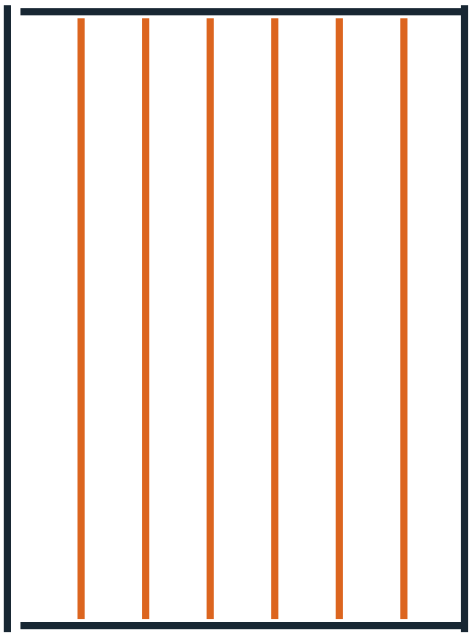

L = 900 mm H = 1200 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1200	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	850	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	6	1150	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 11.00 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

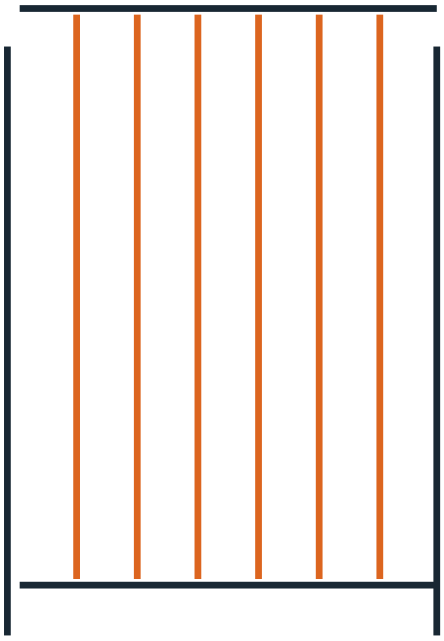

L = 900 mm H = 1200 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 850 × 1150.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1500.0 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 6 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 108.6 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 08

L 950 × D 0 × H 1250 mm | Dificultad: intermedia

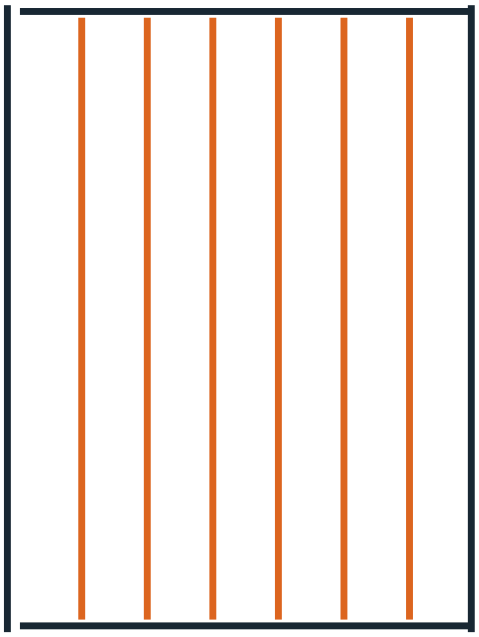

L = 950 mm H = 1250 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1250	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	900	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	6	1200	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 11.50 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

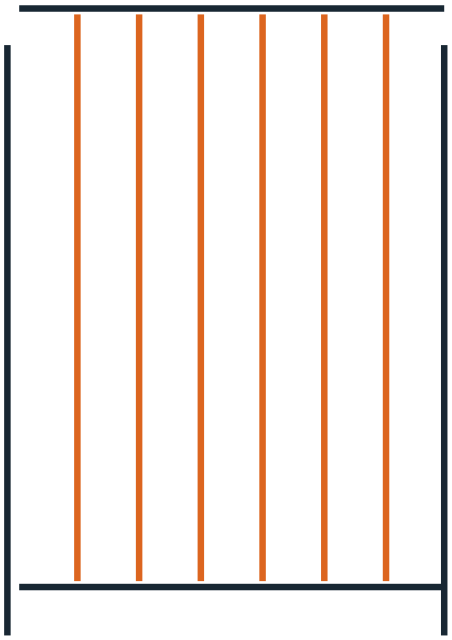

L = 950 mm H = 1250 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 900 × 1200.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1570.0 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 6 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 115.7 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 09

L 1000 × D 0 × H 1300 mm | Dificultad: intermedia

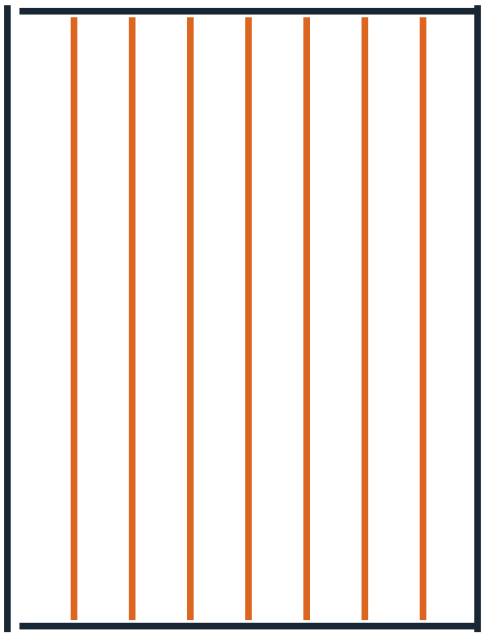

L = 1000 mm H = 1300 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1300	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	950	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	7	1250	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 13.25 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

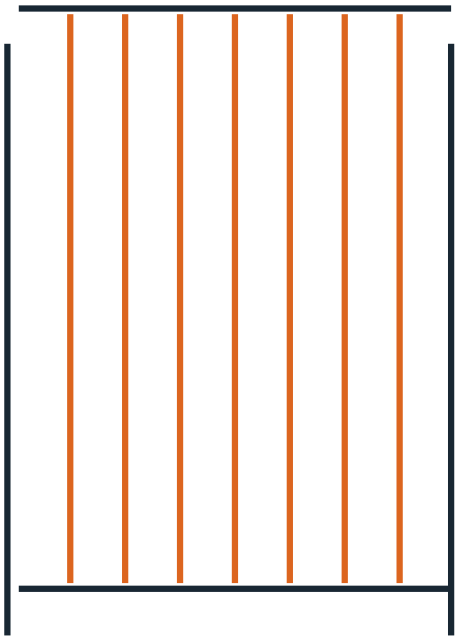

L = 1000 mm H = 1300 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 950 × 1250.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1640.1 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 7 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 105.6 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel para cancela · modelo 10

L 1050 × D 0 × H 1350 mm | Dificultad: intermedia

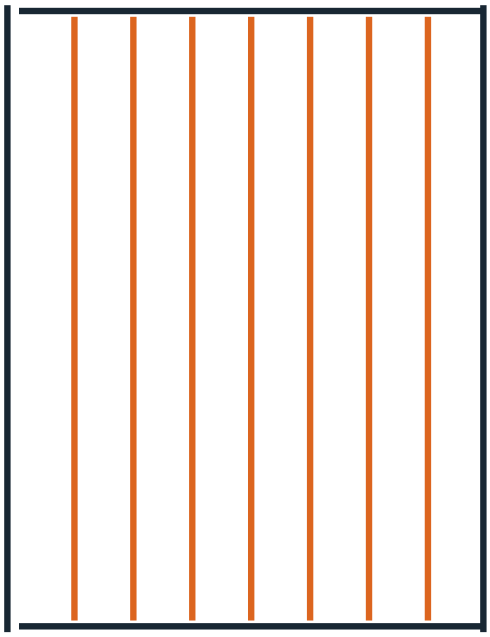

L = 1050 mm H = 1350 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1350	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	1000	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	7	1300	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 13.80 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Sin bisagras, cerradura ni automatismo incluidos.

Alcance: Es hoja de estudio sin instalación: viento, postes, bisagras y cimentación requieren cálculo específico.

Despiece y secuencia de montaje

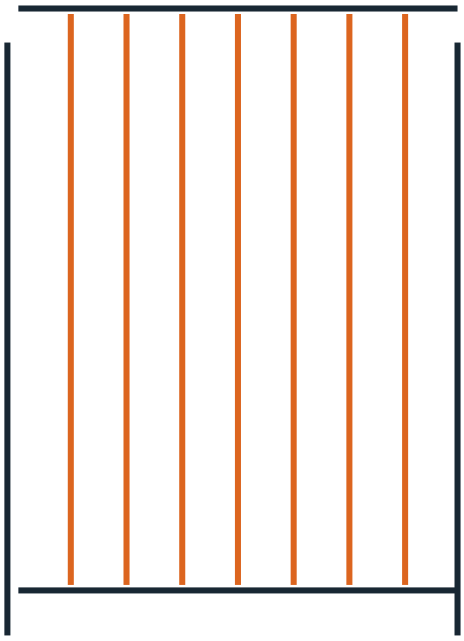

L = 1050 mm H = 1350 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 1000 × 1300.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1710.3 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 7 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 111.9 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 01

L 500 × D 0 × H 650 mm | Dificultad: intermedia

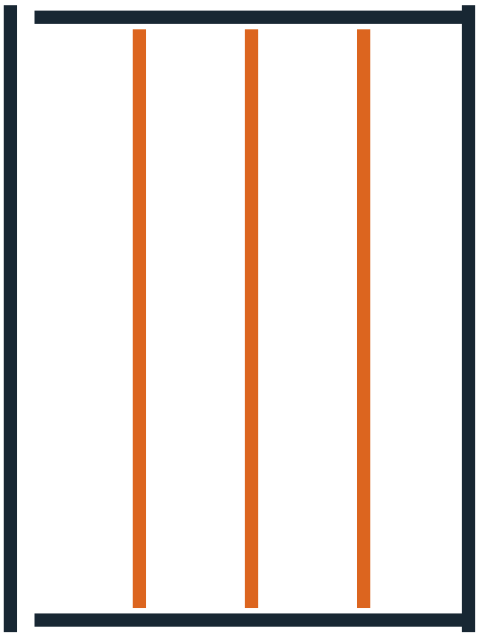

L = 500 mm H = 650 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	650	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	450	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	3	600	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 4.00 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

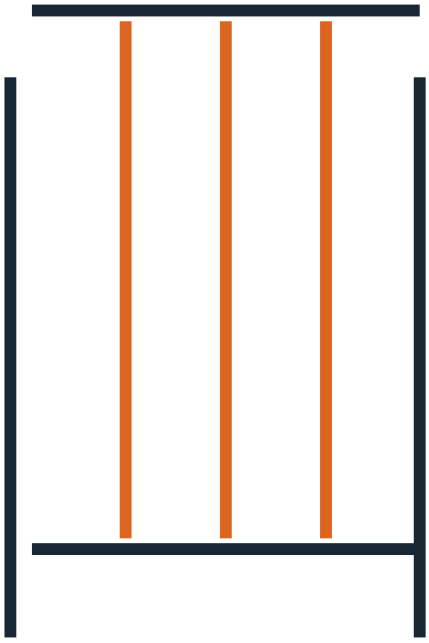

L = 500 mm H = 650 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 450 × 600.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 820.1 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 3 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 101.2 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 02

L 550 × D 0 × H 700 mm | Dificultad: intermedia

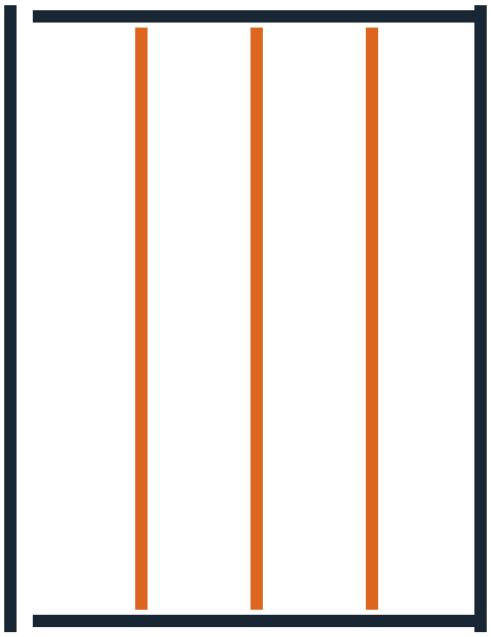

L = 550 mm H = 700 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	700	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	500	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	3	650	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 4.35 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

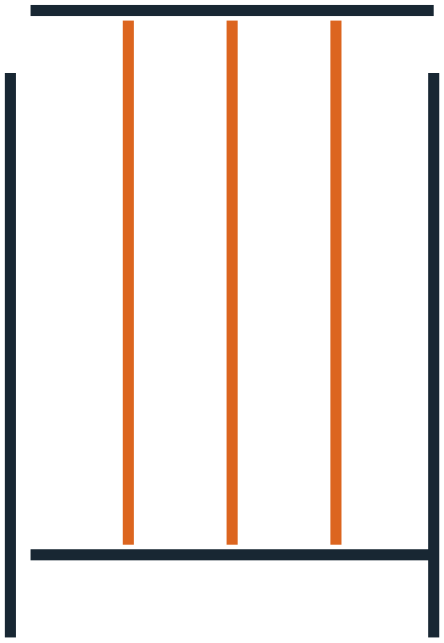

L = 550 mm H = 700 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 500 × 650.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 890.2 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 3 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 113.8 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 03

L 600 × D 0 × H 750 mm | Dificultad: intermedia

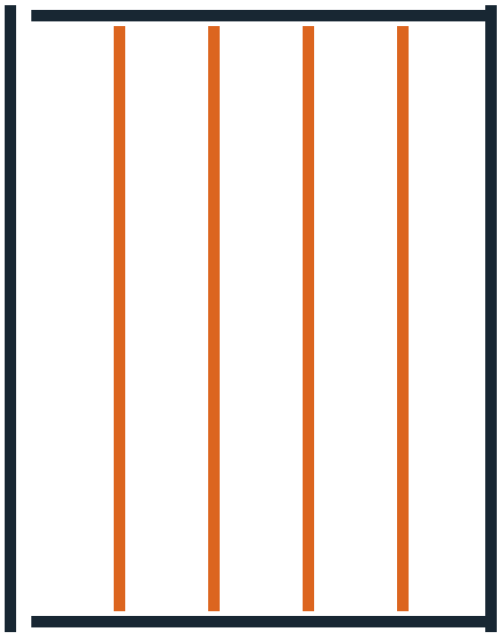

L = 600 mm H = 750 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	750	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	550	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	4	700	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 5.40 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

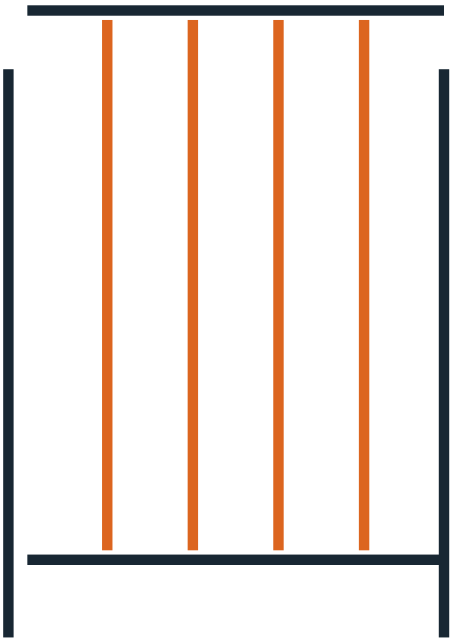

L = 600 mm H = 750 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 550 × 700.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 960.5 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 4 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 98.0 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 04

L 650 × D 0 × H 800 mm | Dificultad: intermedia

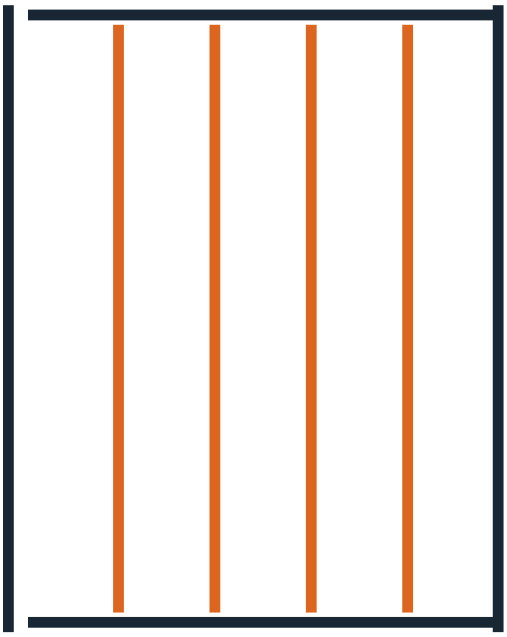

L = 650 mm H = 800 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	800	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	600	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	4	750	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 5.80 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

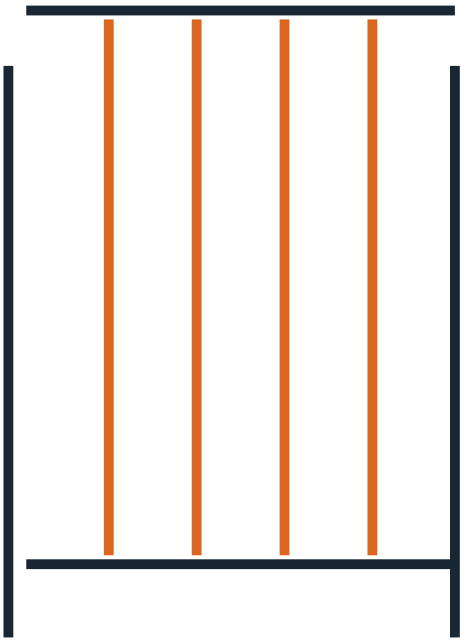

L = 650 mm H = 800 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 600 × 750.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1030.8 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 4 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 108.0 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 05

L 700 × D 0 × H 850 mm | Dificultad: intermedia

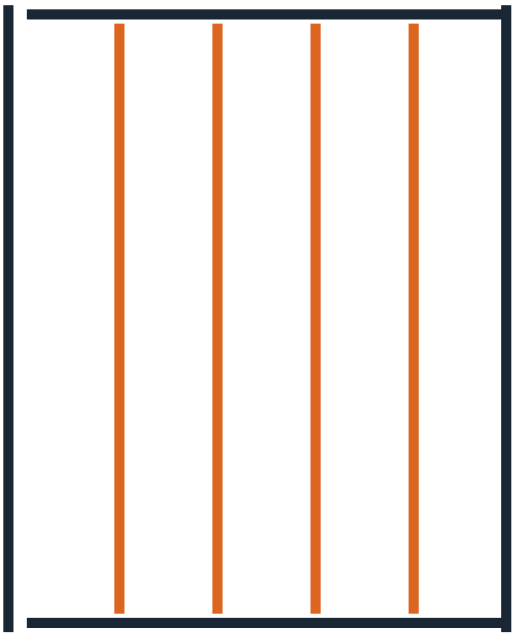

L = 700 mm H = 850 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	850	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	650	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	4	800	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 6.20 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

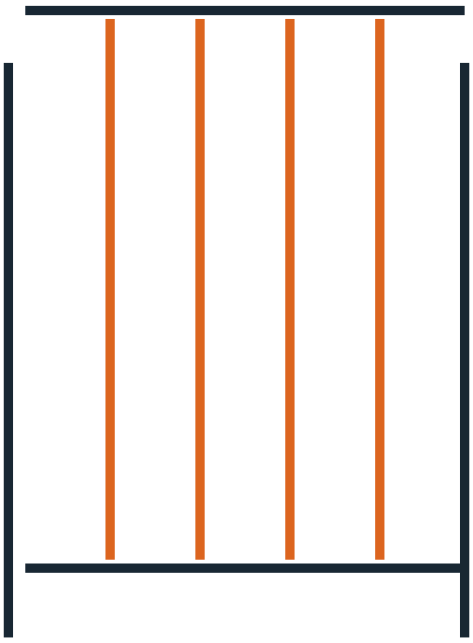

L = 700 mm H = 850 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 650 × 800.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1101.1 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 4 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 118.0 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 06

L 750 × D 0 × H 900 mm | Dificultad: intermedia

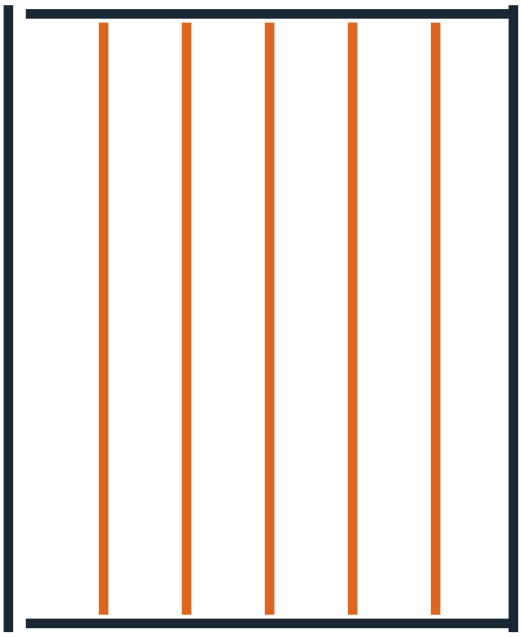

L = 750 mm H = 900 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	900	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	700	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	5	850	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 7.45 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

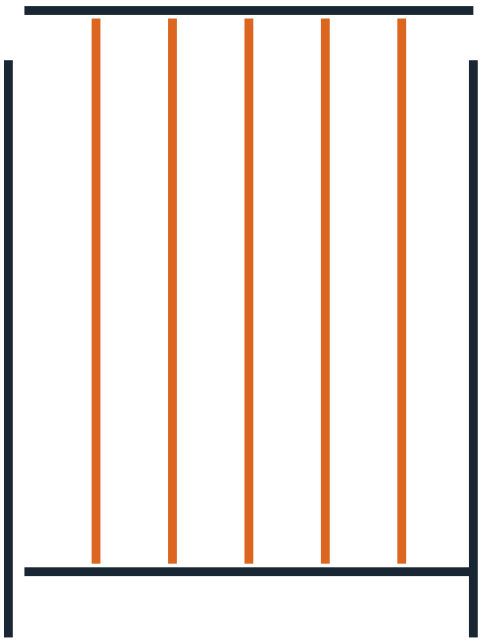

L = 750 mm H = 900 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 700 × 850.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1171.5 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 5 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 104.2 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 07

L 800 × D 0 × H 950 mm | Dificultad: intermedia

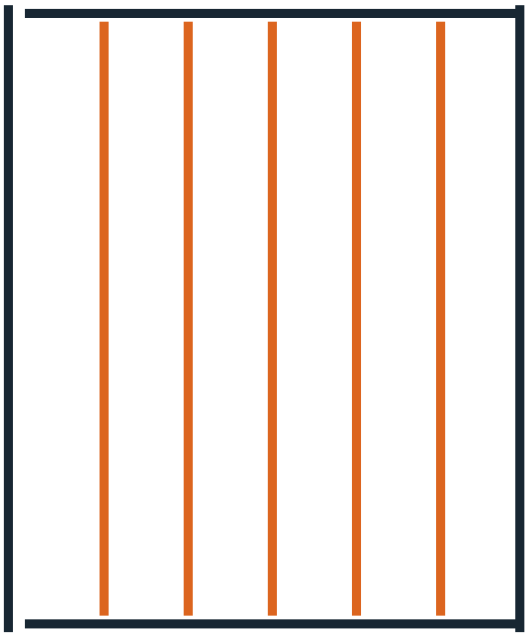

L = 800 mm H = 950 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	950	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	750	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	5	900	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 7.90 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

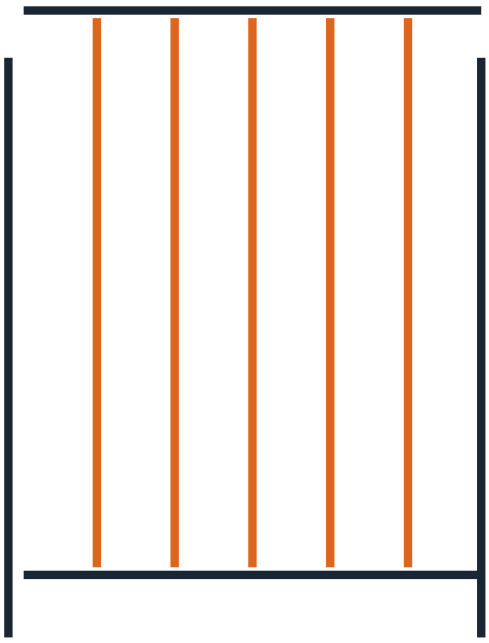

L = 800 mm H = 950 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 750 × 900.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1242.0 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 5 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 112.5 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 08

L 850 × D 0 × H 1000 mm | Dificultad: intermedia

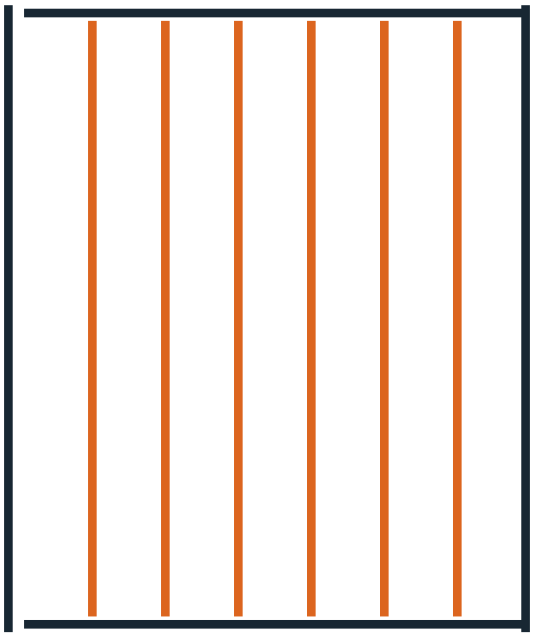

L = 850 mm H = 1000 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1000	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	800	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	6	950	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 9.30 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

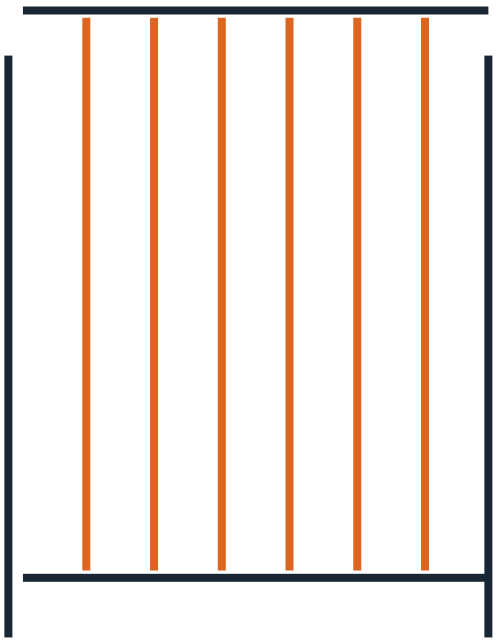

L = 850 mm H = 1000 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 800 × 950.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1312.4 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 6 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 101.4 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 09

L 900 × D 0 × H 1050 mm | Dificultad: intermedia

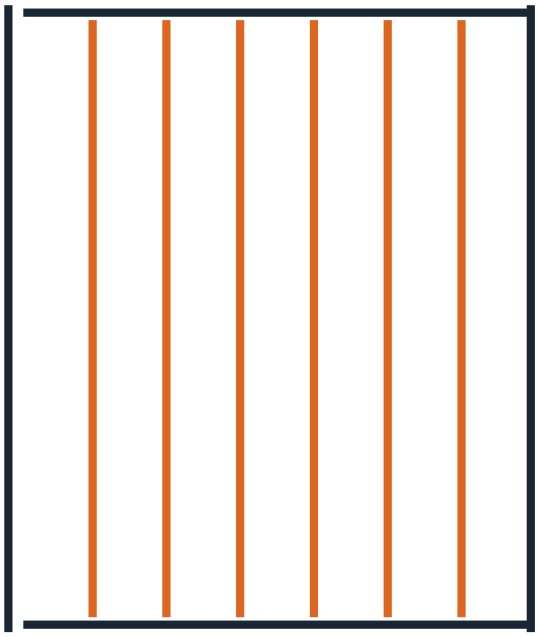

L = 900 mm H = 1050 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1050	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	850	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	6	1000	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 9.80 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

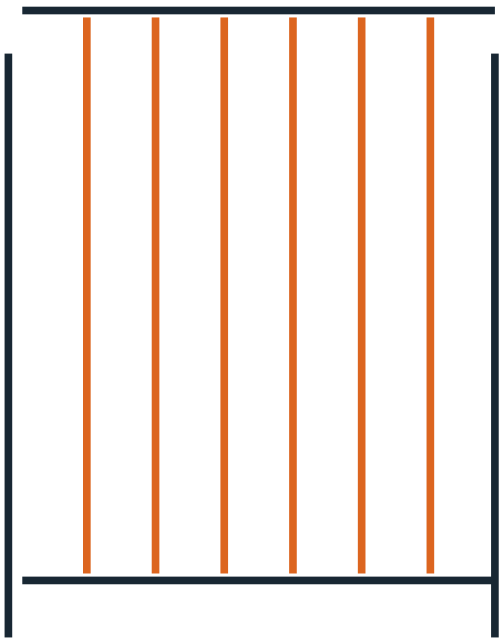

L = 900 mm H = 1050 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 850 × 1000.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1382.9 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 6 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 108.6 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Panel decorativo de barrotes · modelo 10

L 950 × D 0 × H 1100 mm | Dificultad: intermedia

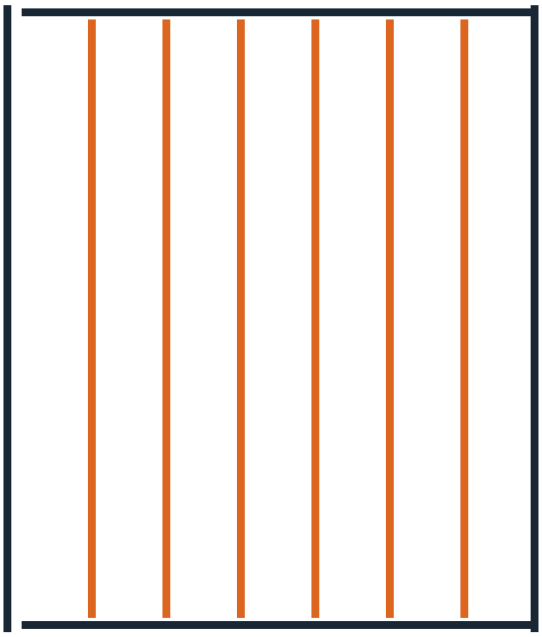

L = 950 mm H = 1100 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Montante exterior	2	1100	25 × 25 × 2
B · Travesaño entre montantes	2	900	25 × 25 × 2
C · Barrote interior	6	1050	15 × 15 × 1,5

Acero neto: 10.30 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Panel decorativo sin función de protección.

Alcance: No usar como barandilla, protección de caída, reja de seguridad ni barrera infantil.

Despiece y secuencia de montaje

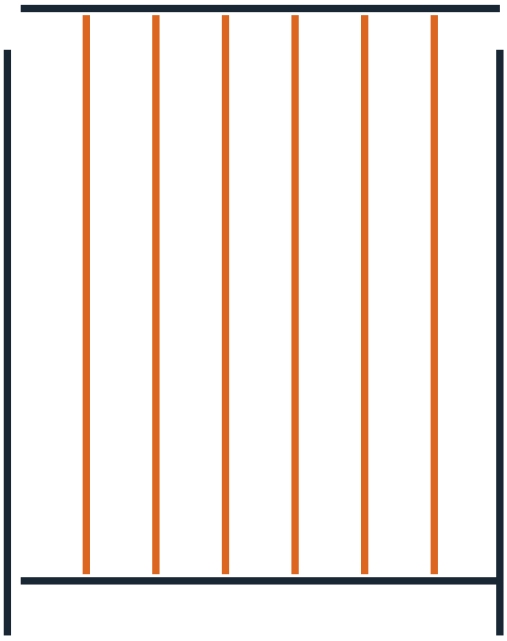

L = 950 mm H = 1100 mm Panel plano

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Cortar y etiquetar A, B y C. Presentar A exteriores y B entre ellos: hueco interior 900 × 1050.

2. Puntear el marco en plano. Medir diagonales exteriores: nominal 1453.4 mm; comparar ambas.

3. Repartir los 6 barrotes de 15 mm con huecos uniformes de 115.7 mm, incluido cada extremo. Usar separadores.

4. Puntear barrotes alternando del centro a los extremos. Volver a medir y completar las uniones con procedimiento validado.

5. Eliminar aristas cortantes; preparar el acabado. No instalar hasta definir y verificar todos los apoyos y herrajes.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 01

L 750 × D 350 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 750 mm H = 430 mm D = 350 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	700	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	300	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.60 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje



L = 750 mm H = 430 mm D = 350 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 350 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 750 × 350 mm; diagonal nominal 827.6 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 750 × 350 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 750 × 350 × 30 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 02

L 800 × D 360 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia

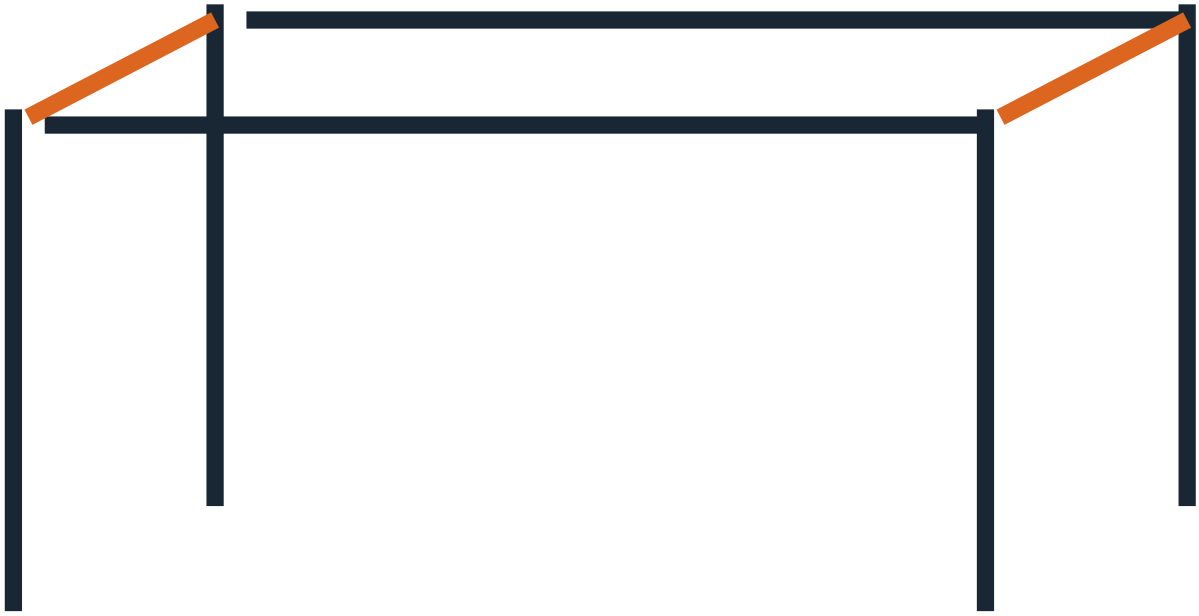

L = 800 mm H = 430 mm D = 360 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	750	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	310	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.72 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje



Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 360 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 800 × 360 mm; diagonal nominal 877.3 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 800 × 360 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 800 × 360 × 30 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 03

L 850 × D 370 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 850 mm H = 430 mm D = 370 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	800	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	320	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.84 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje

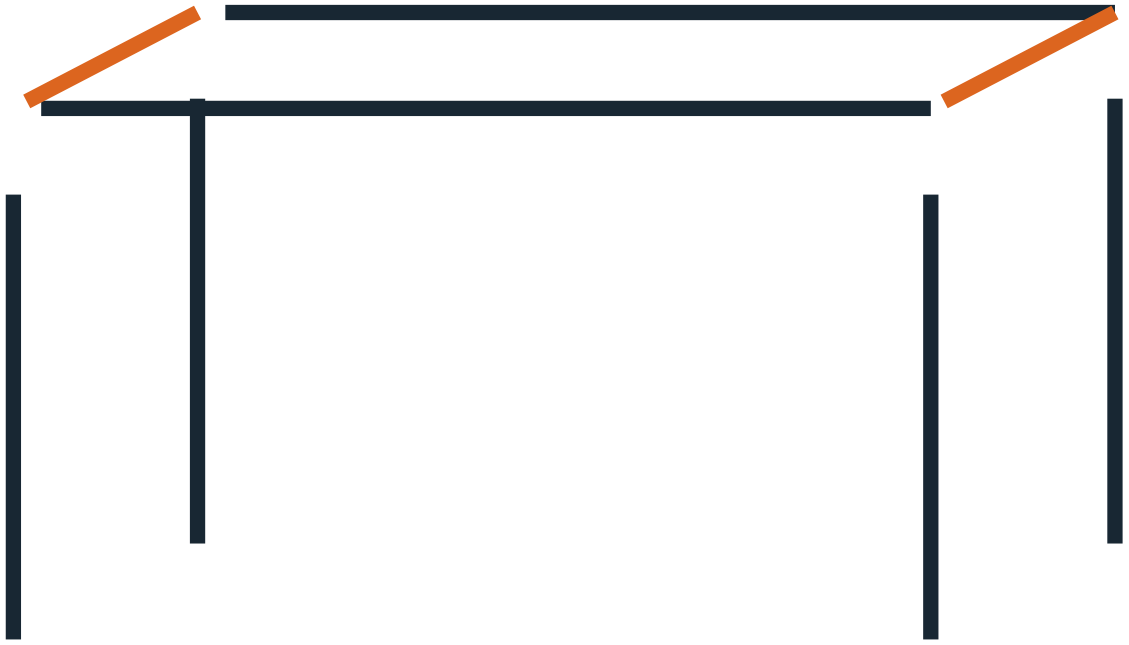

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 370 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 850 × 370 mm; diagonal nominal 927.0 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 850 × 370 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 850 × 370 × 30 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 04

L 900 × D 380 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia



Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	850	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	330	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.96 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje

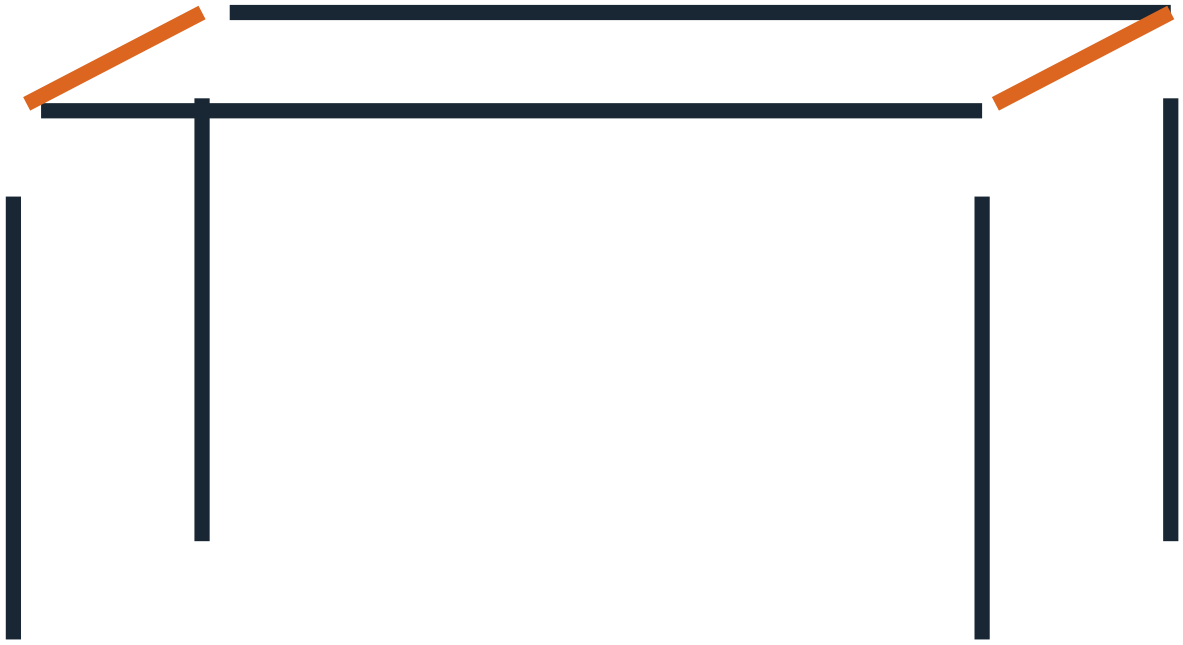

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 380 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 900 × 380 mm; diagonal nominal 976.9 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 900 × 380 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 900 × 380 × 30 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 05

L 950 × D 390 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 950 mm H = 430 mm D = 390 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	900	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	340	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.08 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje



L = 950 mm H = 430 mm D = 390 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 390 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 950 × 390 mm; diagonal nominal 1026.9 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 950 × 390 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 950 × 390 × 30 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 06

L 1000 × D 400 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia

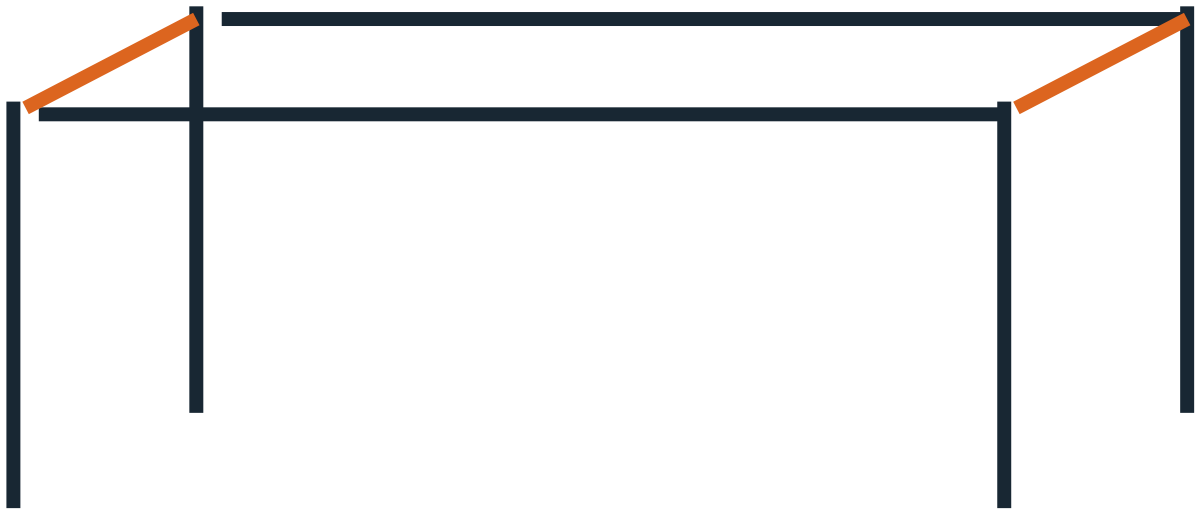

L = 1000 mm H = 430 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	950	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	350	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.20 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje

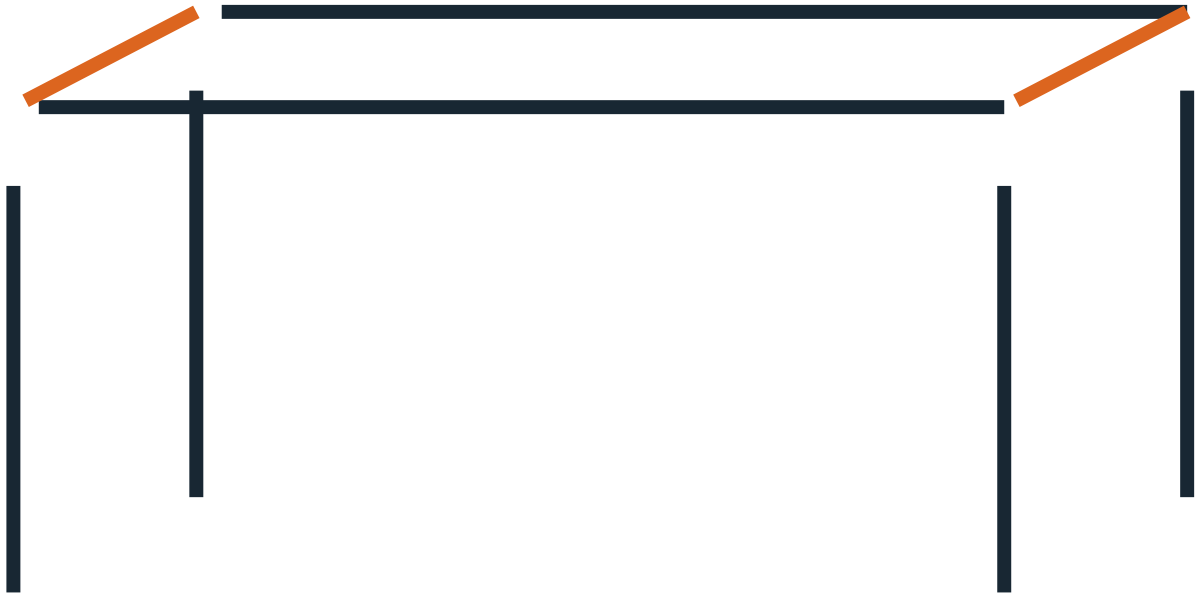

L = 1000 mm H = 430 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 400 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1000 × 400 mm; diagonal nominal 1077.0 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1000 × 400 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1000 × 400 × 30 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 07

L 1050 × D 410 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia

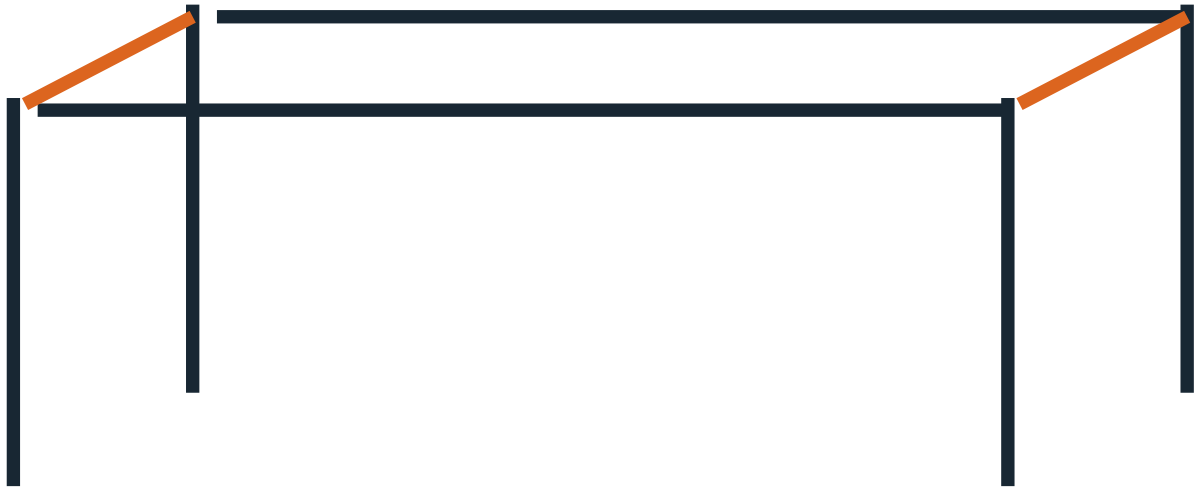

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1000	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	360	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.32 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje



L = 1050 mm H = 430 mm D = 410 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 410 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1050 × 410 mm; diagonal nominal 1127.2 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1050 × 410 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1050 × 410 × 30 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 08

L 1100 × D 420 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia

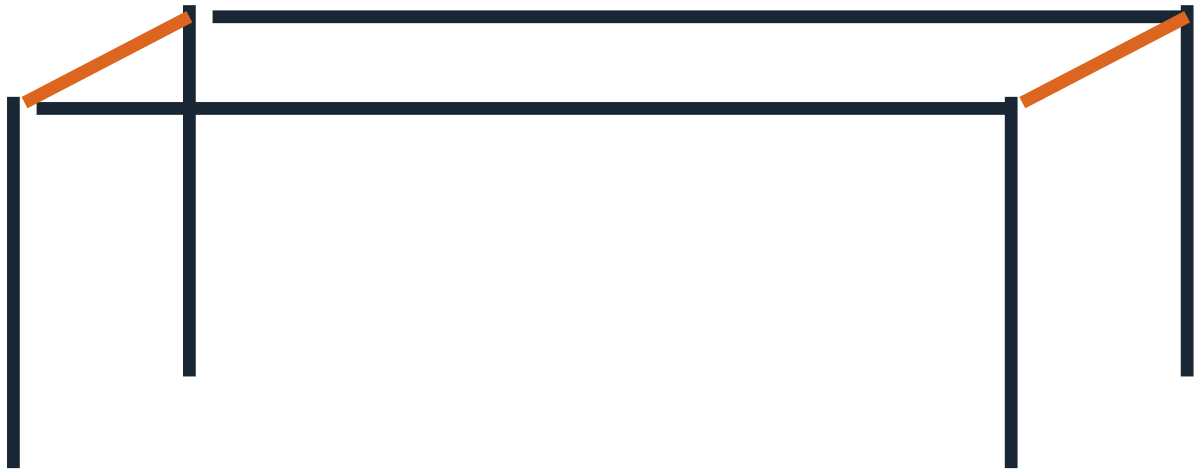

L = 1100 mm H = 430 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1050	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	370	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.44 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje



L = 1100 mm H = 430 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 420 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1100 × 420 mm; diagonal nominal 1177.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1100 × 420 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1100 × 420 × 30 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 09

L 1150 × D 430 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 1150 mm H = 430 mm D = 430 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1100	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	380	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.56 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje



Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 430 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1150 × 430 mm; diagonal nominal 1227.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1150 × 430 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1150 × 430 × 30 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Banco sin respaldo · modelo 10

L 1200 × D 440 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 1200 mm H = 430 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	400	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1150	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	390	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.68 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Asiento de madera de 30 mm; no se asigna capacidad de personas.

Alcance: La resistencia de asiento, uniones y estabilidad debe revisarse antes de sentarse.

Despiece y secuencia de montaje

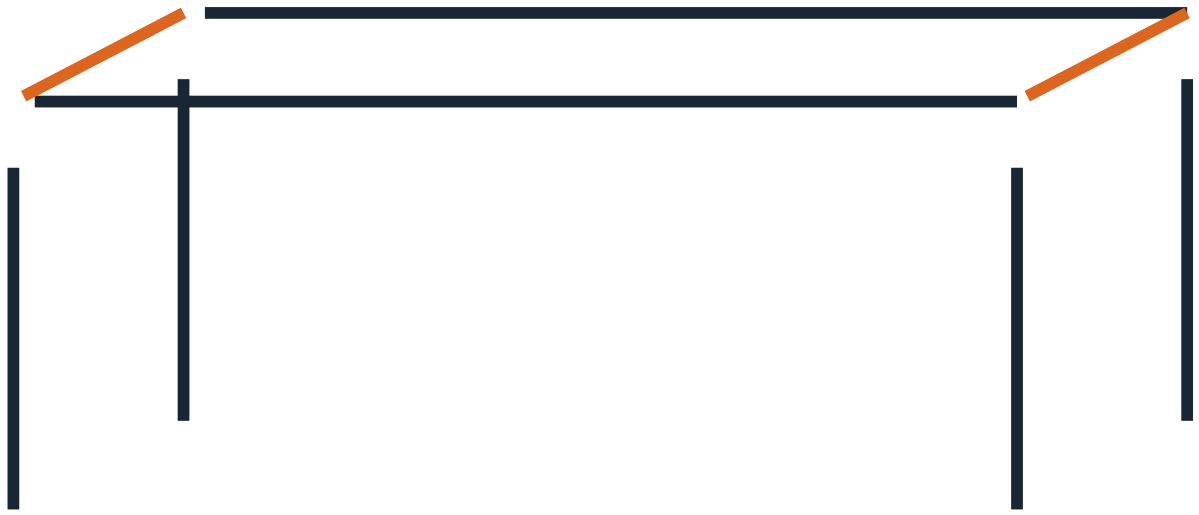

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 440 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1200 × 440 mm; diagonal nominal 1278.1 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1200 × 440 mm. Cara inferior de aros a z = 375 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1200 × 440 × 30 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 051 · JARDÍN Y EXTERIOR

Base para jardinera · modelo 01

L 450 × D 300 × H 350 mm | Dificultad: básica con experiencia

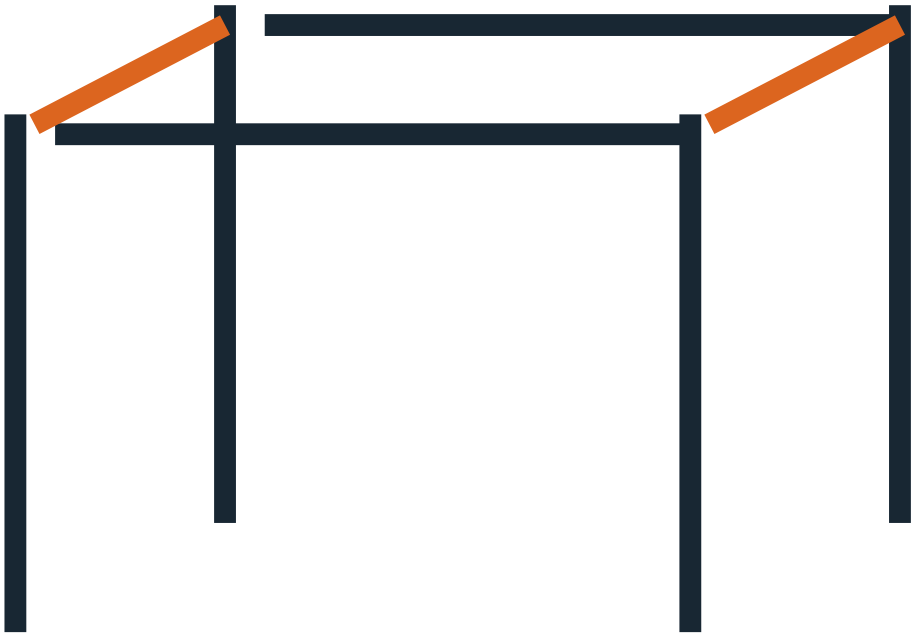

L = 450 mm H = 350 mm D = 300 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	326	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	400	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	250	25 × 25 × 2

Acero neto: 2.60 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje



L = 450 mm H = 350 mm D = 300 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 300 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 450 × 300 mm; diagonal nominal 540.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 450 × 300 mm. Cara inferior de aros a z = 301 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 450 × 300 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 052 · JARDÍN Y EXTERIOR

Base para jardinera · modelo 02

L 500 × D 320 × H 370 mm | Dificultad: básica con experiencia

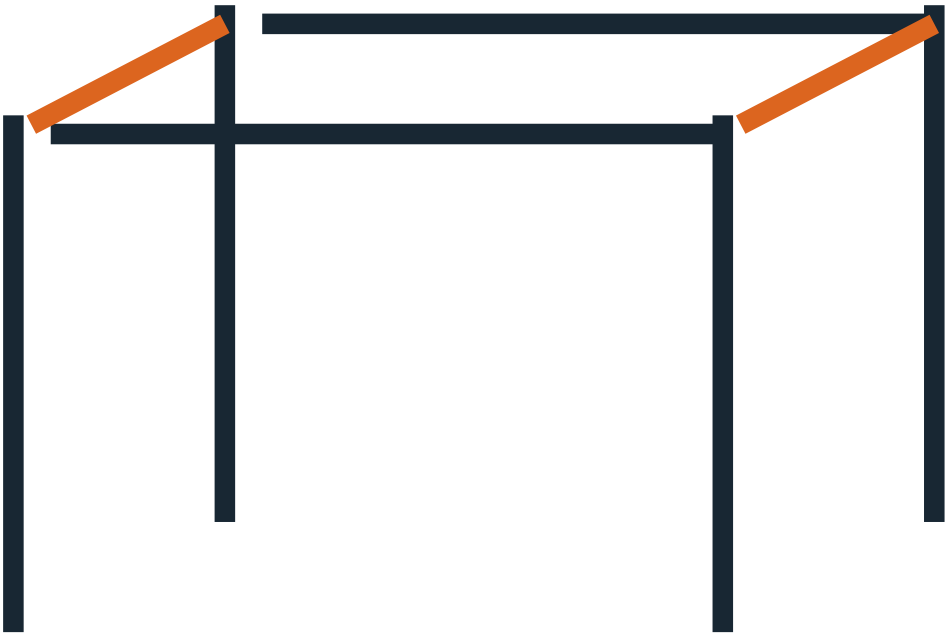

L = 500 mm H = 370 mm D = 320 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	346	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	450	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	270	25 × 25 × 2

Acero neto: 2.82 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje



L = 500 mm H = 370 mm D = 320 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 320 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 500 × 320 mm; diagonal nominal 593.6 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 500 × 320 mm. Cara inferior de aros a z = 321 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 500 × 320 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 053 · JARDÍN Y EXTERIOR

Base para jardinera · modelo 03

L 550 × D 340 × H 390 mm | Dificultad: básica con experiencia

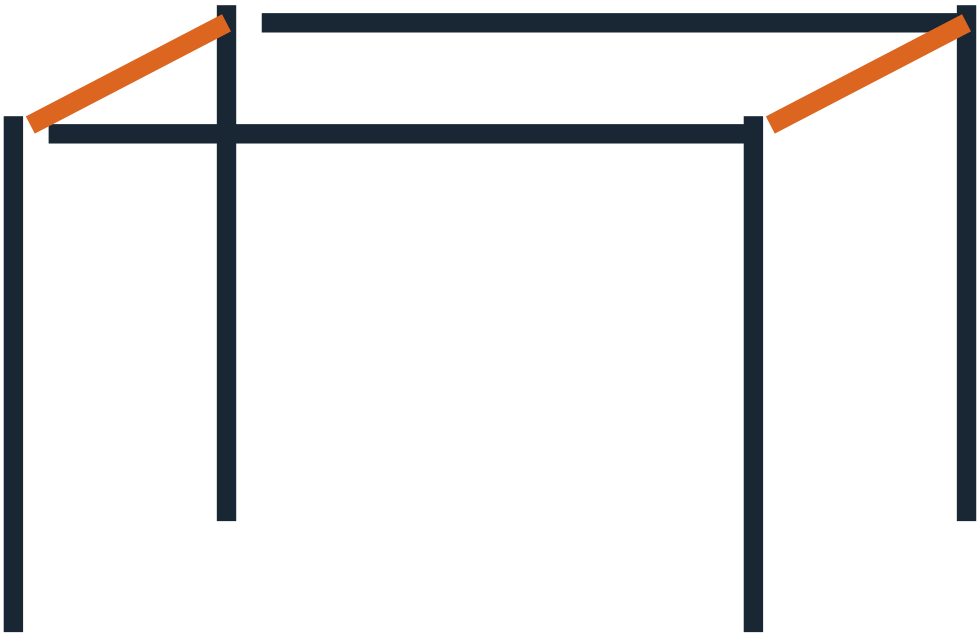

L = 550 mm H = 390 mm D = 340 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	366	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	500	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	290	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.04 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje

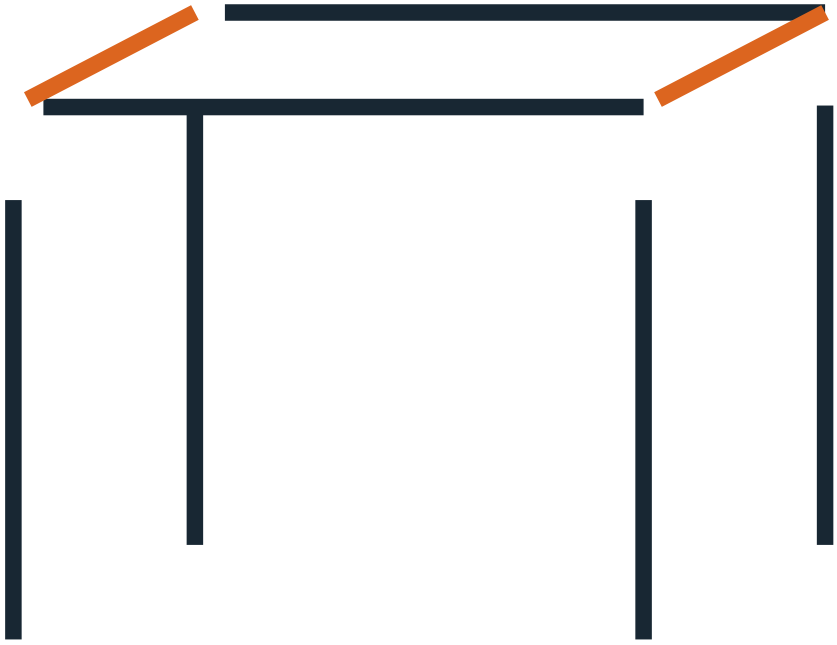

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 340 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 550 × 340 mm; diagonal nominal 646.6 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 550 × 340 mm. Cara inferior de aros a z = 341 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 550 × 340 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 054 · JARDÍN Y EXTERIOR

Base para jardinera · modelo 04

L 600 × D 360 × H 410 mm | Dificultad: básica con experiencia

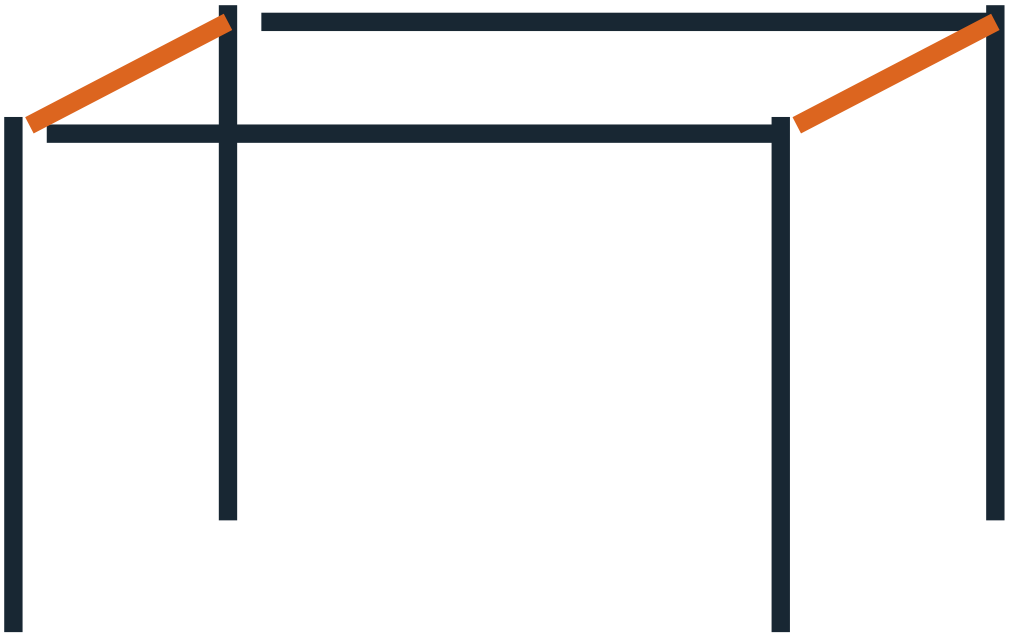

L = 600 mm H = 410 mm D = 360 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	386	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	550	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	310	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.26 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje

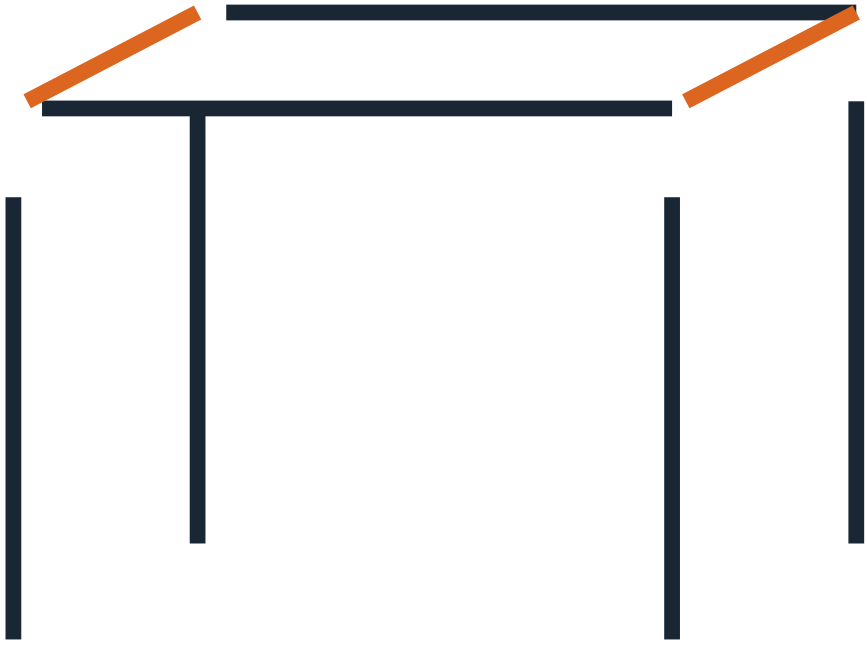

L = 600 mm H = 410 mm D = 360 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 360 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 600 × 360 mm; diagonal nominal 699.7 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 600 × 360 mm. Cara inferior de aros a z = 361 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 600 × 360 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Base para jardinera · modelo 05

L 650 × D 380 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia

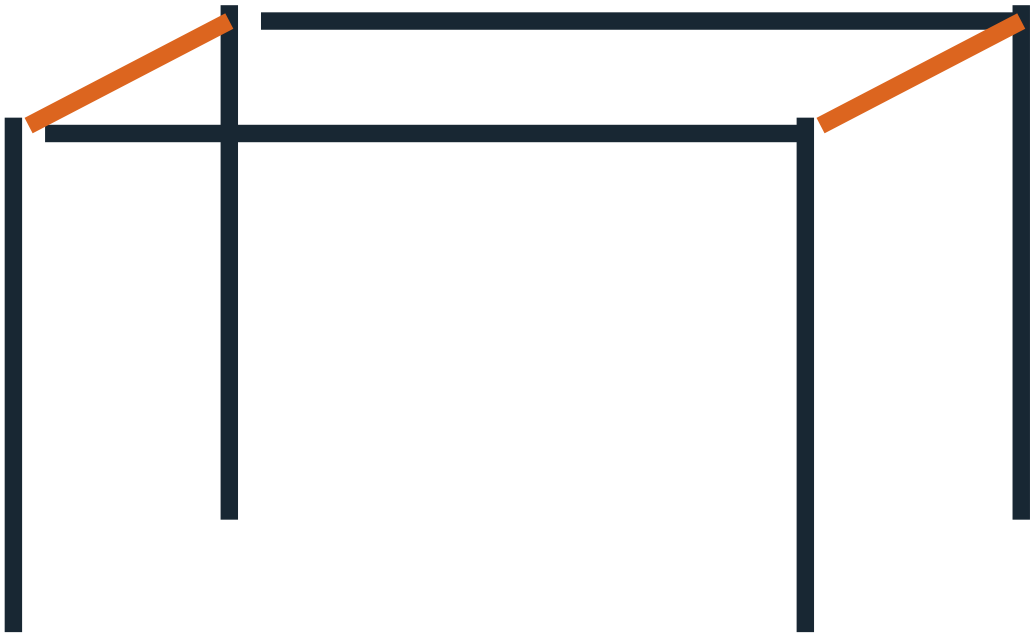

L = 650 mm H = 430 mm D = 380 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	406	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	600	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	330	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.48 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje

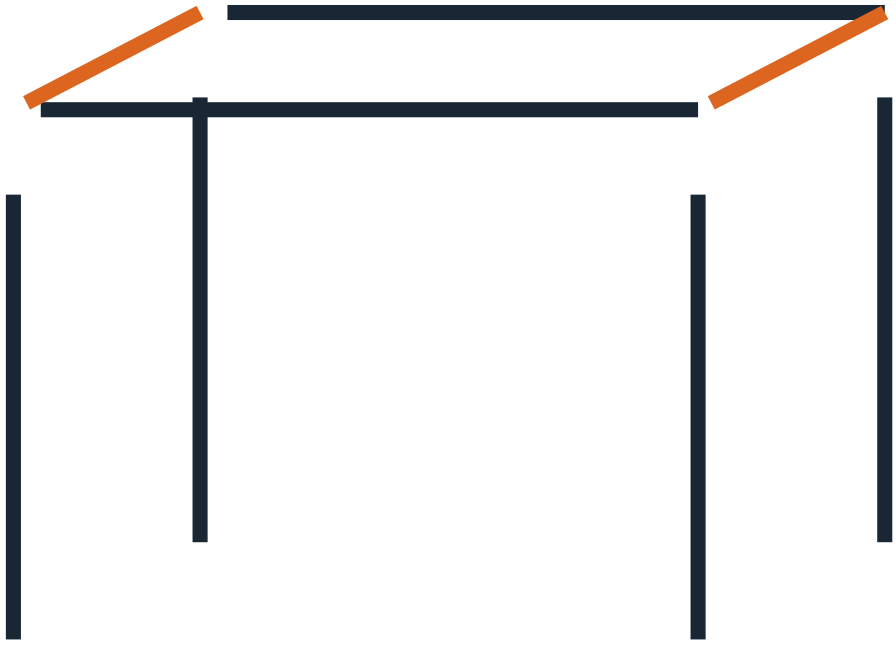

L = 650 mm H = 430 mm D = 380 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 380 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 650 × 380 mm; diagonal nominal 752.9 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 650 × 380 mm. Cara inferior de aros a z = 381 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 650 × 380 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 056 · JARDÍN Y EXTERIOR

Base para jardinera · modelo 06

L 700 × D 400 × H 450 mm | Dificultad: básica con experiencia

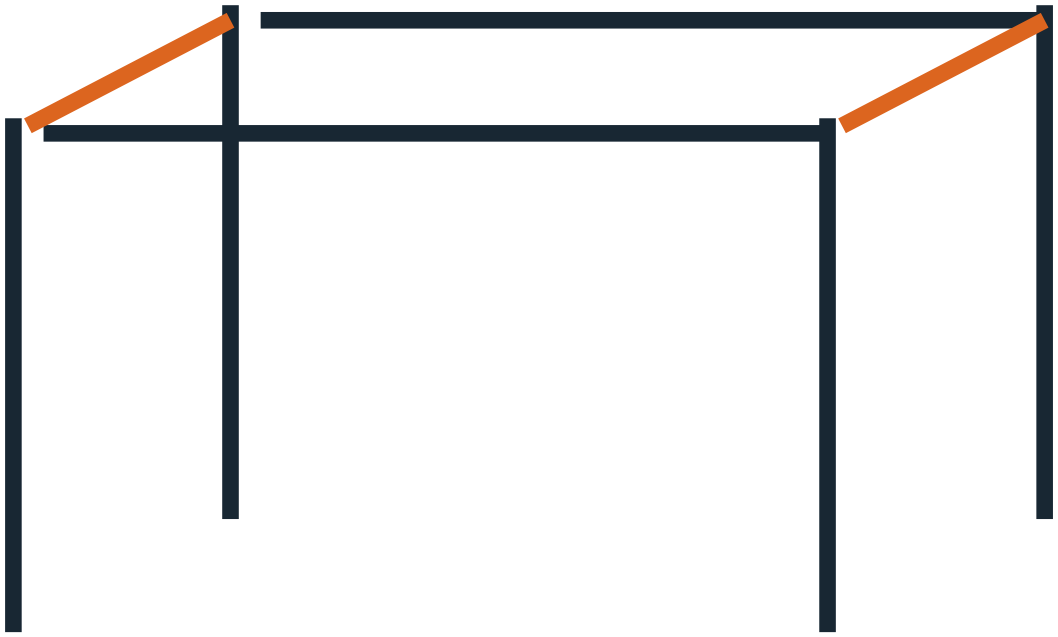

L = 700 mm H = 450 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	426	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	650	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	350	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.70 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje

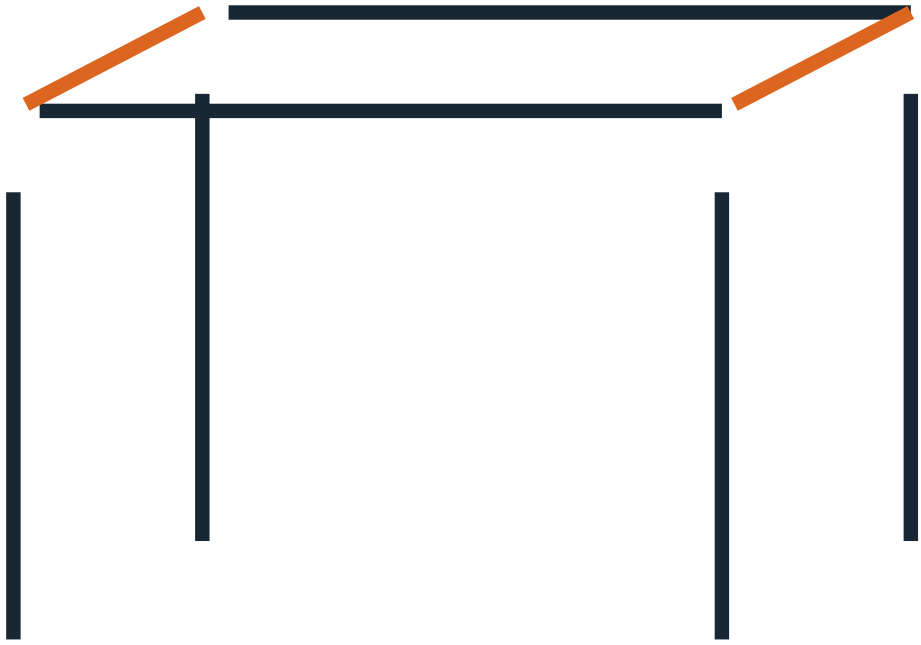

L = 700 mm H = 450 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 400 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 700 × 400 mm; diagonal nominal 806.2 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 700 × 400 mm. Cara inferior de aros a z = 401 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 700 × 400 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 057 · JARDÍN Y EXTERIOR

Base para jardinera · modelo 07

L 750 × D 420 × H 470 mm | Dificultad: básica con experiencia

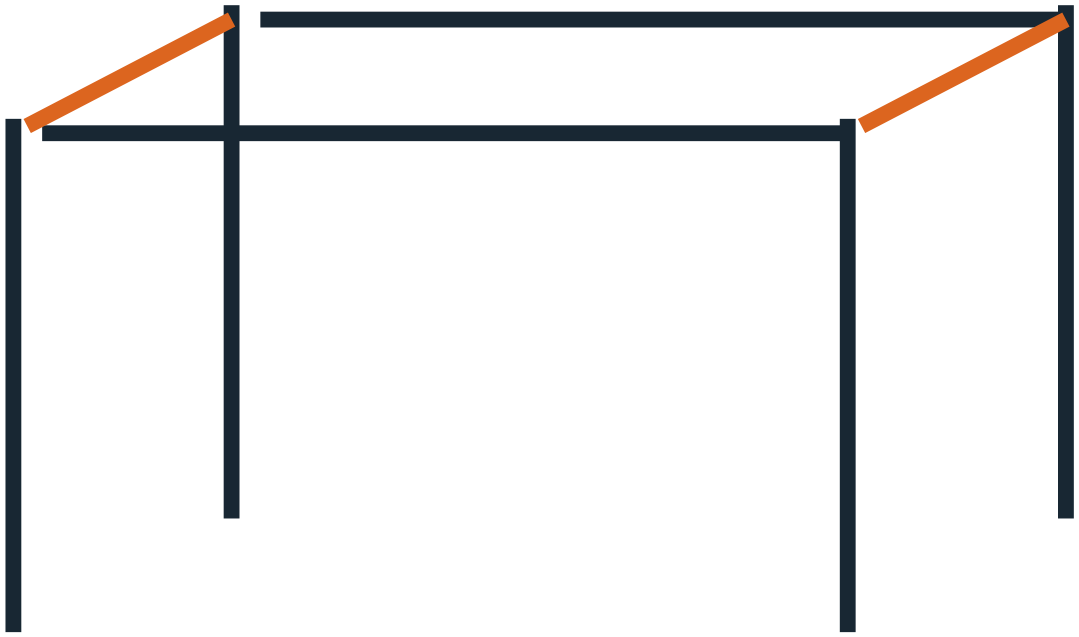

L = 750 mm H = 470 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	446	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	700	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	370	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.92 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje

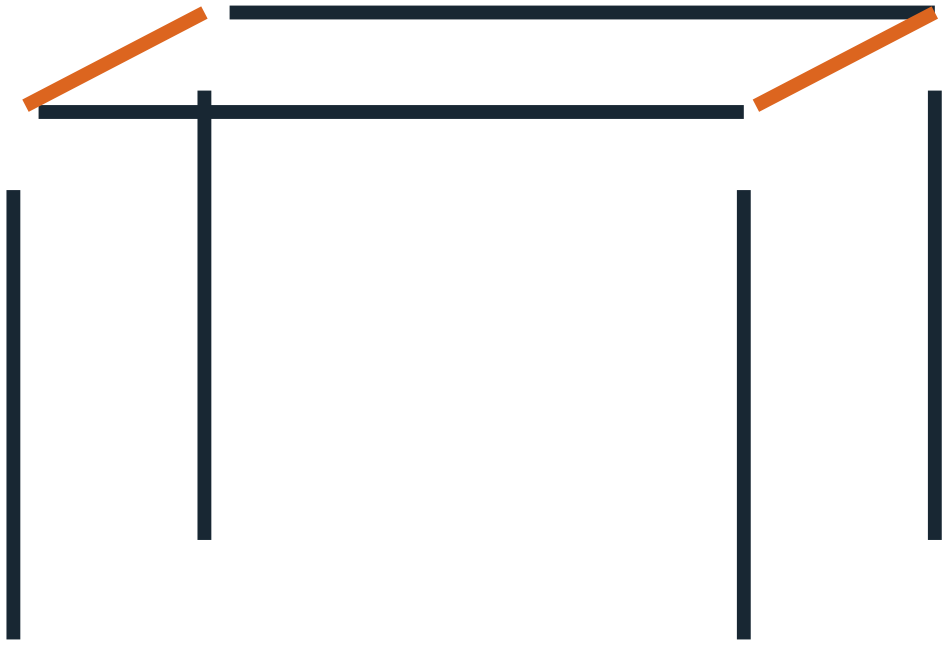

L = 750 mm H = 470 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 420 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 750 × 420 mm; diagonal nominal 859.6 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 750 × 420 mm. Cara inferior de aros a z = 421 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 750 × 420 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 058 · JARDÍN Y EXTERIOR

Base para jardinera · modelo 08

L 800 × D 440 × H 490 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 800 mm H = 490 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	466	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	750	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	390	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.14 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje

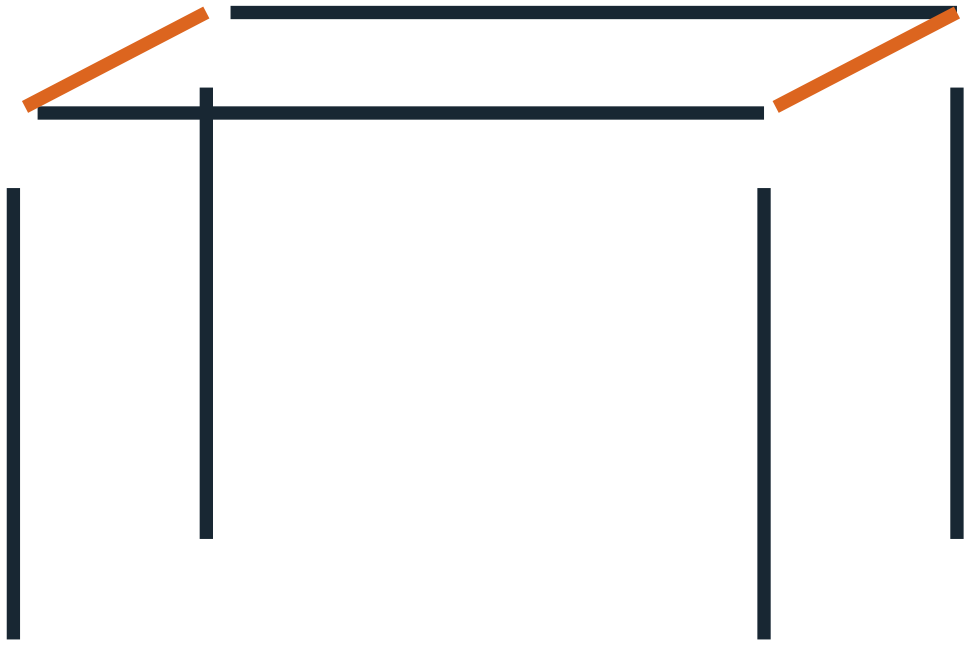

L = 800 mm H = 490 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 440 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 800 × 440 mm; diagonal nominal 913.0 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 800 × 440 mm. Cara inferior de aros a z = 441 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 800 × 440 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 059 · JARDÍN Y EXTERIOR

Base para jardinera · modelo 09

L 850 × D 460 × H 510 mm | Dificultad: básica con experiencia

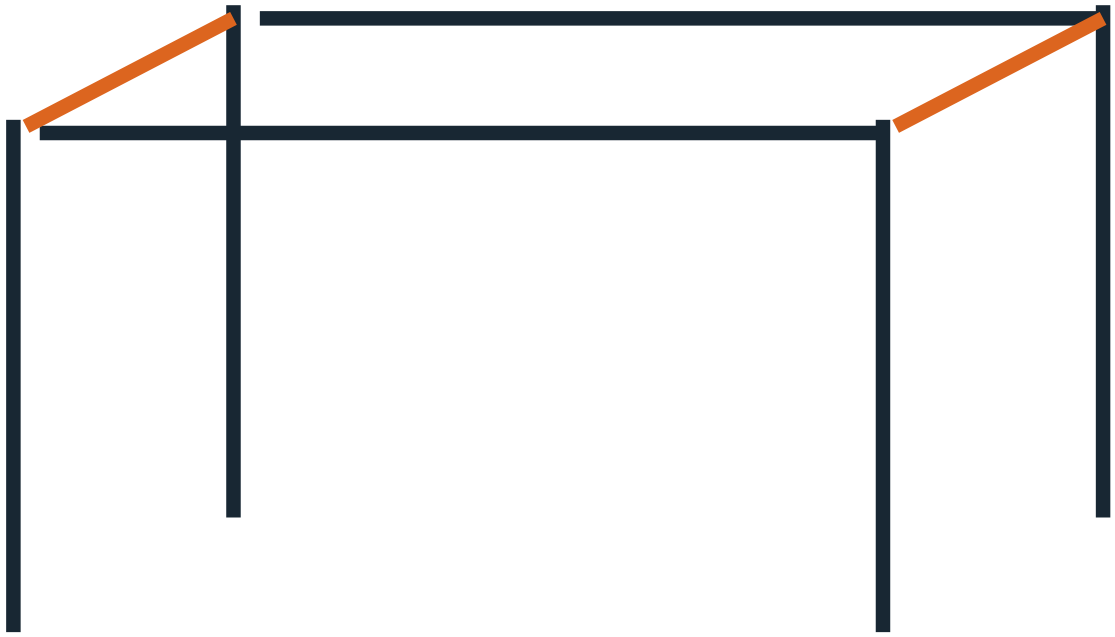

L = 850 mm H = 510 mm D = 460 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	486	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	800	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	410	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.36 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje

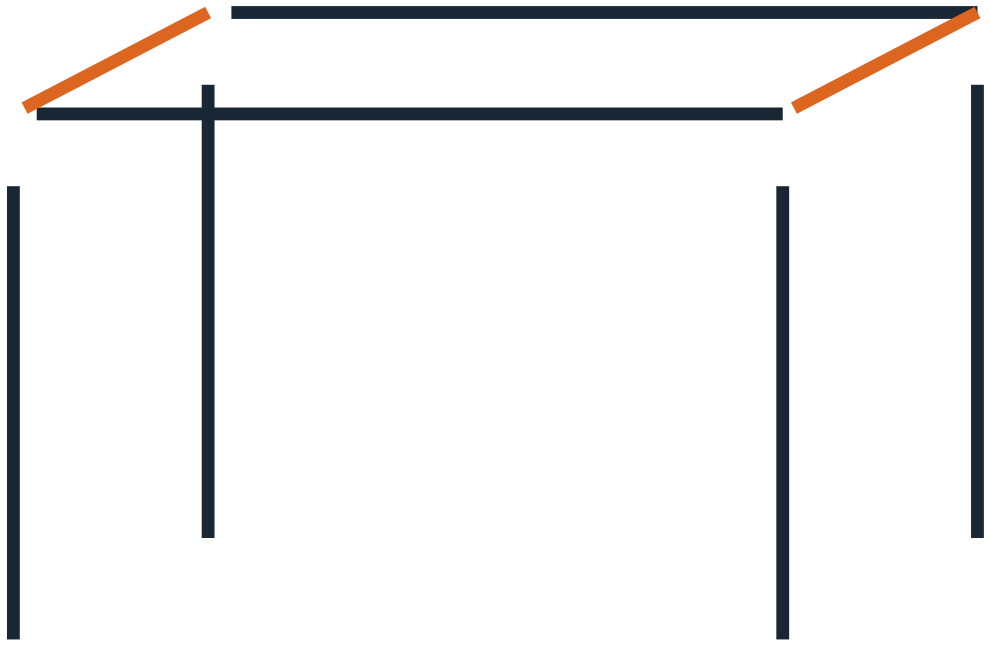

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 460 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 850 × 460 mm; diagonal nominal 966.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 850 × 460 mm. Cara inferior de aros a z = 461 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 850 × 460 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Base para jardinera · modelo 10

L 900 × D 480 × H 530 mm | Dificultad: básica con experiencia

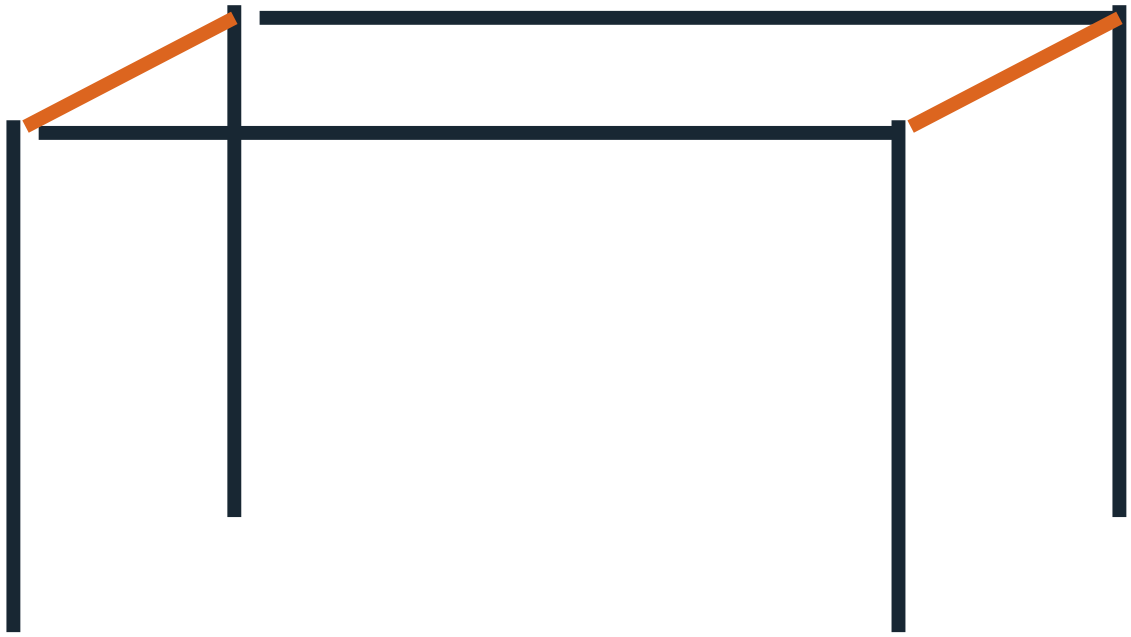

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	506	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	850	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	430	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.58 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Base de madera de 24 mm y recipiente independiente con drenaje.

Alcance: El peso de tierra mojada debe verificarse; no suspender ni colocar en altura.

Despiece y secuencia de montaje

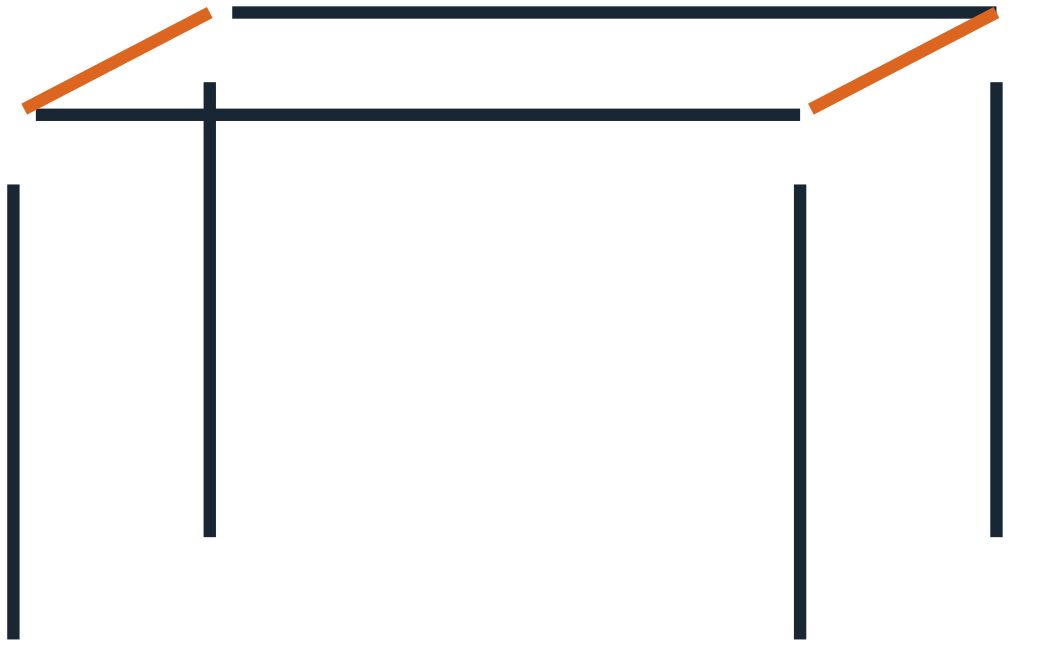

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 480 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 900 × 480 mm; diagonal nominal 1020.0 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 900 × 480 mm. Cara inferior de aros a z = 481 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 900 × 480 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 01

L 650 × D 400 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

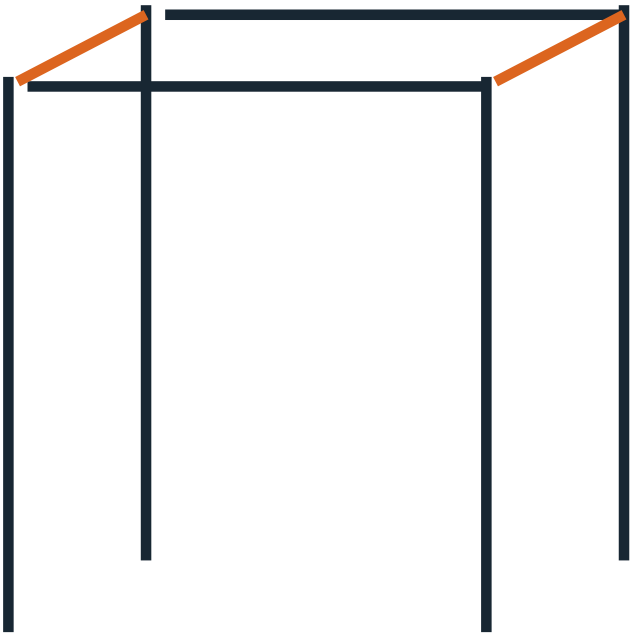

L = 650 mm H = 750 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	600	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	350	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.80 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

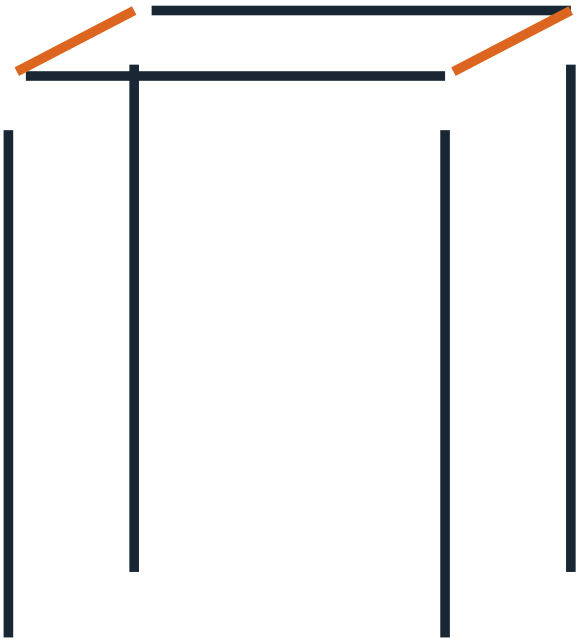

L = 650 mm H = 750 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 400 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 650 × 400 mm; diagonal nominal 763.2 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 650 × 400 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 650 × 400 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 02

L 700 × D 420 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

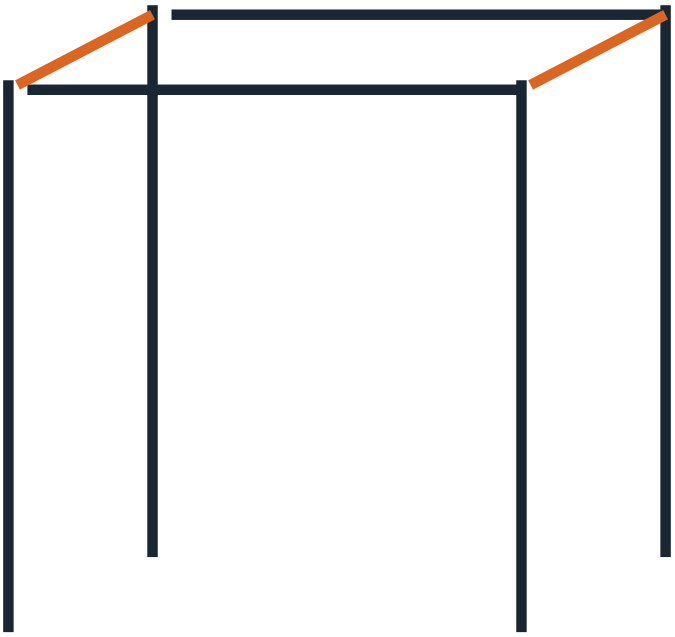

L = 700 mm H = 750 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	650	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	370	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.94 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

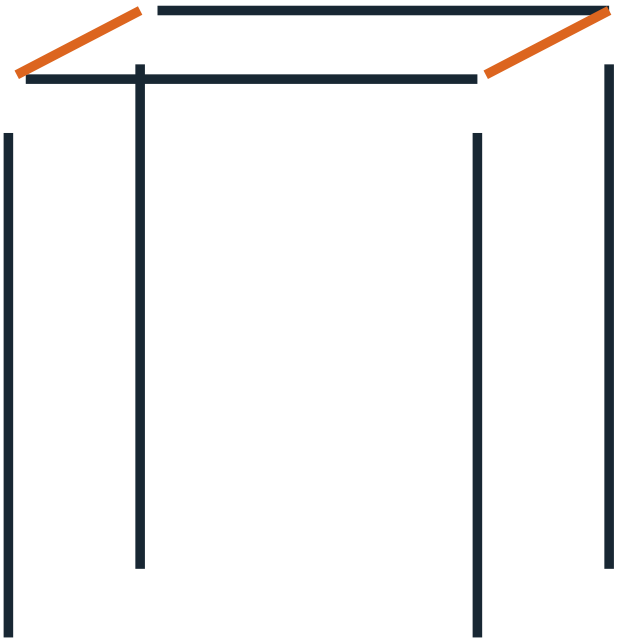

L = 700 mm H = 750 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 420 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 700 × 420 mm; diagonal nominal 816.3 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 700 × 420 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 700 × 420 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 03

L 750 × D 440 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

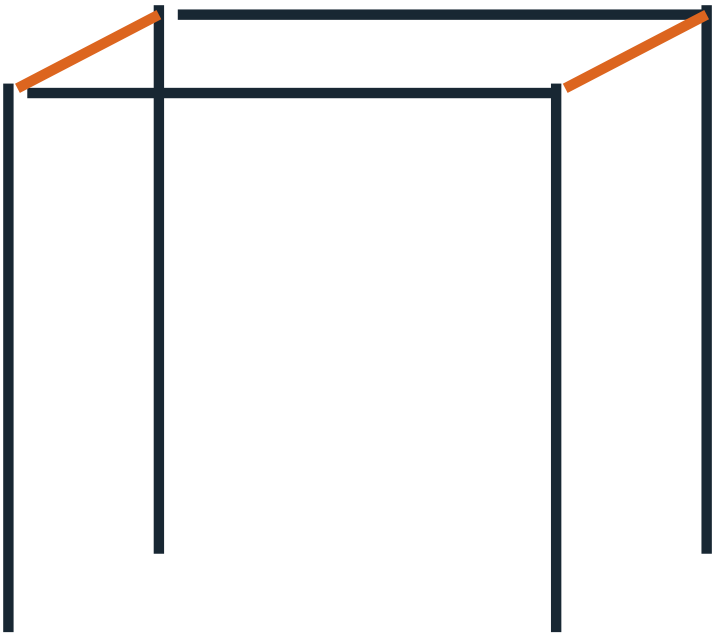

L = 750 mm H = 750 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	700	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	390	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.08 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

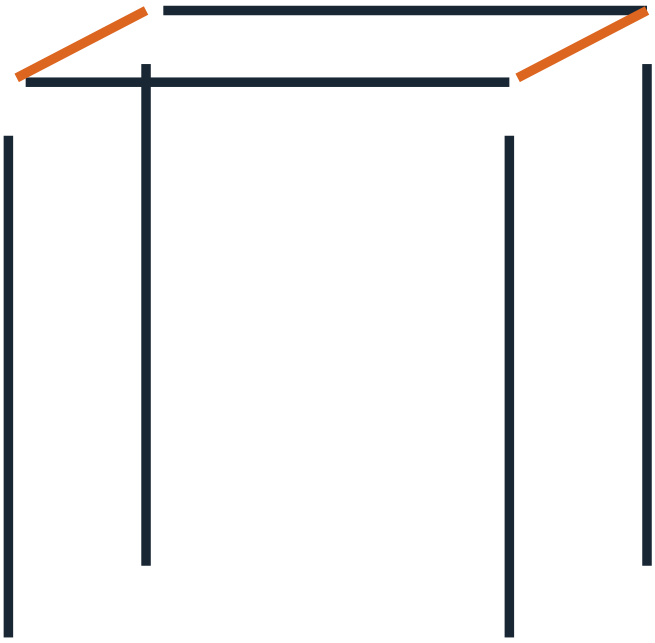

L = 750 mm H = 750 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 440 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 750 × 440 mm; diagonal nominal 869.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 750 × 440 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 750 × 440 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 04

L 800 × D 460 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

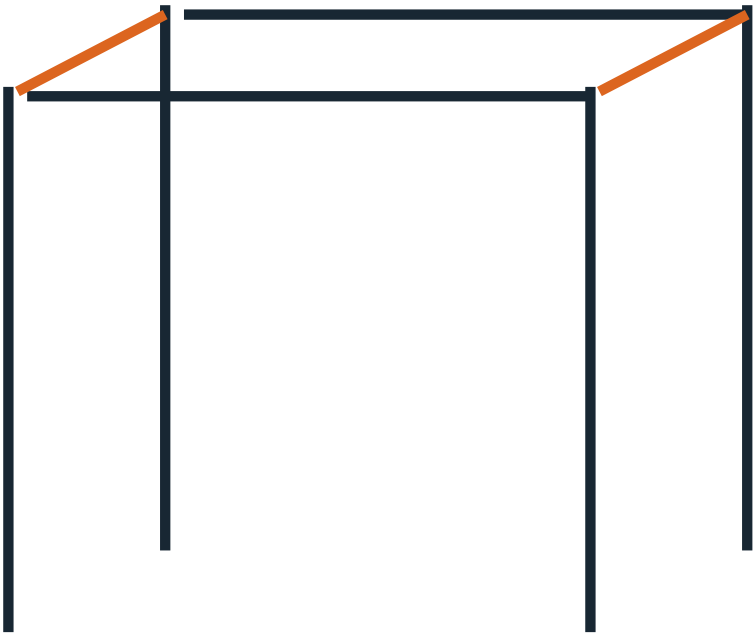

L = 800 mm H = 750 mm D = 460 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	750	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	410	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.22 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

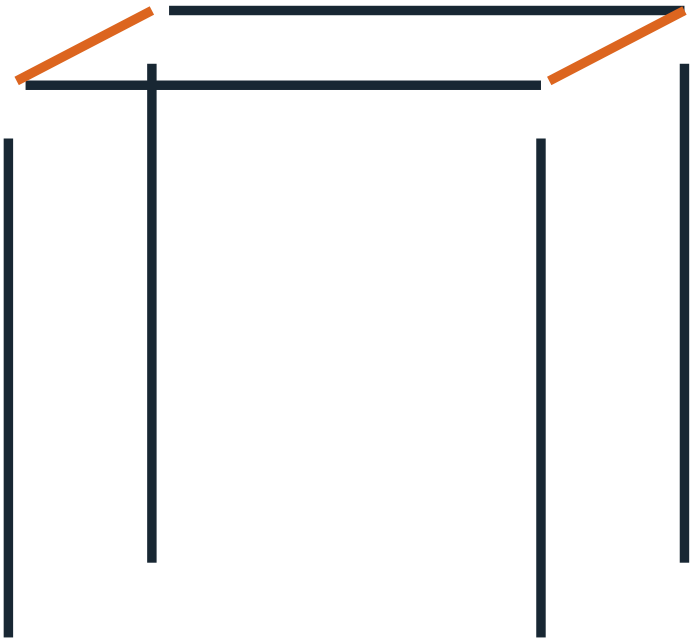

L = 800 mm H = 750 mm D = 460 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 460 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 800 × 460 mm; diagonal nominal 922.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 800 × 460 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 800 × 460 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 05

L 850 × D 480 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

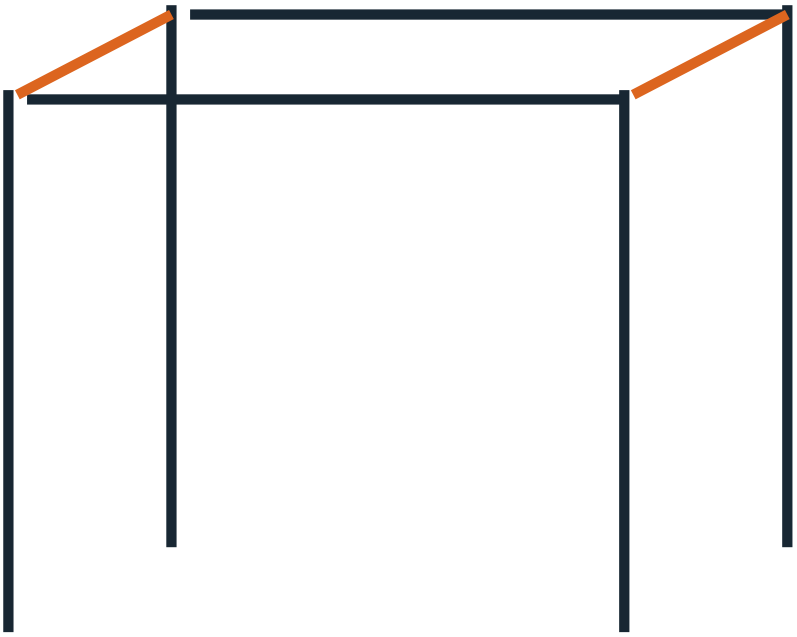

L = 850 mm H = 750 mm D = 480 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	800	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	430	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.36 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

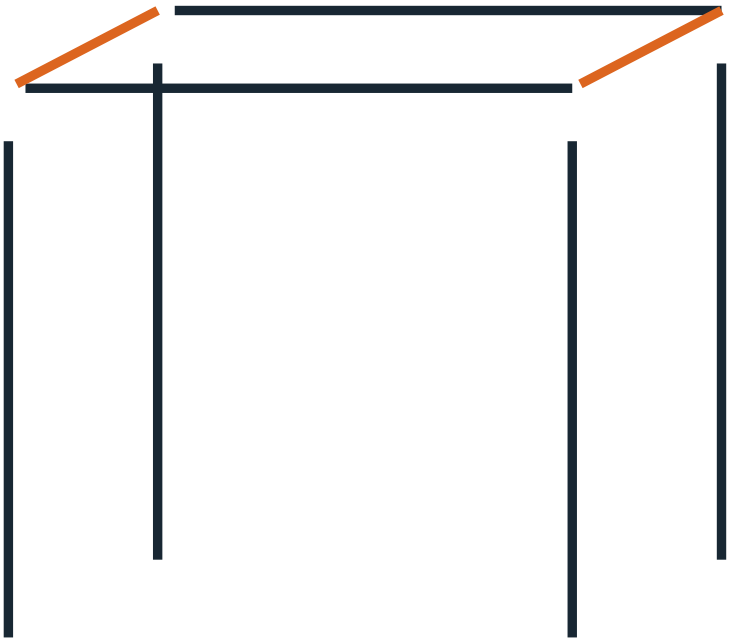

L = 850 mm H = 750 mm D = 480 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 480 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 850 × 480 mm; diagonal nominal 976.2 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 850 × 480 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 850 × 480 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 06

L 900 × D 500 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

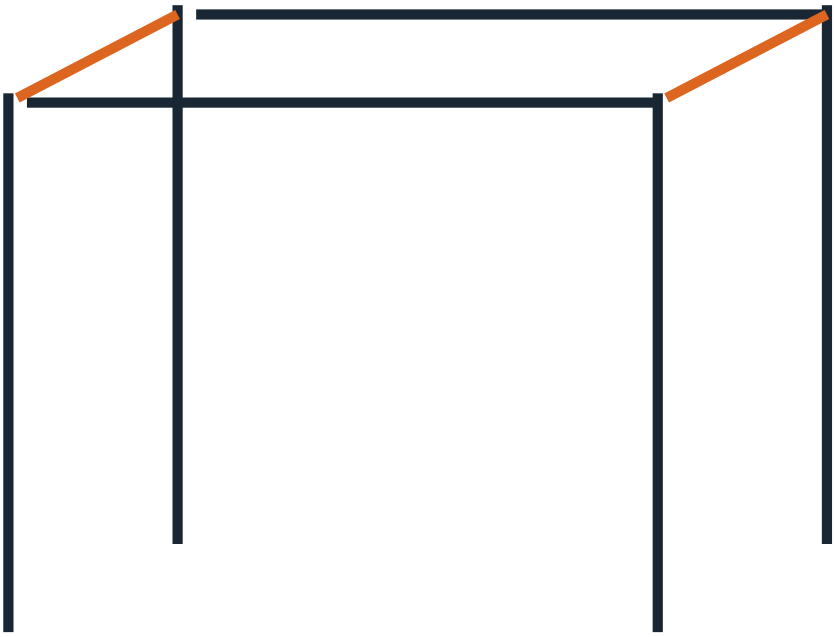

L = 900 mm H = 750 mm D = 500 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	850	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	450	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.50 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

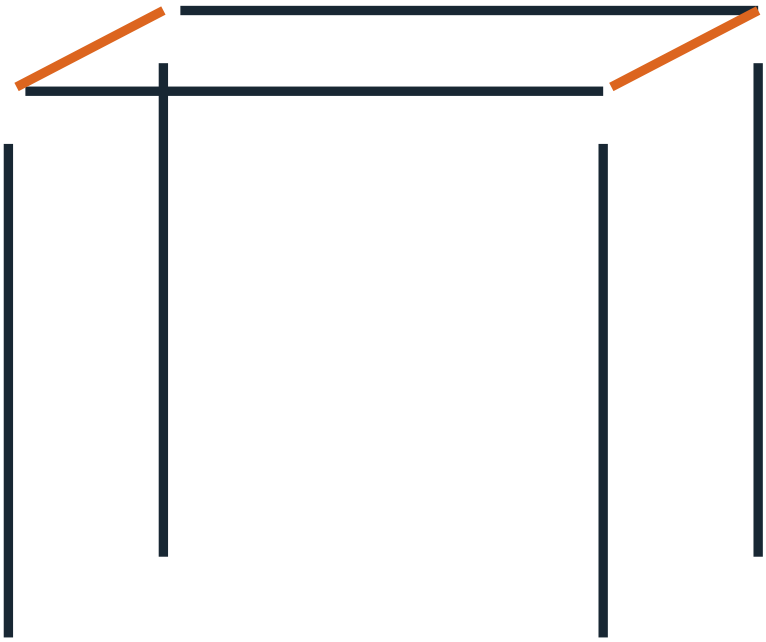

L = 900 mm H = 750 mm D = 500 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 500 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 900 × 500 mm; diagonal nominal 1029.6 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 900 × 500 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 900 × 500 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 07

L 950 × D 520 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

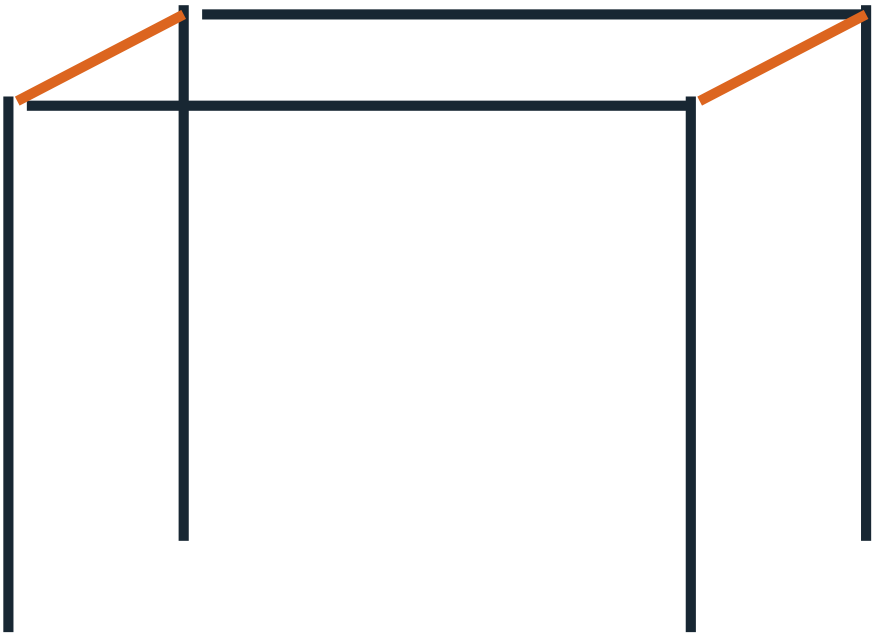

L = 950 mm H = 750 mm D = 520 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	900	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	470	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.64 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

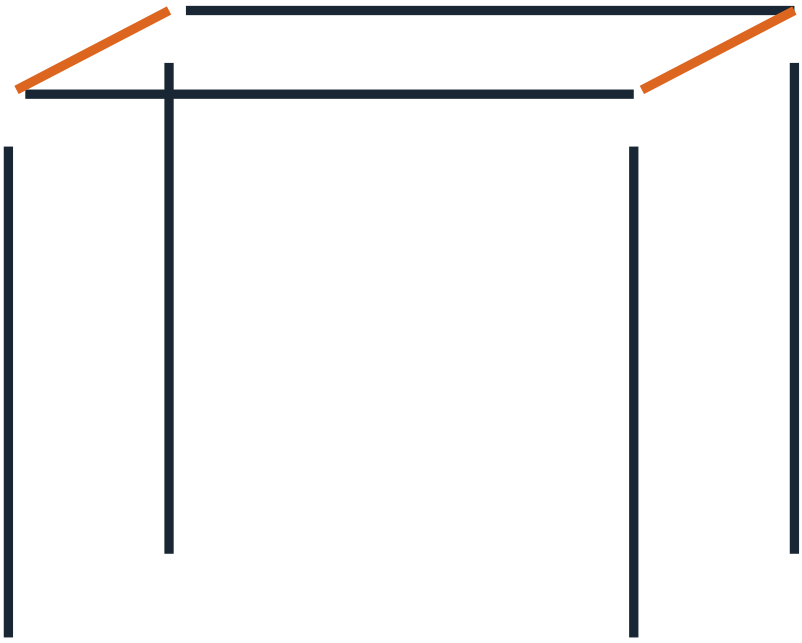

L = 950 mm H = 750 mm D = 520 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 520 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 950 × 520 mm; diagonal nominal 1083.0 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 950 × 520 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 950 × 520 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 08

L 1000 × D 540 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

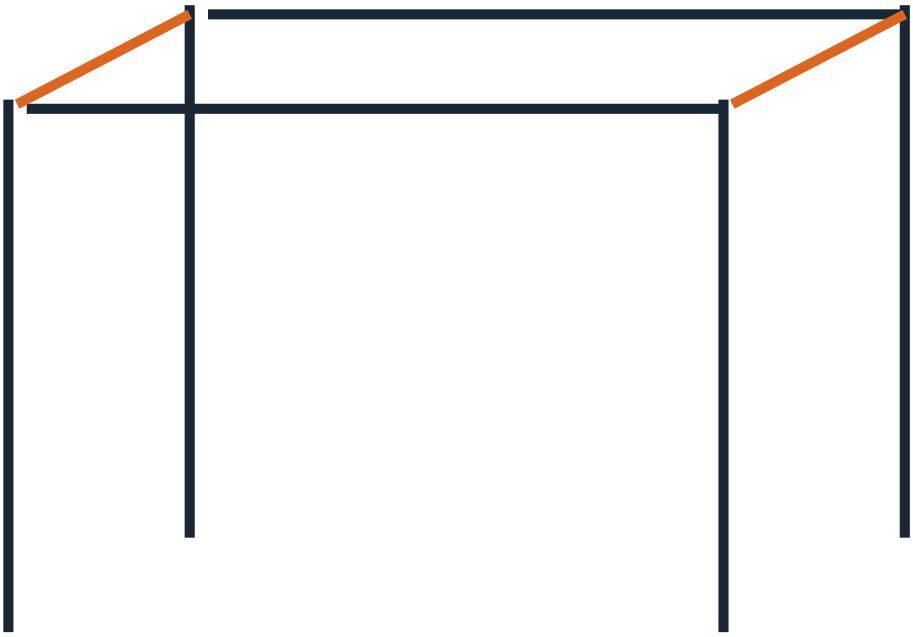

L = 1000 mm H = 750 mm D = 540 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	950	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	490	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.78 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

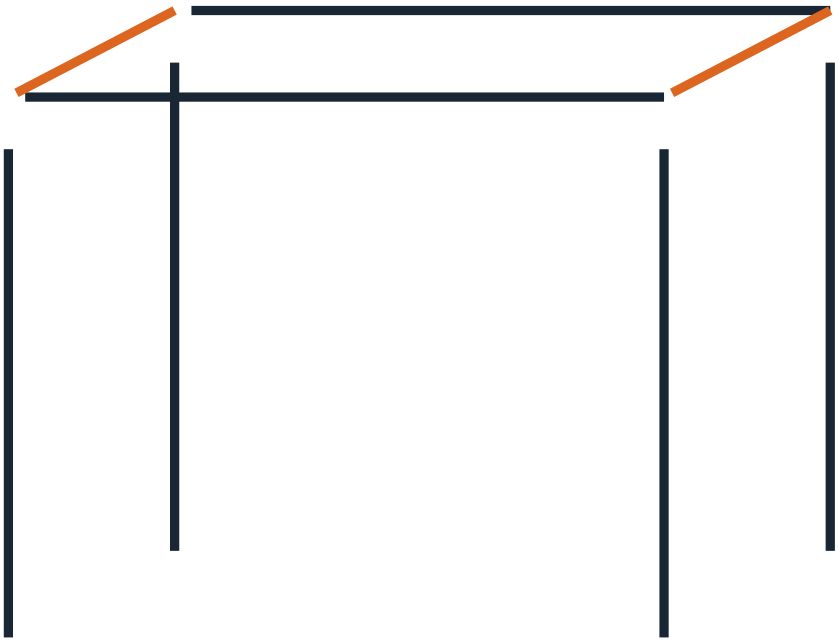

L = 1000 mm H = 750 mm D = 540 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 540 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1000 × 540 mm; diagonal nominal 1136.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1000 × 540 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1000 × 540 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 09

L 1050 × D 560 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

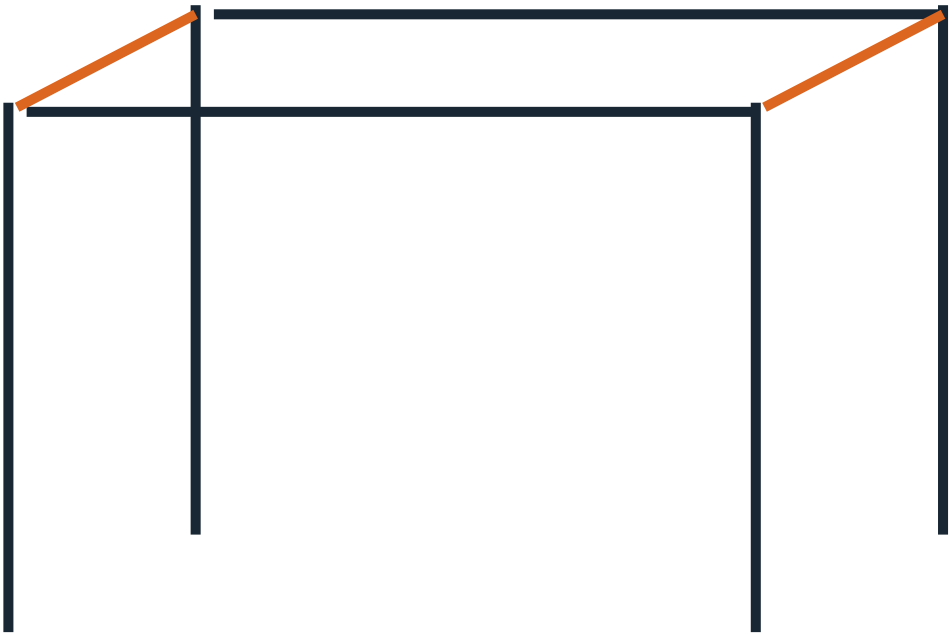

L = 1050 mm H = 750 mm D = 560 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1000	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	510	25 × 25 × 2

Acero neto: 5.92 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

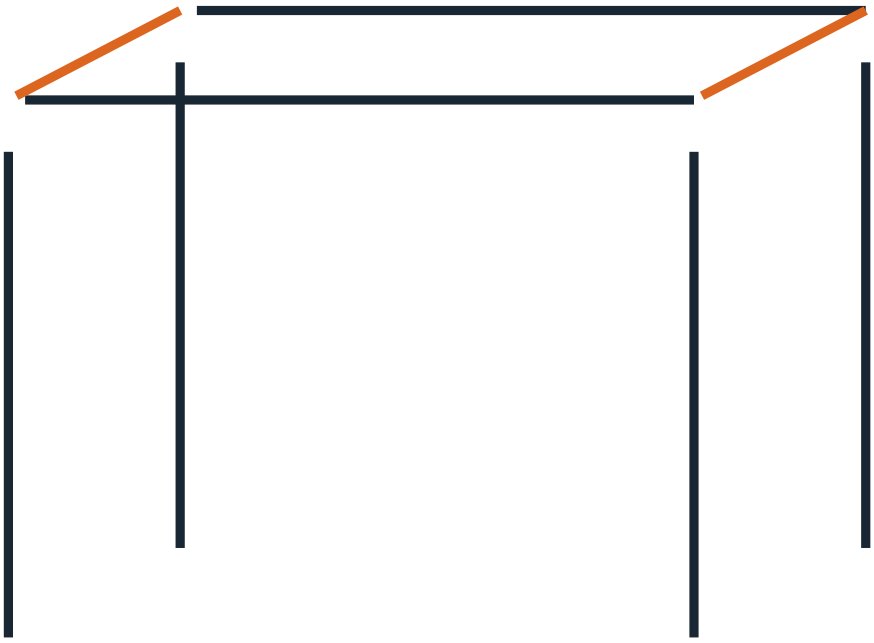

L = 1050 mm H = 750 mm D = 560 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 560 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1050 × 560 mm; diagonal nominal 1190.0 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1050 × 560 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1050 × 560 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa auxiliar de cocina exterior · modelo 10

L 1100 × D 580 × H 750 mm | Dificultad: básica con experiencia

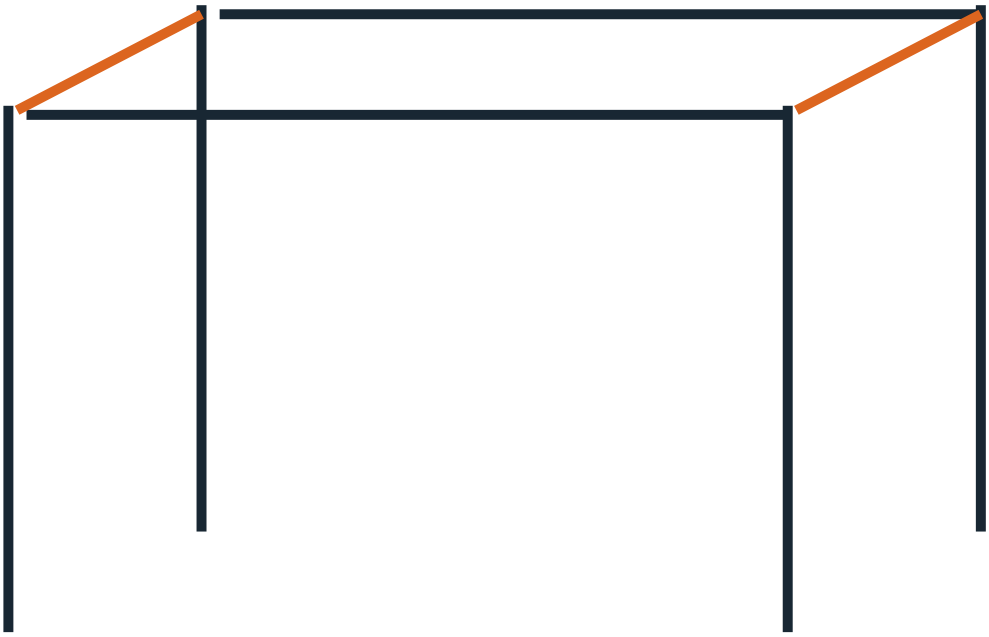

L = 1100 mm H = 750 mm D = 580 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	726	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1050	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	530	25 × 25 × 2

Acero neto: 6.06 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm para preparación en frío.

Alcance: Sin contacto con fuego ni brasas. No es barbacoa; no apoyar recipientes calientes.

Despiece y secuencia de montaje

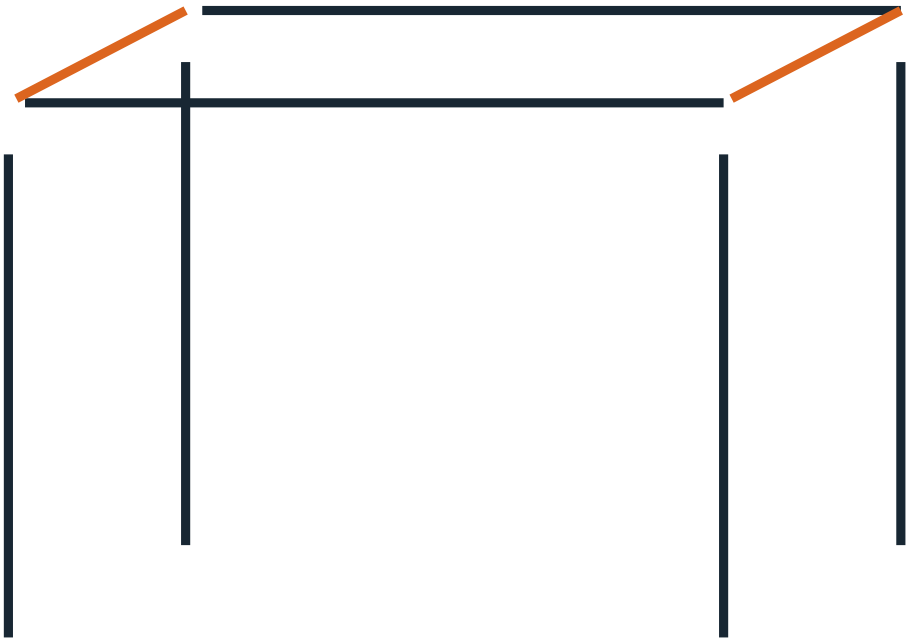

L = 1100 mm H = 750 mm D = 580 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 580 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1100 × 580 mm; diagonal nominal 1243.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1100 × 580 mm. Cara inferior de aros a z = 701 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1100 × 580 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 071 · TALLER Y HERRAMIENTAS

Mesa de organización de taller · modelo 01

L 600 × D 400 × H 750 mm | Dificultad: intermedia

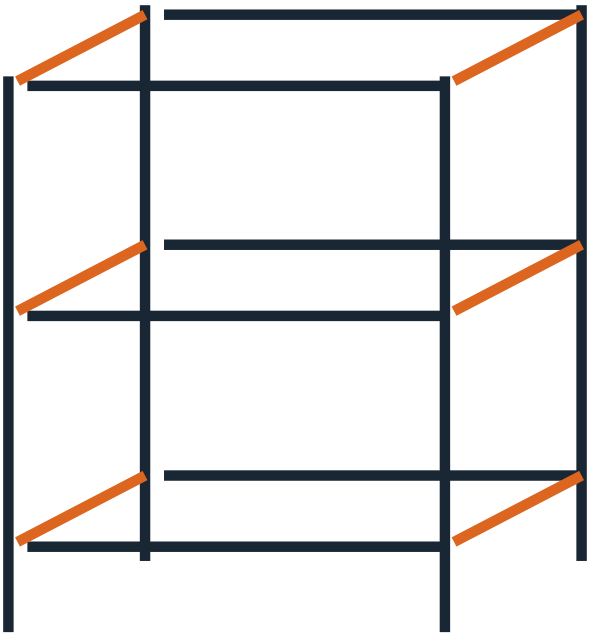

L = 600 mm H = 750 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	732	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	550	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	350	25 × 25 × 2

Acero neto: 8.33 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

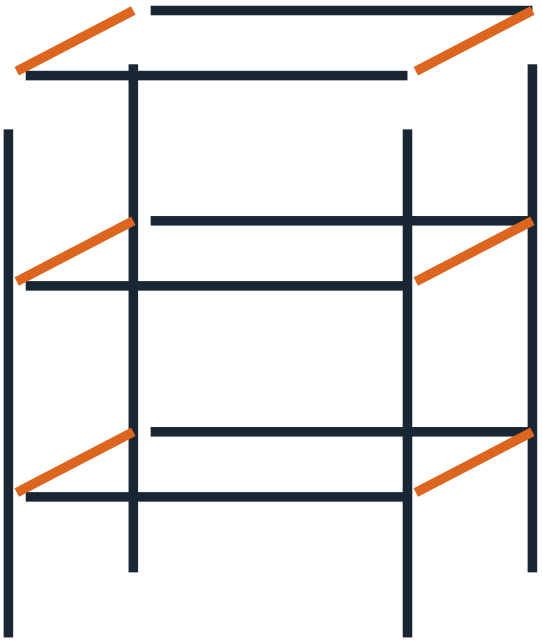

L = 600 mm H = 750 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 400 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 600 × 400 mm; diagonal nominal 721.1 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 600 × 400 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 404, 707 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 600 × 400 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 550 × 350 × 18 mm; verificar ajuste real.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 072 · TALLER Y HERRAMIENTAS

Mesa de organización de taller · modelo 02

L 650 × D 420 × H 760 mm | Dificultad: intermedia

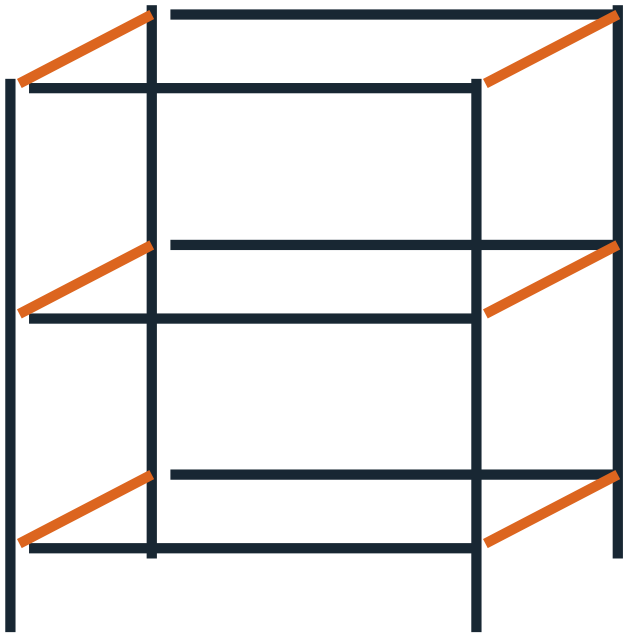

L = 650 mm H = 760 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	742	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	600	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	370	25 × 25 × 2

Acero neto: 8.79 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

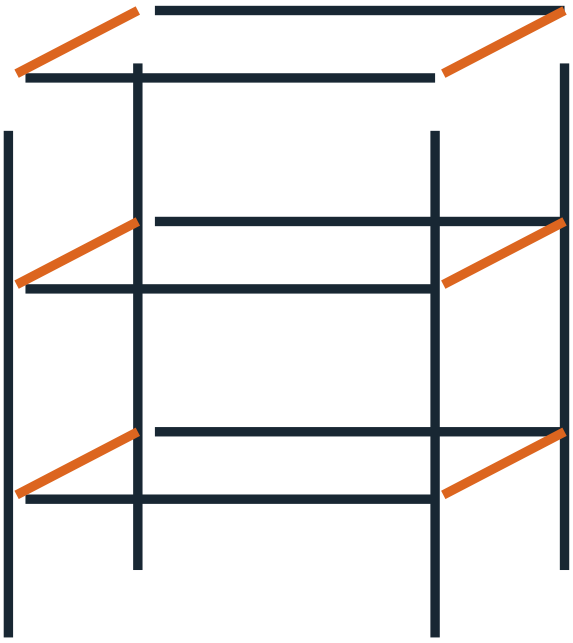

L = 650 mm H = 760 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 420 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 650 × 420 mm; diagonal nominal 773.9 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 650 × 420 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 408, 717 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 650 × 420 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 600 × 370 × 18 mm; verificar ajuste real.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 073 · TALLER Y HERRAMIENTAS

Mesa de organización de taller · modelo 03

L 700 × D 440 × H 770 mm | Dificultad: intermedia

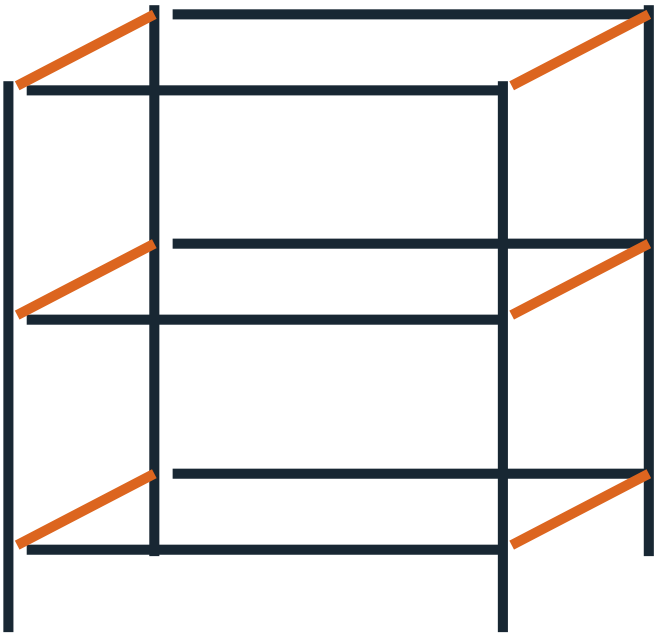

L = 700 mm H = 770 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	752	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	650	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	390	25 × 25 × 2

Acero neto: 9.25 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

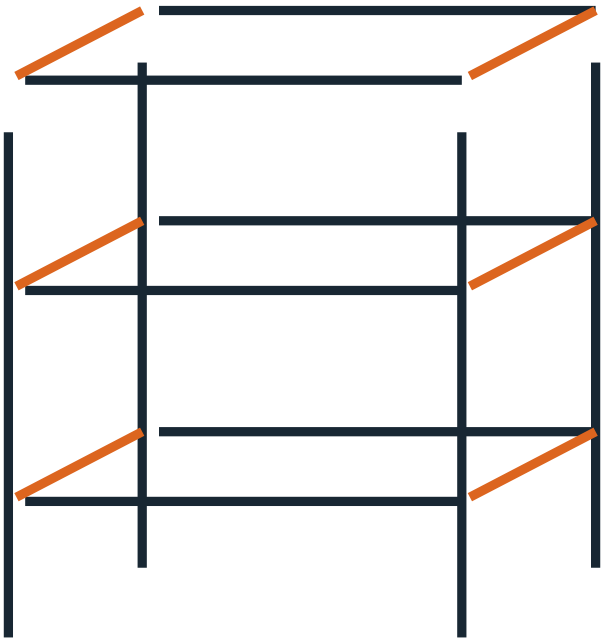

L = 700 mm H = 770 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 440 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 700 × 440 mm; diagonal nominal 826.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 700 × 440 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 414, 727 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 700 × 440 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 650 × 390 × 18 mm; verificar ajuste real.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 074 · TALLER Y HERRAMIENTAS

Mesa de organización de taller · modelo 04

L 750 × D 460 × H 780 mm | Dificultad: intermedia

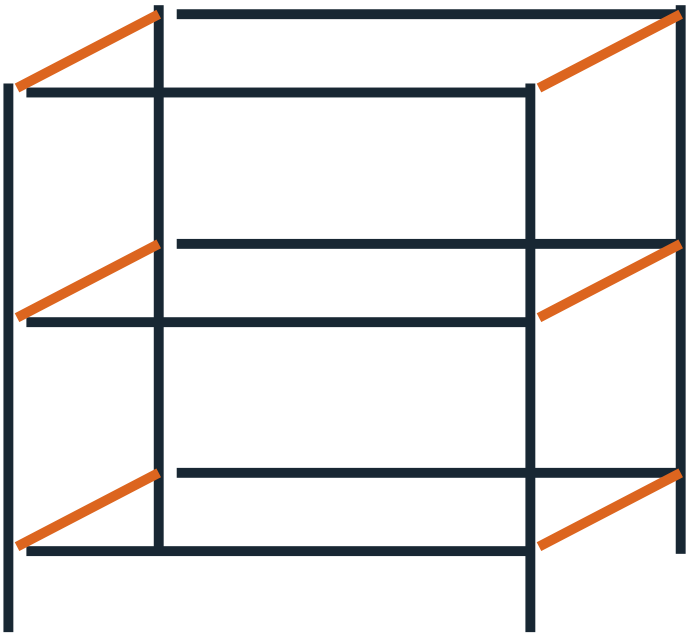

L = 750 mm H = 780 mm D = 460 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	762	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	700	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	410	25 × 25 × 2

Acero neto: 9.71 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

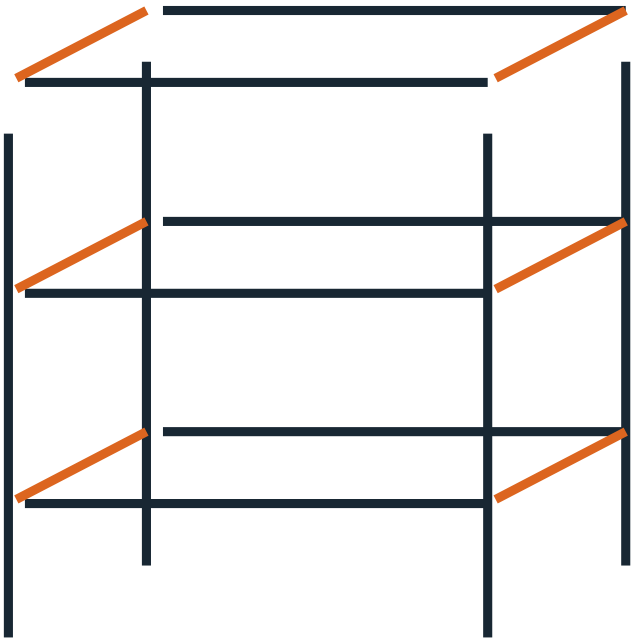

L = 750 mm H = 780 mm D = 460 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 460 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 750 × 460 mm; diagonal nominal 879.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 750 × 460 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 418, 737 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 750 × 460 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 700 × 410 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Mesa de organización de taller · modelo 05

L 800 × D 480 × H 790 mm | Dificultad: intermedia

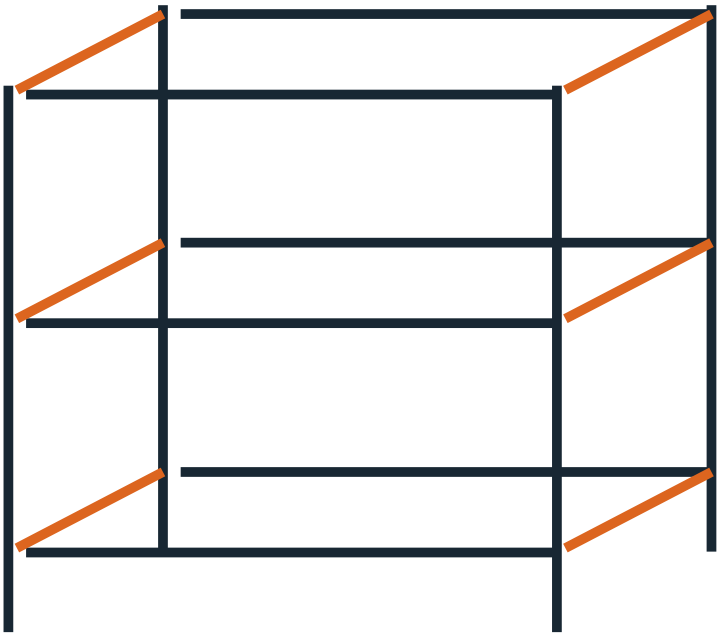

L = 800 mm H = 790 mm D = 480 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	772	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	750	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	430	25 × 25 × 2

Acero neto: 10.17 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

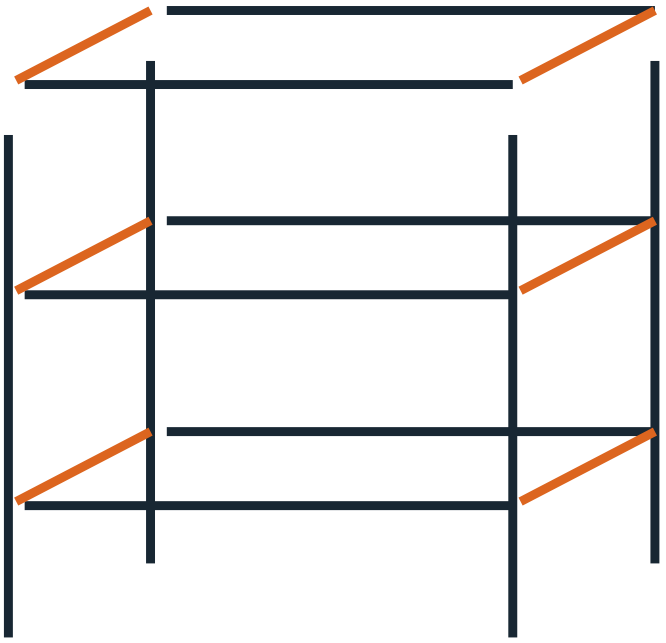

L = 800 mm H = 790 mm D = 480 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 480 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 800 × 480 mm; diagonal nominal 933.0 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 800 × 480 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 424, 747 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 800 × 480 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 750 × 430 × 18 mm; verificar ajuste real.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 076 · TALLER Y HERRAMIENTAS

Mesa de organización de taller · modelo 06

L 850 × D 500 × H 800 mm | Dificultad: intermedia

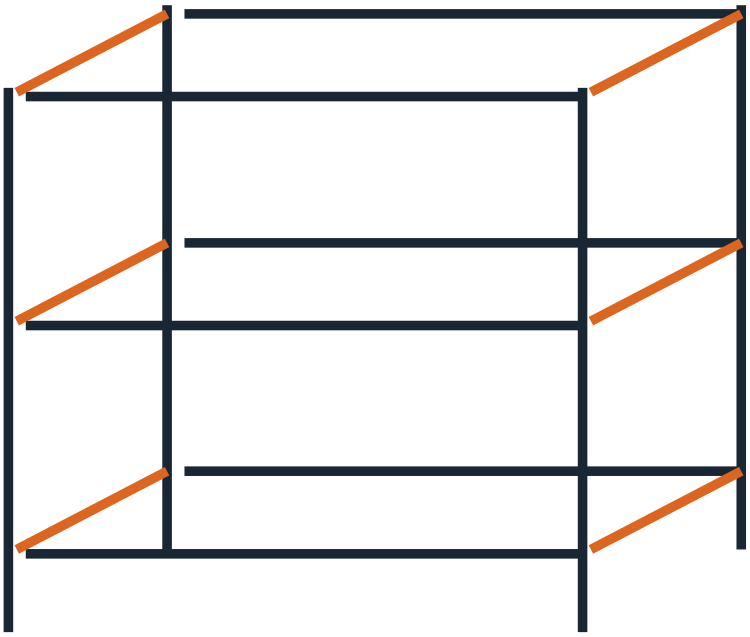

L = 850 mm H = 800 mm D = 500 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	782	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	800	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	450	25 × 25 × 2

Acero neto: 10.63 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

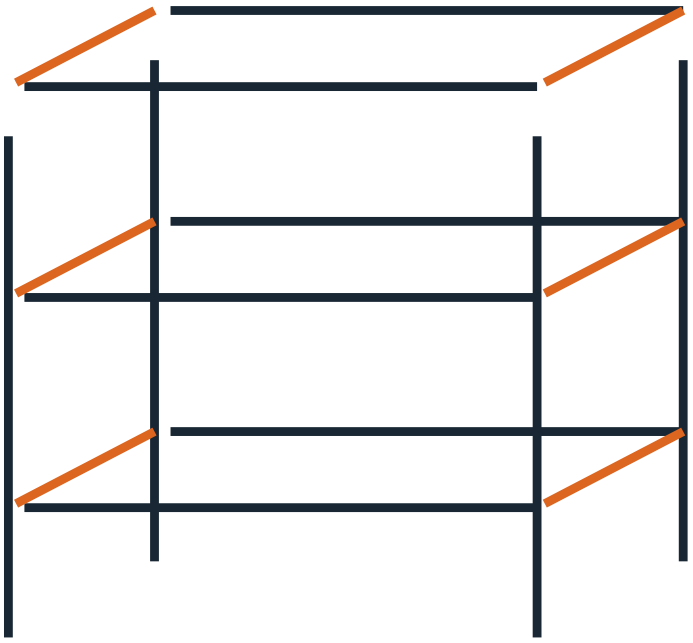

L = 850 mm H = 800 mm D = 500 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 500 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 850 × 500 mm; diagonal nominal 986.2 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 850 × 500 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 428, 757 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 850 × 500 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 800 × 450 × 18 mm; verificar ajuste real.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 077 · TALLER Y HERRAMIENTAS

Mesa de organización de taller · modelo 07

L 900 × D 520 × H 810 mm | Dificultad: intermedia

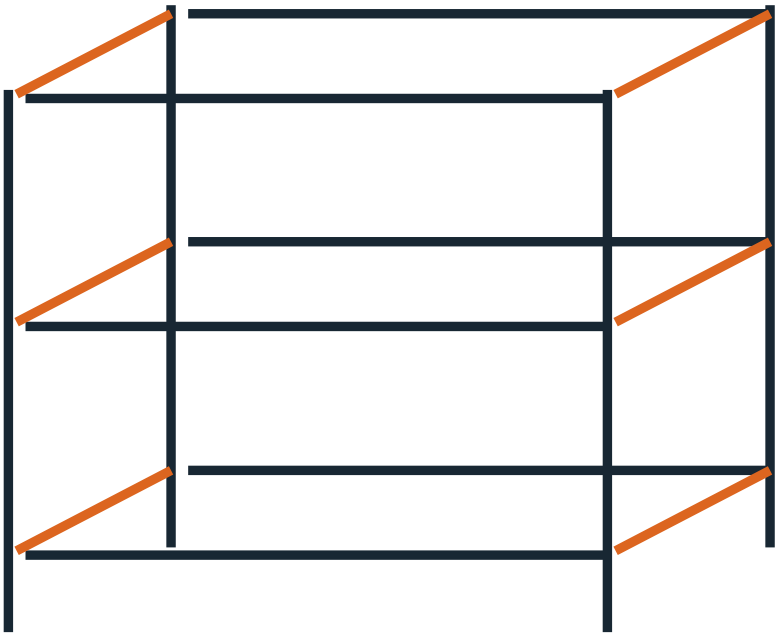

L = 900 mm H = 810 mm D = 520 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	792	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	850	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	470	25 × 25 × 2

Acero neto: 11.09 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

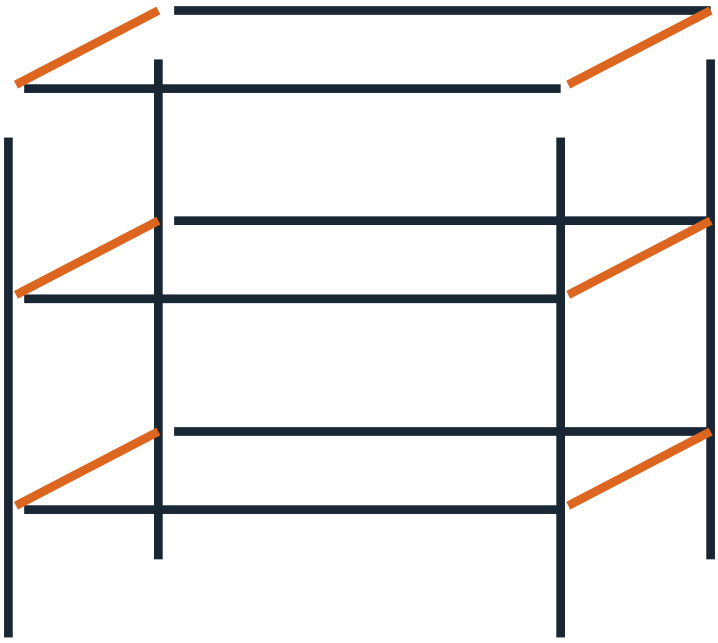

L = 900 mm H = 810 mm D = 520 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 520 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 900 × 520 mm; diagonal nominal 1039.4 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 900 × 520 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 434, 767 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 900 × 520 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 850 × 470 × 18 mm; verificar ajuste real.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 078 · TALLER Y HERRAMIENTAS

Mesa de organización de taller · modelo 08

L 950 × D 540 × H 820 mm | Dificultad: intermedia

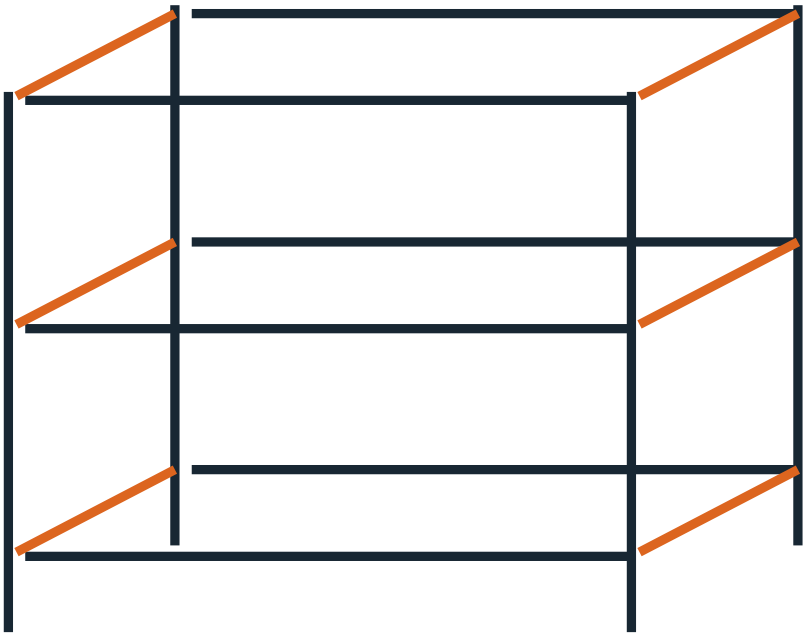

L = 950 mm H = 820 mm D = 540 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	802	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	900	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	490	25 × 25 × 2

Acero neto: 11.55 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

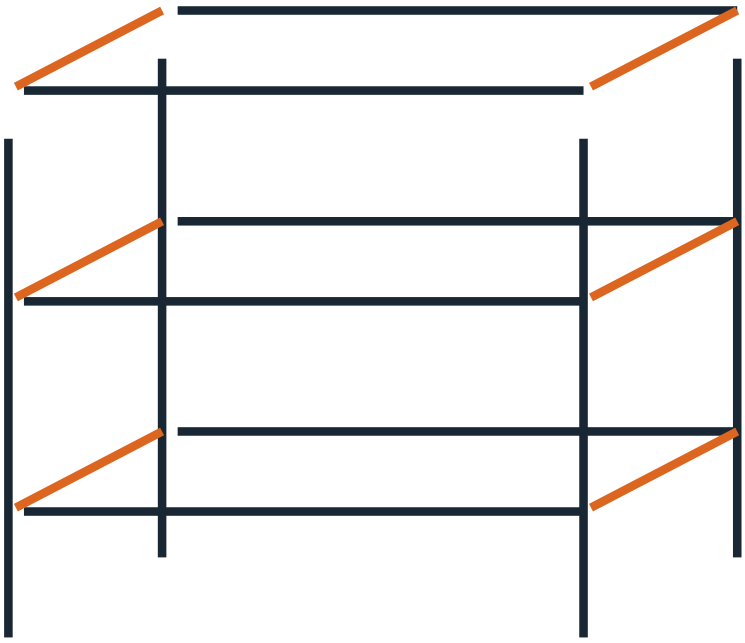

L = 950 mm H = 820 mm D = 540 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 540 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 950 × 540 mm; diagonal nominal 1092.7 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 950 × 540 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 438, 777 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 950 × 540 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 900 × 490 × 18 mm; verificar ajuste real.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 079 · TALLER Y HERRAMIENTAS

Mesa de organización de taller · modelo 09

L 1000 × D 560 × H 830 mm | Dificultad: intermedia

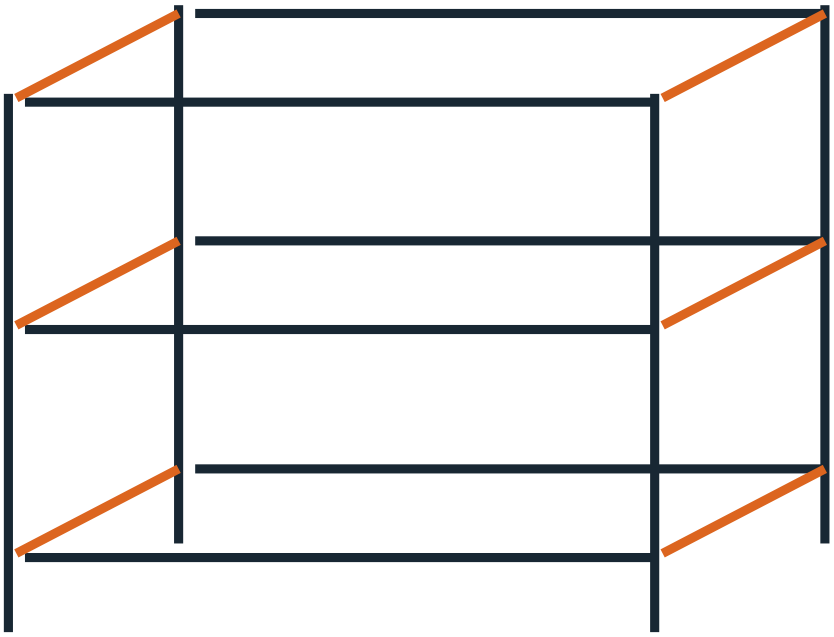

L = 1000 mm H = 830 mm D = 560 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	812	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	950	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	510	25 × 25 × 2

Acero neto: 12.01 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

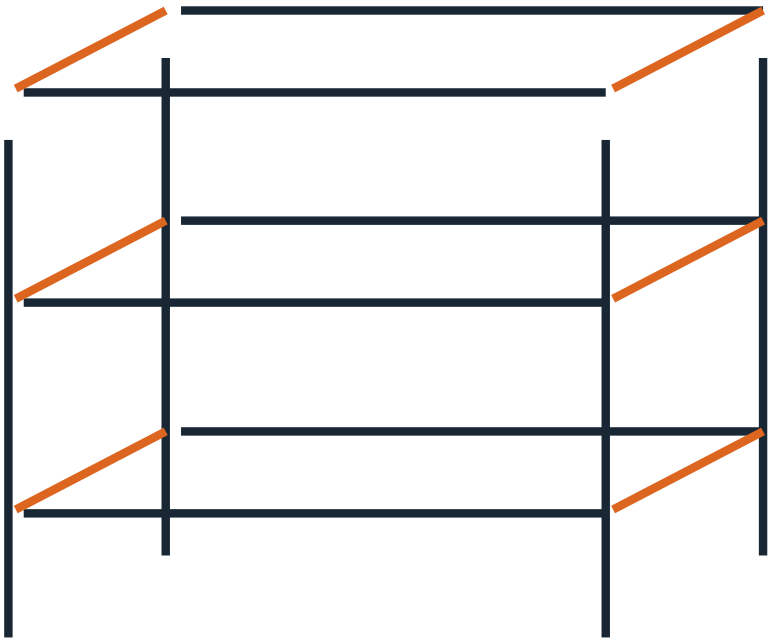

L = 1000 mm H = 830 mm D = 560 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 560 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1000 × 560 mm; diagonal nominal 1146.1 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1000 × 560 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 444, 787 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1000 × 560 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 950 × 510 × 18 mm; verificar ajuste real.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 080 · TALLER Y HERRAMIENTAS

Mesa de organización de taller · modelo 10

L 1050 × D 580 × H 840 mm | Dificultad: intermedia

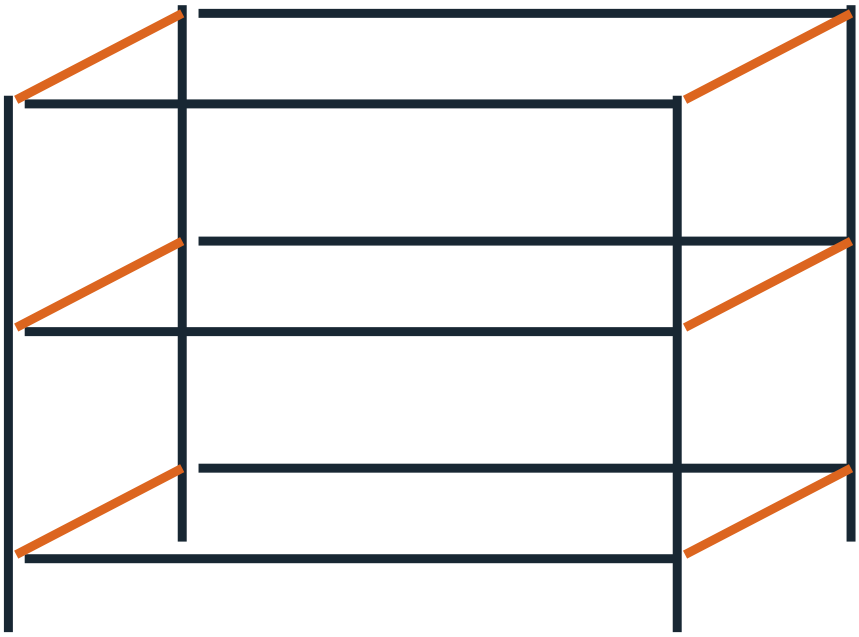

L = 1050 mm H = 840 mm D = 580 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	822	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	6	1000	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	6	530	25 × 25 × 2

Acero neto: 12.47 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tres tableros de madera de 18 mm para organización.

Alcance: No montar tornillos de banco, máquinas, elevadores ni equipos vibratorios.

Despiece y secuencia de montaje

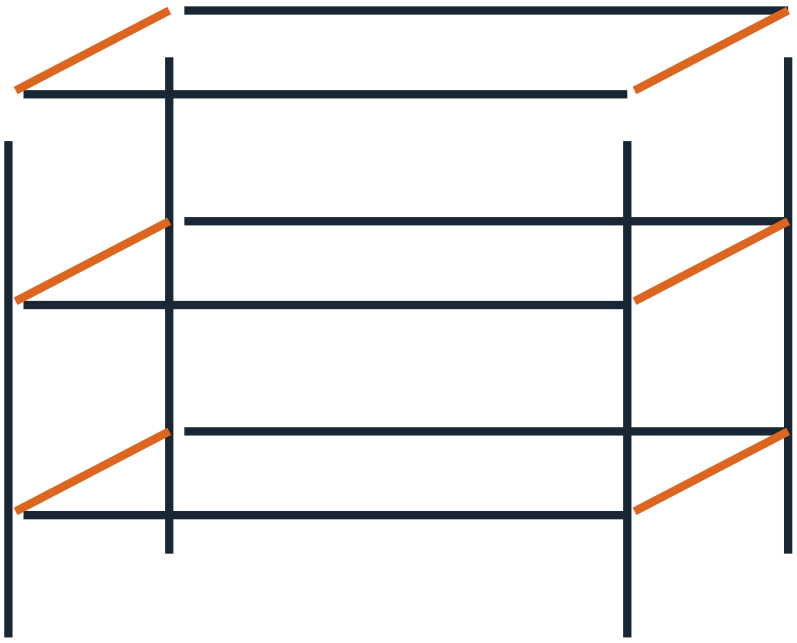

L = 1050 mm H = 840 mm D = 580 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 580 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1050 × 580 mm; diagonal nominal 1199.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1050 × 580 mm. Cara inferior de aros a z = 100, 448, 797 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1050 × 580 × 18 mm. Intermedios: 2 tableros 1000 × 530 × 18 mm; verificar ajuste real.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 01

L 300 × D 300 × H 300 mm | Dificultad: básica con experiencia

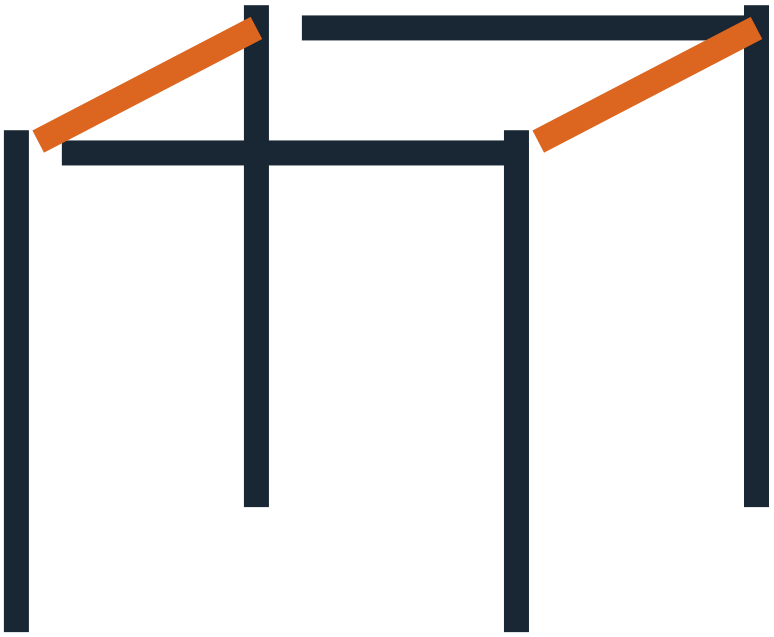

L = 300 mm H = 300 mm D = 300 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	276	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	250	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	250	25 × 25 × 2

Acero neto: 2.10 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje



L = 300 mm H = 300 mm D = 300 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 300 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 300 × 300 mm; diagonal nominal 424.3 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 300 × 300 mm. Cara inferior de aros a z = 251 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 300 × 300 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 02

L 320 × D 320 × H 330 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 320 mm H = 330 mm D = 320 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	306	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	270	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	270	25 × 25 × 2

Acero neto: 2.30 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje



L = 320 mm H = 330 mm D = 320 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 320 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 320 × 320 mm; diagonal nominal 452.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 320 × 320 mm. Cara inferior de aros a z = 281 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 320 × 320 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 03

L 340 × D 340 × H 360 mm | Dificultad: básica con experiencia

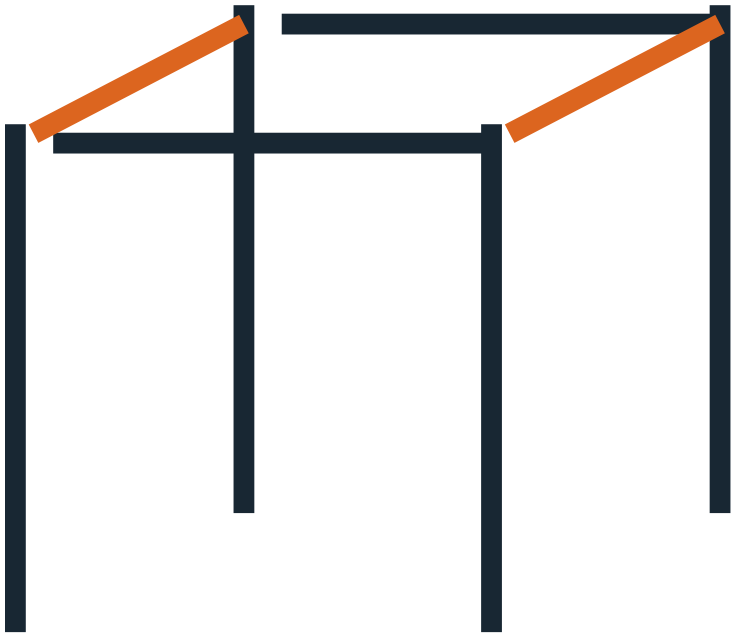

L = 340 mm H = 360 mm D = 340 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	336	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	290	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	290	25 × 25 × 2

Acero neto: 2.50 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje



L = 340 mm H = 360 mm D = 340 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 340 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 340 × 340 mm; diagonal nominal 480.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 340 × 340 mm. Cara inferior de aros a z = 311 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 340 × 340 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 04

L 360 × D 360 × H 390 mm | Dificultad: básica con experiencia

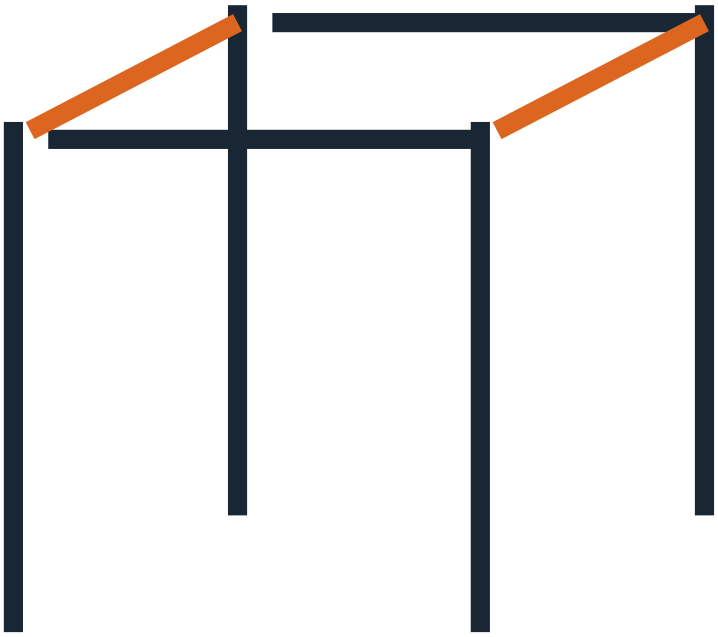

L = 360 mm H = 390 mm D = 360 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	366	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	310	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	310	25 × 25 × 2

Acero neto: 2.70 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje



L = 360 mm H = 390 mm D = 360 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 360 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 360 × 360 mm; diagonal nominal 509.1 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 360 × 360 mm. Cara inferior de aros a z = 341 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 360 × 360 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 05

L 380 × D 380 × H 420 mm | Dificultad: básica con experiencia

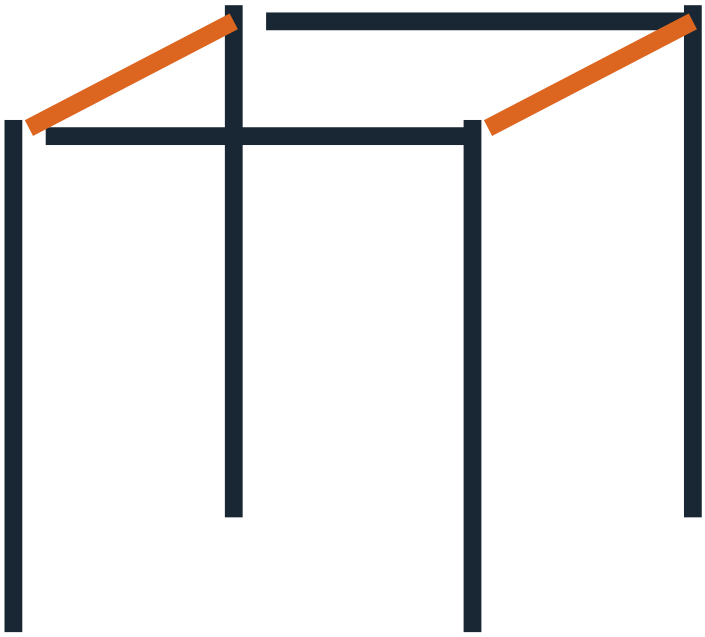

L = 380 mm H = 420 mm D = 380 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	396	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	330	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	330	25 × 25 × 2

Acero neto: 2.90 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje



L = 380 mm H = 420 mm D = 380 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 380 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 380 × 380 mm; diagonal nominal 537.4 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 380 × 380 mm. Cara inferior de aros a z = 371 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 380 × 380 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 06

L 400 × D 400 × H 450 mm | Dificultad: básica con experiencia

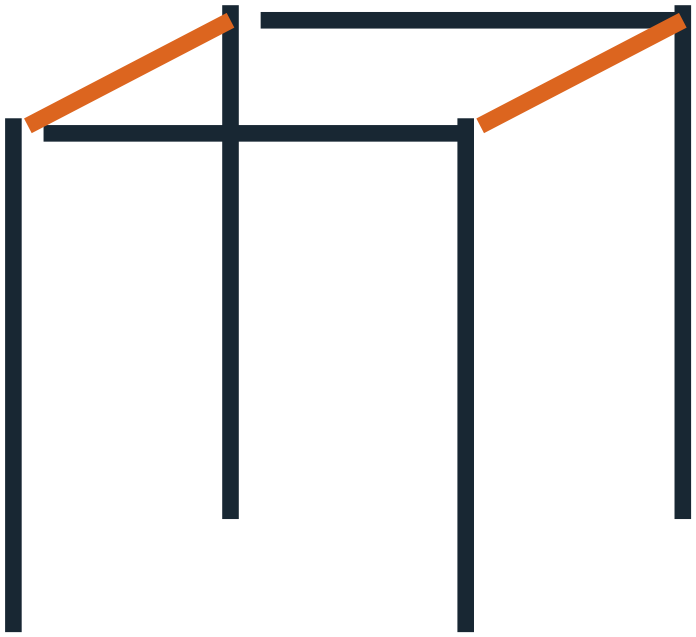

L = 400 mm H = 450 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	426	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	350	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	350	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.10 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje



L = 400 mm H = 450 mm D = 400 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 400 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 400 × 400 mm; diagonal nominal 565.7 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 400 × 400 mm. Cara inferior de aros a z = 401 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 400 × 400 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 07

L 420 × D 420 × H 480 mm | Dificultad: básica con experiencia

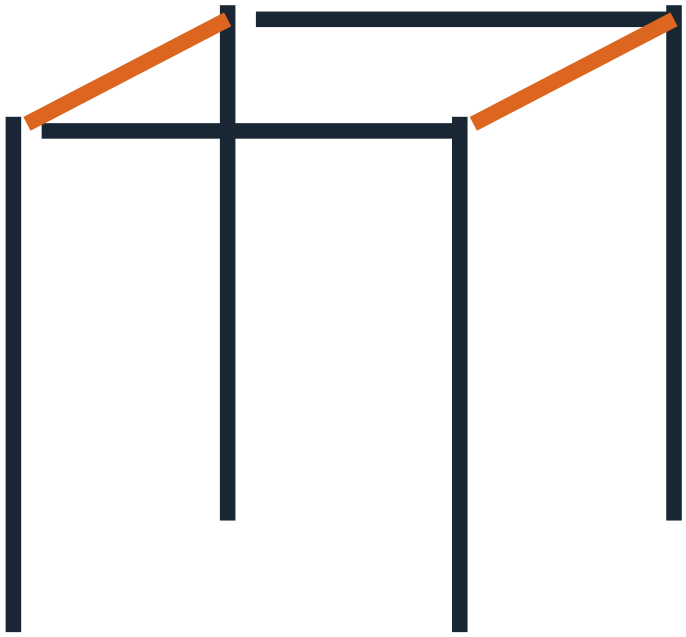

L = 420 mm H = 480 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	456	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	370	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	370	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.30 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje

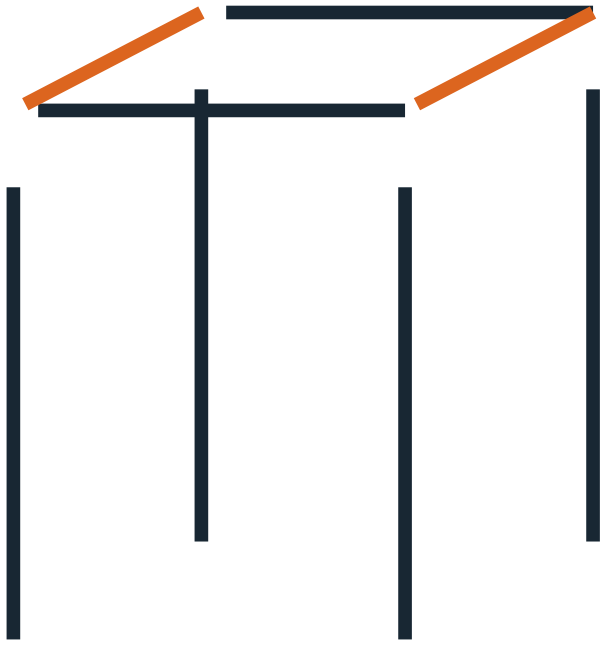

L = 420 mm H = 480 mm D = 420 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 420 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 420 × 420 mm; diagonal nominal 594.0 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 420 × 420 mm. Cara inferior de aros a z = 431 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 420 × 420 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 08

L 440 × D 440 × H 510 mm | Dificultad: básica con experiencia

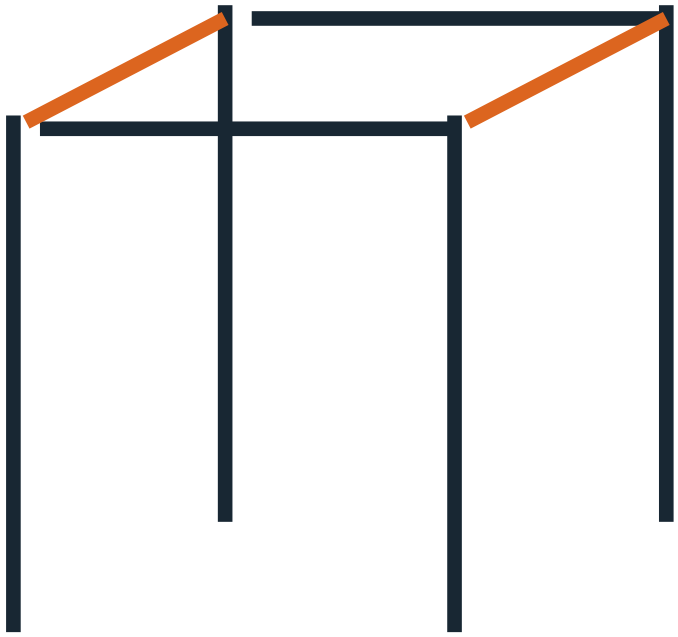

L = 440 mm H = 510 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	486	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	390	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	390	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.50 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje

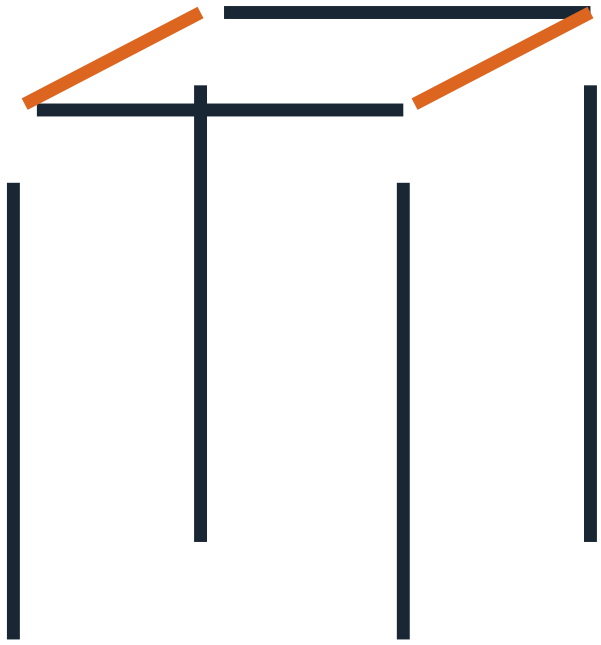

L = 440 mm H = 510 mm D = 440 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 440 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 440 × 440 mm; diagonal nominal 622.3 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 440 × 440 mm. Cara inferior de aros a z = 461 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 440 × 440 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 09

L 460 × D 460 × H 540 mm | Dificultad: básica con experiencia

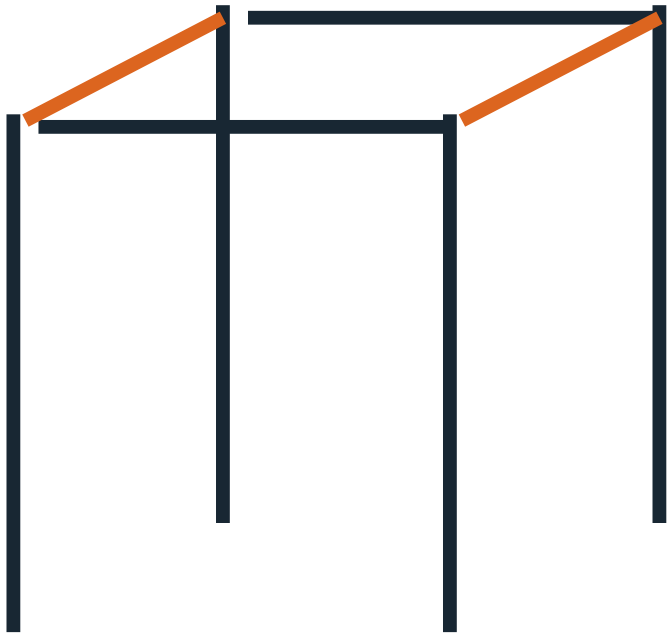

L = 460 mm H = 540 mm D = 460 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	516	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	410	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	410	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.70 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje

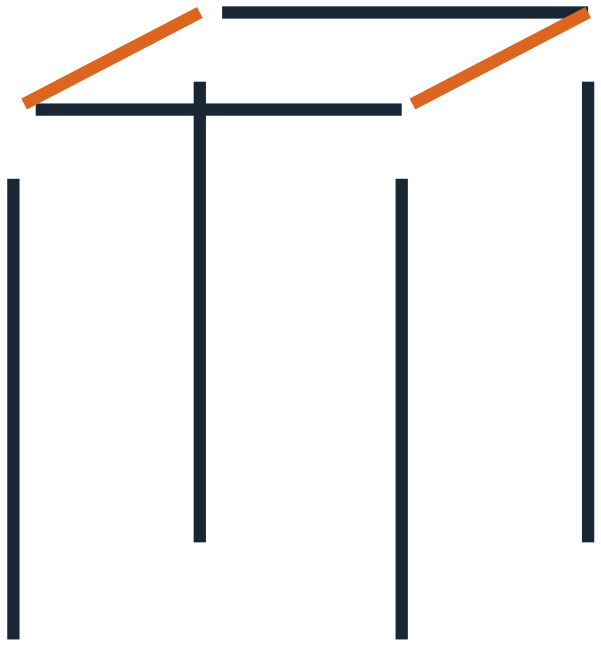

L = 460 mm H = 540 mm D = 460 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 460 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 460 × 460 mm; diagonal nominal 650.5 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 460 × 460 mm. Cara inferior de aros a z = 491 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 460 × 460 × 24 mm.


Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

Peana de exposición · modelo 10

L 480 × D 480 × H 570 mm | Dificultad: básica con experiencia

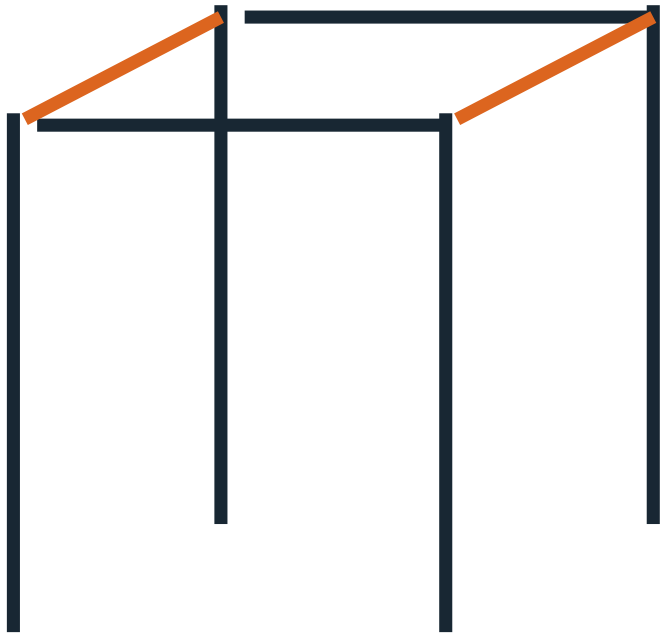

L = 480 mm H = 570 mm D = 480 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	546	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	430	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	430	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.90 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm.

Alcance: Para objetos ligeros tras comprobar estabilidad; no pisar ni usar como escalera.

Despiece y secuencia de montaje

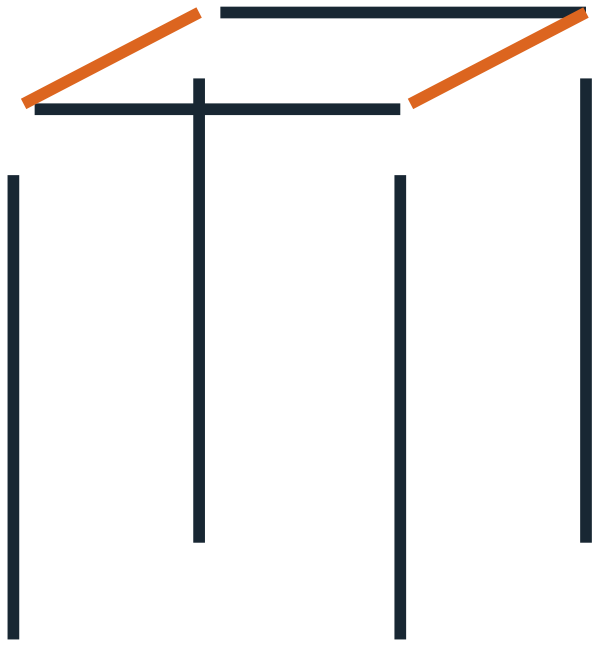

L = 480 mm H = 570 mm D = 480 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 480 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 480 × 480 mm; diagonal nominal 678.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 480 × 480 mm. Cara inferior de aros a z = 521 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 480 × 480 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.


Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 091 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 01

L 650 × D 450 × H 350 mm | Dificultad: básica con experiencia

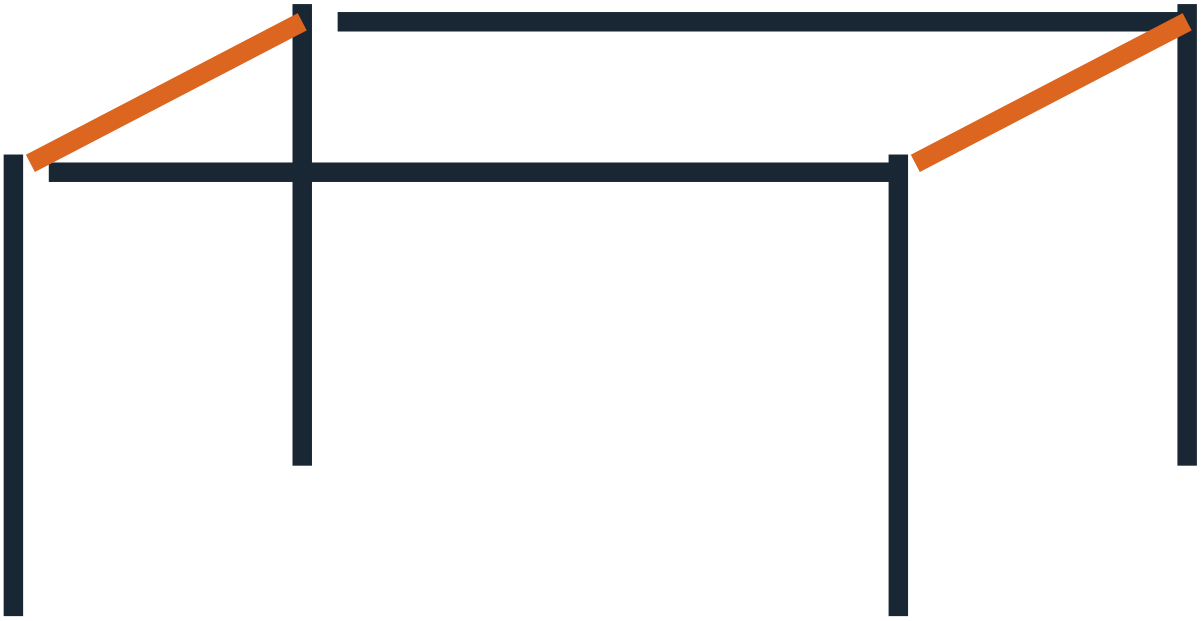

L = 650 mm H = 350 mm D = 450 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	326	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	600	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	400	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.30 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje

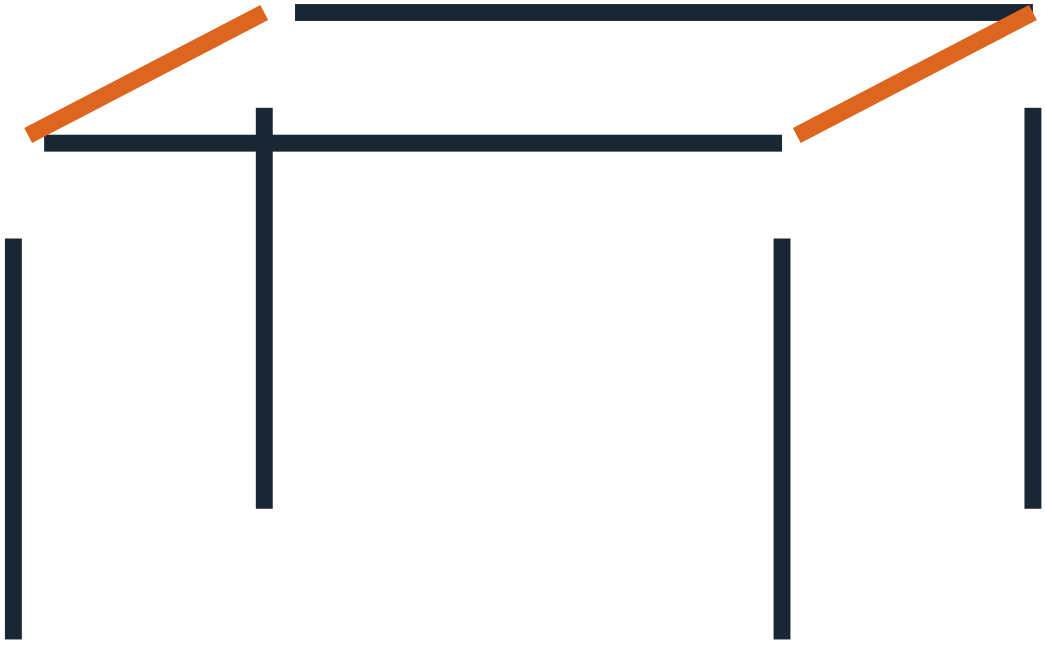

L = 650 mm H = 350 mm D = 450 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 450 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 650 × 450 mm; diagonal nominal 790.6 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 650 × 450 mm. Cara inferior de aros a z = 301 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 650 × 450 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 092 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 02

L 700 × D 470 × H 360 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 700 mm H = 360 mm D = 470 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	336	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	650	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	420	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.48 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje

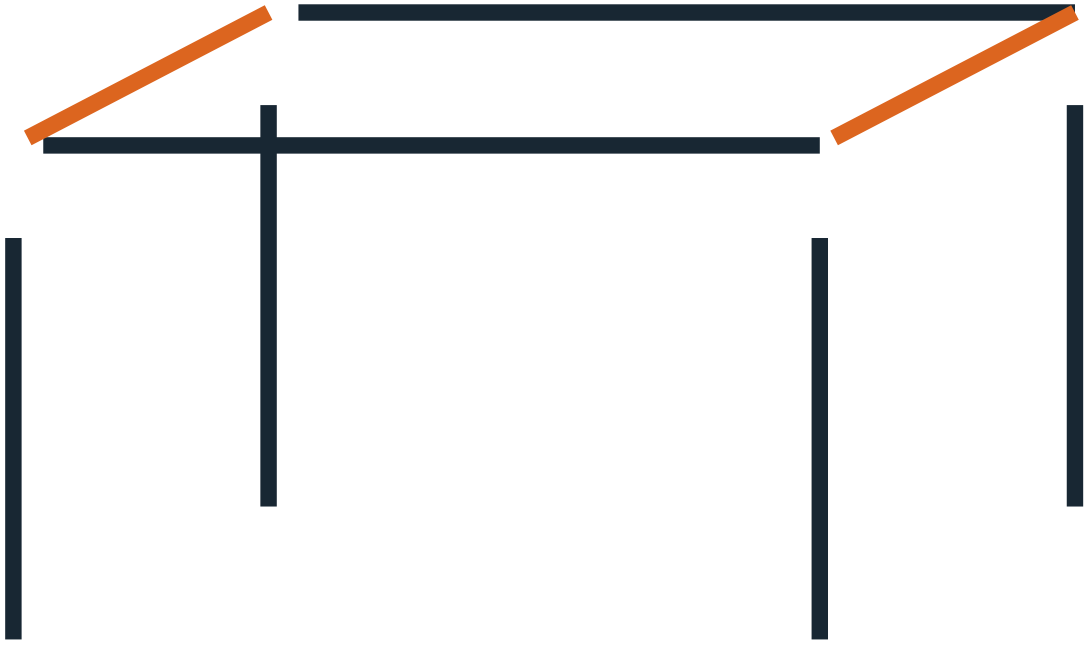

L = 700 mm H = 360 mm D = 470 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 470 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 700 × 470 mm; diagonal nominal 843.1 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 700 × 470 mm. Cara inferior de aros a z = 311 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 700 × 470 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 093 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 03

L 750 × D 490 × H 370 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 750 mm H = 370 mm D = 490 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	346	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	700	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	440	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.66 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje

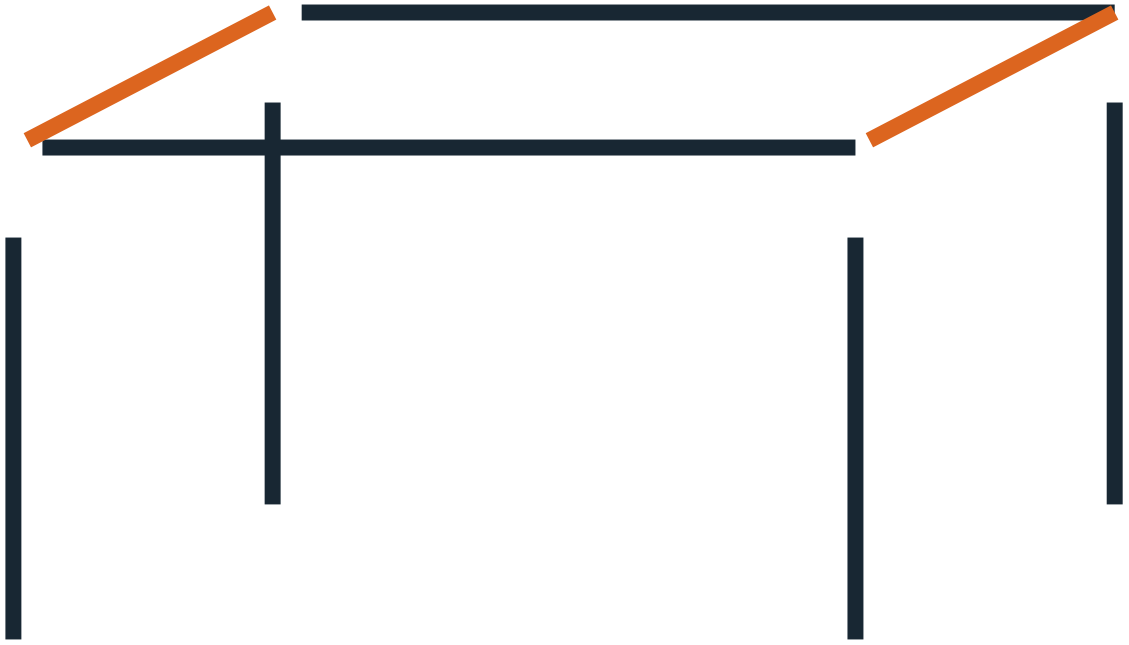

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 490 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 750 × 490 mm; diagonal nominal 895.9 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 750 × 490 mm. Cara inferior de aros a z = 321 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 750 × 490 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 094 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 04

L 800 × D 510 × H 380 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 800 mm H = 380 mm D = 510 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	356	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	750	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	460	25 × 25 × 2

Acero neto: 3.84 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje

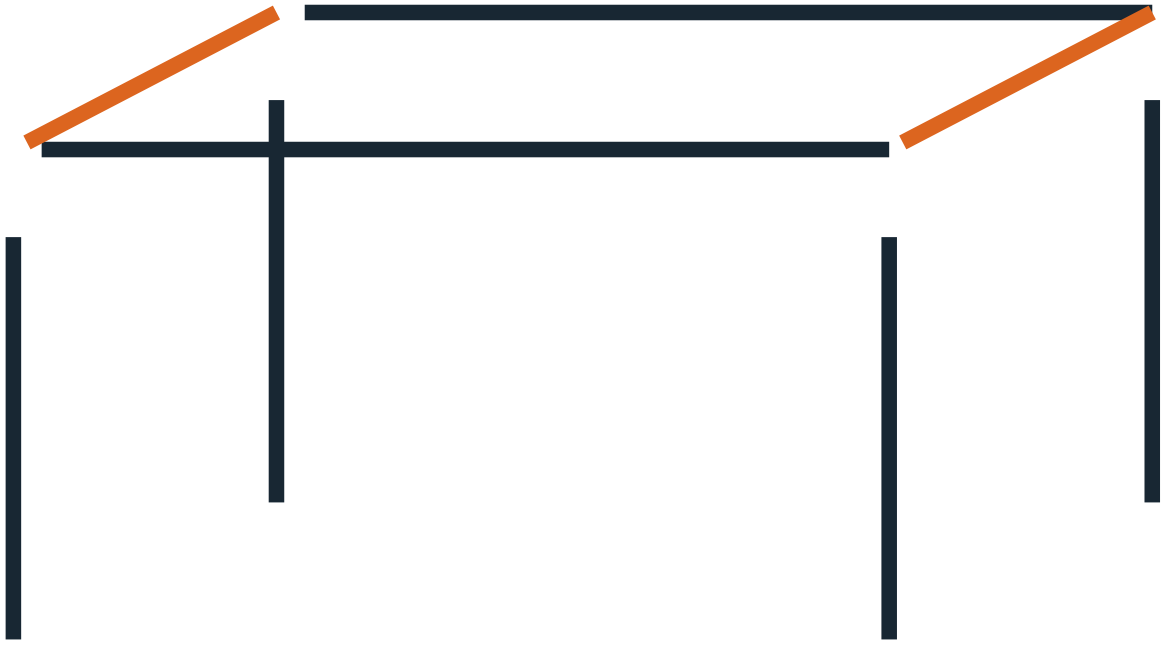

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 510 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 800 × 510 mm; diagonal nominal 948.7 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 800 × 510 mm. Cara inferior de aros a z = 331 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 800 × 510 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 095 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 05

L 850 × D 530 × H 390 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 850 mm H = 390 mm D = 530 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	366	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	800	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	480	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.02 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje



Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 530 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 850 × 530 mm; diagonal nominal 1001.7 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 850 × 530 mm. Cara inferior de aros a z = 341 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 850 × 530 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 096 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 06

L 900 × D 550 × H 400 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 900 mm H = 400 mm D = 550 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	376	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	850	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	500	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.20 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje

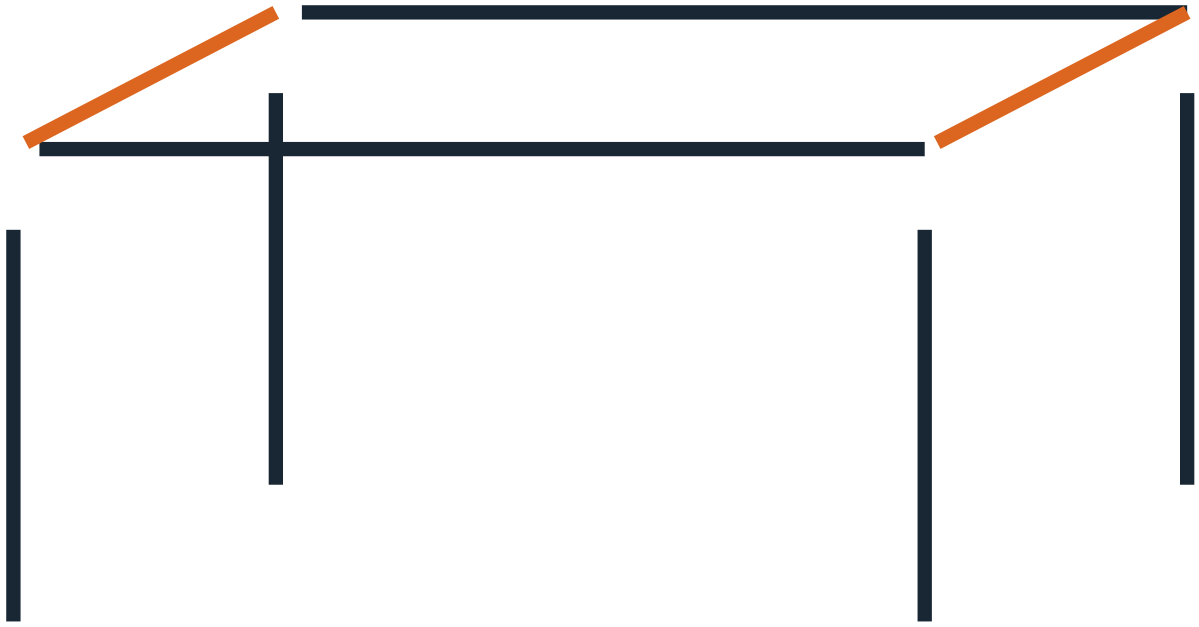

L = 900 mm H = 400 mm D = 550 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 550 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 900 × 550 mm; diagonal nominal 1054.8 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 900 × 550 mm. Cara inferior de aros a z = 351 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 900 × 550 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 097 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 07

L 950 × D 570 × H 410 mm | Dificultad: básica con experiencia



Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.


Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	386	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	900	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	520	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.38 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje

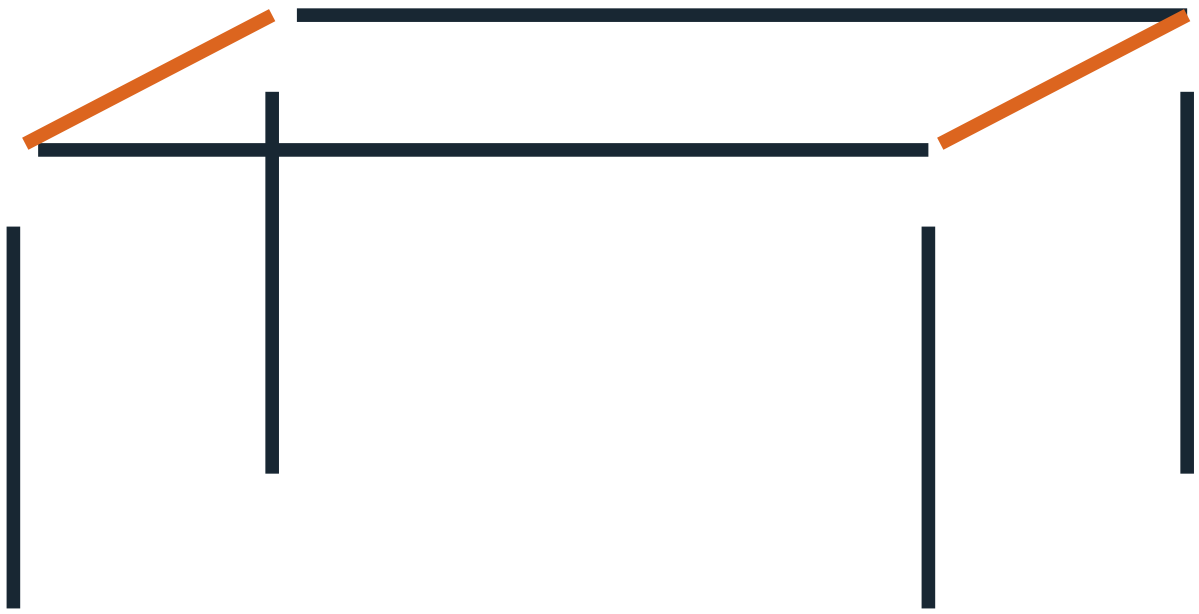

Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 570 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 950 × 570 mm; diagonal nominal 1107.9 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 950 × 570 mm. Cara inferior de aros a z = 361 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 950 × 570 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 098 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 08

L 1000 × D 590 × H 420 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 1000 mm H = 420 mm D = 590 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	396	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	950	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	540	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.56 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje



Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 590 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1000 × 590 mm; diagonal nominal 1161.1 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1000 × 590 mm. Cara inferior de aros a z = 371 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1000 × 590 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 099 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 09

L 1050 × D 610 × H 430 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 1050 mm H = 430 mm D = 610 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	406	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1000	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	560	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.74 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje



Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 610 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1050 × 610 mm; diagonal nominal 1214.3 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1050 × 610 mm. Cara inferior de aros a z = 381 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1050 × 610 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.

PROYECTO 100 · METAL + MADERA

Mesa baja de salón · modelo 10

L 1100 × D 630 × H 440 mm | Dificultad: básica con experiencia



L = 1100 mm H = 440 mm D = 630 mm

A · patas / montantes **B · largueros** **C · travesaños / barrotes**

Vista general esquemática; sin perspectiva de escala certificada. Tablero no dibujado para mostrar las uniones.

Pieza / función	Cant.	Corte mm	Perfil mm
A · Pata	4	416	25 × 25 × 2
B · Travesaño longitudinal	2	1050	25 × 25 × 2
C · Travesaño transversal	2	580	25 × 25 × 2

Acero neto: 4.92 m entre todos los perfiles. Separar por sección y optimizar barras con Corte Inteligente.

Tablero de madera de 24 mm; fijaciones con holgura para dilatación.

Alcance: No usar como asiento, escalón ni soporte de cargas elevadas.

Despiece y secuencia de montaje



Despiece esquemático: travesaños desplazados verticalmente para distinguirlos. Este desplazamiento no es una cota de montaje.

1. Etiquetar cada corte. Presentar dos laterales con patas A y travesaños C entre patas. Mantener el fondo exterior de 630 mm; cortes a 90°.

2. Unir ambos laterales mediante B entre patas, en los mismos niveles. La planta exterior será 1100 × 630 mm; diagonal nominal 1267.6 mm.

3. Colocar patas A en las cuatro esquinas: exterior final 1100 × 630 mm. Cara inferior de aros a z = 391 mm desde el apoyo.

4. Sujetar, puntear y comprobar verticalidad, diagonales y apoyo de las cuatro patas. Completar uniones alternando lados; enfriar y revisar.

5. Preparar tablero superior 1100 × 630 × 24 mm.

Fijaciones: definir tornillería y soportes para el uso real; no taladrar ni debilitar tubos sin revisar la unión. No se incluyen fijaciones dimensionadas.

Acabado: desbarbar, limpiar, imprimar acero y pintar según ficha del fabricante; en exterior emplear un sistema apto y evitar agua retenida. No eliminar cordones resistentes por estética.

Tiempo orientativo: 4–8 h en bastidores; 6–12 h en paneles o estantes. Variación: cambiar color o tablero exige conservar ajuste y revisar estabilidad. Antes de usar: comprobar uniones, puntas, apoyo y aplicación real.