CT 16.13330.2017 Исходные данные для расчета стыковых сварных швов Үс = 1,00 - коэффициент условий работы; $lw(\phi a \kappa m) = 94 \text{ мм} - \phi a \kappa m u u u e c k a d d u u b a$ t = 2 мм – наименьшая из толщин соединяемых элементов; Нет = Сварные швы выведены на накладки; Расчет стыковых сварных швов Согласно СП 16.13330.2011: выполнять по формуле: Сначала находим расчетную длину шва: Расчетное сопротивление стыковых сварных соединений: $Rwy = 0.85 Ry = 216,75 M\Pi a,$ N/ItlwRwyYclL1 0,0009 / (2,0 * 90 * 216,75 * 1,0) = 0,000 < 1 Условие выполняется Коэффициент загруженности сварного соединения: 0% Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требцется при применении сварочных материалов согласно таблице Г.1 (приложение Г.), полном проваре соединяемых элементов и сплошном (100%-ном) контроле качества соединений неразрушающими методами. Разраб. Хидожник: ЛШОщш Προβ. Разработчик: Воля Н.контр.

N = 0,009 кH = 0,0009 m — осевая сила, проходящая через центр тяжести соединения;

Ry = 255 МПа – расчетное сопротивление стали по пределу текучести; Таблица В.З Таблица В.5

14.1.14 Расчет сварных стыковых соединений при действии осевой силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следцет


 $lw = 94 - (2^{'} * 2^{'}) = 90$ мм - расчетная длина шва, равная полной его длине, уменьшенной на 2t.

№ доким. Подп. KNY-AC-000.000 PP

Клапан противопожарный универсальный Расчет стыковых сварных швов

Листов

ΓΟCT14771-76

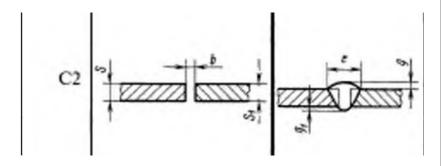

```
(17 16.13330.2017
```

Исходные данные для расчета стыковых сварных швов

N = 0,009 кH = 0,0009 m — осевая сила, проходящая через центр тяжести соединения;

Үс = 1,00 - коэффициент условий работы;

t = 2 мм – наименьшая из толщин соединяемых элементов;

Ry = 255 МПа – расчетное сопротивление стали по пределу текучести; Таблица В.З Таблица В.5

Нет = Сварные швы выведены на накладки;

Расчет стыковых сварных швов

Согласно СП 16.13330.2011:

14.1.14 Расчет сварных стыковых соединений при действии осевой силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять по формуле:

```
Сначала находим расчетную длину шва:
```

lw = 22 -(2 * 2 /= 18 мм - расчетная длина шва, равная полной его длине, уменьшенной на 2t.

Расчетное сопротивление стыковых сварных соединений:

Rwy = 0,85 Ry = 216,75 MMa;

N/(tlwRwyYc/L1 (175)

0,0009 / (2,0 * 18 * 216,75 * 1,0) = 0,001 < 1 Условие выполняется

Коэффициент загруженности сварного соединения: 2%

Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется эние Г), при применении сварочных материалов согласно таблице Г.1 (приложение Г), полном проваре соединяемых элементов и сплошном (100%—ном) контроле качества соединений неразрушающими методами.

тα


KNY-AC-000.000 PP

Копировал

Лист 2

Не для коммерческого использования

ΓΟCT14771-76

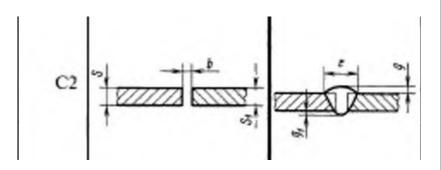

```
CIT 16.13330.2017
```

Исходные данные для расчета стыковых сварных швов

N = 0,009 кH = 0,0009 m — осевая сила, проходящая через центр тяжести соединения;

Үс = 1,00 - коэффициент условий работы;

 $lw(\phi a \kappa m) = 20$ мм — $\phi a \kappa m u u e c \kappa a g d n u h a u b a$

t = 2 мм – наименьшая из толщин соединяемых элементов;

Ry = 255 МПа – расчетное сопротивление стали по пределу текучести; Таблица В.З Таблица В.5

Нет = Сварные швы выведены на накладки;

Расчет стыковых сварных швов

Согласно СП 16.13330.2011:

14.1.14 Расчет сварных стыковых соединений при действии осевой силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять по формуле:

```
Сначала находим расчетную длину шва:

lw = 20 - (2 * 2 ) = 16 мм - расчетная длина шва, равная полной его длине, уменьшенной на 2t.

Расчетное сопротивление стыковых сварных соединений:

Rwy = 0,85 Ry = 216,75 МПа;

N/(tlwRwyYc)L1 (175)

0,0009 / (2,0 * 16 * 216,75 * 1,0 ) = 0,001 < 1
```

Условие выполняется

Коэффициент загруженности сварного соединения: 0%

Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно таблице Г.1 (приложение Г), полном проваре соединяемых элементов и сплошном (100%—ном) контроле качества соединений неразрушающими методами.


Изм.	/lucm	№ докцм.	Подп.	Дата

KNY-AC-000.000 PP

Лисп 3

Не для коммерческого использования

ΓΟCT14771-76

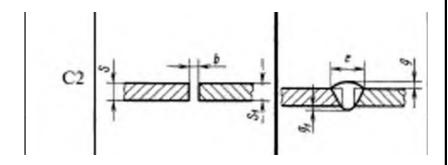

```
CIT 16.13330.2017
```

Исходные данные для расчета стыковых сварных швов

N = 0,009 кH = 0,0009 m — осевая сила, проходящая через центр тяжести соединения;

Үс = 1,00 - коэффициент условий работы;

 $lw(\phi a km) = 40 \text{ MM} - \phi a km u 4 e c ka s d nuha u ba$

t = 2 мм – наименьшая из толщин соединяемых элементов,

Ry = 255 МПа – расчетное сопротивление стали по пределу текучести; Таблица В.З Таблица В.5

Нет = Сварные швы выведены на накладки;

Расчет стыковых сварных швов

Согласно СП 16.13330.2011:

14.1.14 Расчет сварных стыковых соединений при действии осевой силы N, проходящей через центр тяжести соединения, следует выполнять по формуле:

Сначала находим расчетную длину шва:

lw = 40 -(2 * 2) = 36 мм - расчетная длина шва, равная полной его длине, уменьшенной на 2t.

Расчетное сопротивление стыковых сварных соединений:

 $Rwy = 0.85 Ry = 216,75 M\Pi a,$

N/ItIwRwyYc]L1

0,0009 / (2,0 * 36 * 216,75 * 1,0) = 0,001 < 1

Условие выполняется

Коэффициент загруженности сварного соединения: 0%

Расчет сварных стыковых соединений выполнять не требуется при применении сварочных материалов согласно таблице Г.1 (приложение Г), полном проваре соединяемых элементов и сплошном (100%—ном) контроле качества соединений неразрушающими методами.

------: -----------------

Изм. Лист № докцм. Подп. Дати

K17Y-AC-000.000 PP

Лист /.

Не для коммерческого использования