
抽屉盒爆炸图 DRAWER BOX — EXPLODED VIEW

△B Rev B

按现场照片推断的做法 + Rev B 改动（两侧板开槽托住底板，见第 3 页）。CNC 三聚氰胺颗粒板盒、止口定位打钉、Blum 底装滑轨、外贴橡木面板。外形尺寸为示意。

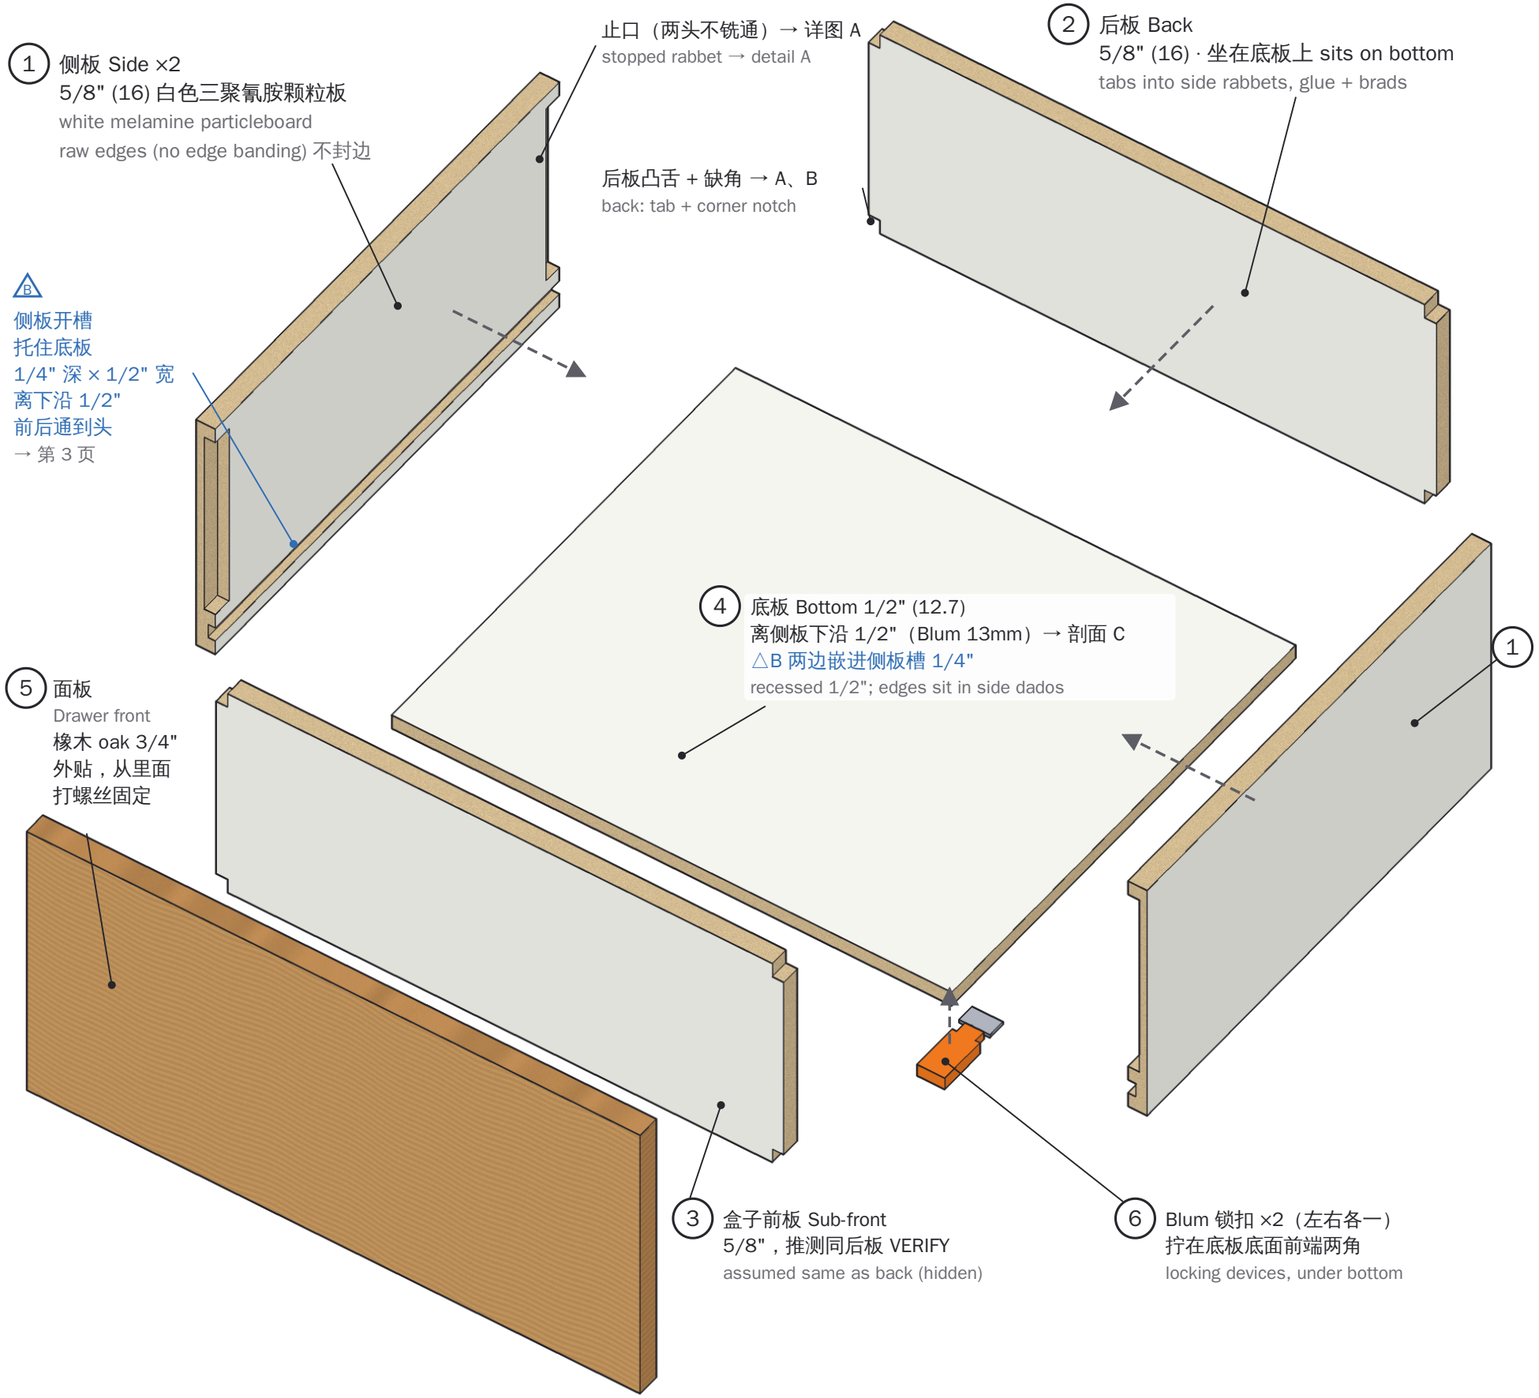

零件表 PARTS LIST

W×D×H = 抽屉盒外形 box outside size

#	零件 Part	数量	下料 Cut size	加工 / 备注 Notes
1	侧板 Side 5/8" 白三聚氰胺	2	D × H	两头内侧铣止口 3/8"×5/8" 上端留 1/2"，下端从 1 1/2" 起 △B 内侧开底板槽 1/4"×1/2" 通长
2	后板 Back 5/8" 白三聚氰胺	1	(W − 1/2") × (H − 1")	四角缺 3/8"×1/2" 坐在底板上；胶 + 钉进侧板
3	盒子前板 Sub-front 5/8"	1	同 #2	推测同后板（被面板挡住） VERIFY 待确认
4	底板 Bottom 1/2" 白三聚氰胺	1	(W − 3/4") × D △B 原 W − 1 1/4"	△B 两边嵌进侧板槽 1/4" 离侧板下沿 1/2"；从下往上 打钉进前、后板
5	面板 Front 橡木 oak 3/4"	1	按门表 per door list	外贴；从盒子里面打螺丝 #8 × 1" 约 4 颗（建议）
6	锁扣 Blum locking dev.	1 对	—	拧在底板底面前端两角 L / R
7	底装滑轨 Blum undermount	1 对	按抽屉深	侧板 ≤ 5/8" (16) 底板上缩 1/2" (13)
8	钉 Brads 18ga × 1 1/4"（建议）	≈28	—	前/后板→侧板 每角约 4 颗 底板→前/后板 每边约 6 颗


尺寸公式按 5/8" 侧板、1/2" 底板、照片估的止口推算，下单前请量实物核对。
Formulas assume 5/8" sides, 1/2" bottom and the rabbet sizes estimated from photos.

说明 NOTES

1. 侧板通长，前后板夹在两侧板中间；侧板两头内侧铣止口，前后板两端凸舌插进去。
Sides run full length; back & sub-front have tabs that sit in stopped rabbets.
2. 止口上下不铣通，所以前后板四个角缺一块；上胶后从后板外面打钉进侧板。
Rabbets are stopped, so the panel corners are notched. Glue + brads from outside.
3. △B 底板两边嵌进侧板的槽里，离侧板下沿 1/2"，下面留给 Blum 滑轨和锁扣。
Rev B: bottom sits in 1/4" dados in both sides, still 1/2" up for Blum runners.
4. 待确认 VERIFY：盒子前板做法（被面板挡住，图中按后板画）。
VERIFY: sub-front construction (hidden in photos, drawn same as back).

装配方向 assembly direction　　△B = Rev B 改动（2026-10-31）

装好后立起来看底面
assembled, standing on its front
跟照片 1 一样的角度：
· 底板夹在两侧板之间，缩进 1/2"
· 橙色锁扣在前端两角
· 底板靠后边一排钉眼
(nails up into the back)

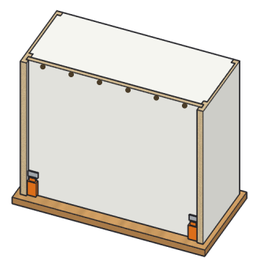


图名 Title	依据 Basis	比例 Scale	日期 Date	版次 Rev	页 Sheet
抽屉盒爆炸图 Drawer box — exploded view	现场照片 4 张（结构为推断） 4 site photos (inferred)	NTS 不按比例	2026-10-31	B	1 / 3

节点详图 + 剖面 JOINT DETAILS & SECTION

后板和侧板怎么接、底板为什么往上缩 —— 对应现场照片 2、4。图上字母见旁边说明；蓝色 △B = Rev B 改动。

A 止口节点（拆开，从里面看）

stopped rabbet joint, pulled apart, inside view

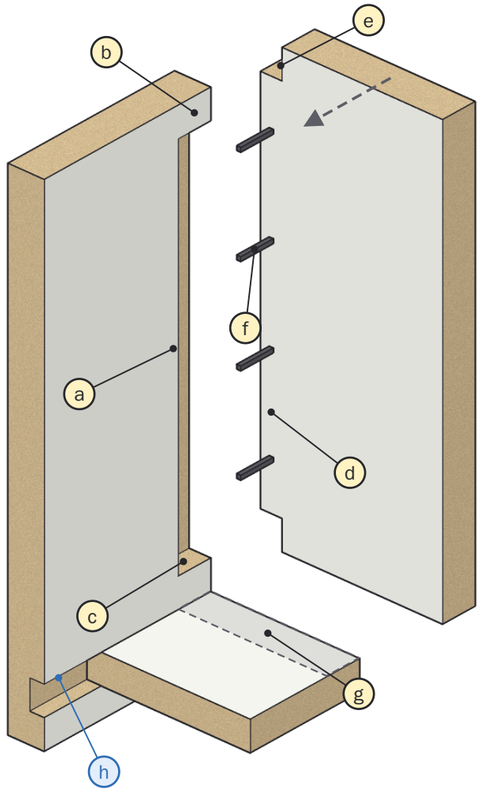

(a) 侧板止口：深 3/8"、宽 5/8"
~9 × 16 mm rabbet

(b) 上端留 1/2" 不铣通
stopped 1/2" from top

(c) 下端：底板面上 1/2" 才开始
starts 1/2" above bottom

(d) 后板凸舌，伸进止口 3/8"
tab on the back

(e) 缺角 3/8" × 1/2"（让开止口两头）
corner notch


(f) 胶 + 钉，从后板外面打
每角约 4 颗
glue + brads from outside

(g) 底板 1/2"，后板坐在上面（灰框 = 后板位置）
back sits on the bottom

(h) △B 侧板槽 1/4"
底板两边插进去
Rev B: dado holds the bottom

B 后角装好后（从外面看）

back corner assembled, outside view — 对应照片 2、4

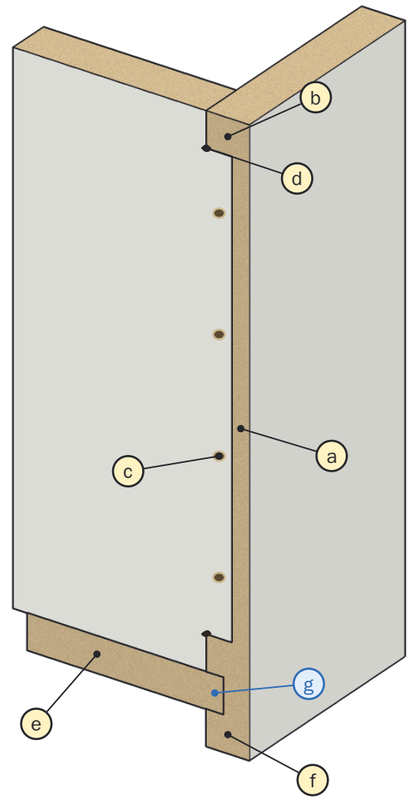

(a) 侧板端头只露 1/4" 窄边
only the 1/4" lip shows

(b) 止口两头不通，这里露出整块 5/8"
full 5/8" where it stops

(c) 钉眼（照片里崩皮的小坑）
brad holes

(d) 小黑洞 = 铣刀圆弧留下的空隙，不是坏了
router-radius void


(e) 底板后边 1/2"，在后板下面
bottom edge under back

(f) 侧板比底板再往下 1/2"（滑轨的空间）
side skirt = runner space

(g) △B 改后底板边伸进侧板 1/4"（照片里的旧抽屉没有）
Rev B: bottom edge in the dado

C 剖面（从侧面剖开看）

section, middle of drawer cut away

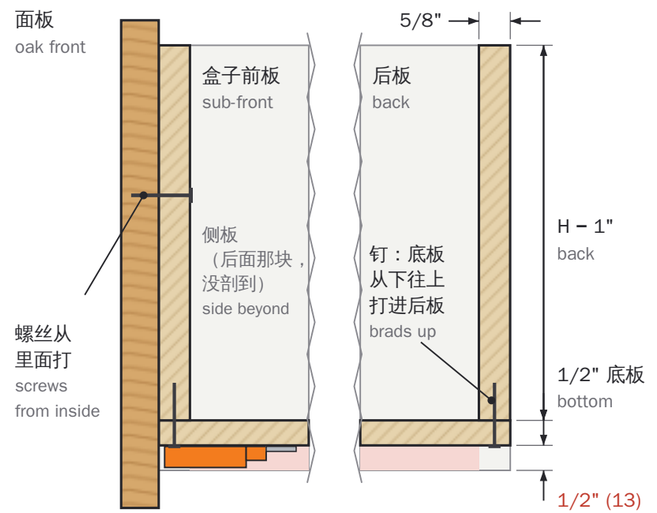

红色区域 = 底板下面 1/2" 空间
放 Blum 滑轨和锁扣（橙色）
1/2" space under the bottom for runners + locking devices

A 止口节点

· 侧板两头内侧各铣一道止口：深 3/8"、宽 5/8"（=后板厚）。
· 上端留 1/2" 不铣通，下端从底板面以上 1/2" 才开始。
· 后板两端凸舌插进止口，四角缺 3/8"×1/2" 让开。
· 上胶后从后板外面打钉进侧板，每角约 4 颗。
· 好处：后板一插就定位，盒子自然方正，不用夹具。

Stopped rabbet 3/8"×5/8", tabs on the back, glue + brads; self-locating, so the box comes out square.

B 外面看到的样子

· 侧板端头只露 1/4" 窄边，缺角处露出整块 5/8"。
· 后板两边那排崩皮小坑 = 钉眼。
· 角上小黑洞是 CNC 铣刀圆弧留下的空隙，不是坏了。
· 照片 3 那个角的黑缺口也在这个位置，只是多崩了一点。

Lip, brad holes and router-radius voids, as in photos 2 & 4.

C 底板为什么往上缩

· 底板 1/2"，离侧板下沿 1/2"（Blum 要求 13mm）。
· 前后板坐在底板上，底板从下往上打钉固定。
· 后板不落到底，所以不用开 Blum 那个 35×13mm 后角缺口。
· △B 底板两边嵌进侧板的槽里，重量直接传给侧板（第 3 页）。
· 待确认 VERIFY：盒子前板被面板挡住，图中按后板做法画。

Bottom 1/2" up for runners & locks; end panels sit on it.
Rev B: bottom captured in side dados. VERIFY the sub-front.


图名 Title	依据 Basis	比例 Scale	日期 Date	版次 Rev	页 Sheet
抽屉盒节点详图 Joint details & section	现场照片 4 张（结构为推断） 4 site photos (inferred)	NTS 不按比例	2026-10-31	B	2 / 3

Rev B 改动：两侧板开槽，托住底板 BOTTOM CAPTURED IN SIDE DADOS

原来底板只靠钉子"挂"在前后板上，跟侧板没连接；改成两边嵌进侧板的槽里，重量直接压在侧板上，再传给滑轨。


D1 原来 Rev A（照片里的做法）

cross-section at the side, looking from the front

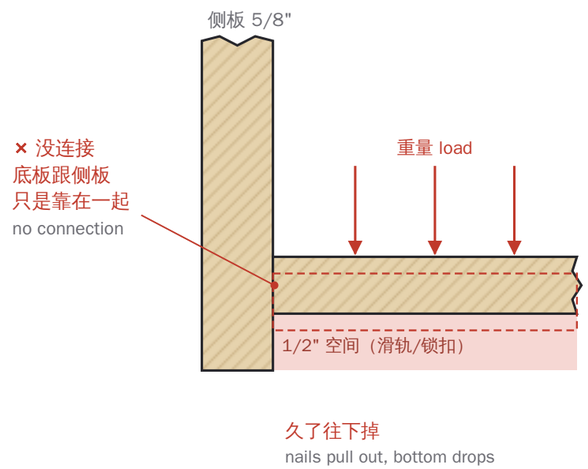


D2 改后 Rev B：侧板开槽

bottom goes 1/4" into a dado in the side

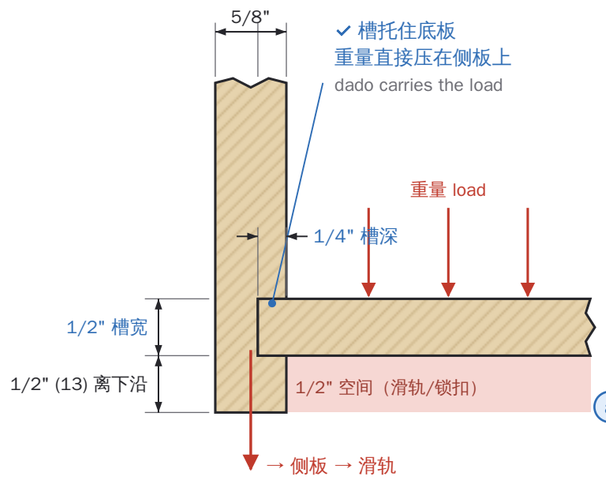

E 侧板槽（拆开看）

dado in the side, bottom pulled out

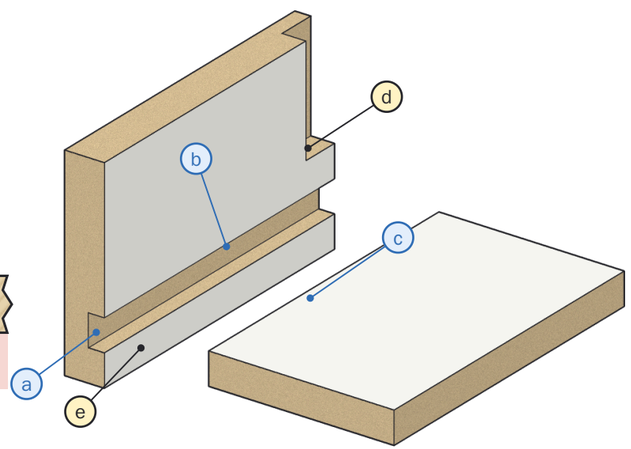

- (a) 槽：深 1/4"、宽 = 底板实际厚度
  dado 1/4" deep × bottom thickness
- (b) 槽底边离侧板下沿 1/2"，前后通到头
  1/2" up (Blum recess unchanged), through
- (c) 底板两边各多 1/4"，插进槽里
  bottom 1/4" wider each side
- (d) 止口照旧，从底板面上 1/2" 开始，跟槽不打架
  rabbet unchanged, clears the dado
- (e) 槽下面是整块 5/8" 侧板，挡住滑轨
  full-thickness skirt below

加工 MACHINING（CNC）

· 两块侧板内侧各铣一道通槽：深 1/4"（6.4mm），宽 = 底板实际厚度。
先量底板，1/2" 料一般 12–12.7mm，铣成用手能推进去的紧配。
· 槽的下边离侧板下沿 1/2"（13mm），Blum 要求的底板上缩不变。
· 底板下料改成 (W − 3/4") × D，比原来宽 1/2"（两边各 1/4"）。
· 止口、缺角、前后板尺寸都不变。

Dado both sides 1/4" deep × bottom thickness, 1/2" up, through. Bottom (W − 3/4") × D.


组装 ASSEMBLY

1. 槽里点胶（可选；白胶粘不住三聚氰胺面，主要靠槽托）。
2. 两块侧板夹住底板，底板两边插进槽里。
3. 前后板凸舌插进止口，坐在底板上；上胶 + 从外面打钉进侧板，每角约 4 颗。
4. 底板照旧从下往上打钉进前、后板，每边约 6 颗（现在只管定位，不再承重）。
5. 量两条对角线，一样长就是方的。

Glue (optional) → sides onto bottom → end panels into rabbets → brads → check diagonals.

F 已经做好的抽屉：补钉

retrofit for existing drawers (no dado)

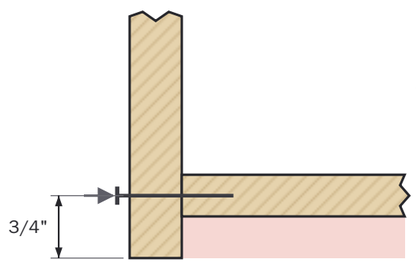

从侧板外面往底板边上打钉：
· 离侧板下沿 3/4"（正好是底板厚度中线）
· 每边 4–5 颗，18ga × 1 1/4"
· 钉要打正、跟底板面平行，不然会从底板上下面崩出来
· 前后板下沿的钉松了，改从下往上打螺丝（先打引孔）

Brads through the sides into the bottom edge at 3/4" up, 4–5 per side.
侧板外面装进柜子后看不到。

版次记录 REVISIONS

版次 Rev	日期 Date	内容 Description
B	2026-10-31	两侧板内侧加开底板槽 1/4" × 1/2"（通长）；底板加宽 1/2" → (W − 3/4") × D
A	2026-10-31	按 4 张现场照片画现状（底板跟侧板没连接）

图名 Title	依据 Basis	比例 Scale	日期 Date	版次 Rev	页 Sheet
抽屉盒 Rev B 改动 Rev B: bottom in side dados	现场照片 4 张（结构为推断） 4 site photos (inferred)	NTS 不按比例	2026-10-31	B	3 / 3