
抽屉盒爆炸图 DRAWER BOX — EXPLODED VIEW

按 4 张现场照片推断的做法：CNC 开料三聚氰胺颗粒板盒 + 止口定位打钉 + Blum 底装滑轨 + 外贴橡木面板。外形尺寸为示意。

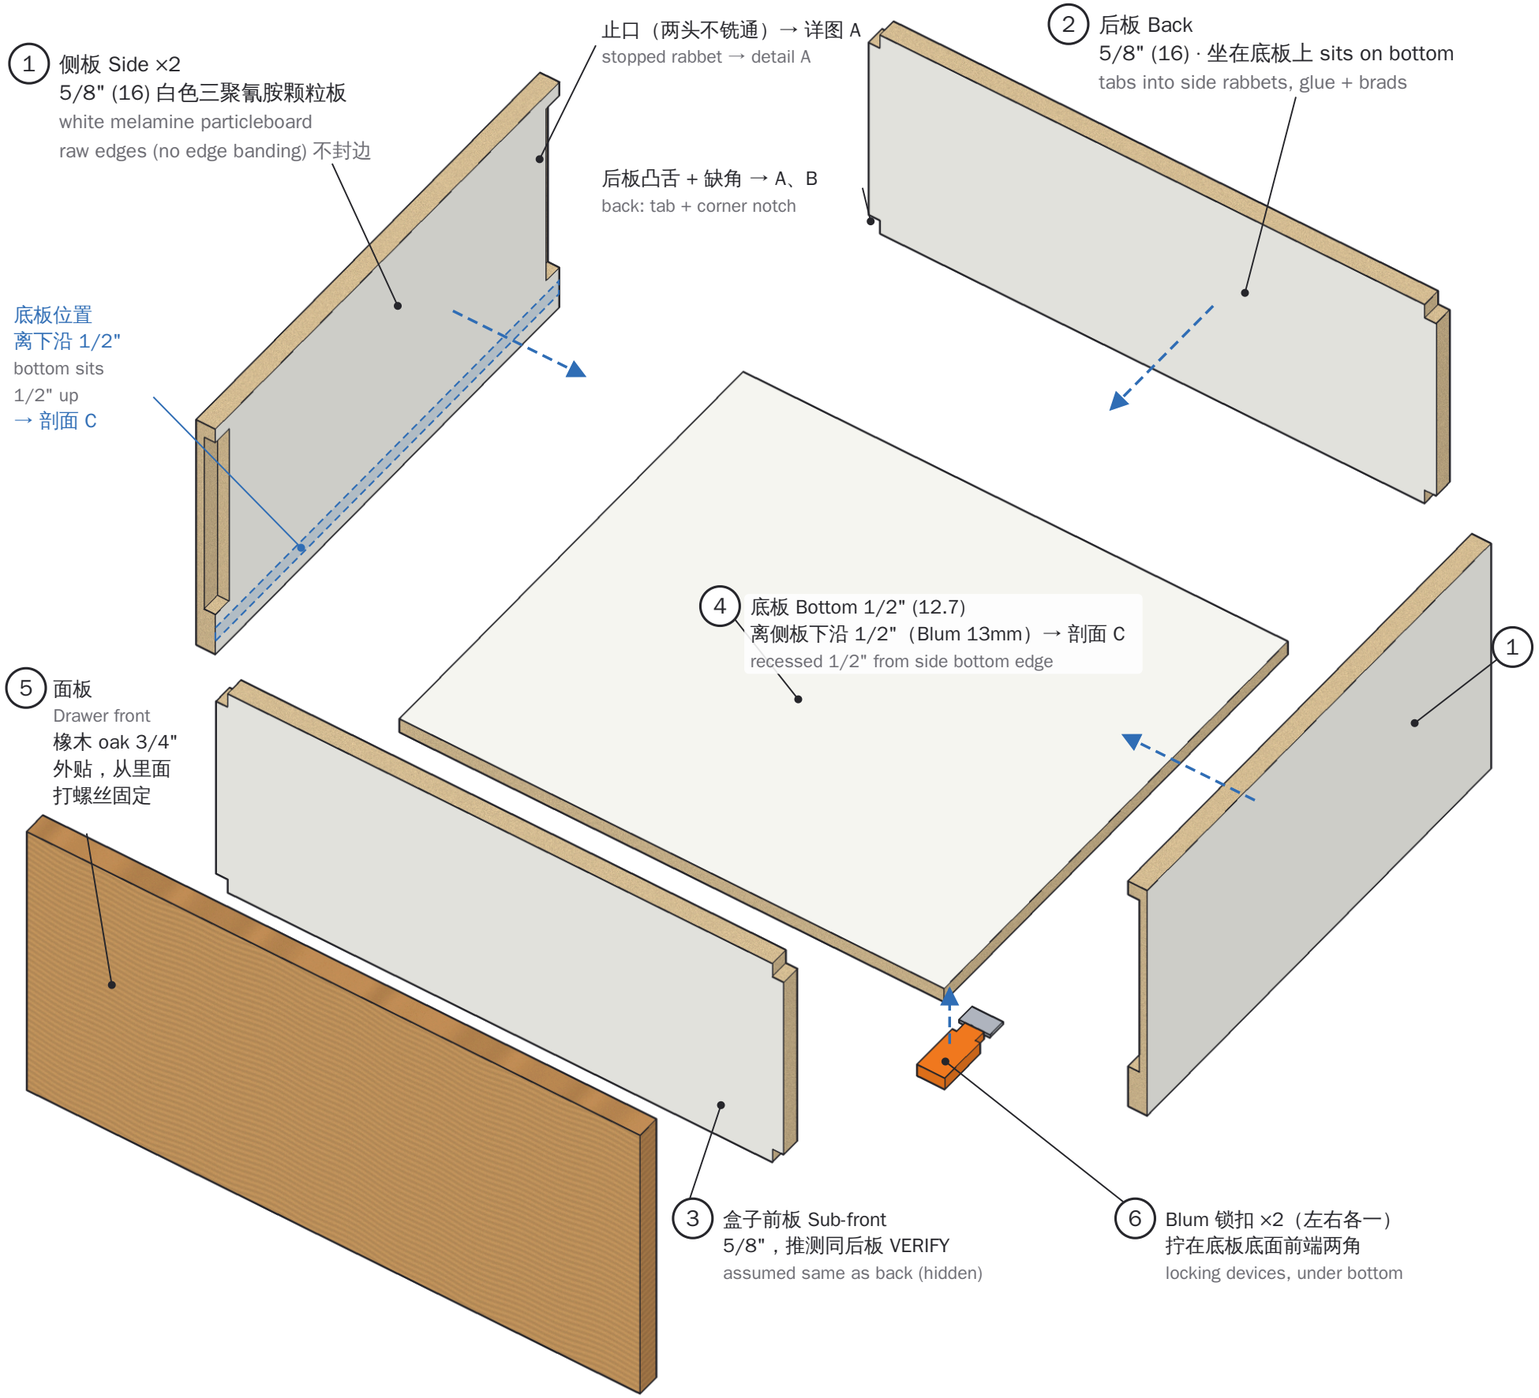

零件表 PARTS LIST

W×D×H = 抽屉盒外形 box outside size

#	零件 Part	数量	下料 Cut size	加工 / 备注 Notes
1	侧板 Side 5/8" 白三聚氰胺	2	D × H	两头内侧铣止口 3/8"×5/8" 上端留 1/2"，下端从 1 1/2" 起
2	后板 Back 5/8" 白三聚氰胺	1	(W − 1/2") × (H − 1")	四角缺 3/8"×1/2" 坐在底板上；胶 + 钉进侧板
3	盒子前板 Sub-front 5/8"	1	同 #2	推测同后板（被面板挡住） VERIFY 待确认
4	底板 Bottom 1/2" 白三聚氰胺	1	(W − 1 1/4") × D	离侧板下沿 1/2"；从下往上 打钉进前、后板。侧边固定 VERIFY
5	面板 Front 橡木 oak 3/4"	1	按门表 per door list	外贴；从盒子里面打螺丝 #8 × 1" 约 4 颗（建议）
6	锁扣 Blum locking dev.	1 对	—	拧在底板底面前端两角 L / R
7	底装滑轨 Blum undermount	1 对	按抽屉深	侧板 ≤ 5/8" (16) 底板上缩 1/2" (13)
8	钉 Brads 18ga × 1 1/4"（建议）	≈28	—	前/后板→侧板 每角约 4 颗 底板→前/后板 每边约 6 颗


尺寸公式按 5/8" 侧板、1/2" 底板、照片估的止口推算，下单前请量实物核对。
Formulas assume 5/8" sides, 1/2" bottom and the rabbet sizes estimated from photos.

说明 NOTES

1. 侧板通长，前后板夹在两侧板中间；侧板两头内侧铣止口，前后板两端凸舌插进去。
Sides run full length; back & sub-front have tabs that sit in stopped rabbets.
2. 止口上下不铣通，所以前后板四个角缺一块；上胶后从后板外面打钉进侧板。
Rabbets are stopped, so the panel corners are notched. Glue + brads from outside.
3. 底板离侧板下沿 1/2"，下面留给 Blum 滑轨和锁扣；前后板都坐在底板上。
Bottom 1/2" up for Blum runners & locking devices; end panels sit on it.
4. 待确认 VERIFY：底板和侧板怎么固定（开槽 or 侧板外打钉）、盒子前板做法。
VERIFY: bottom-to-side joint (dado or brads) and the sub-front (hidden in photos).

装配方向 assembly direction　　底板装好后的位置 bottom position

装好后立起来看底面
assembled, standing on its front
跟照片 1 一样的角度：
· 底板夹在两侧板之间，缩进 1/2"
· 橙色锁扣在前端两角
· 底板靠后边一排钉眼
(nails up into the back)

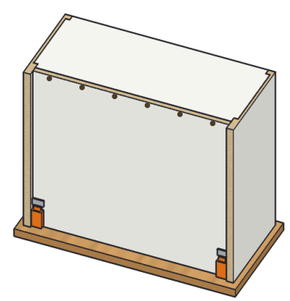


图名 Title	依据 Basis	比例 Scale	日期 Date	版次 Rev	页 Sheet
抽屉盒爆炸图 Drawer box — exploded view	现场照片 4 张（结构为推断） 4 site photos (inferred)	NTS 不按比例	2026-10-31	A	1 / 2

节点详图 + 剖面 JOINT DETAILS & SECTION

后板和侧板怎么接、底板为什么往上缩 —— 对应现场照片 2、4。图上字母见旁边说明。

A 止口节点（拆开，从里面看）


stopped rabbet joint, pulled apart, inside view

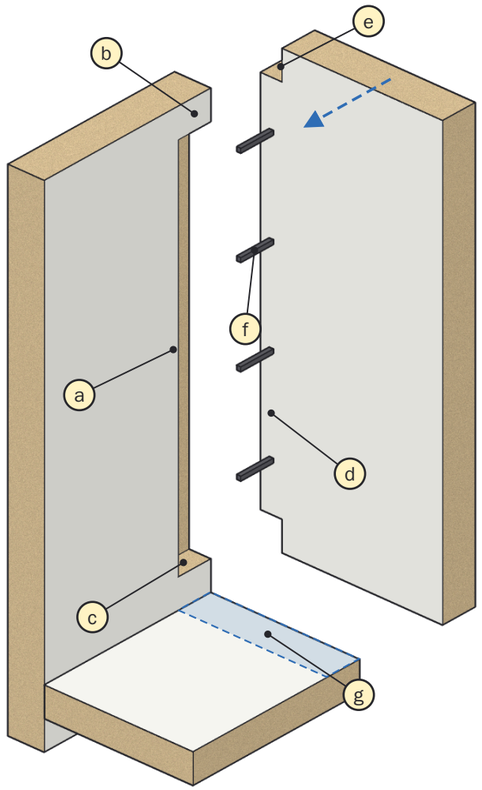

- (a) 侧板止口：深 3/8"、宽 5/8"
  ~9 × 16 mm rabbet
- (b) 上端留 1/2" 不铣通
  stopped 1/2" from top
- (c) 下端：底板面上 1/2" 才开始
  starts 1/2" above bottom
- (d) 后板凸舌，伸进止口 3/8"
  tab on the back
- (e) 缺角 3/8" × 1/2"（让开止口两头）
  corner notch
- (f) 胶 + 钉，从后板外面打 每角约 4 颗
  glue + brads from outside
- (g) 底板 1/2"，后板坐在上面（蓝框 = 后板位置）
  back sits on the bottom

B 后角装好后（从外面看）


back corner assembled, outside view — 对应照片 2、4

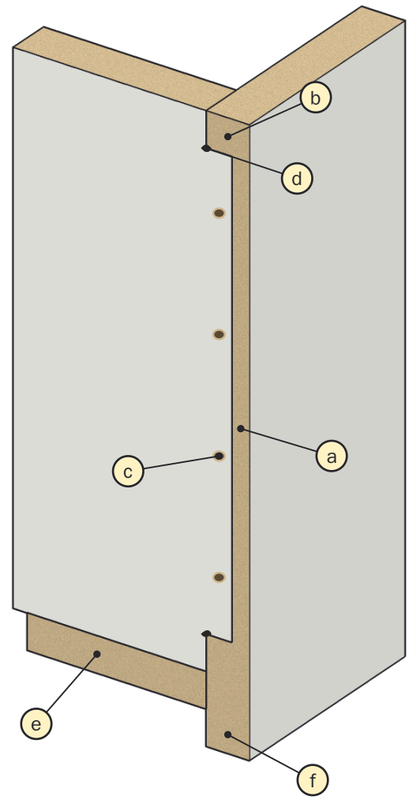

- (a) 侧板端头只露 1/4" 窄边
  only the 1/4" lip shows
- (b) 止口两头不通，这里露出整块 5/8"
  full 5/8" where it stops
- (c) 钉眼（照片里崩皮的小坑）
  brad holes
- (d) 小黑洞 = 铣刀圆弧留下的空隙，不是坏了
  router-radius void
- (e) 底板后边 1/2"，在后板下面
  bottom edge under back
- (f) 侧板比底板再往下 1/2"（滑轨的空间）
  side skirt = runner space

C 剖面（从侧面剖开看）

section, middle of drawer cut away

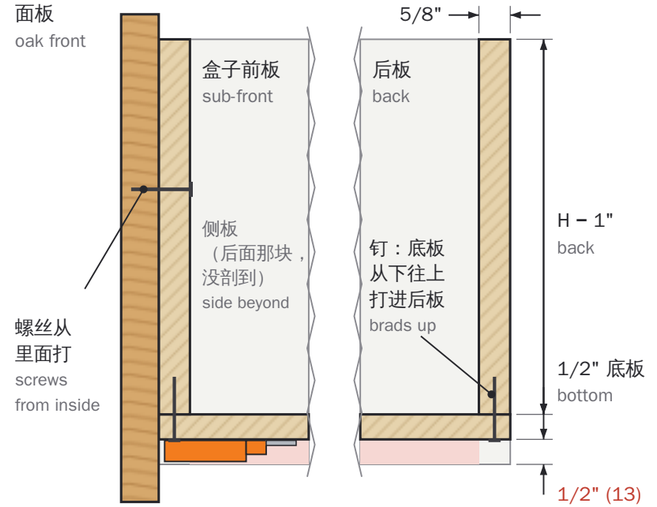

红色区域 = 底板下面 1/2" 空间
放 Blum 滑轨和锁扣（橙色）
1/2" space under the bottom for runners + locking devices

A 止口节点

· 侧板两头内侧各铣一道止口：深 3/8"、宽 5/8"（=后板厚）。
· 上端留 1/2" 不铣通，下端从底板面以上 1/2" 才开始。
· 后板两端凸舌插进止口，四角缺 3/8"×1/2" 让开。
· 上胶后从后板外面打钉进侧板，每角约 4 颗。
· 好处：后板一插就定位，盒子自然方正，不用夹具。

Stopped rabbet 3/8"×5/8", tabs on the back, glue + brads;
self-locating, so the box comes out square.

B 外面看到的样子

· 侧板端头只露 1/4" 窄边，缺角处露出整块 5/8"。
· 后板两边那排崩皮小坑 = 钉眼。
· 角上小黑洞是 CNC 铣刀圆弧留下的空隙，不是坏了。
· 照片 3 那个角的黑缺口也在这个位置，只是多崩了一点。

Lip, brad holes and router-radius voids, as in photos 2 & 4.

C 底板为什么往上缩

· 底板 1/2"，离侧板下沿 1/2"（Blum 要求 13mm）。
· 前后板坐在底板上，底板从下往上打钉固定。
· 后板不落到底，所以不用开 Blum 那个 35×13mm 后角缺口。
· 待确认 VERIFY：底板和侧板怎么固定（照片看不到）；
盒子前板被面板挡住，图中按后板做法画。

Bottom 1/2" up for runners & locks; end panels sit on it.
VERIFY bottom-to-side joint and the sub-front.

图名 Title	依据 Basis	比例 Scale	日期 Date	版次 Rev	页 Sheet
抽屉盒节点详图 Joint details & section	现场照片 4 张（结构为推断） 4 site photos (inferred)	NTS 不按比例	2026-10-31	A	2 / 2