



Przekroje Sections


Querschnitt Sezioni

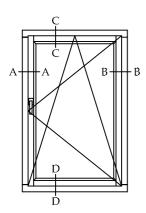


A-A, B-B, C-C

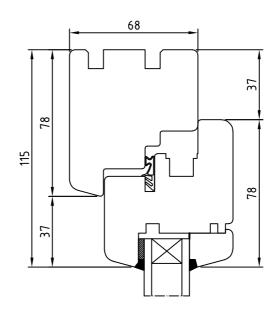


D-D

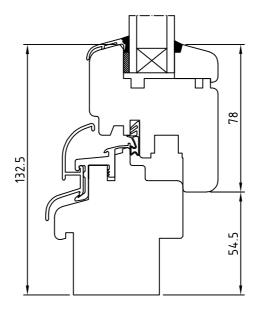

skala 1:2

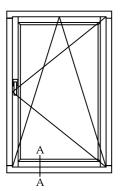




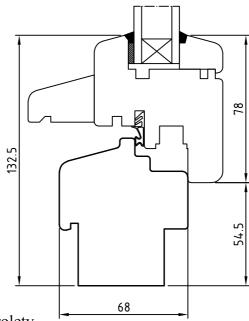

Brak możliwości zastosowania rolety.

Keine Möglichkeit von Anwendung eines Rolladenkastens.


Impossibile utilizzo della tapparella.

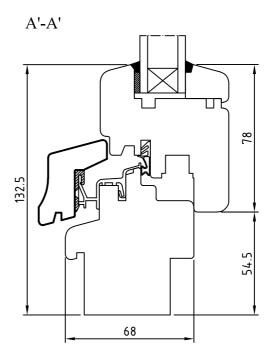


01.02.2017




Przekroje Sections Querschnitt Sezioni

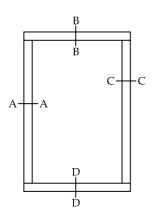

A-A; B-B; C-C

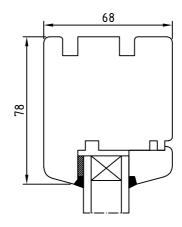


D-D

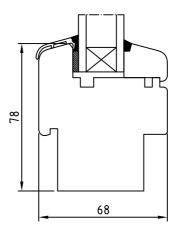




Przekroje Sections Querschnitt Sezioni

skala 1:2

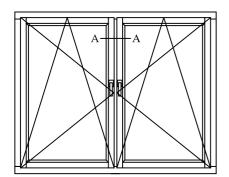


A-A

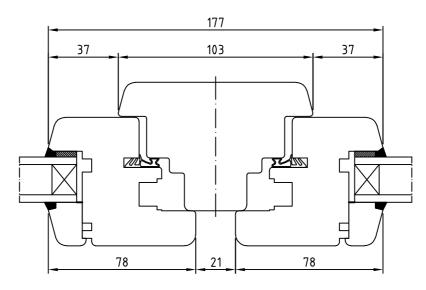

Słupek stały Pfosten. Montante fisso.




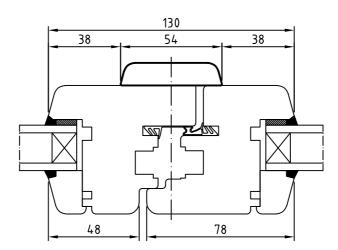



Słupek ruchomy. Stulp Montante mobile.




Przekroje Sections Querschnitt Sezioni

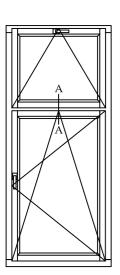

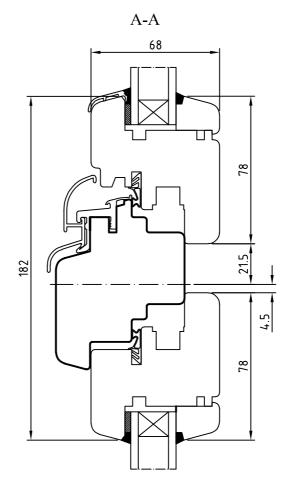

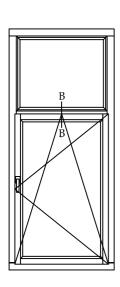


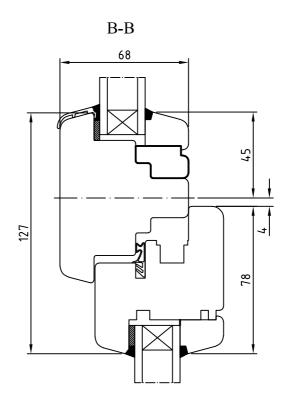





Przekroje Sections Querschnitt Sezioni

skala 1:2

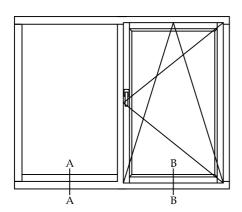

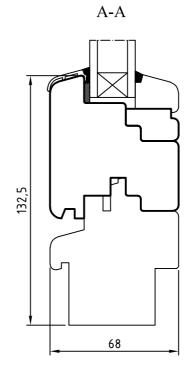

В-В

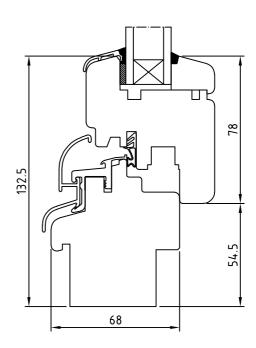





Przekroje Sections


Querschnitt Sezioni

skala 1:2

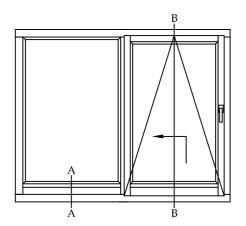



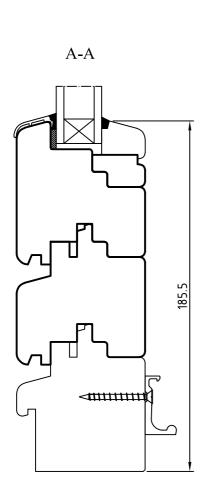

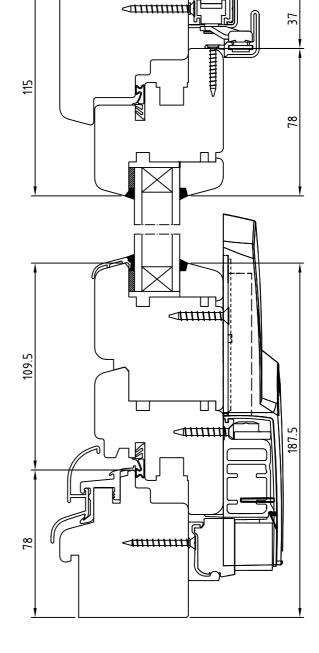

Drzwi balkonowe.

Balkontüren.


Porta finestra.





Przekroje Sections

Querschnitt Sezioni

skala 1:2

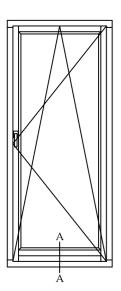

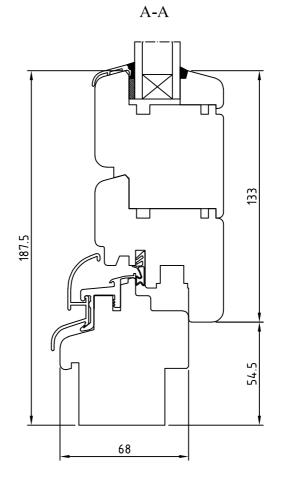

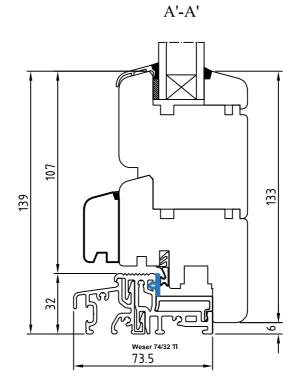


Drzwi balkonowe. Balkontüren. Porta finestra.





Przekroje Sections

Querschnitt Sezioni

skala 1:2



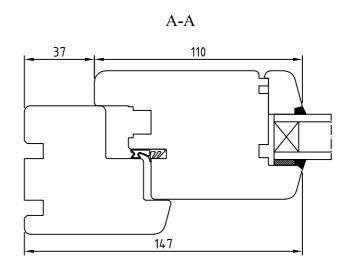

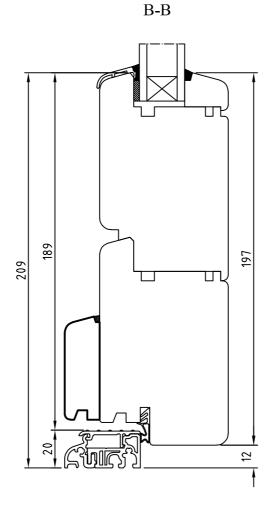


Drzwi wejściowe. Aussentüren. Portoncino.





Przekroje Sections

Querschnitt Sezioni

skala 1:2



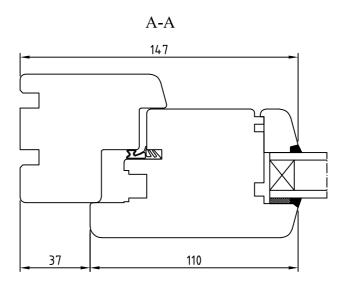

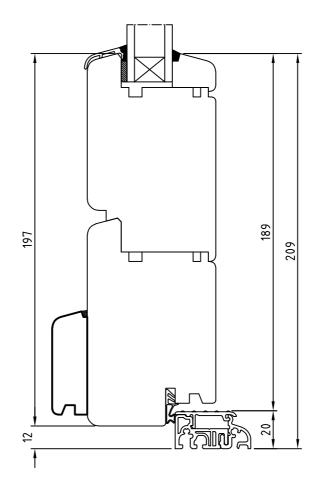


Drzwi wejściowe. Aussentüren. Portoncino.




Przekroje Sections Querschnitt Sezioni

skala 1:2

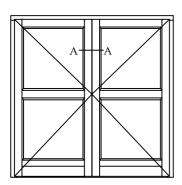

#### A-A

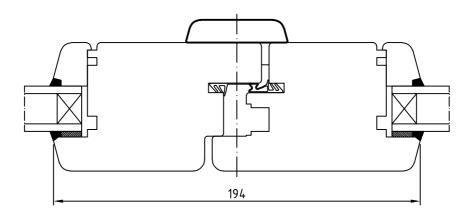


Drzwi wejściowe - Słupek ruchomy.


Aussentüren - Stulp.


Portoncino - montante mobile.




Przekroje Sections Querschnitt Sezioni



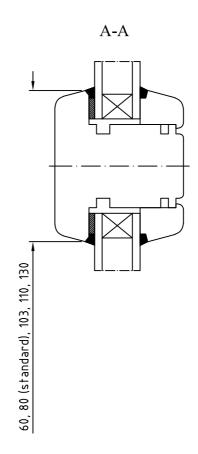


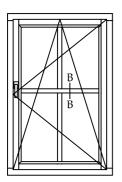


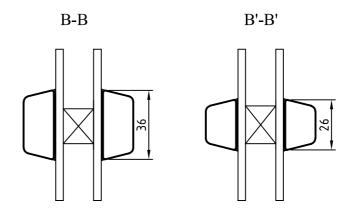




Przekroje Sections Querschnitt Sezioni

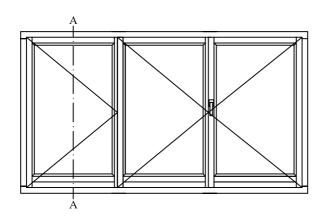


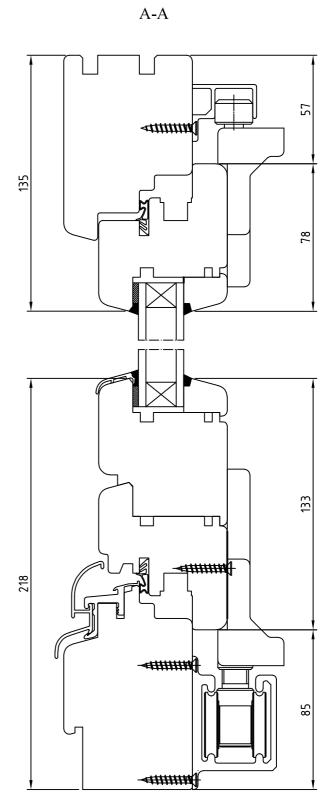


Przekroje Sections Querschnitt Sezioni

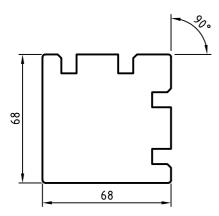


PP 090 - połączenie 90° PP 090 - eckkopplung 90° PP 090 - Legante 90°

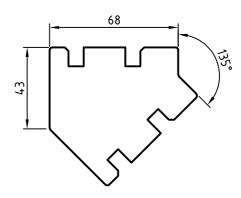


PP 135 - połączenie 135° PP 135 - eckkopplung 135° PP 135 - Legante 90°




PR 040 - poszerzenie 40mm PR 040 - verbreiterung 40mm PR 040 - Allargamento 40mm

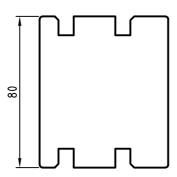

PR 080 - poszerzenie 80mm PR 080 - verbreiterung 80mm PR 080 - Allargamento 80mm

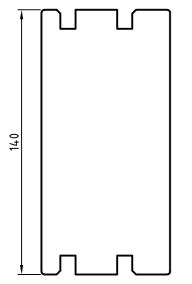


PR 140 - poszerzenie 140mm PR 140 - verbreiterung 140mm PR 140 - Allargamento 140mm

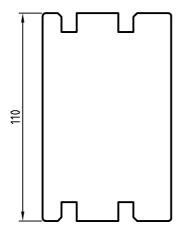



PR 110 - poszerzenie 110mm PR 110 - verbreiterung 110mm PR 110 - Allargamento 110mm



Przekroje Sections Querschnitt Sezioni

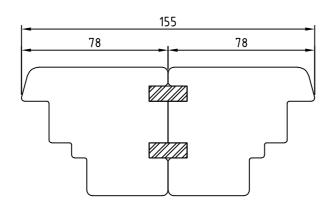


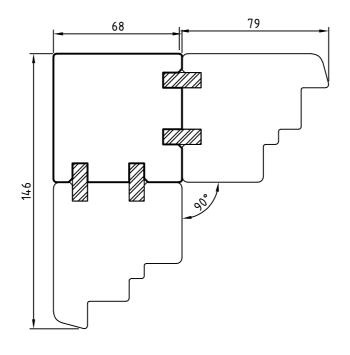


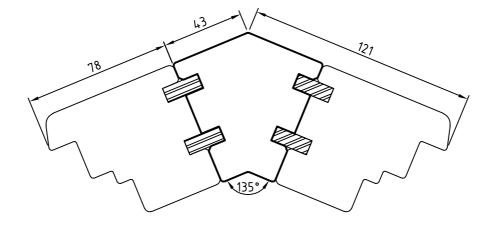






Przekroje Sections Querschnitt Sezioni

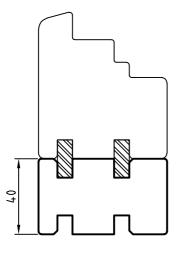

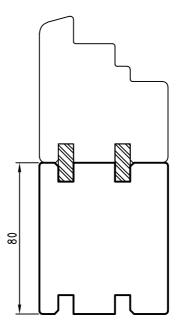

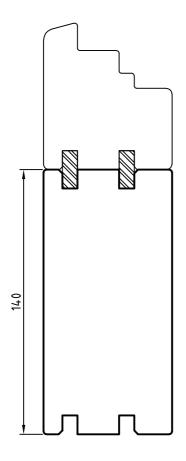

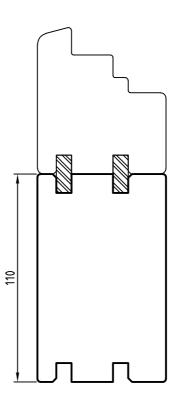


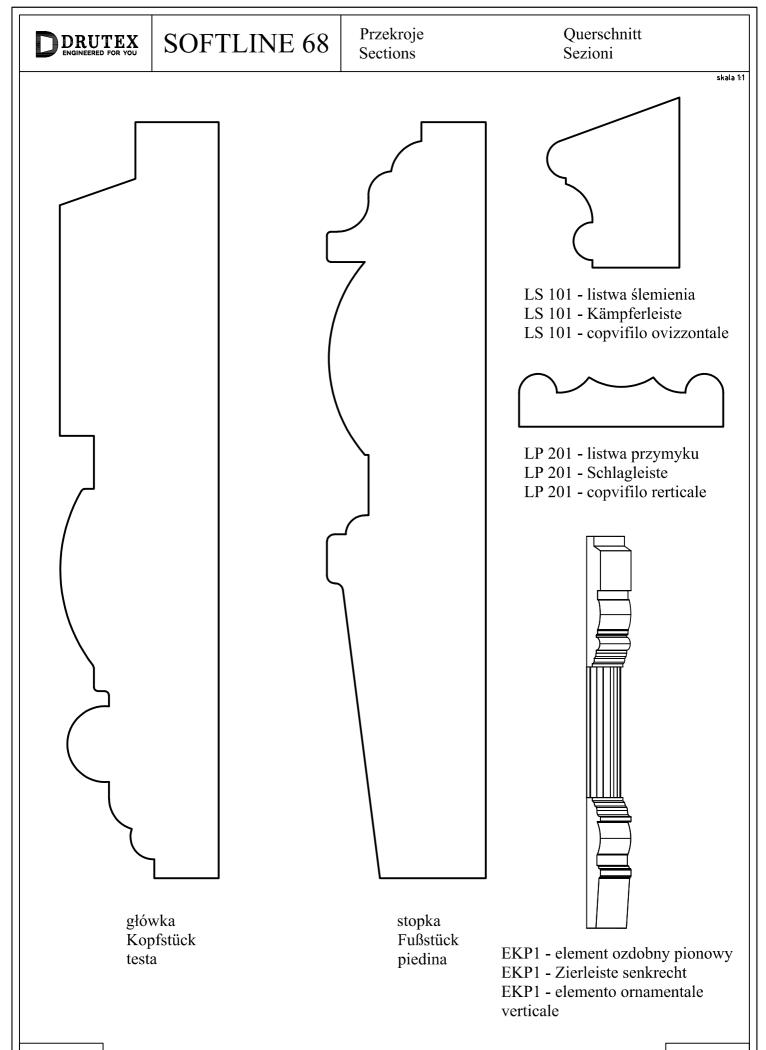




Przekroje Sections Querschnitt Sezioni


skala 1:1

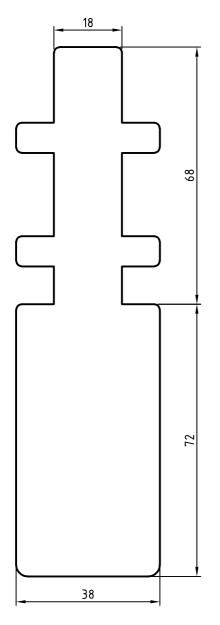


PS 038 - profil statyczny PS 038 - Statik-Pfosten PS 038 - profilo statico

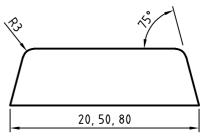

LM 020 (050, 080) - listwa maskująca LM 020 (050, 080) - Abdeckeiste LM 020 (050, 080) - listello coprente

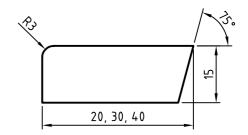

LW 020 (30, 40) - listwa wykończeniowa LW 020 (30, 40) - Abschlußleiste LW 020 (30, 40) - listello di finitura





LWR 015 - ćwierćwałek LWR 015 - Vierteldtab LWR 015 - listello a quarto di cerchio



Przekroje Sections Querschnitt Sezioni


skala 1:1

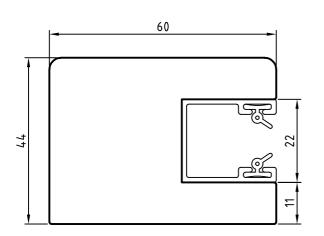



PD 110 - Holz Führungsschiene


PD 110 - guida del avvolgibile

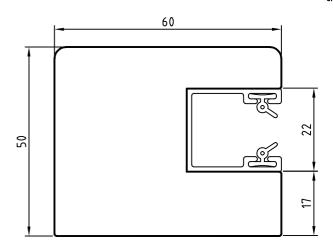

PD 120 - prowadnica rolety

PD 120 - Holz Führungsschiene


PD 120 - guida del avvolgibile

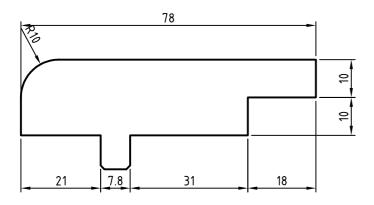


LT 120 - trawers


LT 120 - Rolladentraverse

LT 120 - Traverso

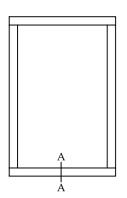


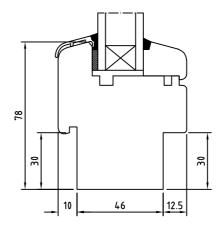


podcięcie standardowe Standardfalz lo scanso standard

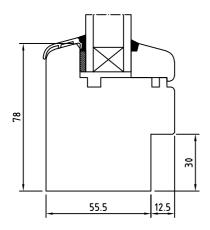


podcięcie wewnętrzne Innenfalz lo scanso interno

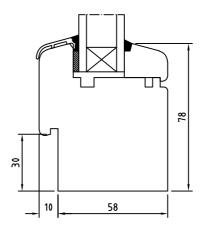

podcięcie zewętrzne Außenfalz lo scanso esterno

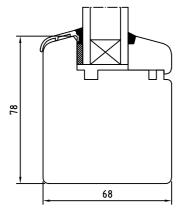

bez podcięć Ohne Falz senza gli scansi

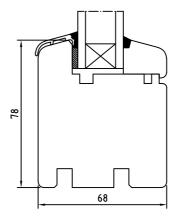

wcięcie na obce pióro Falz für Federprofil taglio per giunto