
toleranční schéma filtru - by Thur

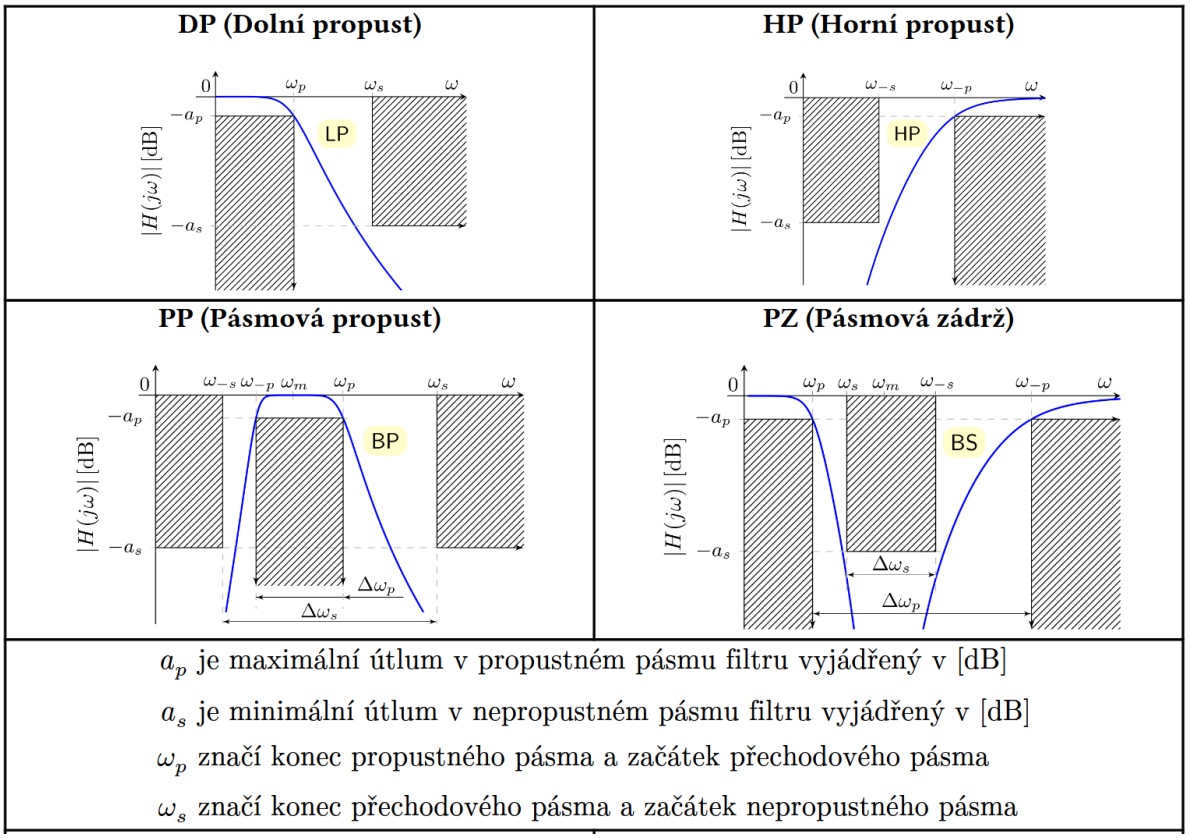



a_p je maximální útlum v propustném pásmu filtru vyjádřený v [dB]


a_s je minimální útlum v nepropustném pásmu filtru vyjádřený v [dB]


ω_p značí konec propustného pásma a začátek přechodového pásma

ω_s značí konec přechodového pásma a začátek nepropustného pásma

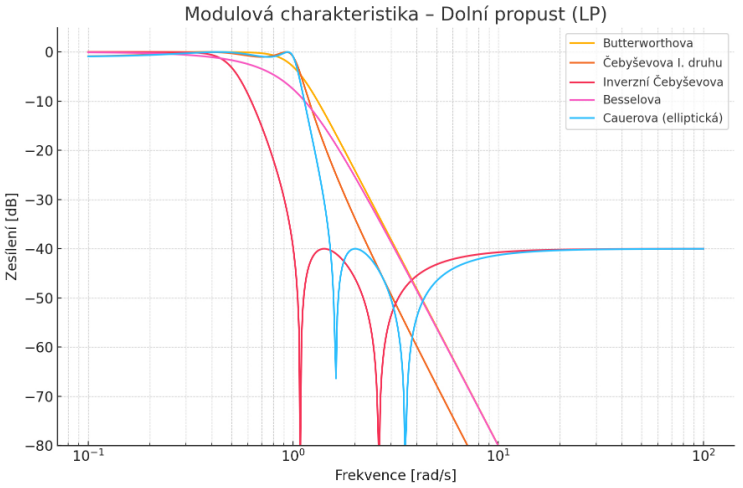

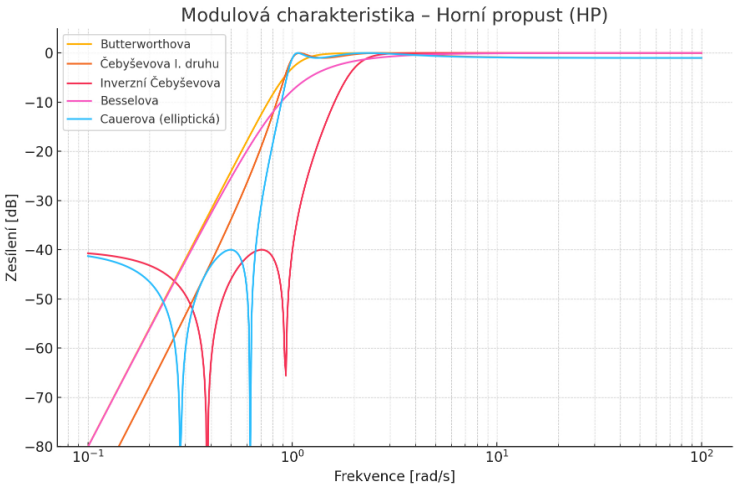

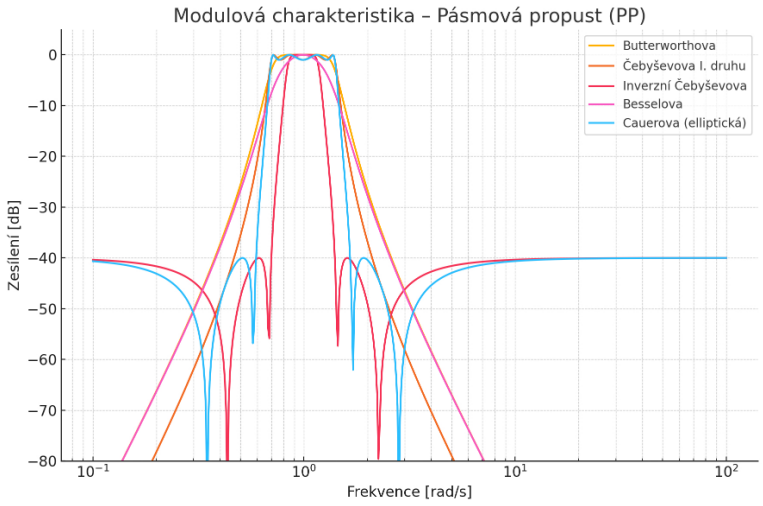

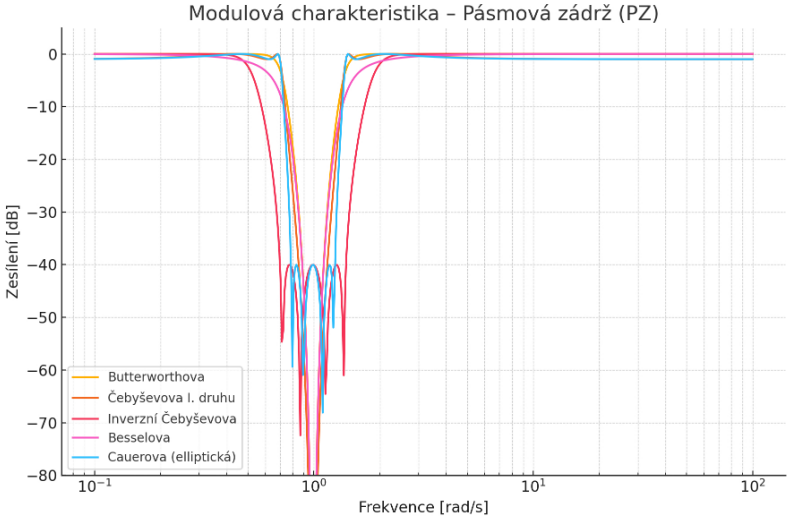

https://discord.com/channels/1151937189744226475/1336701900577443893/1379135595611295846