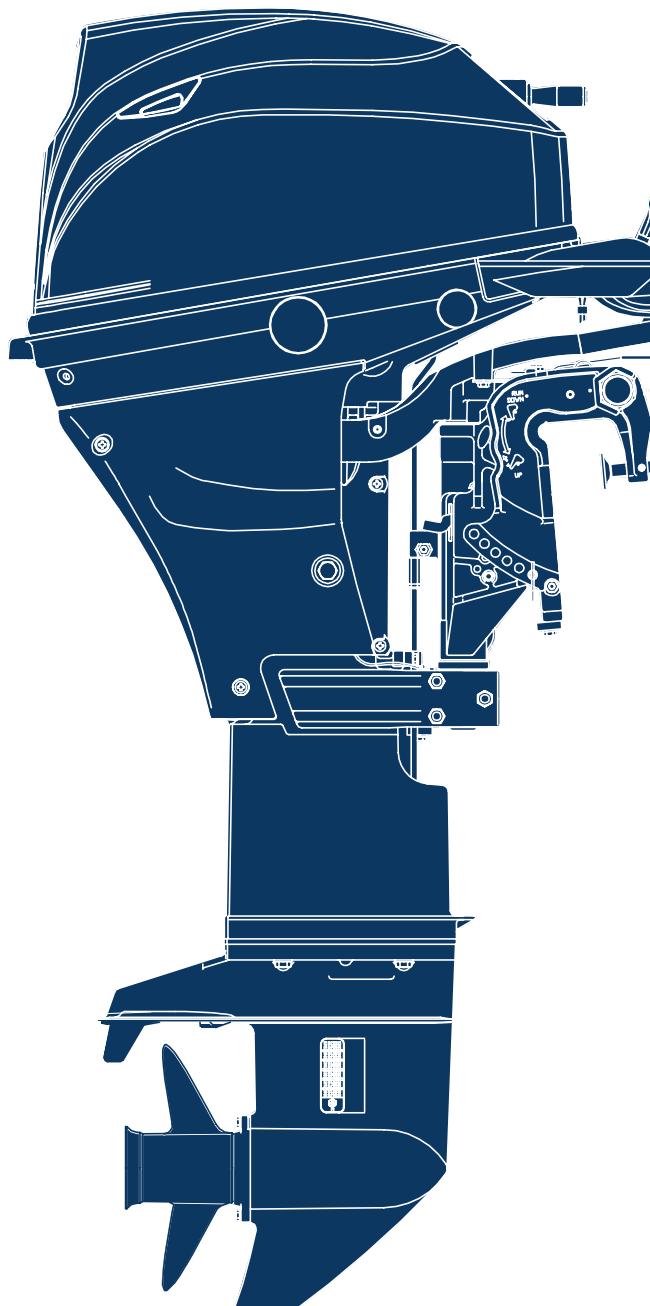


# 2015 PARTS CATALOG

TOHATSU

トーハツ船外機  
パーツ カタログ



MFS 9.9D

15D

20D

Serial Number 009504AE~

OB NO.002-21054-0AE  
1502



# パーツカタログのご使用について

- このパーツカタログは、2015年2月現在で編集しております。
- 新設、廃止または、変更が生じた場合は、サービスブルテン等にてお知らせ致しますので、その都度、ご訂正ください。
- イラストレーション（部品図）は部品検査の目安として記載していますので現品と形状が異なる場合があります。
- イラストが一つに対して複数の品番がありますので枝番、適用モデル、備考を確認してからご注文願います。

適用モデル

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部品名	Q'ty/個数			Remarks 備考
			MF99 0D	MF15 05	MF20 0D	
6-1	1 3FS-03100-0	CARBURETOR ASSY キャブレタッジ	1			J.9ps, for MF/EF 3FSF A9
6-1	2 3BH-03100-0	CARBURETOR ASSY キャブレタッジ (F15D Fタイプ) (3BHFA)		1		15ps, for MF & EF/EFT 3BHF A5
6-1	3 3BH-03133-0	CARBURETOR ASSY (EP) キャブレタッジ (EP)		1		15ps, for EP/EPT 3BHP A5
6-1	4 3BJ-03100-0	CARBURETOR ASSY キャブレタッジ (F20D Fタイプ) (3BJFA)		1		20ps, for MF & EF/EFT 3BJF A2
6-1	5 3BJ-03133-0	CARBURETOR ASSY (EP) キャブレタッジ (EP)			1	20ps, for EP/EPT 3BJP A2

仕様違い  
 イラスト位置 No.  
 Fig. No.

- アッセンブリまたは、キットでの販売部品は、その構成する部品の頭に(\*)印をつけて表しています。
  - 本文中に記載されている記号は、次の様になっています。
- |               |               |
|---------------|---------------|
| STD : スタンダード  | OPT : オプション   |
| O/S : オーバーサイズ | ASSY : アッセンブリ |
| DO : 日本国内向け   | EX : 海外輸出向け   |
| A : 必要に応じて選択  | EU : 欧州連合     |

## 7. オーダー上の注意

塗装部品の注文に当っては、以下に従ってください。

パートナンバーの4桁目が“B”・“Q”記号のものは塗装されています。

現在の塗装色はパワーヘッドがブラック(B)、ロワユニットがアクアマリンブルー(Q)、プロペラがブラック(B)です。

[例示]

エンジンショートブロックキット  
3BJB87090-3


B: ブラック

ロワユニットアッシ(L)  
3BHQ87302-0

Q: アクアマリンブルー

## 8. ボルト・ナット・ワッシャのサイズ記号について

ボルト 9161F9 - 0630




座付き (O) : 座なし

ナット・ワッシャ 9401E3 - 0600



9. 標準部品のホースは、長巻(備考を参照)に代替されます。

ホース 98AB - 50 - 110



HOSE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部品名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length(m) 長さ(m)
1-33	98AB-70-120	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
1-49	98AH-95-150	HOSE ホース	98AH-951000	9.5	1
5-36	98AL-30-200	HOSE ホース	98AL-301000	3	1
5-42	98AB-50-260	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-15	98AB-50-330	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-19	98AB-50-400	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-24	98AB-50-120	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
19-6	1 98AB-70-700	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
19-7	1 98AB-701600	HOSE ホース	98AB-701000 x2	7	1

# HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

1. This Parts Catalog provides information available as of the end of February, 2015.
2. Please keep the Parts Catalog updated each time when receiving the Service Bulletin describing the addition, abolition and/or change of parts.
3. Actual shapes of parts may be different from the illustrations shown in this Parts Catalog because they are described only as a guide for searching parts.
4. One illustration is given more than one article number. Please confirm the sub-number, applicable model and remarks before ordering parts.

Applicable model

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部品名	Q'ty/個数			Remarks 備考
			QFS	QSF	QPS	
6-1	1 3FS-03100-0	CARBURETOR ASSY キャブレタッジ	1			J.9ps for MF/EF 3FSF A9
6-1	2 3BH-03100-0	CARBURETOR ASSY キャブレタッジ (F15D Fタイプ) (3BHFA)		1		15ps, for MF & EF/EFT 3BHF A5
6-1	3 3BH-03133-0	CARBURETOR ASSY (EP) キャブレタッジ (EP)		1		15ps, for EP/EPT 3BHP A5
6-1	4 3BJ-03100-0	CARBURETOR ASSY キャブレタッジ (F20D Fタイプ) (3BJFA)			1	20ps, for MF & EF/EFT 3BJF A2
6-1	5 3BJ-03133-0	CARBURETOR ASSY (EP) キャブレタッジ (EP)			1	20ps, for EP/EPT 3BJP A2

 Different specification  
 Illustration position number  
 Fig. No.

5. Given mark in (\*) to part number shows assembly or kit part.

6. Marks in this Parts Catalog show.

STD	: Standard	OPT	: Optional Parts
O/S	: Over size	ASSY	: Assembly
DO	: Domestic Model	EX	: Export Model
A	: As required	EU	: European Union

7. Attention to order

Please order painted parts in accordance with following.

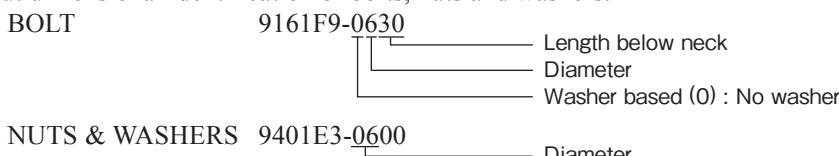
The parts that fourth figure of the parts number is (B), (Q) have painted.

Present coloring of power head is black (B), lower unit is aqua marine blue (Q) and propeller is black (B).

[Example]

ENGINE SHORT BLOCK KIT	LOWER UNIT ASSY (L)
3BBJ87090-3	3BHQ87302-0
B: Black	Q: Aquamarine Blue


8. About dimensional identification of bolts, nuts and washers.



9. Hose, that is a standard part, is replaced with long hose.

HOSE

98AB - 50 -110




HOSE

Ref.No. 見出番号	Part No. 部品番号	Description 部品名	Bulk part No. バルク部品番号	Bulk part バルク部品	
				Inner Diameter (mm) 内径(mm)	Length(m) 長さ(m)
1-33	98AB-70-120	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
1-49	98AH-95-150	HOSE ホース	98AH-951000	9.5	1
5-36	98AL-30-200	HOSE ホース	98AL-301000	3	1
5-42	98AB-50-260	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-15	98AB-50-330	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-19	98AB-50-400	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
15-24	98AB-50-120	HOSE ホース	98AB-501000	5	1
19-6	1 98AB-70-700	HOSE ホース	98AB-701000	7	1
19-7	1 98AB-701600	HOSE ホース	98AB-701000 x2	7	1


CONTENTS  
目 次

Fig. 1	CYLINDER・CRANK CASE シリンダ・クランクケース	1
Fig. 2	PISTON・CRANK SHAFT ピストン・クランクシャフト	5
Fig. 3	CYLINDER HEAD・OIL PUMP シリンダヘッド・オイルポンプ	7
Fig. 4	PULLEY・TIMING BELT プーリ・タイミングベルト	11
Fig. 5	INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP インテークマニホールド・フェュエルポンプ	13
Fig. 6	CARBURETOR キャブレタ	17
Fig. 7	RECOIL STARTER リコイルスタータ	23
Fig. 8	MAGNETO・ELECTRIC PARTS マグネット・エレクトリックパーツ	27
Fig. 9	DRIVE SHAFT HOUSING ドライブシャフトハウジング	35
Fig. 10	GEAR CASE ギヤケース	39
Fig. 11	BRACKET (MANUAL) ブラケット(マニュアル)	45
Fig. 12	BRACKET (PTT) ブラケット(PTT)	51
Fig. 13	POWER TILT パワーチルト	55
Fig. 14	TILLER HANDLE ティラハンドル	59
Fig. 15	BOTTOM COWL ボトムカウル	63
Fig. 16	SHIFT シフト	69
Fig. 17	REMOTE CONTROL PARTS リモートコントロール パーツ	71
Fig. 18	TOP COWL トップカウル	75
Fig. 19	FUEL TANK フェュエルタンク	77
Fig. 20	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL リモコンボックス構成部品	79
Fig. 21	COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS) リモコンボックス構成部品(電装品関係)	83
Fig. 22	OPTIONAL PARTS・ACCESSORIES オプショナルパーツ・アクセサリ	85
Fig. 23	ASSEMBLY・KIT PARTS アッセンブリ・キットパーツ	87
索引		97
INDEX		103
INDEX (Parts Number)		107


**Fig.1 CYLINDER・CRANK CASE**  
シリンダ・クランクケース

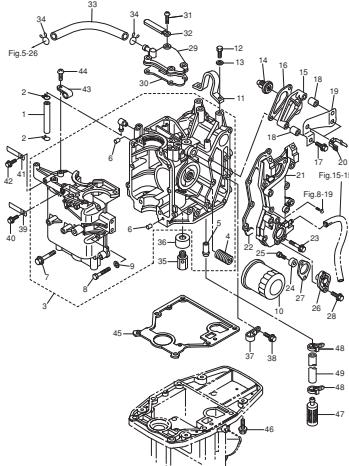


**Fig.2 PISTON・CRANK SHAFT**  
ピストン・クランクシャフト

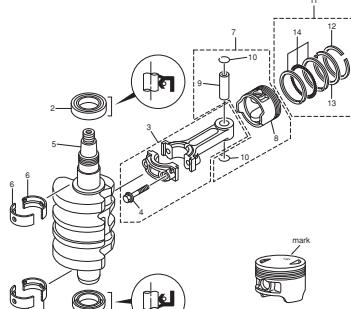


**Fig.3 CYLINDER HEAD・OIL PUMP**  
シリンダヘッド・オイルポンプ

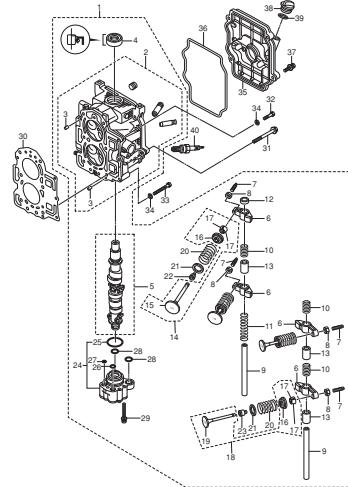


**Fig.4 PULLEY・TIMING BELT**  
ブーリ・タイミングベルト

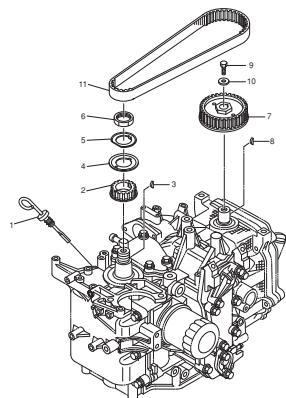


**Fig.5 INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP**  
インテークマニホールド・フュエルポンプ

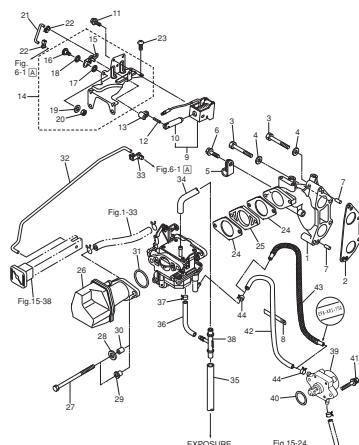


**Fig.6 CARBURETOR**  
キャブレタ

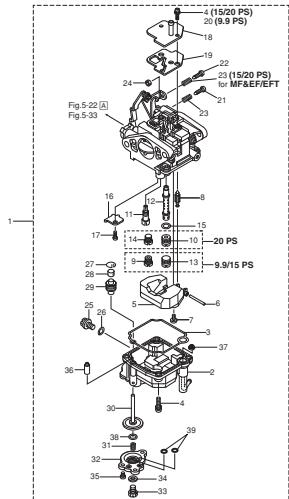

**Fig.7 RECOIL STARTER**  
リコイルスタータ

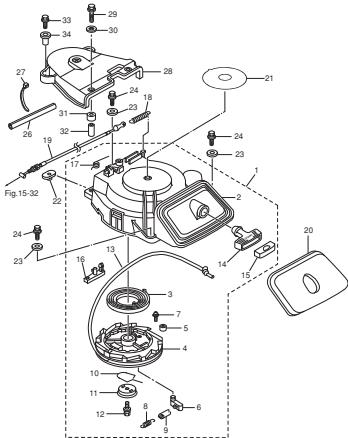

**Fig.8 MAGNETO・ELECTRIC PARTS**  
マグネット・エレクトリックパーツ

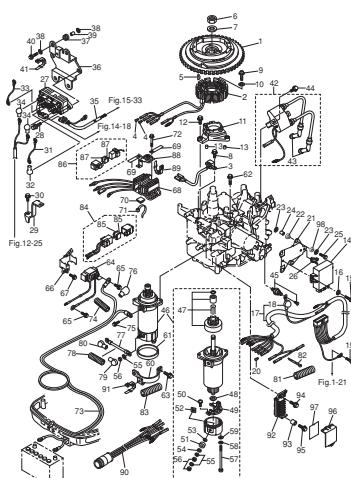

**Fig.9 DRIVE SHAFT HOUSING**  
ドライブシャフトハウジング

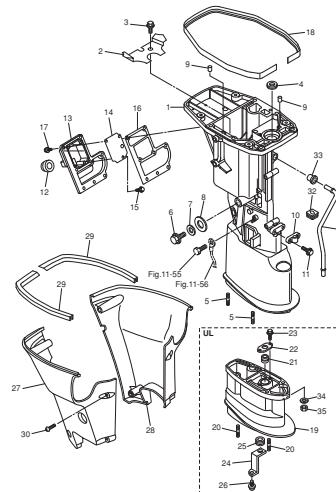


Fig. 10 GEAR CASE  
ギヤケース

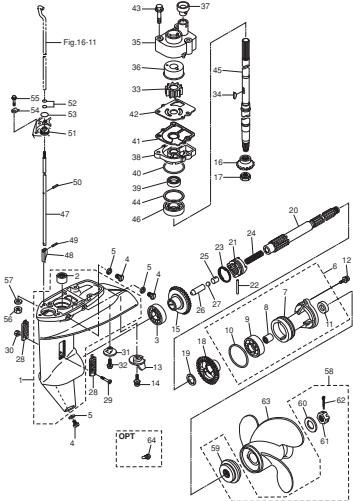


Fig. 11 BRACKET (MANUAL)  
ブラケット (マニュアル)

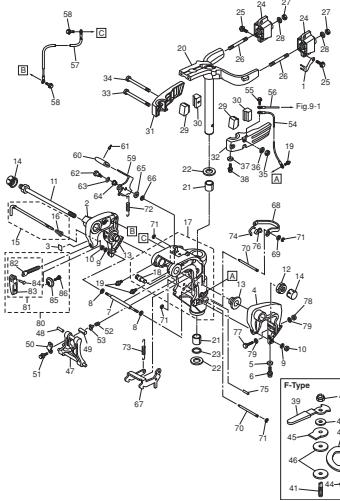


Fig. 12 BRACKET (PTT)  
ブラケット(PTT)

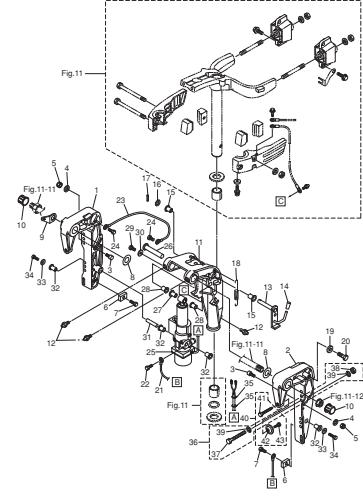


Fig. 13 POWER TILT  
パワーチルト

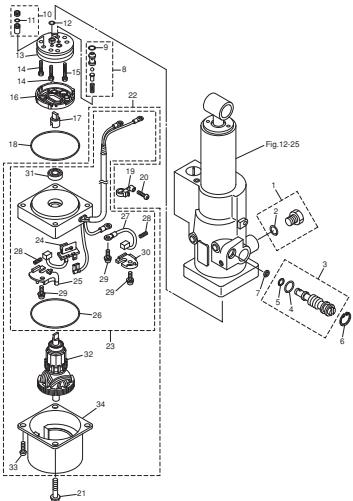


Fig.14 TILLER HANDLE  
ティラハンドル

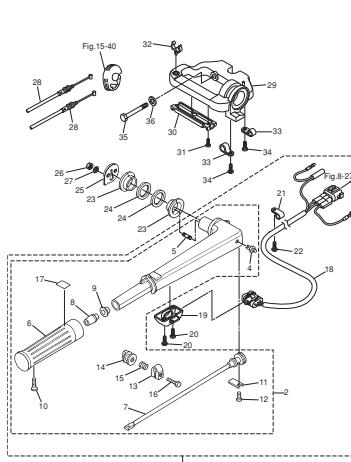


Fig. 15 BOTTOM COWL  
ボトムカウル

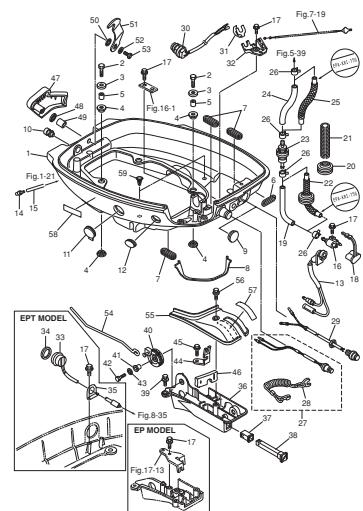


Fig. 16 SHIFT  
シフト

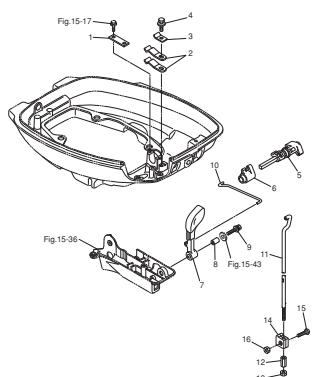


Fig. 17 REMOTE CONTROL PARTS  
リモートコントロール パーツ



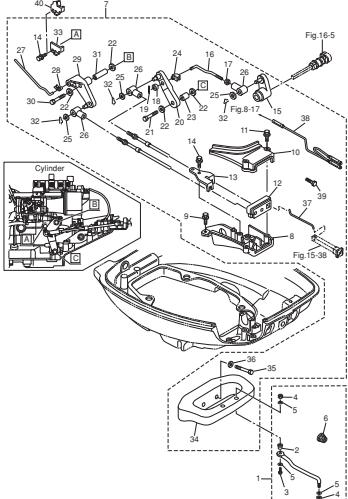



Fig. 18 TOP COWL  
トップカウル

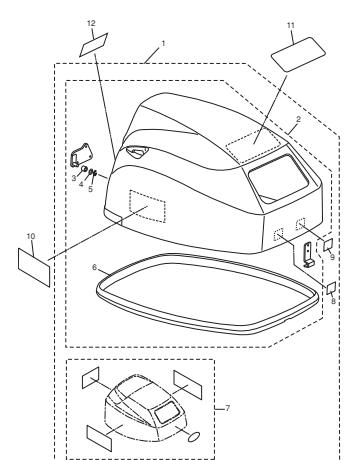


**Fig.19 FUEL TANK**  
 フュエルタンク

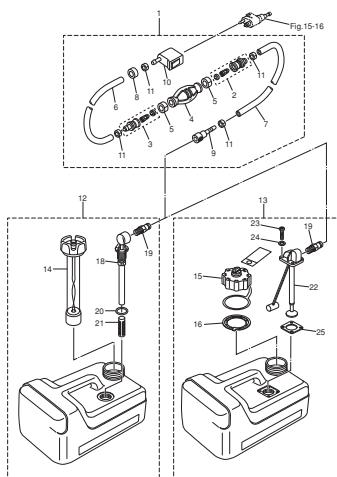


**Fig.20 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**  
 リモコンボックス構成部品

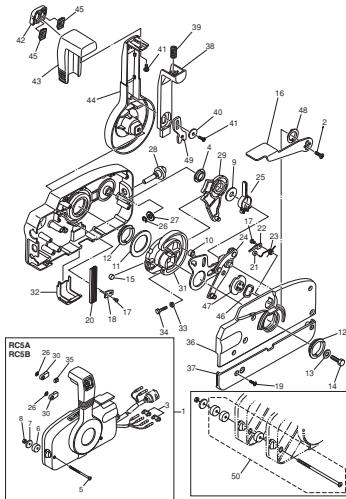


**Fig.21 COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)**  
 リモコンボックス構成部品(電装品関係)

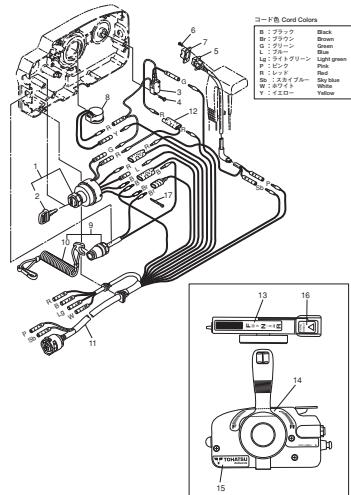

**Fig.22 OPTIONAL PARTS・ACCESSORIES**  
 オプショナルパーツ・アクセサリ

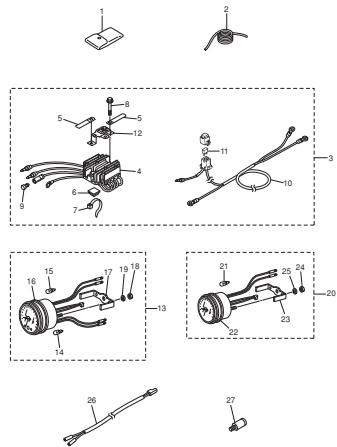

**Fig.23 ASSEMBLY・KIT PARTS**  
 アッセンブリ・キットパーツ

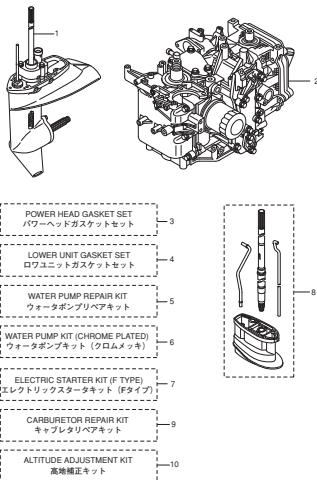




**Fig. 1**

## **CYLINDER・CRANK CASE**
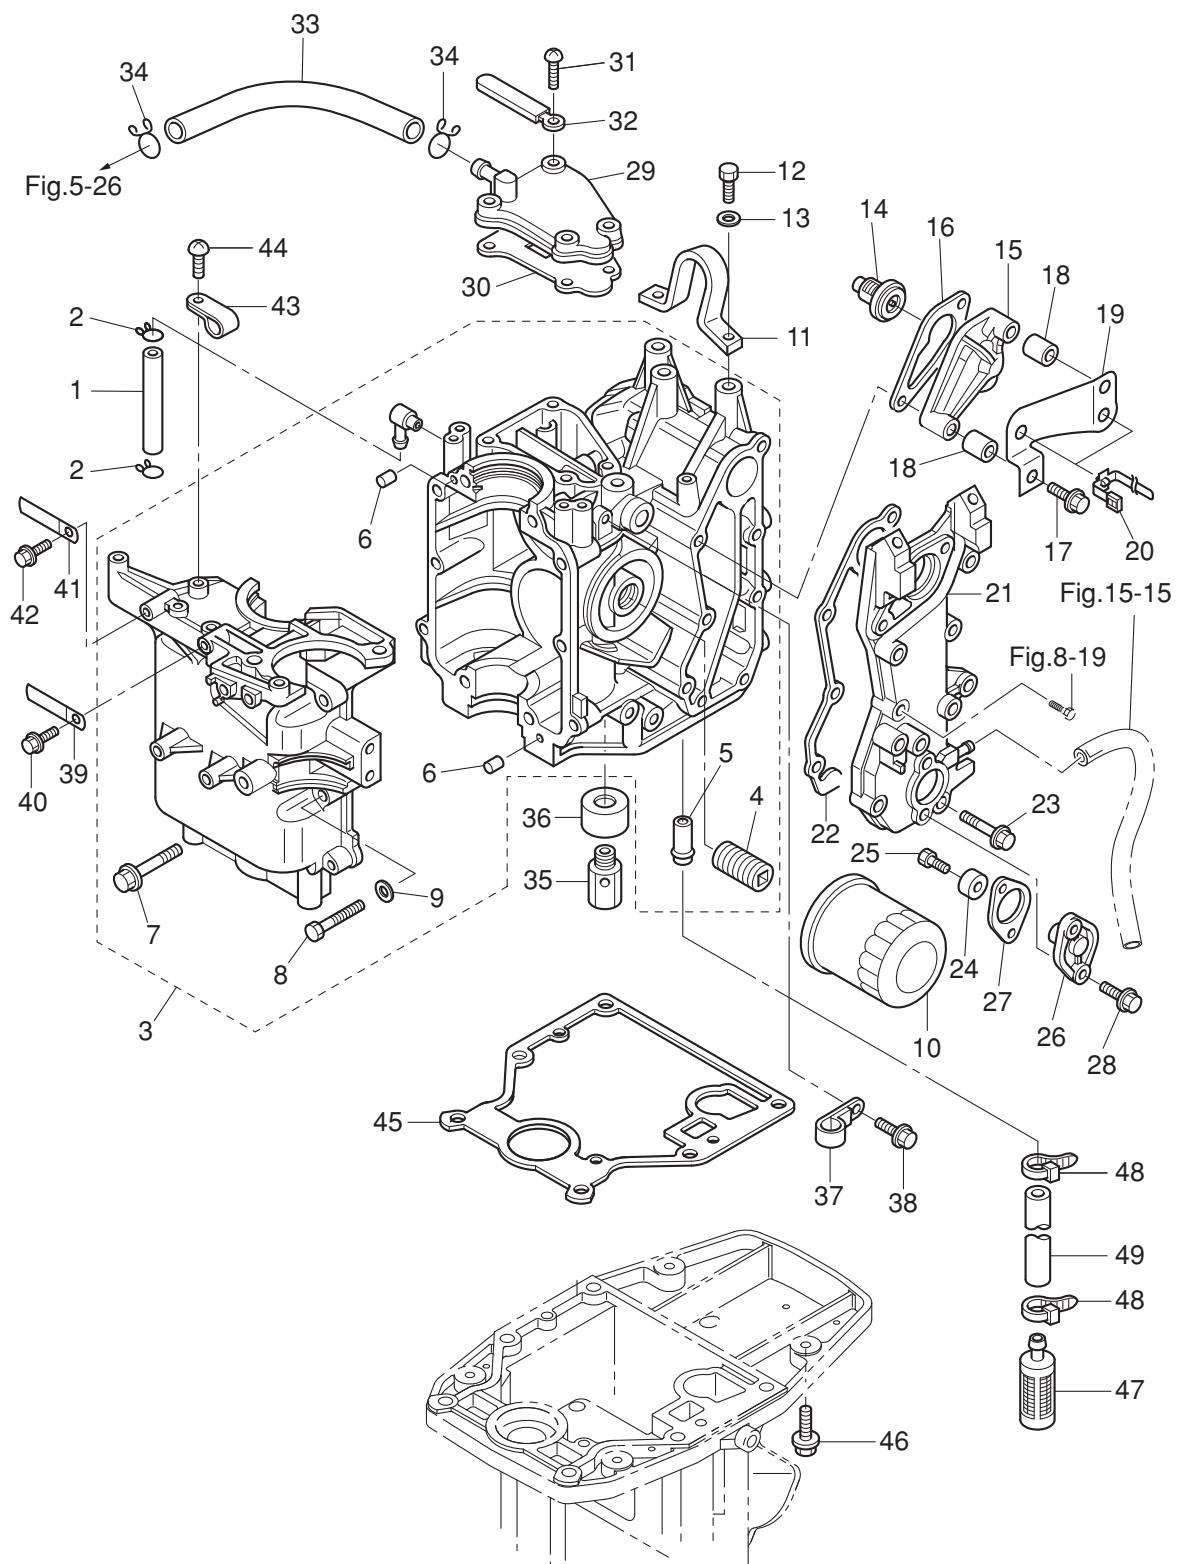
### **シリンド・クランクケース**



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q'ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
1-1	98AB-50-110	HOSE ホース	1	1	1	98AB-501000
1-2	338-02215-0	CLIP $\phi$ 10 クリップ $\phi$ 10	2	2	2	
1-3	3BJB01100-1	CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY シリンダーブロック&クランクケースアッセンブリ	1	1	1	
1-4	3H8-07636-0	* OIL FILTER BOLT * オイルフィルターボルト	1	1	1	
1-5	3H8-02093-0	* NIPPLE 10-32 * ニップル 10-32	1	1	1	
1-6	345-01111-0	* DOWEL PIN 6-12 * ダーベルピン 6-12	2	2	2	
1-7	3H8-01012-1	* CYLINDER HEAD BOLT 8-50 * シリンダーヘッドボルト 8-50	4	4	4	
1-8	9161F9-0630	* BOLT * ボルト	6	6	6	
1-9	9401E3-0600	* WASHER * ワッシャー	6	6	6	
1-10	3BJ-07615-0	OIL FILTER オイルフィルターアッセンブリ	1	1	1	
1-11	3C7-01513-2	HANGER ハンガー	1	1	1	
1-12	9101E4-0820	BOLT ボルト	2	2	2	
1-13	9402E3-0800	WASHER ワッシャー	2	2	2	
1-14	3SA-01030-0	THERMOSTAT サーモスタット	1	1	1	Mark 60
1-15	3H6B01031-0	THERMOSTAT CAP サーモスタットキャップ	1	1	1	
1-16	346-01032-0	THERMOSTAT CAP GASKET サーモスタットキャップガスケット	1	1	1	
1-17	9101E3-5650	BOLT ボルト	2	2	2	
1-18	3AL-76079-0	COLLAR 6.2-9-9.55 カーラー 6.2-9-9.55	2	2	2	
1-19	3BJ-06869-0	BRACKET ブレケット	1	1	1	
1-20	3BJ-84398-0	BAND バンド リードワイヤ	2	2	2	
1-21	3BJB02301-0	EXHAUST COVER (OUTER) エキゾーストカバー(アウタ)	1	1	1	
1-22	3R3-02305-0	EXHAUST COVER GASKET エキゾーストカバーガスケット	1	1	1	
1-23	9101F4-5625	BOLT ボルト	5	5	5	
1-24	369-60218-1	ANODE アノード	1	1	1	
1-25	910103-0616	BOLT ボルト	1	1	1	
1-26	3H8B01143-1	ANODE PLUG アノードプラグ	1	1	1	
1-27	3R3-01144-0	GASKET ガスケット	1	1	1	
1-28	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	2	
1-29	3R3B07431-0	BREATHER CHAMBER COVER ブリーサーチャンバーカバー	1	1	1	

Fig. 1

**CYLINDER・CRANK CASE**  
シリンダ・クランクケース






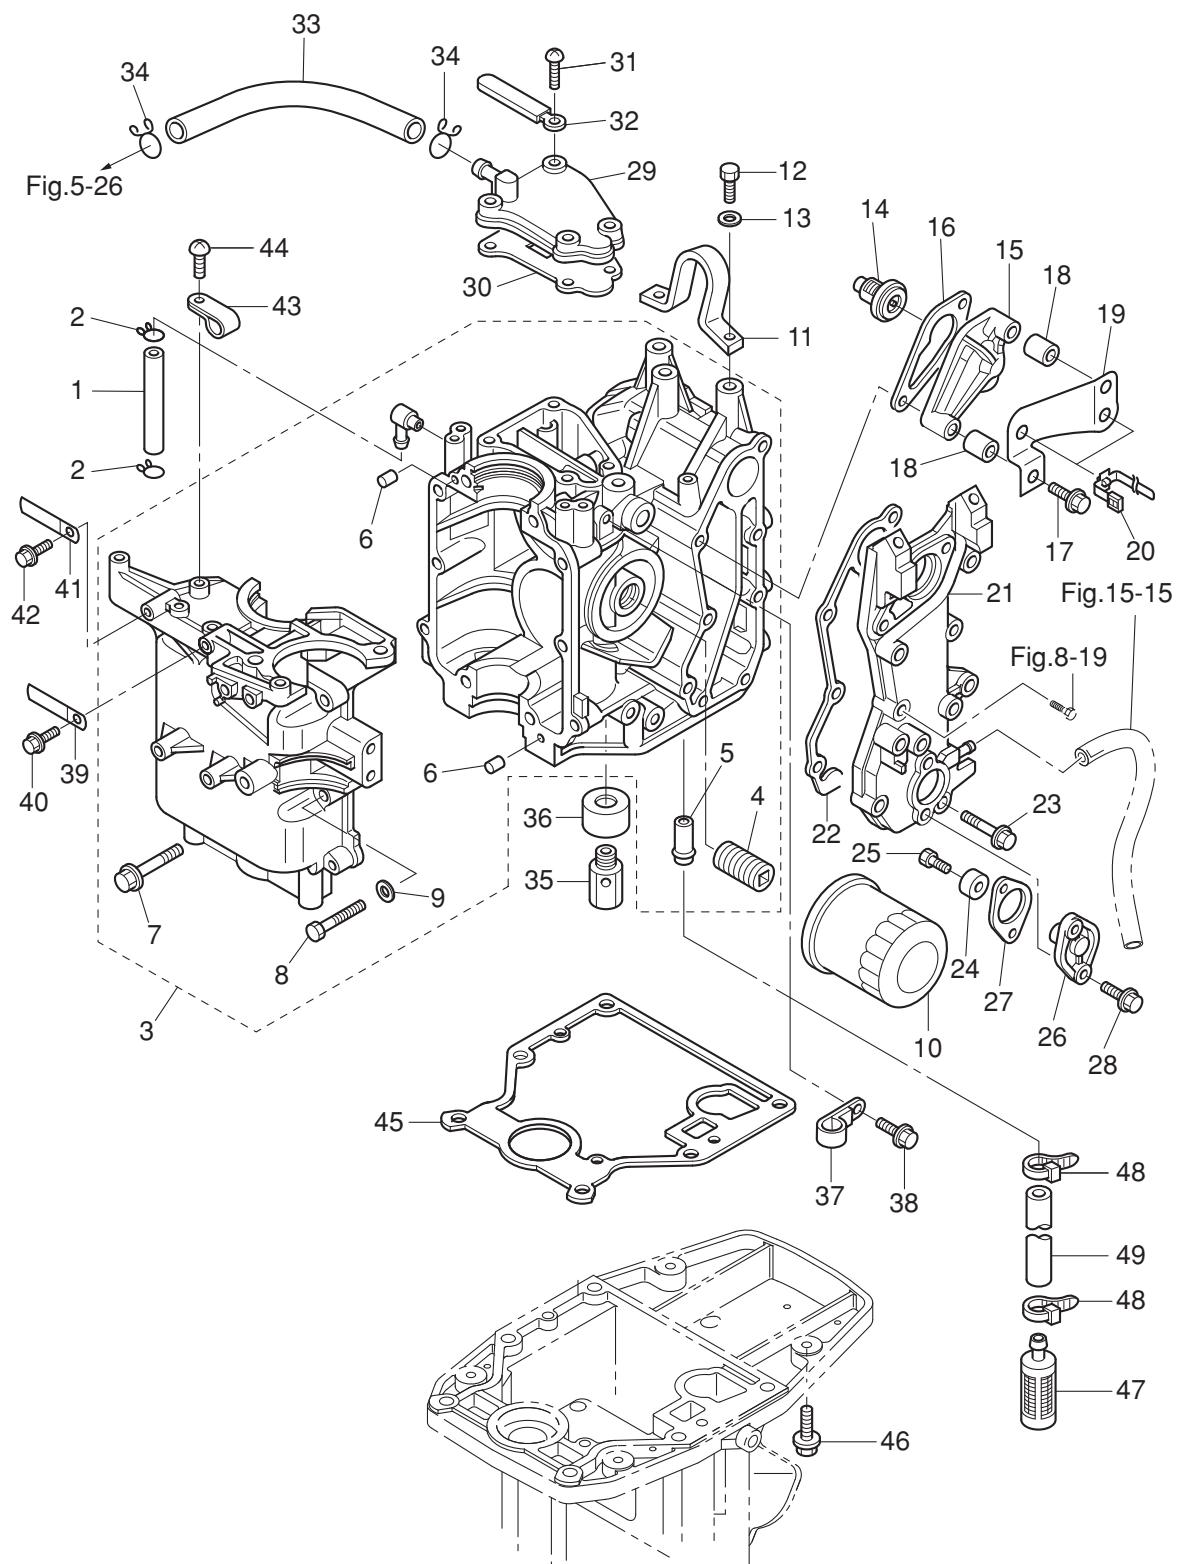Fig. 2

PISTON・CRANK SHAFT  
ピストン・クランクシャフト


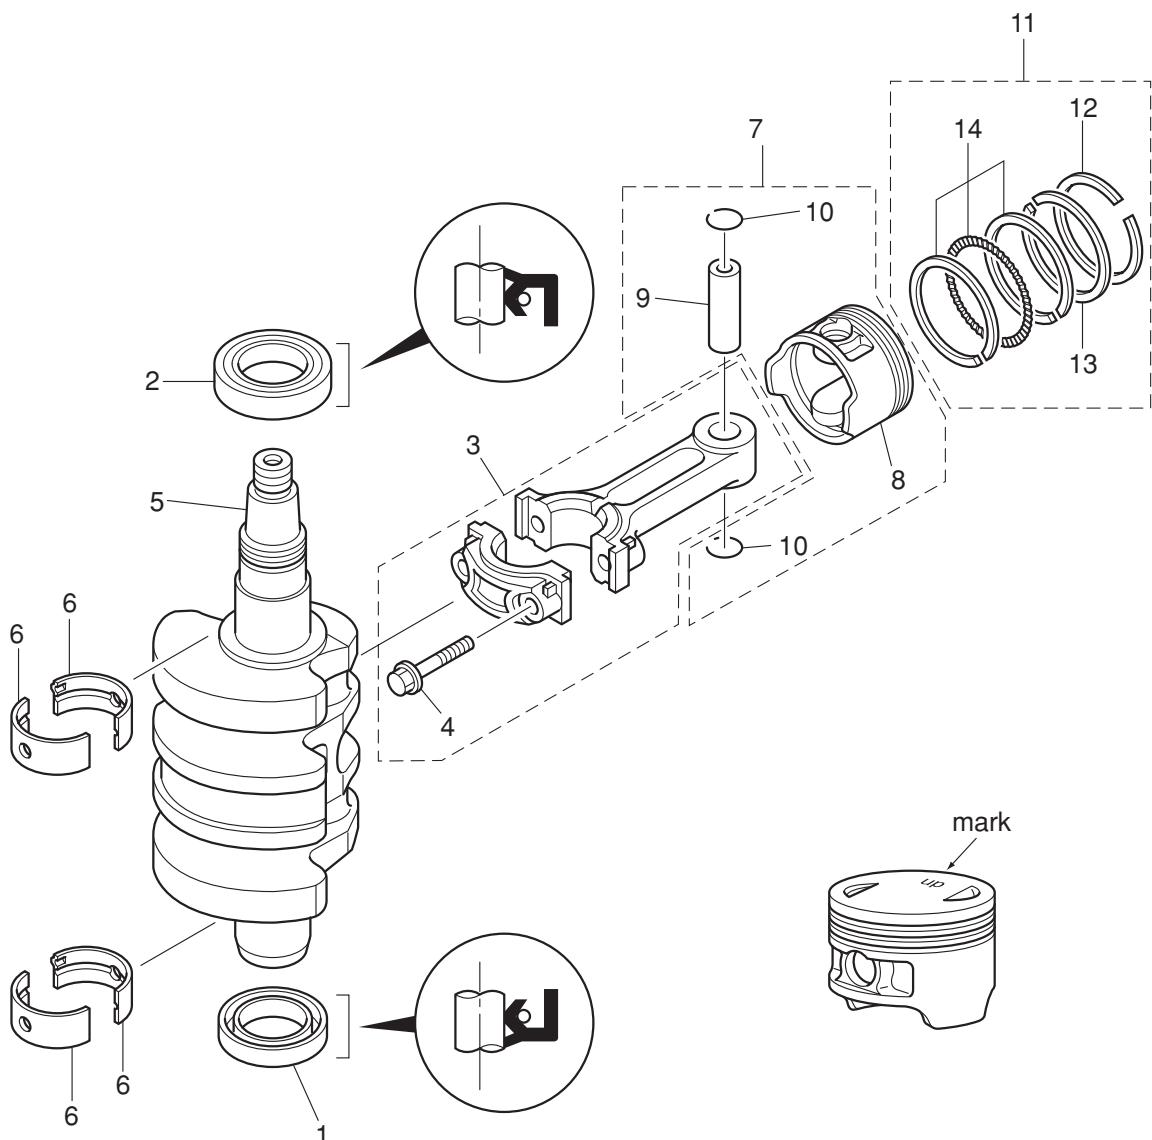




Fig. 3

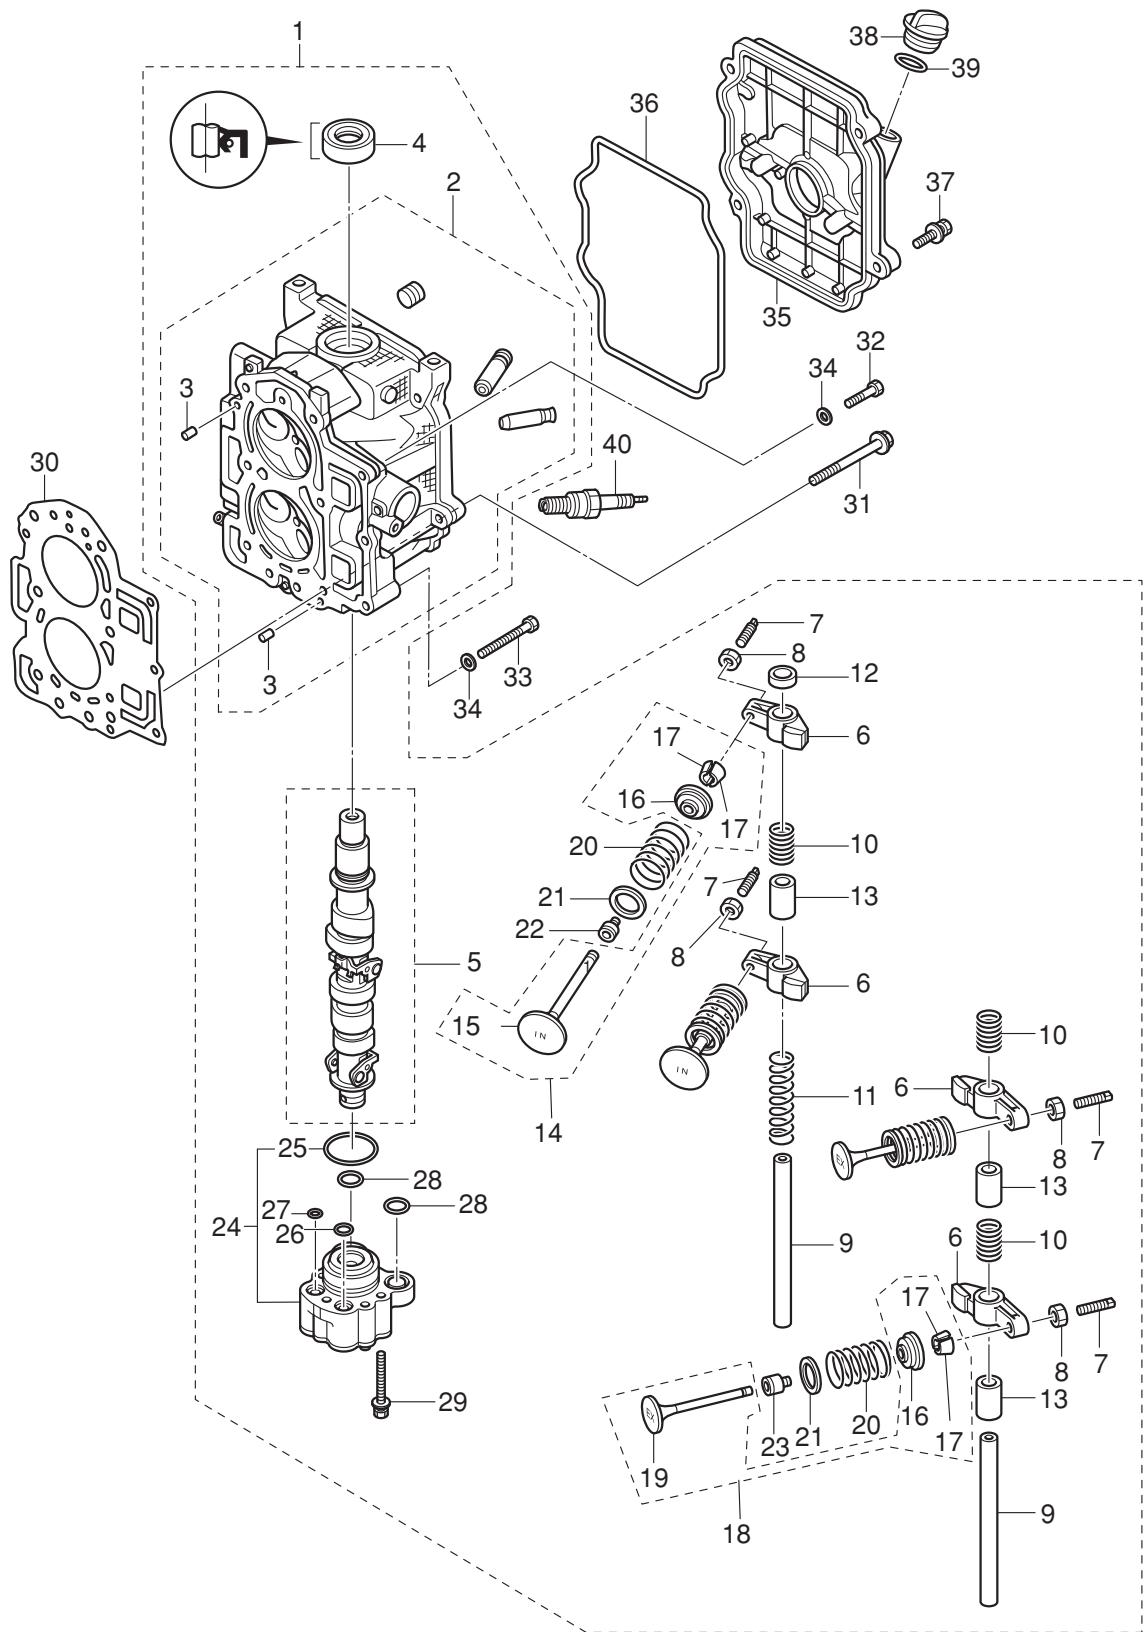**CYLINDER HEAD・OIL PUMP**  
シリンドラヘッド・オイルポンプ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q'ty/個数			Remarks 備考
			MFS9D	MFS15D	MFS20D	
3-1	3BKB01000-0	CYLINDER HEAD COMPLETE シリンダヘッドコンプリート	1	1	1	
3-2	3BKB01001-0	* CYLINDER HEAD ASSY * シリンダヘッドアッセンブリ	1	1	1	
3-3	345-01111-0	** DOWEL PIN 6-12 ** ダブルピン 6-12	2	2	2	
3-4	3H8-07025-0	* OIL SEAL 18-35-8 * オイルシール 18-35-8	1	1	1	
3-5	3BK-07810-0	* CAMSHAFT ASSY * カムシャフトアッセンブリ	1	1	1	
3-6	3AE-07235-0	* ROCKER ARM * ロッカーム	4	4	4	
3-7	3R0-07238-0	* ADJUSTING SCREW * アジャストスクリュ	4	4	4	
3-8	3H8-07237-0	* ADJUSTING NUT * アジャストナット	4	4	4	
3-9	3Y2-07920-0	* ROCKER ARM SHAFT * ロッカームシャフト	2	2	2	
3-10	3H8-07225-0	* ROCKER SHAFT SPRING L=30 * ロッカーシャftsスプリング L=30	3	3	3	
3-11	3H8-07229-0	* ROCKER SHAFT SPRING L=50 * ロッカーシャftsスプリング L=50	1	1	1	
3-12	3R3-07227-0	* WASHER 13.2-21.8-2 * ワッシャ 13.2-21.8-2	1	1	1	
3-13	3H8-07239-0	* COLLAR 13.1-15.9-22.5 * カラー ロッカームシャフト	3	3	3	
3-14	3AE-07895-0	* INTAKE VALVE KIT * インテークバルブキット	1	1	1	
3-15	3AE-07901-0	** INTAKE VALVE ** インテークバルブ	1	1	1	
3-16	3AE-07921-0	** RETAINER ** リテナ	1	1	1	
3-17	3AE-07923-0	** COTTER ** コッタ	2	2	2	
3-18	3AE-07896-0	* EXHAUST VALVE KIT * エキゾーストバルブキット	1	1	1	
3-19	3AE-07902-0	** EXHAUST VALVE ** エキゾーストバルブ	1	1	1	
3-20	3AE-07203-0	* VALVE SPRING L=35 * バルブスプリング L=35	4	4	4	
3-21	3H6-07205-0	* VALVE SPRING SEAT * バルブスプリングシート	4	4	4	
3-22	3R3-07204-0	* INTAKE VALVE STEM SEAL * インテークバルブステムシール	2	2	2	Black
3-23	3R3-07206-0	* EXHAUST VALVE STEM SEAL * エキゾーストバルブステムシール	2	2	2	Green
3-24	3H8-07600-0	* OIL PUMP ASSY * オイルポンプアッセンブリ	1	1	1	
3-25	3H8-07639-0	** O-RING ** オーリング オイルポンプ	1	1	1	
3-26	3H8-07632-0	* O-RING 1.5-10.7 * オーリング 1.5-10.7	1	1	1	
3-27	3H8-07631-0	* O-RING 1.5-8.5 * オーリング 1.5-8.5	1	1	1	
3-28	3H8-07635-0	* O-RING 1.5-15.5 * オーリング 1.5-15.5	2	2	2	
3-29	9101F4-5635	* BOLT * ボルト	3	3	3	

Fig. 3

**CYLINDER HEAD・OIL PUMP**  
シリンドヘッド・オイルポンプ


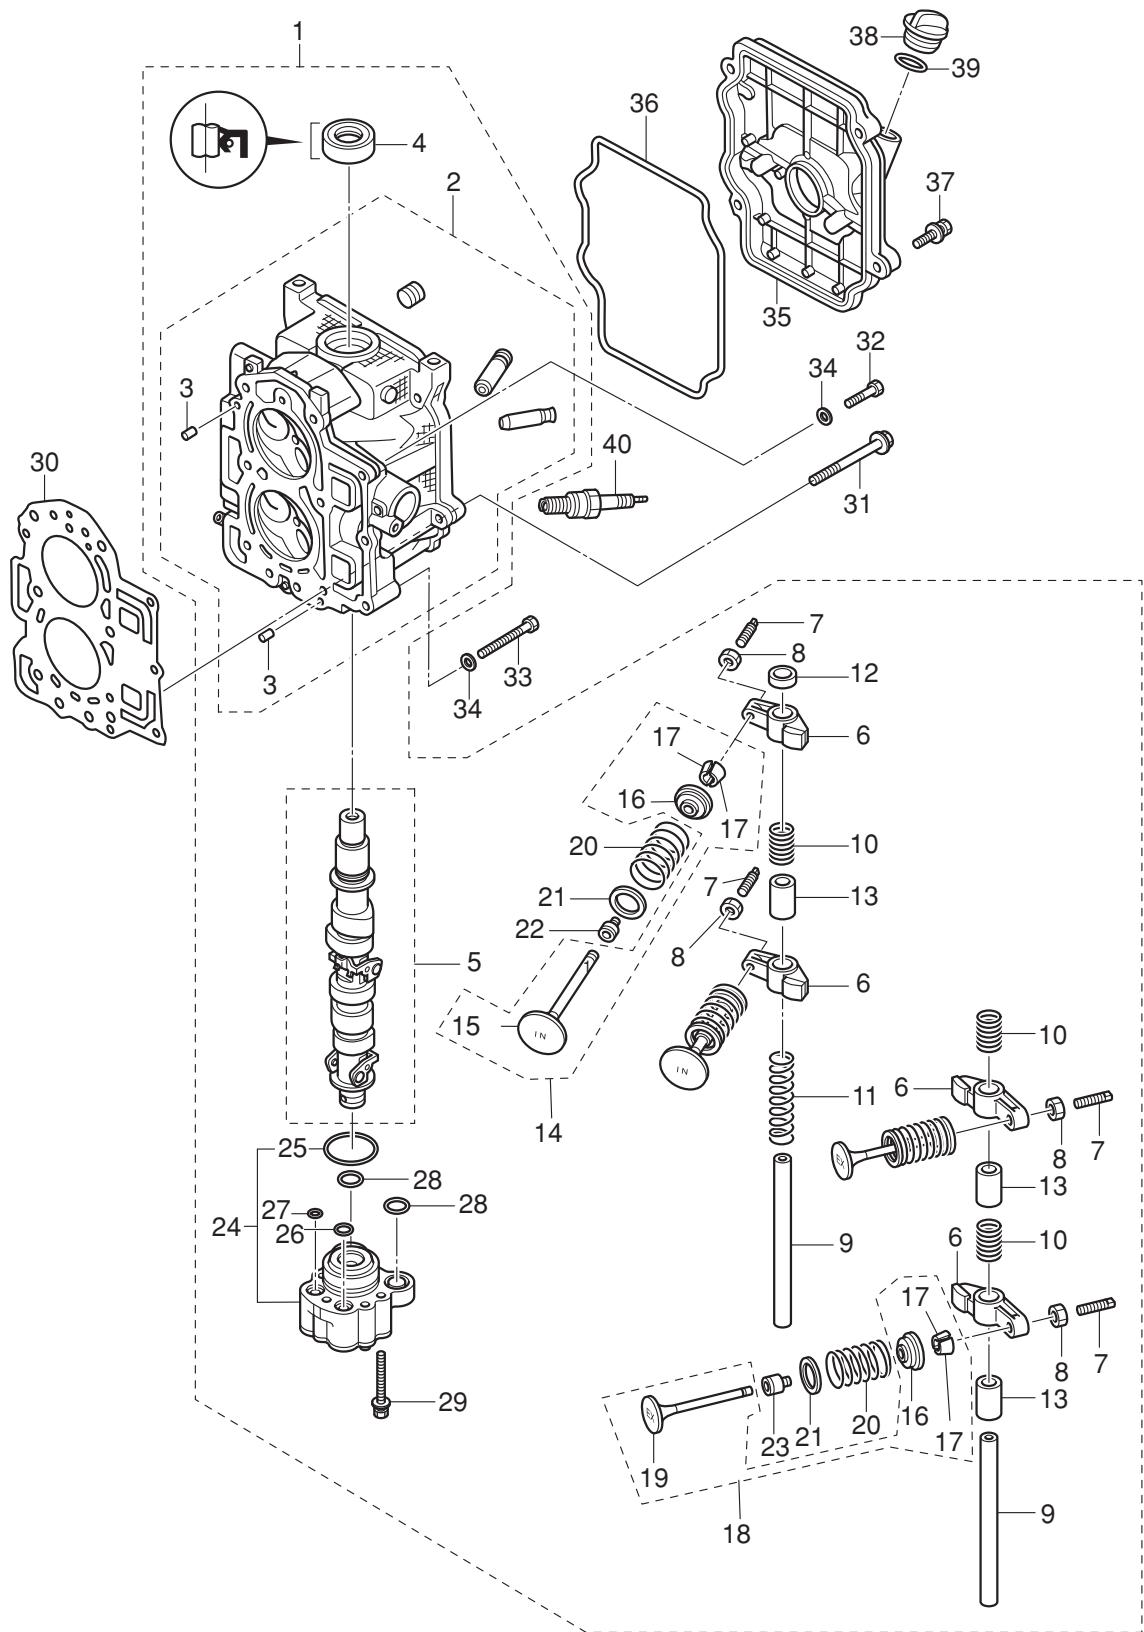




Fig. 4


PULLEY・TIMING BELT  
プーリ・タイミングベルト

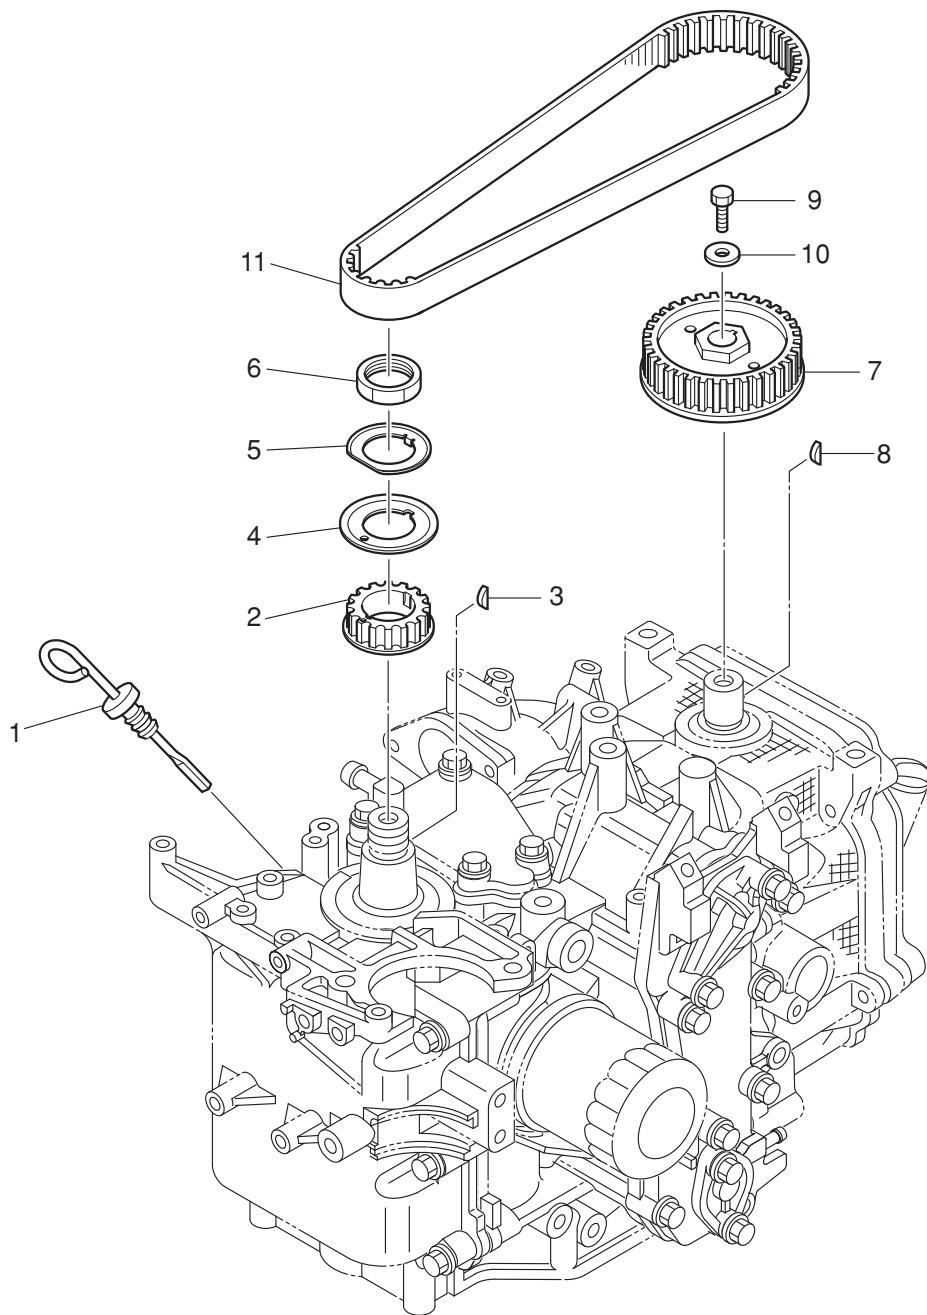



**Fig. 5**
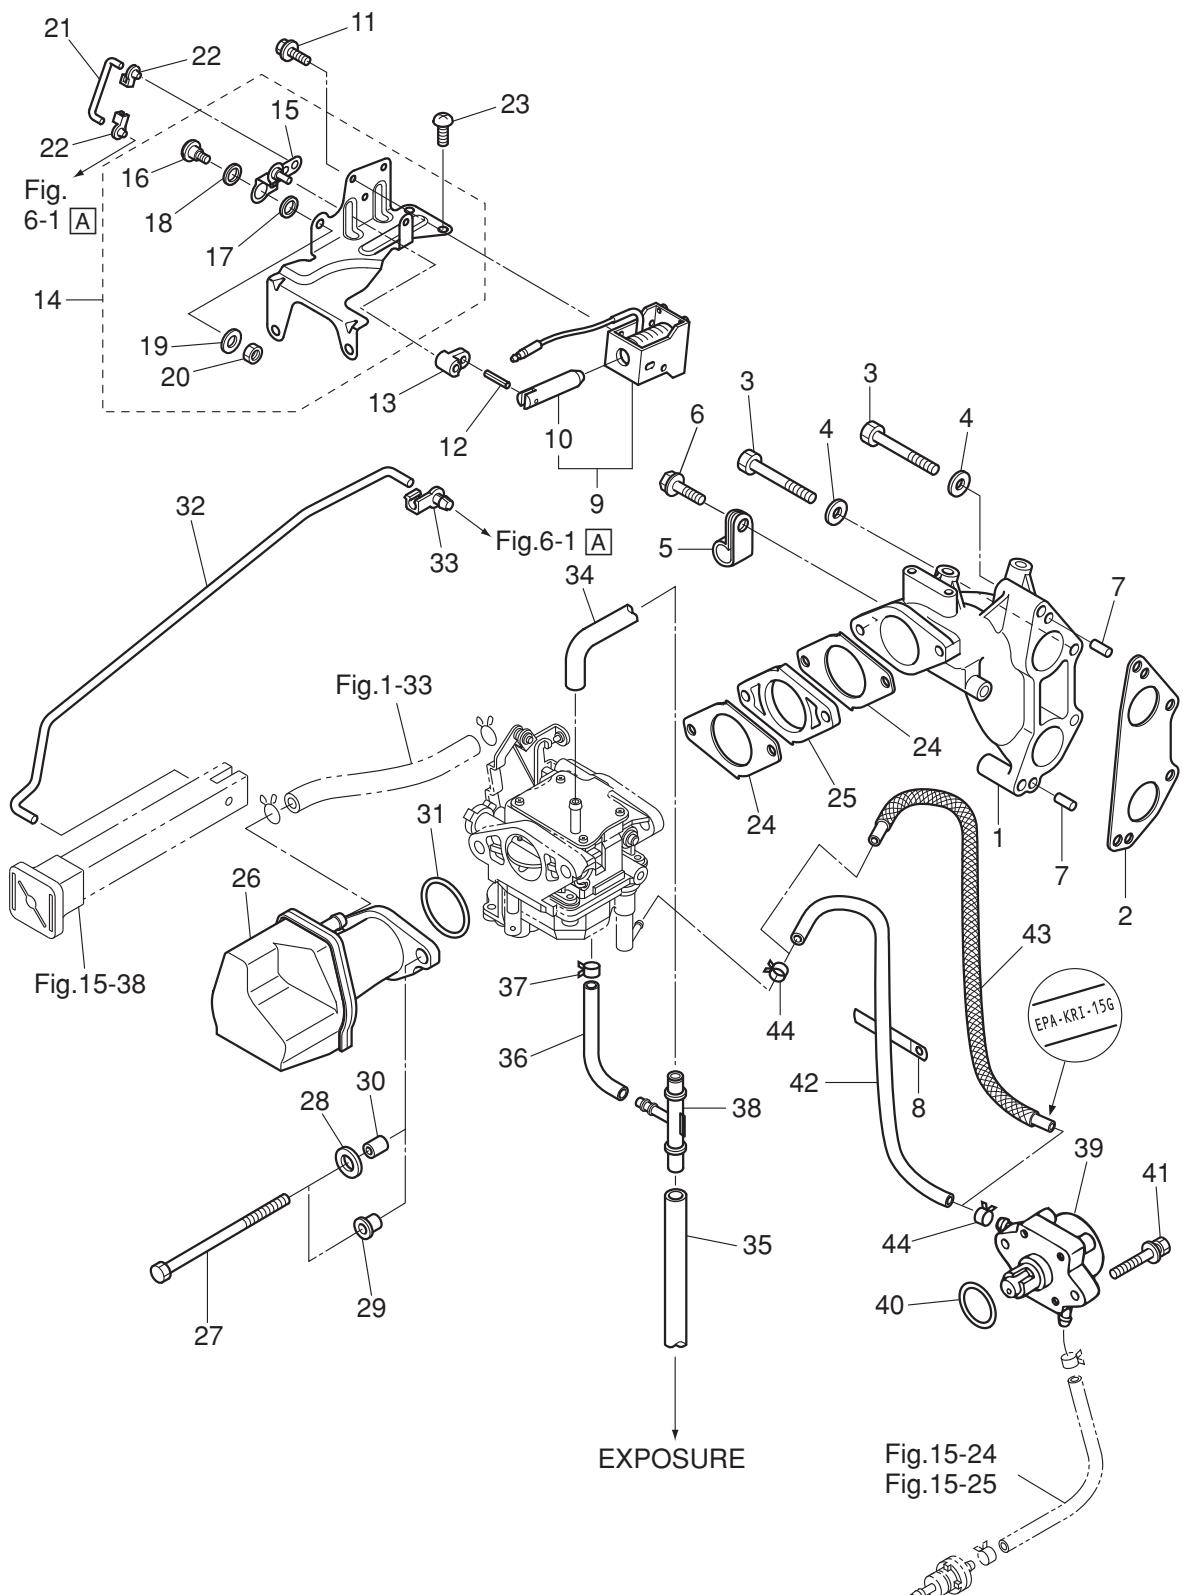
## INTAKE MANIFOLD・FUEL PUMP インテークマニホールド・フェュエルポンプ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
5-1	3BJ-02091-0	INTAKE MANIFOLD インテークマニホールド	1	1	1	
5-2	3BJ-02104-0	INTAKE MANIFOLD GASKET インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
5-3	9161F4-0645	BOLT ボルト	5	5	5	
5-4	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	5	5	5	
5-5	345-06915-0	CLAMP 6.5-14L クランプ 6.5-14L	1	1	1	
5-6	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1	
5-7	345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ダーワルビン 6-12	2	2	2	
5-8	309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	1	1	1	
5-9	3BJ-76050-0	CHOKE SOLENOID チョークソレノイド		1	1	for EP/EPT
5-10	361-76073-0	* PLUNGER * プランジャー チョークソレノイド		1	1	
5-11	921503-6406	SCREW スクリュ		4	4	for EP/EPT
5-12	951403-0312	SPRING PIN 3-12 スプリングピン 3-12		1	1	for EP/EPT
5-13	3BJ-76057-0	CHOKE SOLENOID HOOK チョークソレノイドフック		1	1	for EP/EPT
5-14	3BJ-76078-0	CHOKE SOLENOID BRACKET ASSY チョークソレノイドブレケットアッセンブリ		1	1	for EP/EPT
5-15	3BJ-67152-0	* CHOKE LEVER * チョークレバー (チョークソレノイドブレケット)		1	1	
5-16	3BJ-83821-0	* SCREWM 5-6 * クリュ M5-6		1	1	
5-17	3BJ-63721-0	* BUSHING 8.1-15-2.9 * ブッシング 8.1-15-2.9		1	1	
5-18	3BJ-05245-0	* WASHER 8.1-15-1.3 * ワッシャ 8.1-15-1.3		1	1	
5-19	940103-0400	* WASHER * ワッシャ		1	1	
5-20	930103-0400	* NUT * ナット		1	1	
5-21	3BJ-76076-0	LINK ROD リンクロッド		1	1	for EP/EPT
5-22	3V1-67196-0	ROD SNAP 1.5-2 ロッドスナップ 1.5-2		2	2	for EP/EPT
5-23	921503-0510	SCREW スクリュ		2	2	for EP/EPT
5-24	3BJ-02011-0	CARBURETOR GASKET キャブレタガスケット	2	2	2	
5-25	1 3BJ-03952-0	INSULATOR インシュレータ (F15D/20D)		1	1	15/20ps
5-25	2 3FS-03952-0	INSULATOR インシュレータ (F9.9D)	1			9.9ps
5-26	3BJ-02409-0	INTAKE SILENCER ASSY インテークサイレンサアッセンブリ	1	1	1	
5-27	3R0-03215-0	BOLT 6-100 ボルト	2	2	2	
5-28	940103-0600	WASHER ワッシャ		2	2	for EP/EPT

Fig. 5

**INTAKE MANIFOLD • FUEL PUMP**  
**インテークマニホールド・ フュエルポンプ**


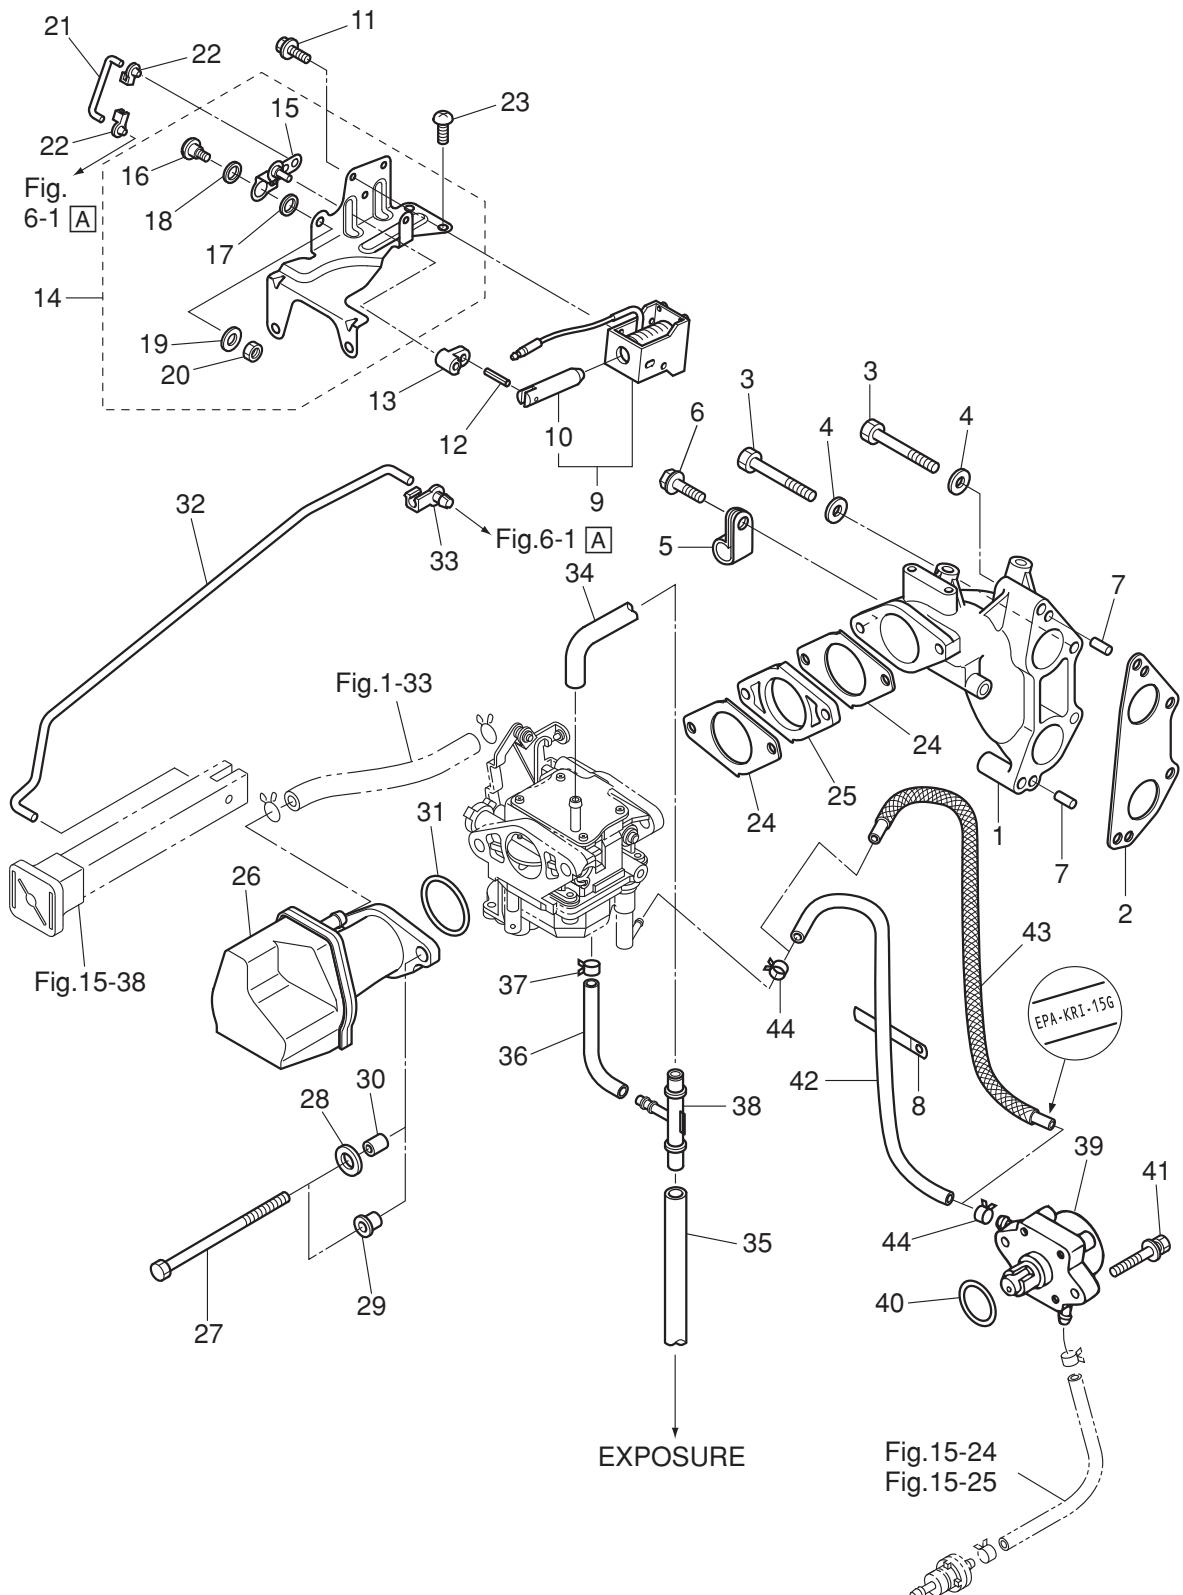




Fig. 6

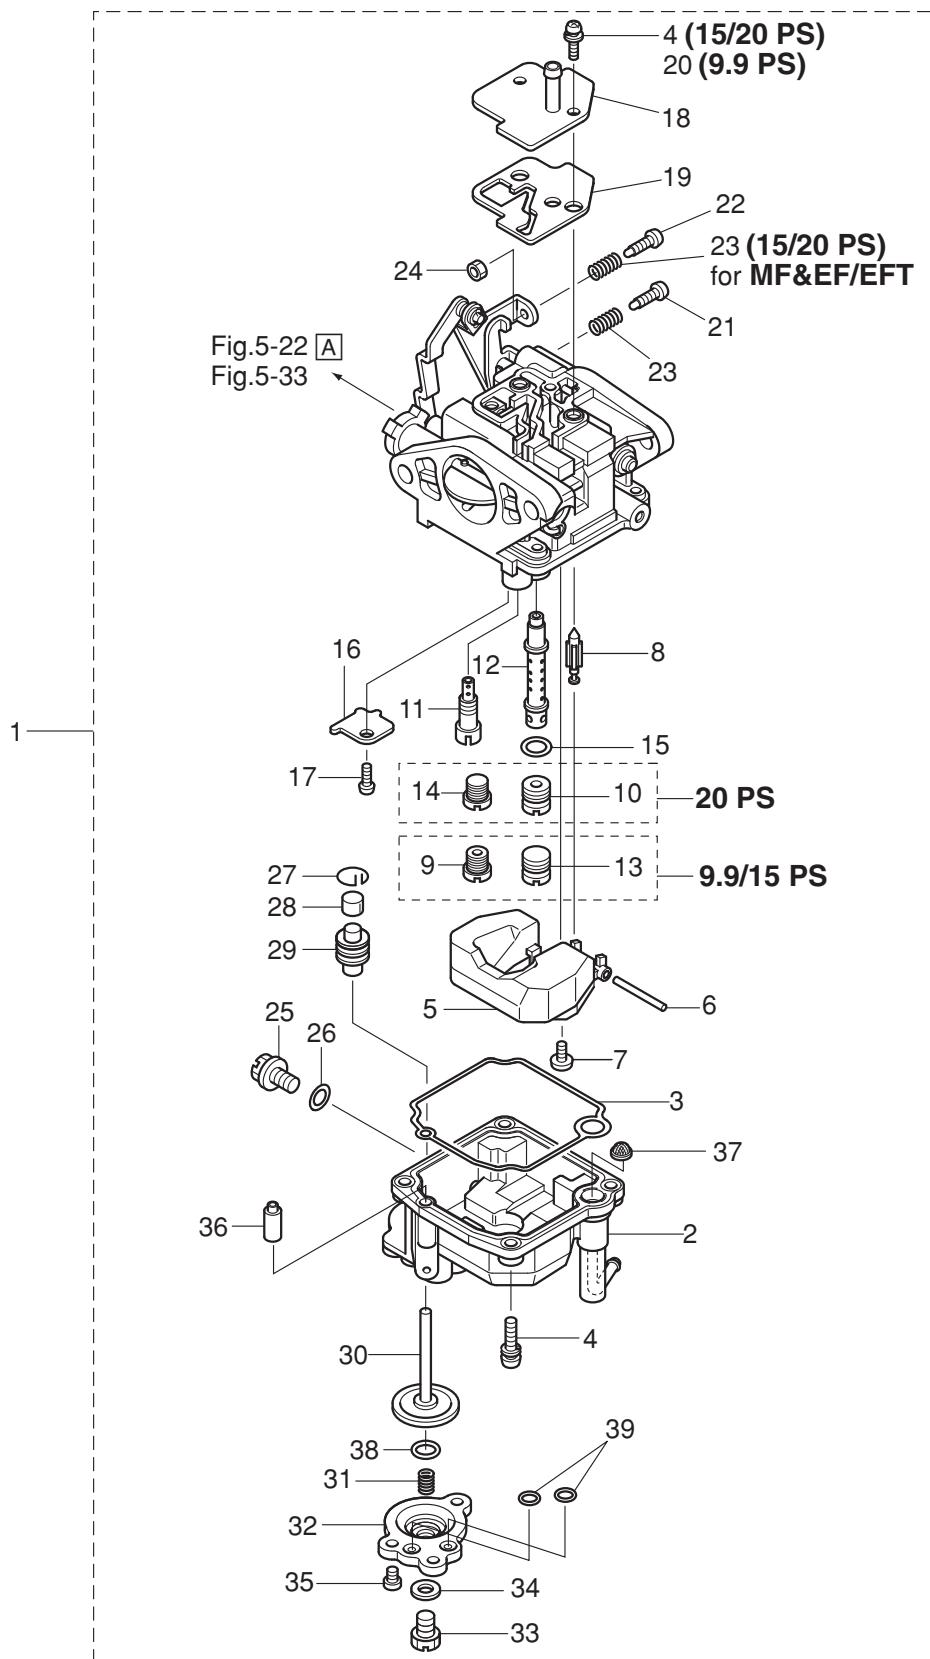
**CARBURETOR**  
キャブレタ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
6-1	1	CARBURETOR ASSY キャブレターアッシ	1			9.9ps for MF/EF 3FSF A9
6-1	2	CARBURETOR ASSY キャブレターアッシ (F15D Fタイプ) (3BHFA)		1		15ps, for MF & EF/EFT 3BHF A5
6-1	3	CARBURETOR ASSY (EP) キャブレターアッシ (EP)		1		15ps, for EP/EPT 3BHP A5
6-1	4	CARBURETOR ASSY キャブレターアッシ (F20D Fタイプ) (3BJFA)			1	20ps, for MF & EF/EFT 3BJF A2
6-1	5	CARBURETOR ASSY (EP) キャブレターアッシ (EP)			1	20ps, for EP/EPT 3BJP A2
6-2	1	* FLOAT CHAMBER * フロートチャンバ	1			9.9ps
6-2	2	* FLOAT CHAMBER * フロートチャンバ		1	1	15/20ps
6-3	1	* FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバガスケット	1			9.9ps
6-3	2	* FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバガスケット		1	1	15/20ps
6-4	1	* SCREW * スクリュ	4			9.9ps
6-4	2	* SCREW * スクリュ		6	6	15/20ps Float Chamber Carburetor Cover
6-5		* FLOAT * フロート	1	1	1	
6-6		* FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
6-7	1	* SCREW * スクリュ	1			9.9ps
6-7	2	* SCREW * スクリュ		1	1	15/20ps
6-8		* FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	1	
6-9	1	* MAIN JET (#88) * メインジェット (#88)	1			9.9ps
6-9	2	* MAIN JET (#99) * メインジェット (#99)		1		15ps
6-10		* MAIN JET (#121) * メインジェット (#121)			1	20ps
6-11	1	* SLOW JET (#43) * スロージェット (#43)	1			9.9ps
6-11	2	* SLOW JET (#46) * スロージェット (#46)		1		15ps
6-11	3	* SLOW JET (#52) * スロージェット (#52)			1	20ps
6-12	1	* MAIN NOZZLE φ 2.8 * メインノズル (EP) φ 2.8	1			9.9ps
6-12	2	* MAIN NOZZLE φ 1.7 * メインノズル (F15D Fタイプ) φ 1.7		1		15ps
6-12	3	* MAIN NOZZLE φ 2.3 * メインノズル (F20D Fタイプ) φ 2.3			1	20ps
6-13		* PLUG * プラグ	1	1		9.9/15ps
6-14		* PLUG * プラグ			1	20ps
6-15		* O-RING * Oリング	1	1	1	
6-16		* PLATE * プレート	1			9.9ps

Fig. 6

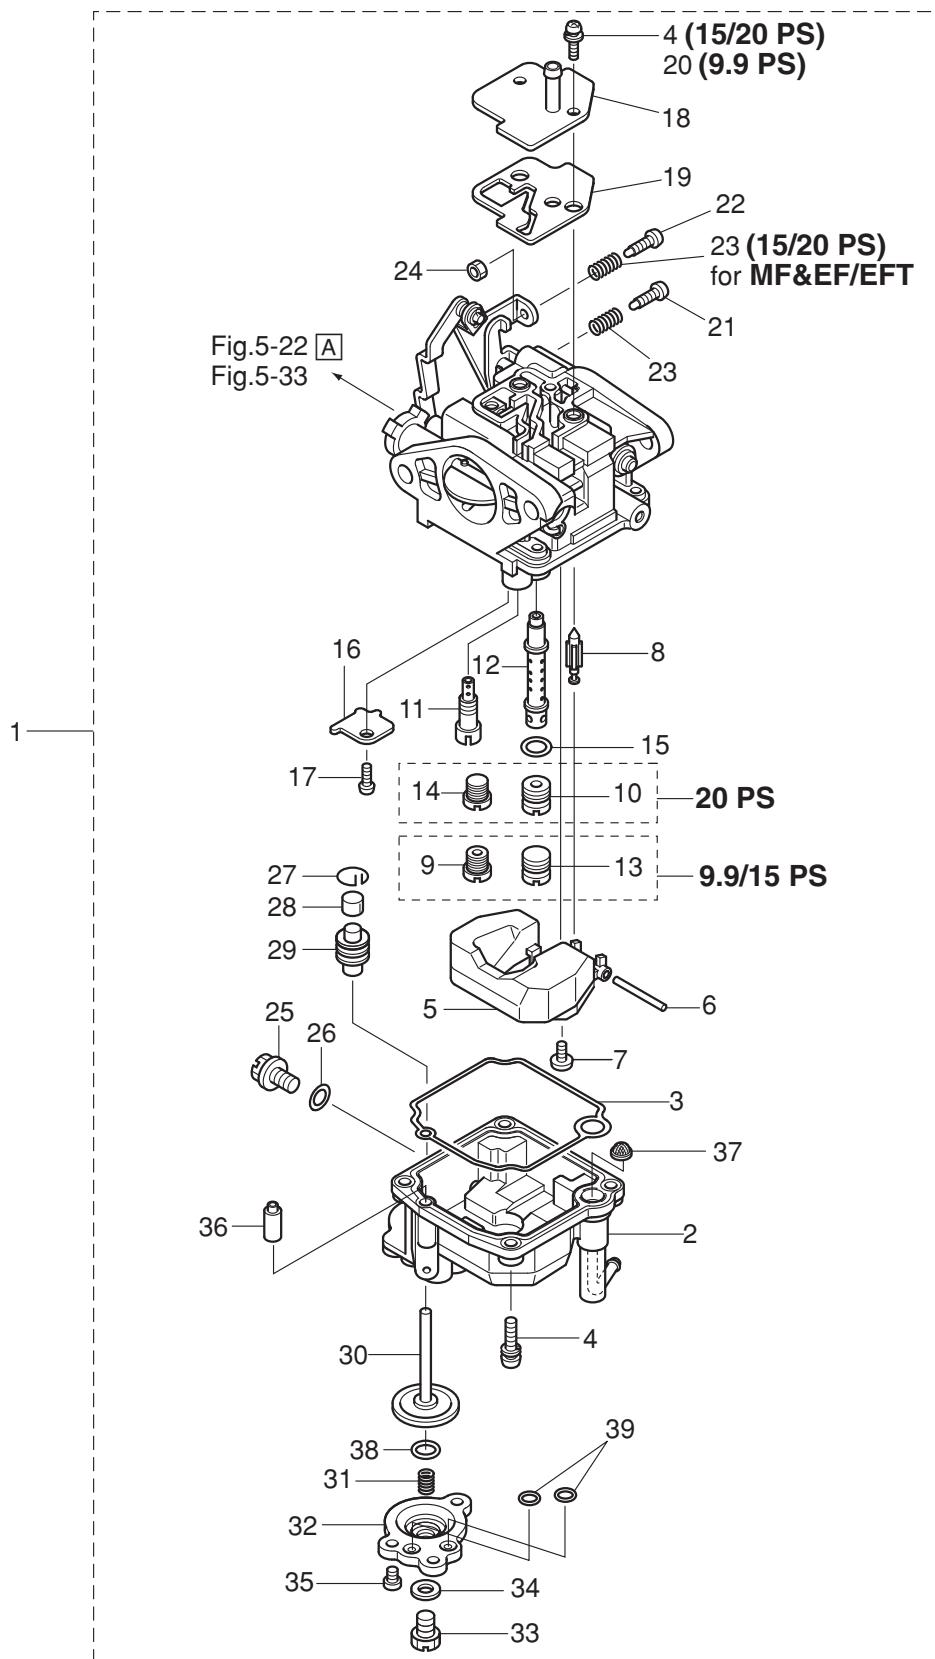**CARBURETOR**  
キャブレタ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15D	MFS20D	
6-17	922503-0305	* SCREW * スクリュ	1			9.9ps
6-18	1 3AA-03181-0	* CARBURETOR COVER * キャブレタカバー	1			9.9ps
6-18	2 3BJ-03181-0	* CARBURETOR COVER * キャブレタカバー		1	1	15/20ps
6-19	1 3AA-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット	1			9.9ps
6-19	2 3BJ-03182-0	* CARBURETOR COVER GASKET * キャブレタカバーガスケット		1	1	15/20ps
6-20	922503-6410	* SCREW * スクリュ	2			9.9ps
6-21	3V2-03179-0	* STOP SCREW L=18 * ストップスクリュ L=18	1	1	1	
6-22	1 3V1-03179-0	* STOP SCREW L=15 * ストップスクリュ L=15	1			9.9ps for MF & EF
6-22	2 3BJ-03179-0	* STOP SCREW * ストップスクリュ		1	1	15/20ps for MF & EF/EFT
6-23	1 3V2-03157-0	* SPRING L=14 * スプリング L=14	1	1	1	9.9ps for MF & EF 15/20ps for EP/EPT
6-23	2 3V2-03157-0	* SPRING L=14 * スプリング L=14		2	2	15/20ps for MF & EF/EFT
6-24	3V1-03191-0	* NUT * ナット	1			9.9ps
6-25	1 3V1-03192-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュ	1			9.9ps
6-25	2 3BJ-03192-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュ		1	1	15/20ps
6-26	1 3V1-03193-0	* GASKET * ガスケットドレンスクリュ	1			9.9ps
6-26	2 3BJ-03193-0	* GASKET * ガスケットドレンスクリュ		1	1	15/20ps
6-27	3AA-03189-0	* RETAINING RING * リテーニングリング	1	1	1	
6-28	3AA-03190-0	* CAP * キャップ	1	1	1	
6-29	3AA-03311-0	* RUBBER BOOT * ラバーブーツ	1	1	1	
6-30	1 3AA-03315-0	* PLUNGER COMPLETE * プランジャコンプリート (EU)	1			9.9ps
6-30	2 3BJ-03315-0	* PLUNGER COMPLETE * プランジャコンプリート (F15D/20D)		1	1	15/20ps
6-31	1 3AA-03314-0	* COIL SPRING * コイルスプリング (EU)	1			9.9ps
6-31	2 3BJ-03314-0	* COIL SPRING * コイルスプリング (F15D/20D)		1	1	15/20ps
6-32	1 3Y0-03197-0	* DIAPHRAGM COVER * ダイアフラムカバー (EU)	1			9.9ps
6-32	2 3BJ-03197-0	* DIAPHRAGM COVER * ダイアフラムカバー (F15D/20D)		1	1	15/20ps
6-33	3AA-03192-0	* DRAIN SCREW * ドレンスクリュ		1	1	15/20ps
6-34	3AA-03193-0	* GASKET * ガスケットドレンスクリュ		1	1	15/20ps
6-35	1 921503-0408	* SCREW * スクリュ	3			9.9ps
6-35	2 921503-0410	* SCREW * スクリュ		3	3	15/20ps

Fig. 6

**CARBURETOR**  
キャブレタ


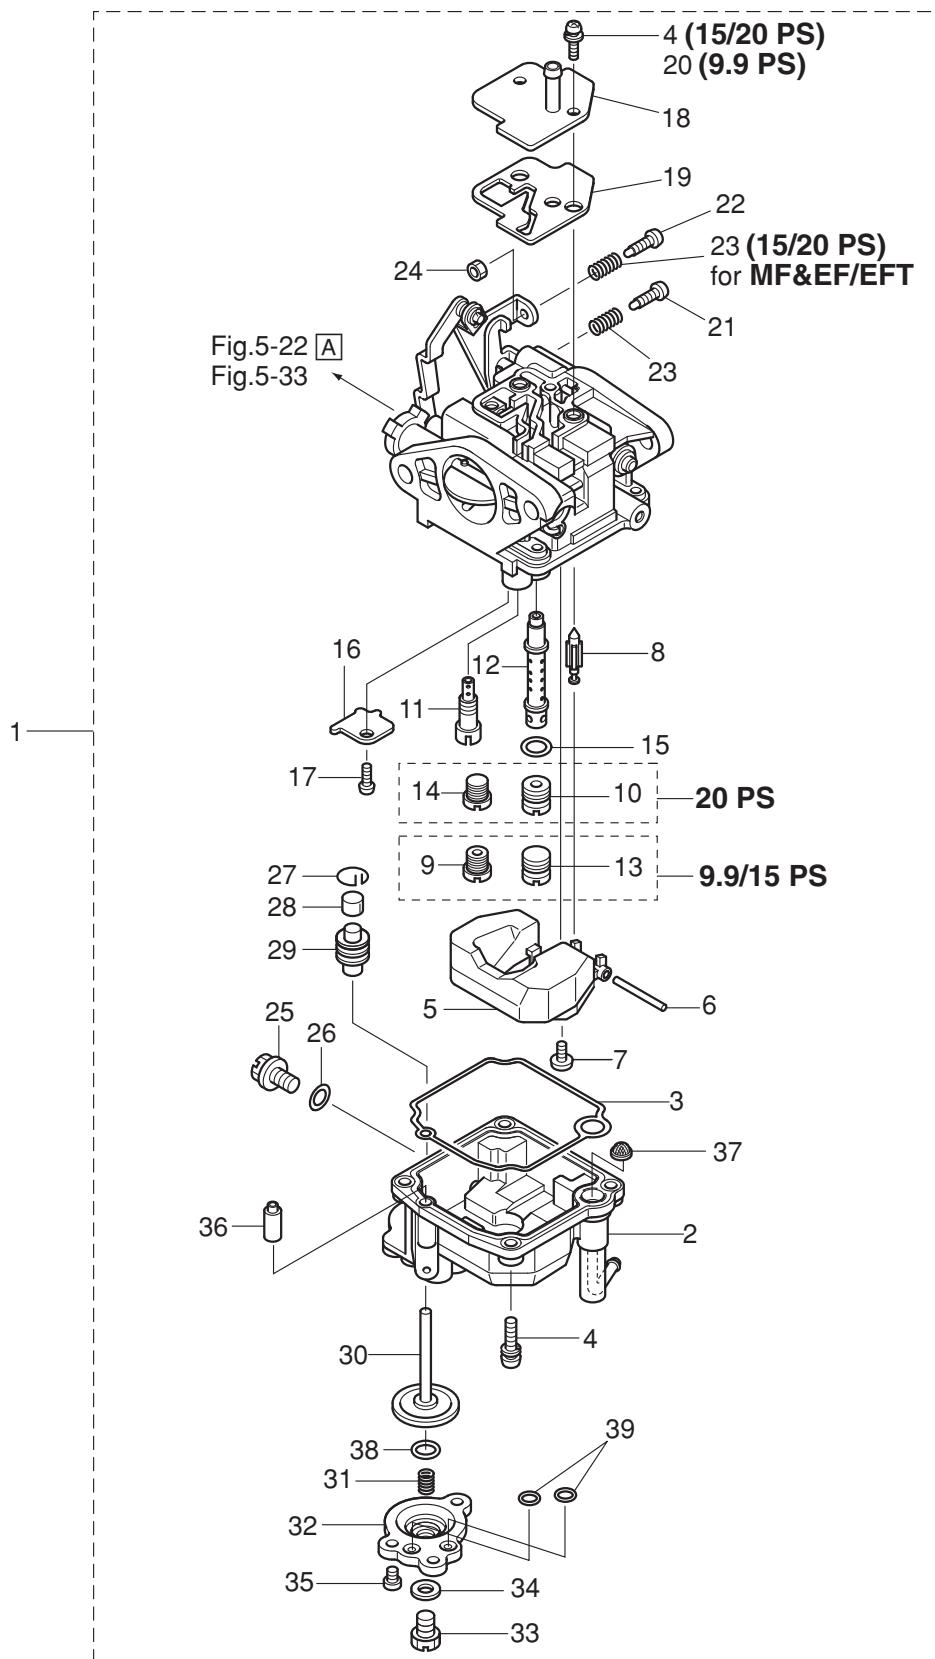




Fig. 7

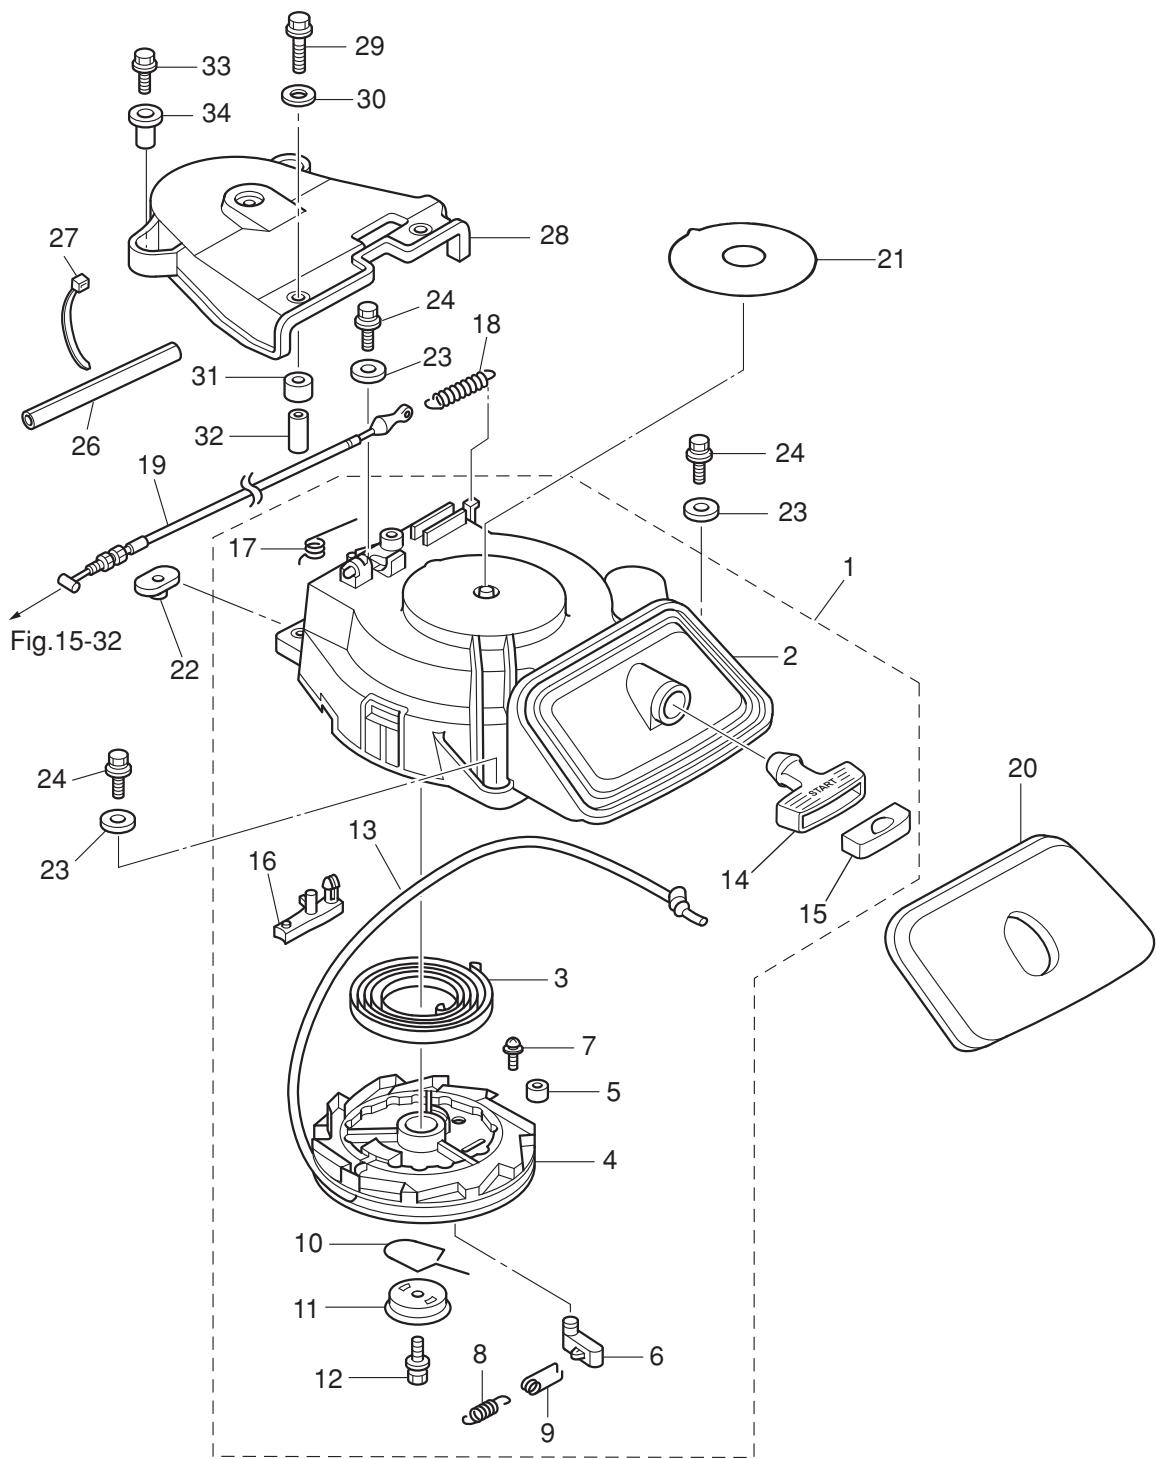**RECOIL STARTER**  
リコイルスタータ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
7-1	3BJ-05090-0	RECOIL STARTER ASSY リコイルスターターアッシ	1	1	1	
7-2	3BJ-05105-0	* STARTER CASE * スターターケース	1	1	1	
7-3	3H8-05004-0	* STARTER SPRING * スタータスプリング	1	1	1	
7-4	3BJ-05104-0	* REEL * リール	1	1	1	
7-5	3BJ-05135-0	* BUSHING * ブッシング	1	1	1	
7-6	3BJ-05003-0	* RATCHET * ラチエット	1	1	1	
7-7	3BJ-05913-0	* TAPPING SCREW * タッピングスクリュ	1	1	1	
7-8	3R3-05012-0	* RETURN SPRING * リターンスプリング	1	1	1	
7-9	3H8-05123-1	* RETURN SPRING * リターンスプリング	1	1	1	
7-10	3R3-05007-0	* FRICTION SPRING * フリクションスプリング	1	1	1	
7-11	3R3-05006-0	* FRICTION PLATE * フリクションプレート	1	1	1	
7-12	3R3-05138-0	* BOLT * ボルト スタータシャフト	1	1	1	
7-13	3R3-05013-0	* STARTER ROPE $\phi$ 5-1800 * スタータロープ $\phi$ 5-1800	1	1	1	
7-14	3BJ-05019-0	* STARTER HANDLE * スタータハンドル	1	1	1	
7-15	3AB-05131-0	* ROPE ANCHOR * ローフアンカ	1	1	1	
7-16	3R3-05252-0	* STARTER LOCK * スタータロック	1	1	1	
7-17	3R3-05216-0	* STARTER LOCK SPRING * スタータロックスプリング	1	1	1	
7-18	3AC-05258-0	STARTER LOCK CAM SPRING スタータロックカムスプリング	1	1	1	
7-19	3BJ-05207-0	STARTER LOCK WIRE スタータロックワイヤ	1	1	1	
7-20	3SA-67503-0	STARTER SEAL スターターシール	1	1	1	
7-21	3NV-72181-0	CAUTION DECAL (B) コーションデカール (B)	1	1	1	
7-22	3F3-76042-2	NUT ナット	2	2	2	
7-23	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	3	3	3	
7-24	3AL-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-20 プレコートボルト 6-20	3	3	3	
7-26	3V2-06157-0	PROTECTOR $\phi$ 12-120 プロテクタ $\phi$ 12-120	1	1	1	Starter Lock Cable
7-27	369-84398-0	BAND 158 バンド リードワイヤ 158	1	1	1	Starter Lock Cable
7-28	3R3-06308-0	BELT COVER ベルトカバー	1	1	1	
7-29	910103-0630	BOLT ボルト	2	2	2	
7-30	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	2	

Fig. 7

**RECOIL STARTER**  
リコイルスタータ


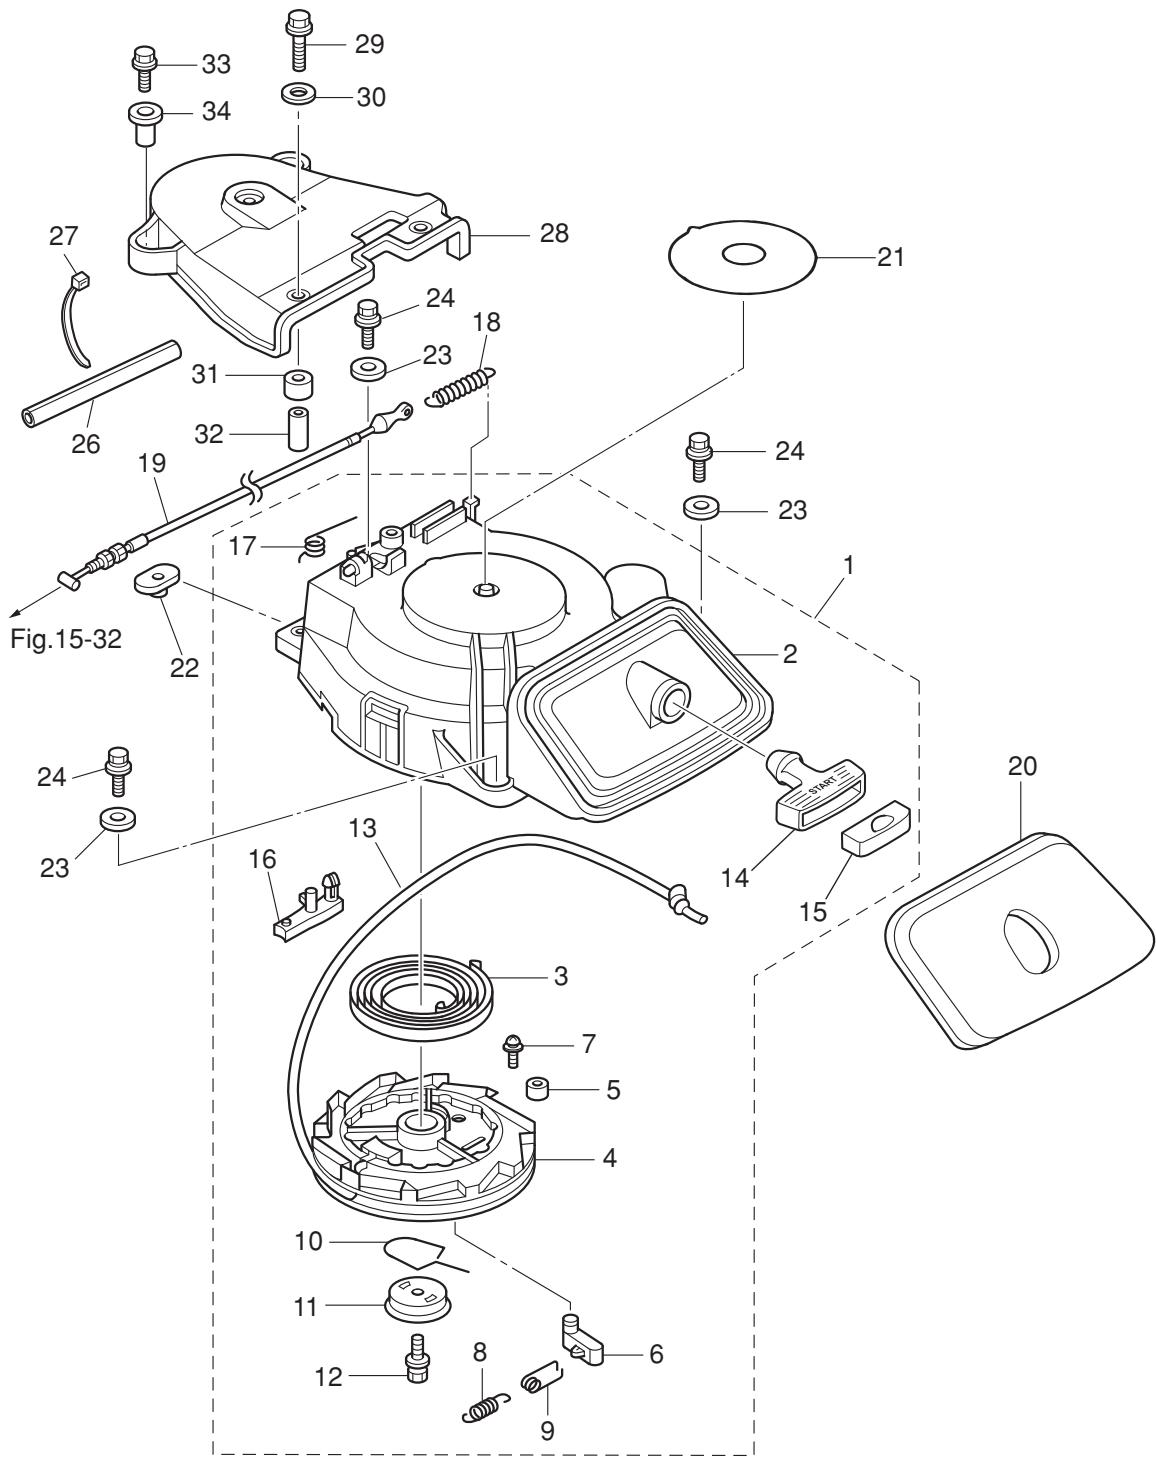




Fig. 8

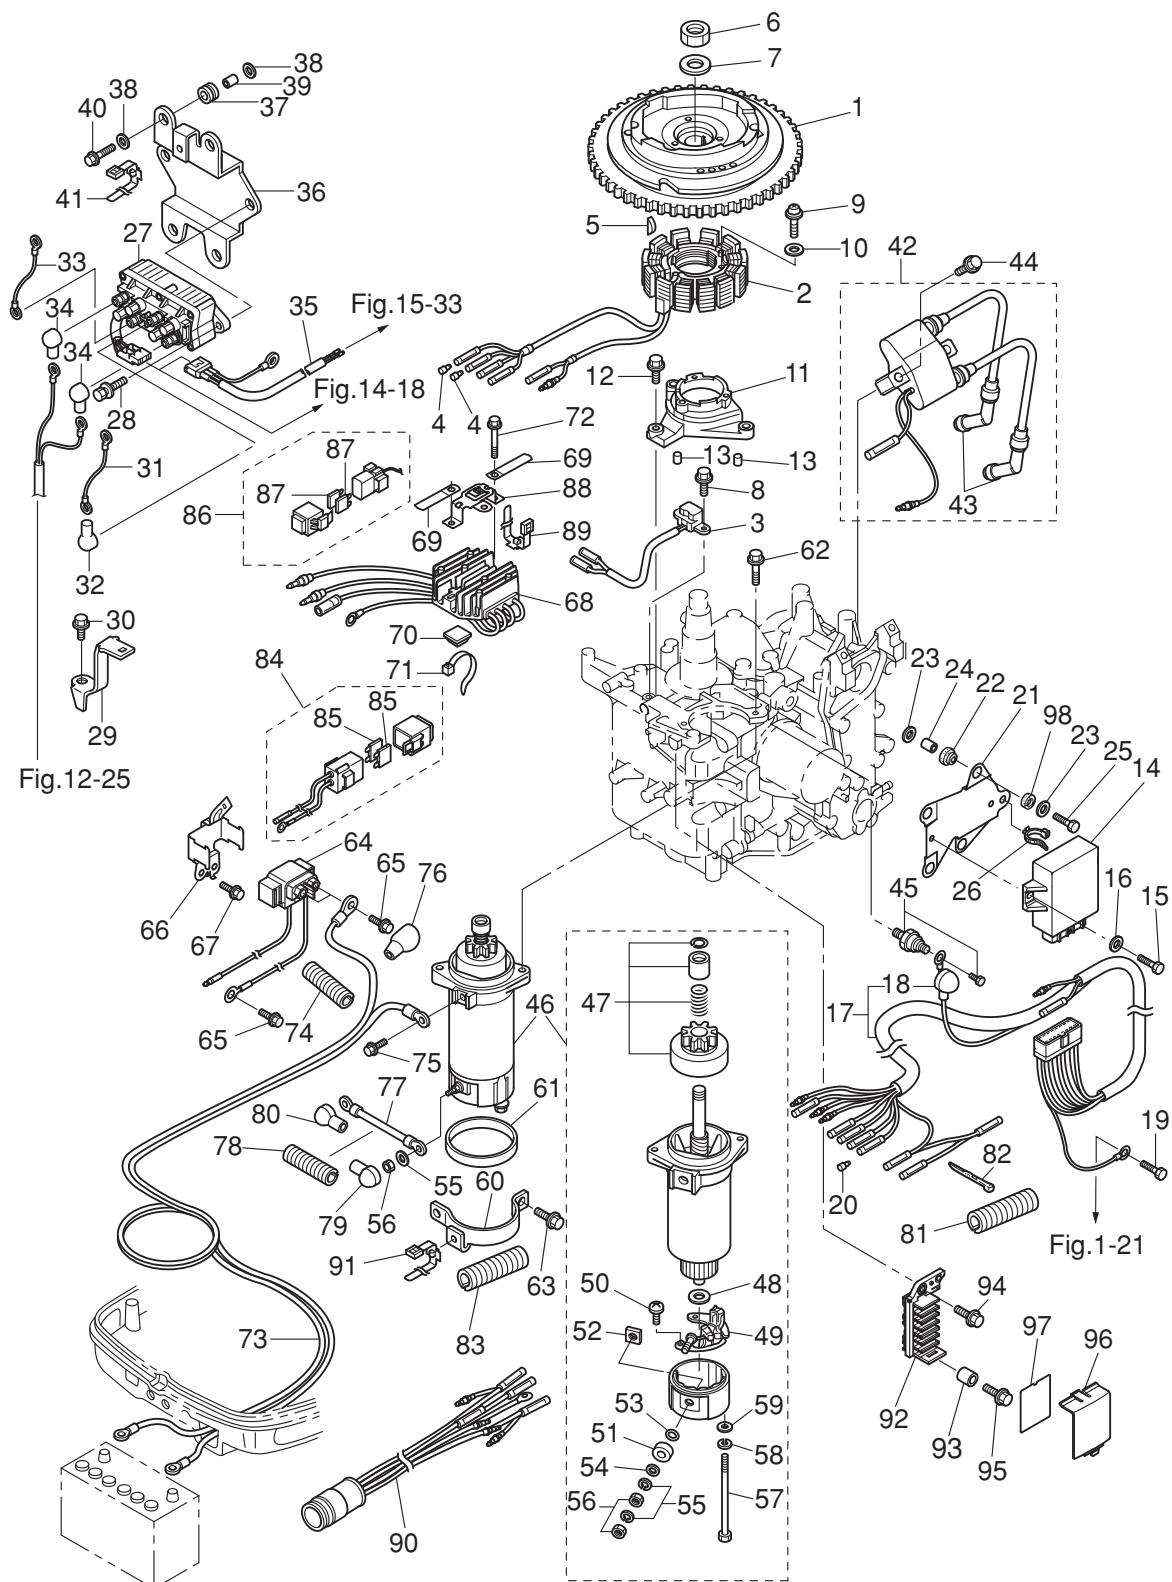
MAGNETO · ELECTRIC PARTS  
マグネット・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考	
			MFS99D	MFS15D	MFS20D		
8-1	3BJ-06191-0	FLYWHEEL W/RING GEAR フライホイール W/リングギヤ	1	1	1		
8-2	3BJ-06023-0	ALTERNATOR ASSY オルタネータアッセンブリ	1	1	1		
8-3	3BJ-06071-0	PULSAR COIL パルサコイル(メス&メス)	1	1	1		
8-4	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ	2	2	2	for MF	
8-5	3T5-10131-0	KEY キー	1	1	1	Magneto	
8-6	931121-1600	NUT ナット	1	1	1		
8-7	3H8-00133-0	WASHER 16-27-3.2 ワッシャ 16-27-3.2	1	1	1		
8-8	910103-5514	BOLT ボルト	2	2	2		
8-9	921503-6630	SCREW スクリュ	3	3	3		
8-10	940203-0600	WASHER ワッシャ	3	3	3		
8-11	3V6-06008-0	COIL BRACKET コイルブレケット	1	1	1		
8-12	3AD-06864-0	PRE-COATED BOLT 6-25 プレコートボルト 6-25	3	3	3		
8-13	345-01111-0	DOWEL PIN 6-12 ダウエルピン 6-12	2	2	2		
8-14	3BJ-06060-1	CD UNIT CDユニット	1	1	1	CU7275	
8-15	3V1-60108-0	PRE-COATED BOLT 6-16 プレコートボルト 6-16	2	2	2		
8-16	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	2		
8-17	3BJ-06167-0	CD UNIT CORD ASSY CDユニットコードアッセンブリ	1	1	1		
8-18	3KY-07612-0	* GROMMET * グロメットオイルプレッシャスイッチ	1	1	1		
8-19	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1		
8-20	1	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ	5	5	5	for MF
8-20	2	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ	4	4	4	for EF
8-20	3	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ		3	3	for EFT/EPT
8-20	4	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ		2	2	for MF
8-20	5	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ		2	2	for MF
8-21		3BJ-06061-0	CD UNIT BRACKET CDユニットブレケット	1	1	1	
8-22		3T5-06920-0	RUBBER MOUNT 8.5-18-7 ラバーマウント 8.5-18-7	4	4	4	
8-23		3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	8	8	8	
8-24		3BJ-06303-0	COLLAR 6.2-9-8.7 カラ 6.2-9-8.7		4	4	
8-25		910103-0620	BOLT ボルト		4	4	

Fig. 8

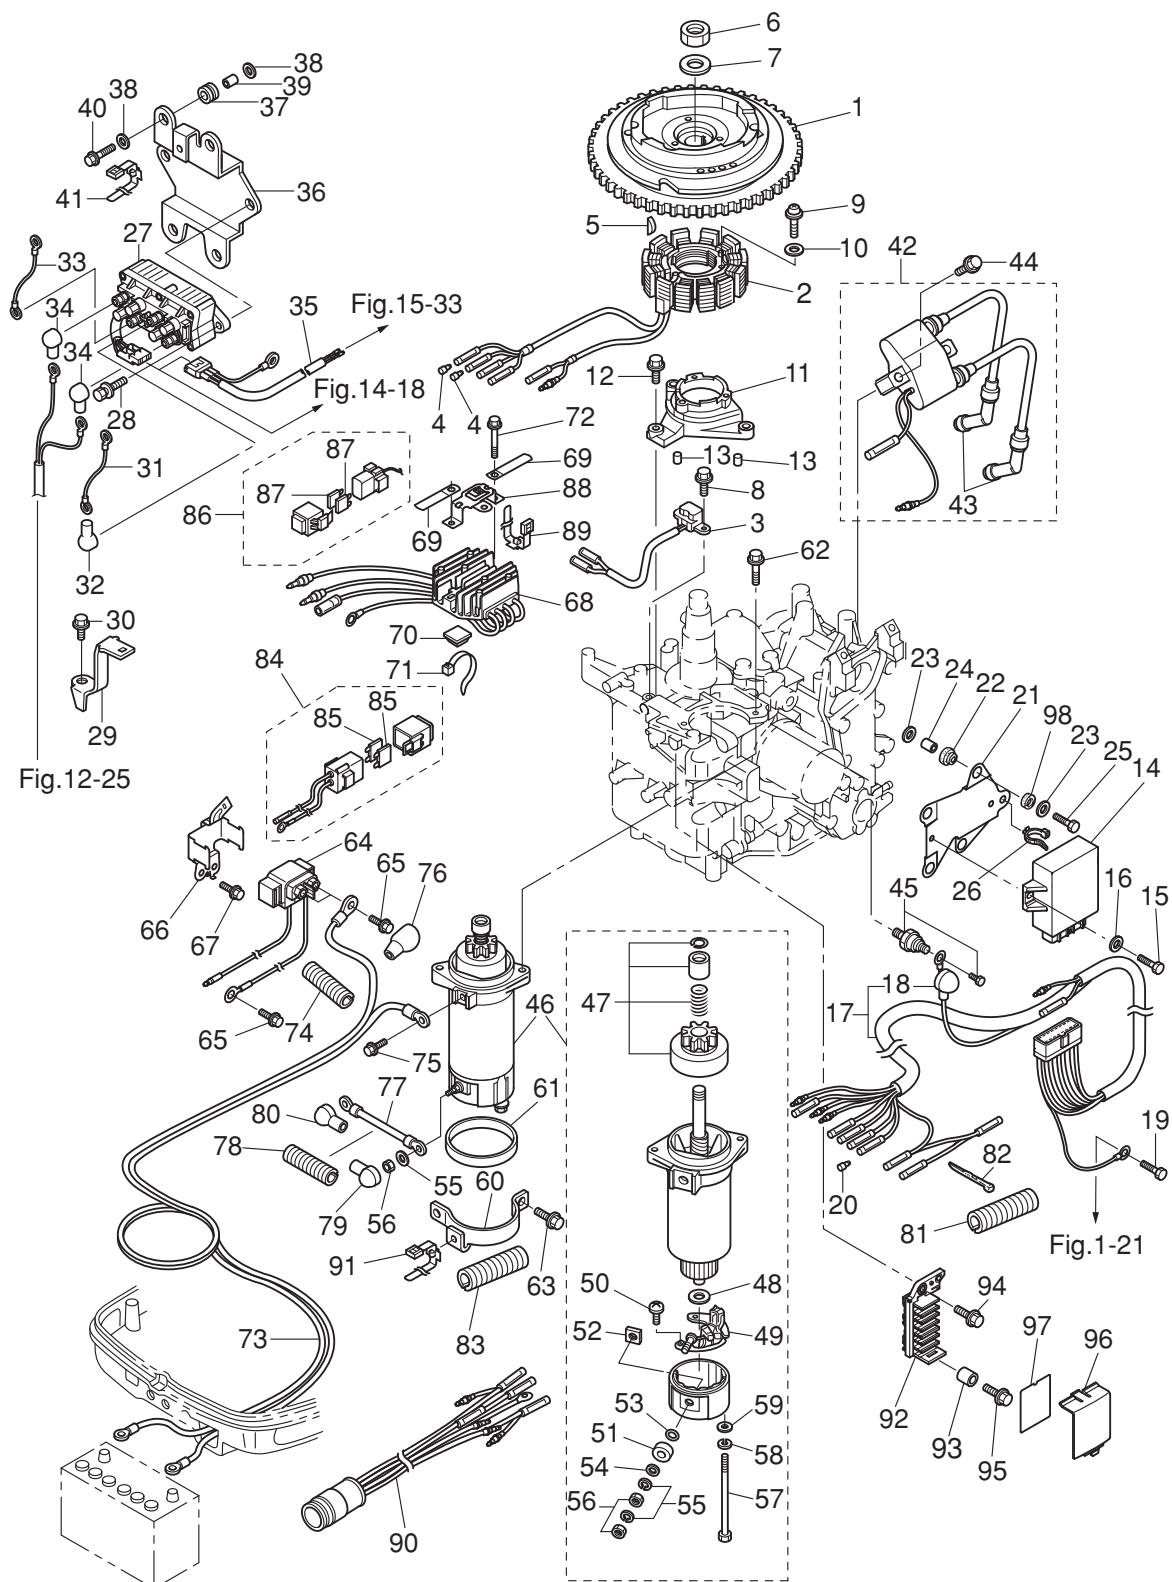
MAGNETO · ELECTRIC PARTS  
マグネット・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
8-26	3BJ-84398-0	BAND バンドリードワイヤ	1	1	1	
8-27	3Z0-72580-0	PTT SOLENOID SWITCH (A) PTTソレノイドスイッチ (A)		1	1	for EFT/EPT
8-28	910103-5620	BOLT ボルト		2	2	for EFT/EPT
8-29	3BA-76174-0	STAY ステー		1	1	for EFT/EPT
8-30	910103-5616	BOLT ボルト		1	1	for EFT/EPT
8-31	3BA-72582-0	SOLENOID SWITCH CORD (A) L=300 ソレノイドスイッチコード (A) L=300		1	1	for EFT/EPT
8-32	3Y1-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ		1	1	for EFT/EPT
8-33	3C8-72583-1	SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 ソレノイドスイッチコード (B) L=150		1	1	for EFT/EPT
8-34	3Y1-76145-0	TERMINAL CAP 8-13-28 ターミナルキャップ		2	2	for EFT/EPT
8-35	3BJ-72569-0	EXTENSION CORD (PTT) エクステンションコード (PTT)		1	1	for EPT
8-36	3BJ-06901-0	BRACKET ブラケット PTTソレノイド		1	1	for EFT/EPT
8-37	3AC-06920-0	RUBBER MOUNT 11.8-14-1.5 ラバーマウント 11.8-14-1.5		4	4	
8-38	3C8-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5		8	8	
8-39	3A0-76079-0	COLLAR 6.2-9-7.4 カラー 6.2-9-7.4		4	4	
8-40	910103-0620	BOLT ボルト		4	4	
8-41	3BJ-84398-0	BAND バンドリードワイヤ		1	1	
8-42	3BJ-06040-0	IGNITION COIL W/R-CAP イグニッションコイル W/R-キャップ		1	1	
8-43	3AC-06999-0	* PLUG CAP W/RESISTANCE * プラグキャップ W/レジスタンス		2	2	
8-44	910103-5625	BOLT ボルト		2	2	
8-45	3H6-07611-0	OIL PRESSURE SWITCH オイルプレッシャスイッチ		1	1	
8-46	3C8-76010-1	STARTER MOTOR ASSY スタータモータアッセンブリ		1	1	for EF/EP & EPT/EFT
8-47	3C8-76015-0	* PINION ASSY * ピニオンアッセンブリ		1	1	
8-48	3C8-75015-0	* WASHER * ワッシャ		1	1	
8-49	3C8-75014-0	* BRUSH HOLDER ASSY * ブラシホールダーアッセンブリ		1	1	
8-50	921521-6408	* SCREW * スクリュ		2	2	
8-51	3C8-75016-0	* BUSHING * ブッシング 1		1	1	
8-52	3C8-75017-0	* BUSHING * ブッシング 2		1	1	
8-53	3C8-75018-0	* O-RING * オーリング		1	1	
8-54	940103-0600	* WASHER * ワッシャ		1	1	

Fig. 8

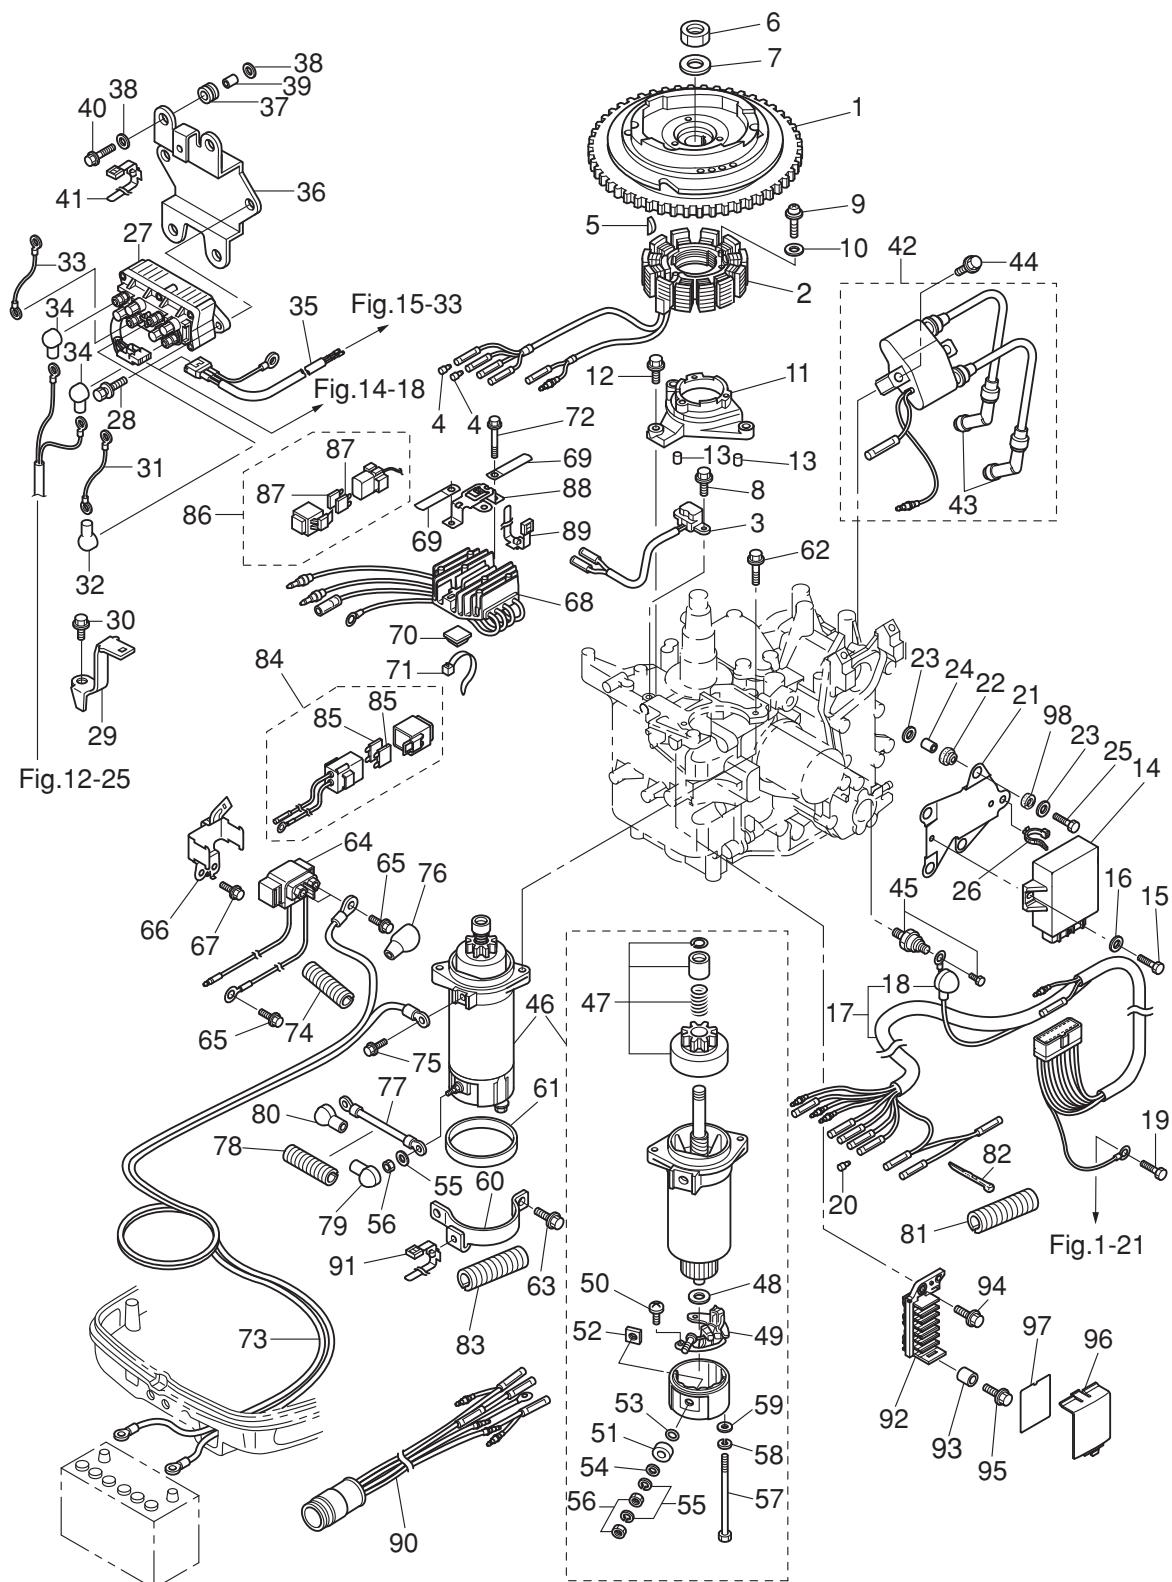
MAGNETO · ELECTRIC PARTS  
マグネット・エレクトリックパーツ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
8-55	941303-0600	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	2	
8-56	930203-0600	* NUT * ナット	2	2	2	
8-57	3C8-75019-0	* BOLT * ボルト	2	2	2	
8-58	941321-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	2	
8-59	940221-0500	* WASHER * ワッシャ	2	2	2	
8-60	3BJ-76009-0	STARTER MOTOR BAND スタータモータバンド	1	1	1	for EF/EP & EPT/EFT
8-61	3C8-76007-0	DAMPER ダンパー ターモータ	1	1	1	
8-62	910103-5825	BOLT ボルト	2	2	2	
8-63	910103-5818	BOLT ボルト	2	2	2	
8-64	3BJ-76040-0	STARTER SOLENOID スタータソレノイド	1	1	1	for EF/EP & EPT/EFT
8-65	910103-5610	BOLT ボルト	2	2	2	
8-66	3BJ-76043-0	STARTER SOLENOID BRACKET スタータソレノイドブレケット	1	1	1	
8-67	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1	
8-68	3BJ-76060-1	RECTIFIER COMPLETE レクチファイヤコンプリート	1	1	1	for EF/EP & EPT/EFT
8-69	309-06972-0	CLAMP 6.5-47.5P クランプ 6.5-47.5P	2	2	2	
8-70	3BJ-76164-0	BAND MOUNT バンドマウント	1	1	1	
8-71	3Z0-84398-0	BAND 203 バンド リードワイヤ 203	1	1	1	
8-72	910103-5625	BOLT ボルト	2	2	2	
8-73	3BH-76120-0	BATTERY CABLE バッテリーケーブル	1	1	1	for EF/EP & EPT/EFT
8-74	3BJ-06133-0	PROTECTOR φ 10.7-320 プロテクタ φ 10.7-320	1	1	1	Battery Cable
8-75	910103-5612	BOLT ボルト	1	1	1	
8-76	3BJ-76145-0	TERMINAL CAP 15.5-20-28 ターミナルキャップ	1	1	1	Red
8-77	3R3-76141-0	STARTER CABLE L=270 スタータケーブル L=270	1	1	1	for EF/EP & EPT/EFT
8-78	3BA-06133-0	PROTECTOR φ 10.7-180 プロテクタ φ 10.7-180	1	1	1	Starter Cable
8-79	3Y0-76145-0	TERMINAL CAP 8-18-28 ターミナルキャップ	1	1	1	Red
8-80	3AA-76145-0	TERMINAL CAP 13-13-28 ターミナルキャップ	1	1	1	Red
8-81	3V1-06133-0	PROTECTOR φ 24-70 プロテクタ φ 24-70	1	1	1	for MF
8-82	369-84398-0	BAND 158 バンド リードワイヤ 158	1	1	1	for MF
8-83	3BH-06133-0	PROTECTOR プロテクタ	1	1	1	


Fig. 8

MAGNETO · ELECTRIC PARTS  
マグネット・エレクトリックパーツ

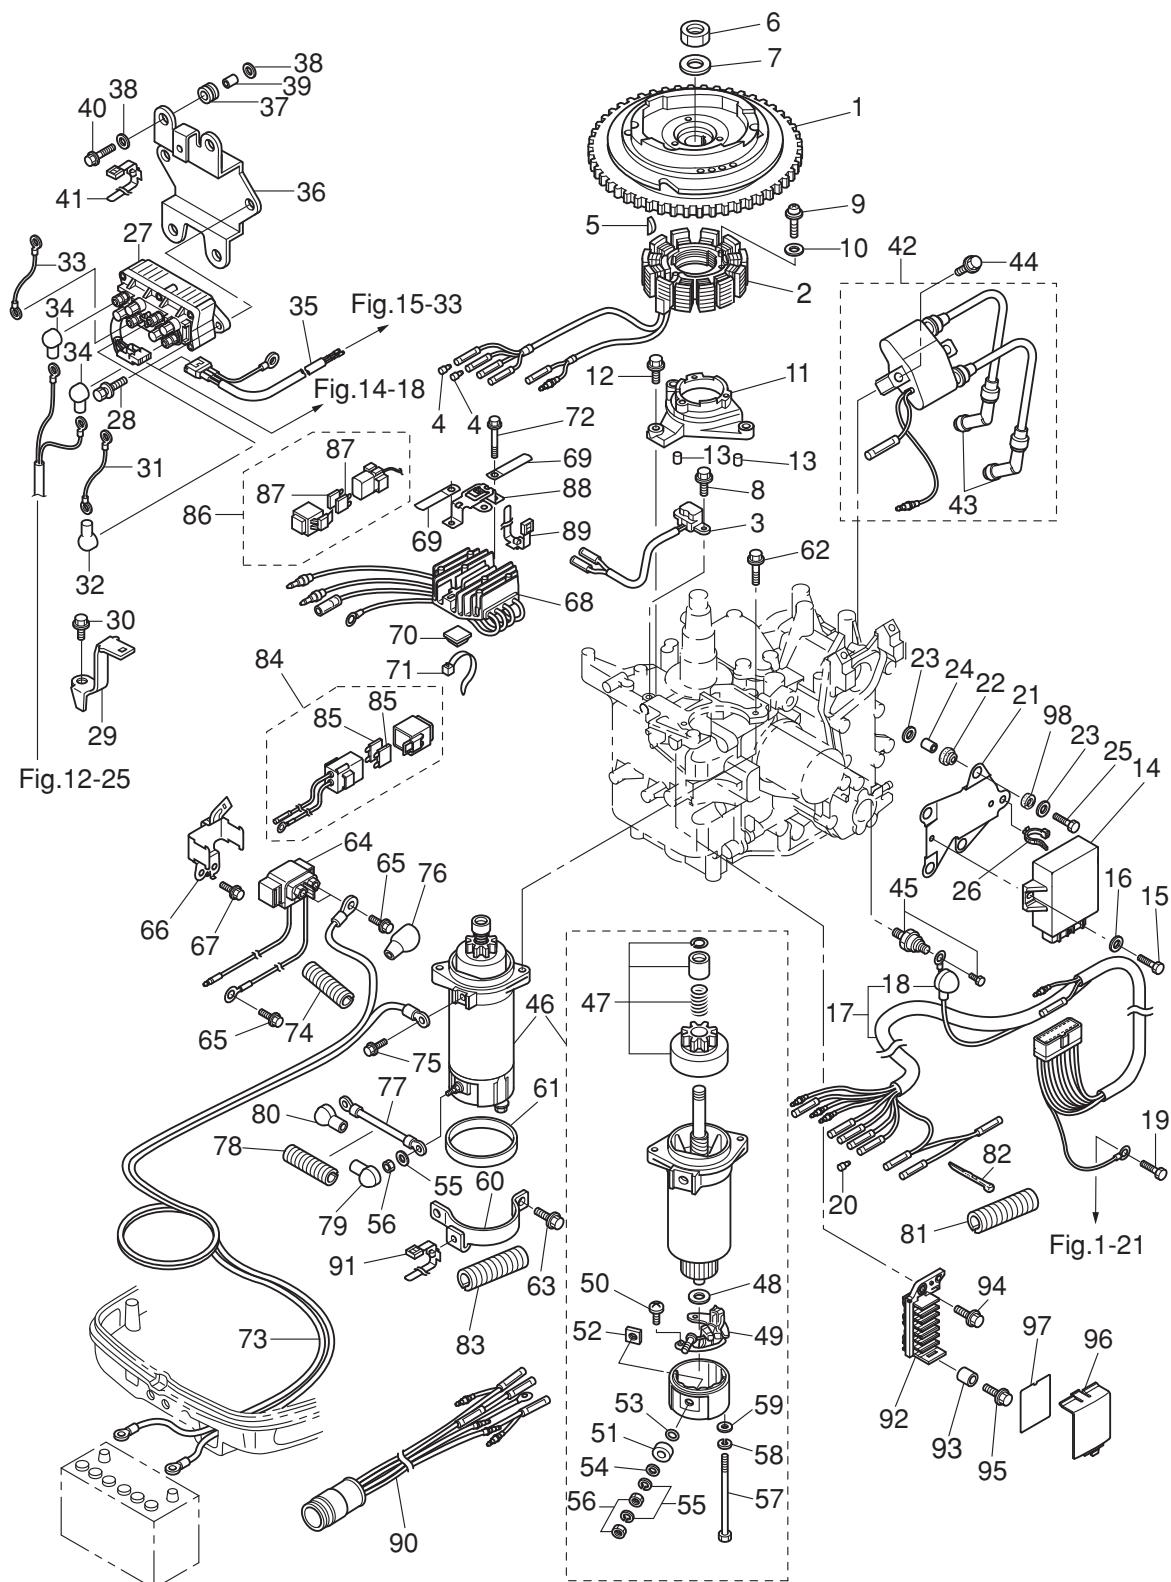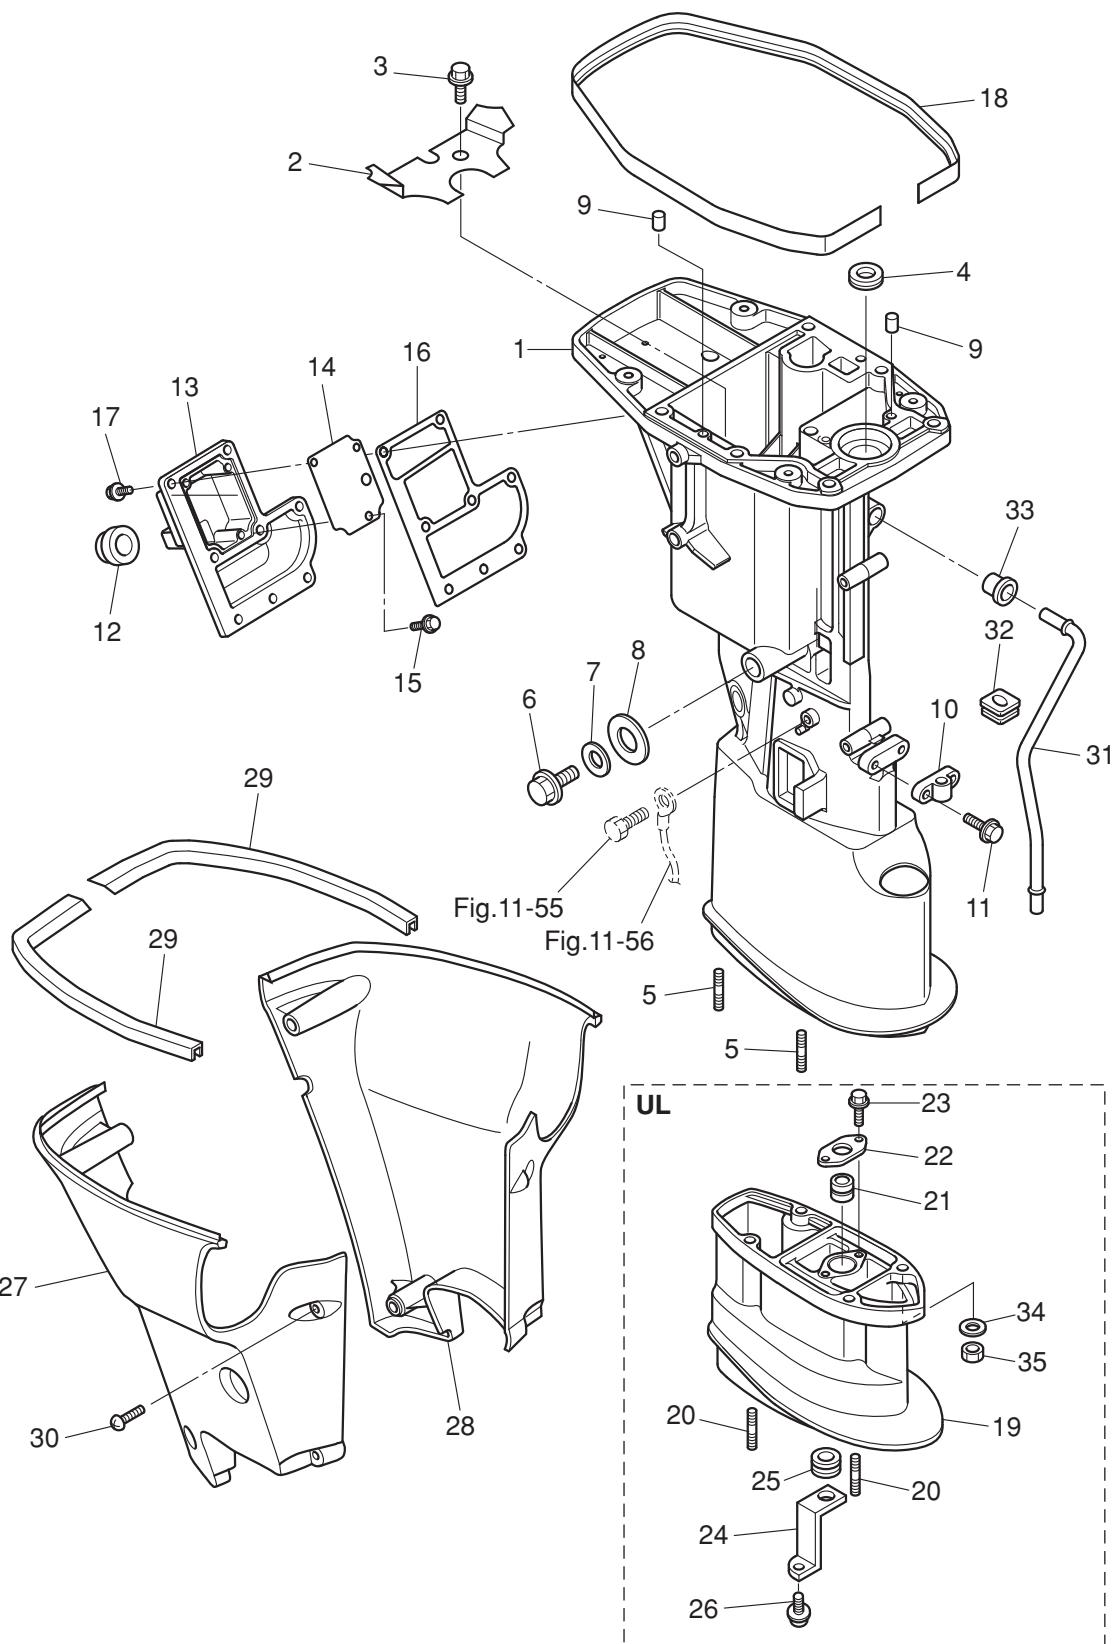

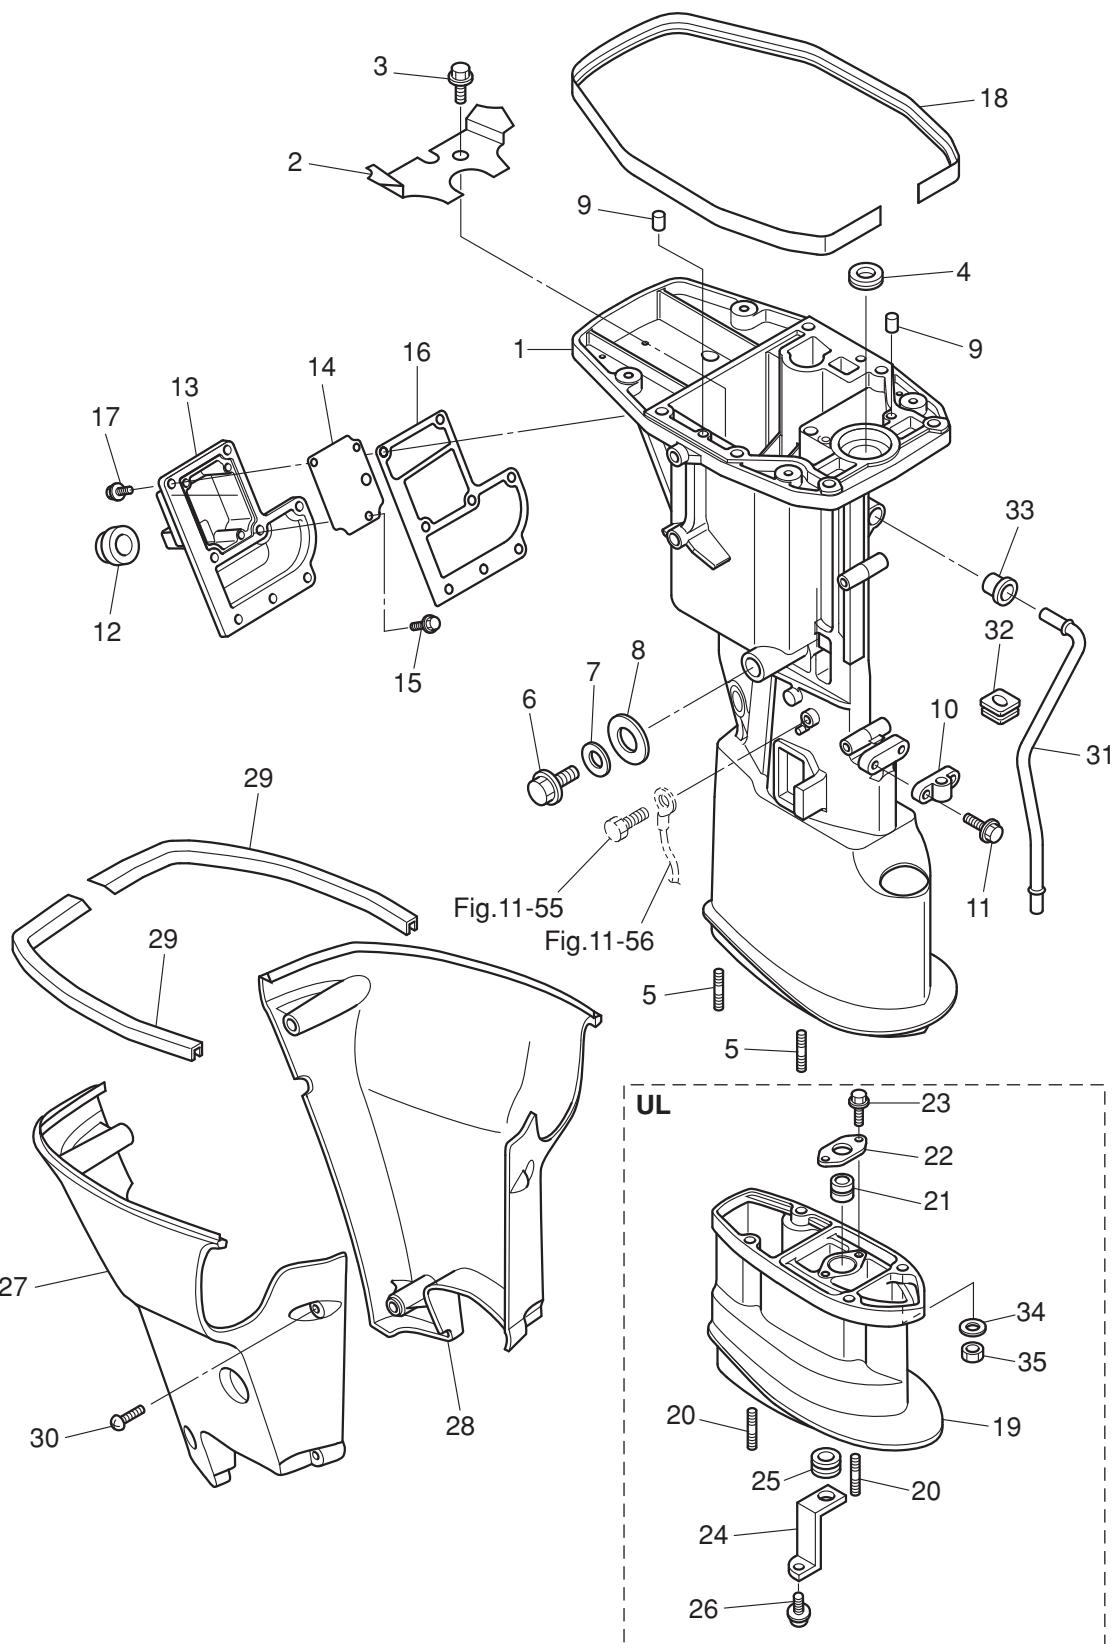


**Fig. 9** DRIVE SHAFT HOUSING  
ドライブシャフトハウジング




Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
9-1	1	3BKQ61020-2 DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) ドライブシャフトハウジングアッセイ (S)	1	1	1	for Transom "S"
9-1	2	3BKQ61030-1 DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L) ドライブシャフトハウジングアッセイ (L)	1	1	1	for Transom "L" & "UL"
9-2		3V9-07440-0 GUIDE PLATE ガイドプレート	1	1	1	
9-3		910103-5612 BOLT ボルト	1	1	1	
9-4		350-01215-1 OIL SEAL 12.8-25-7 オイルシール 12.8-25-7	1	1	1	
9-5		3BJ-61111-0 STUD スタッツ	4	4	4	
9-6		3R3-07405-1 DRAIN BOLT 14-20 ドレンボルト 14-20	1	1	1	
9-7		3R3-07406-0 WASHER 14.5-24-1 ワッシャー 14.5-24-1	1	1	1	
9-8		3R3-67017-0 GROMMET 20-60 グロメット オイルドレン	1	1	1	
9-9		345-01111-0 DOWEL PIN 6-12 ダウエルピン 6-12	2	2	2	
9-10		3V6-66037-0 CAM ROD HOLDER カムロッドホルダ	1	1	1	
9-11		9101E3-5620 BOLT ボルト	2	2	2	
9-12		3BJ-61207-0 IDLE EXHAUST PORT GROMMET アイドルエキゾーストポートグロメット	1	1	1	
9-13		3BJQ61208-0 IDLE EXHAUST PORT COVER アイドルエキゾーストポートカバー	1	1	1	
9-14		3BJ-62114-0 PLATE プレート	1	1	1	
9-15		9101E3-0512 BOLT ボルト	3	3	3	
9-16		3BJ-61220-0 IDLE EXHAUST PORT GASKET アイドルエキゾーストポートガスケット	1	1	1	
9-17		9101F4-5616 BOLT ボルト	8	8	8	
9-18		3R3-67116-0 ENGINE BASEMENT SEAL L=835 エンジンベースシール L=830	1	1	1	
9-19		3BJQ61110-0 EXTENSION HOUSING エクステンションハウジング			1	for Transom "UL"
9-20		3BJ-61111-0 STUD スタッツ			4	for Transom "UL"
9-21		3BJ-60003-0 DRIVE SHAFT BUSHING ドライブシャフトブッシング			1	for Transom "UL"
9-22		3V1-64332-0 STOPPER ストッパー ブッシング			1	for Transom "UL"
9-23		9101E3-5612 BOLT ボルト			2	for Transom "UL"
9-24		3Z0-65203-0 LOCK PLATE ロックプレート			1	for Transom "UL"
9-25		3V1-65204-0 WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 13-2.5 ウォータパイプオウキシリアリマウント 13-2.5			1	for Transom "UL"
9-26		9215E3-0510 SCREW スクリュ			1	for Transom "UL"
9-27		3R3Q67003-1 DRIVE SHAFT HOUSING COVER (R) ドライブシャフトハウジングカバー (R)	1	1	1	Starboard Side
9-28		3R3Q67004-1 DRIVE SHAFT HOUSING COVER (L) ドライブシャフトハウジングカバー (L)	1	1	1	Port Side

**Fig. 9**      **DRIVE SHAFT HOUSING**  
ドライブシャフトハウジング

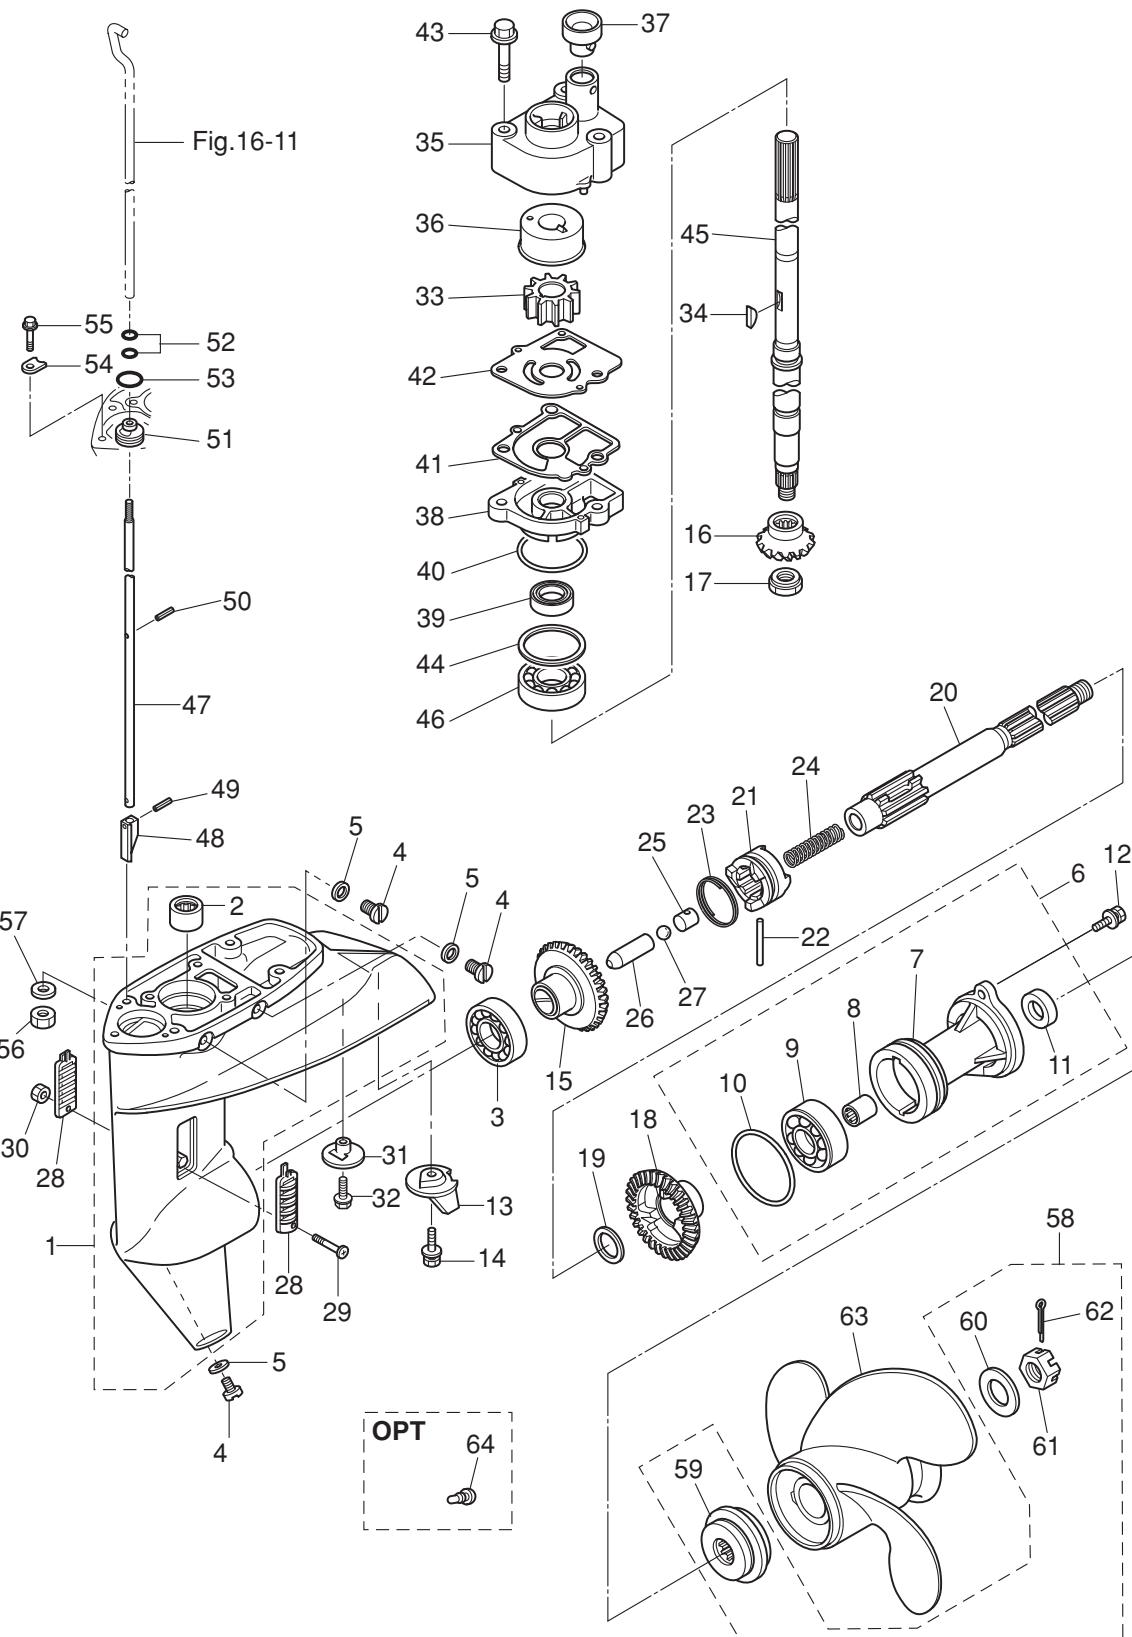

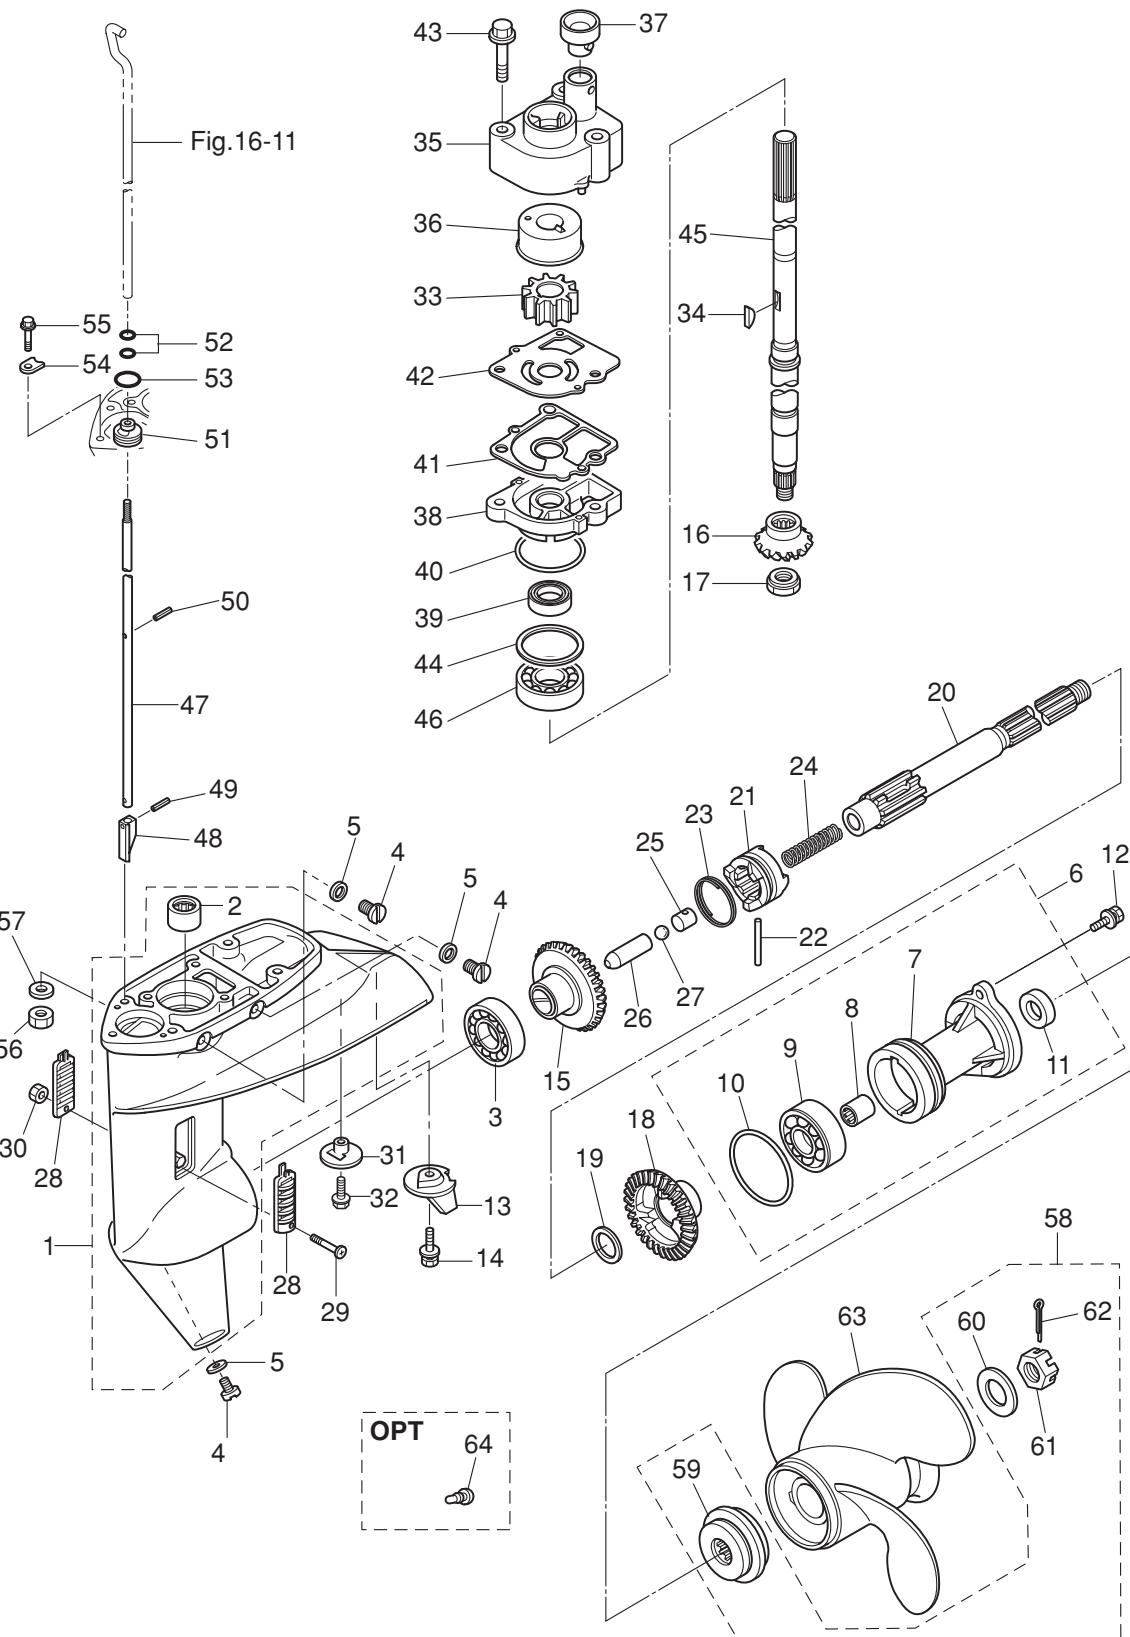


**Fig. 10**      **GEAR CASE**  
ギヤケース




Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
10-1	3BJQ60000-1	GEAR CASE ASSY ギヤケースアッセンブリ	1	1	1	
10-2	3BJ-60211-0	* ROLLER BEARING * ローラーベアリング	1	1	1	
10-3	3BJ-60215-0	BALL BEARING 6205HS ボールベアリング 6205HS	1	1	1	
10-4	332-60005-2	PLUG 8-8 プラグ 8-8	3	3	3	
10-5	332-60006-0	GASKET 8.1-15-1 ガスケット 8.1-15-1	3	3	3	
10-6	3BJQ60100-1	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY プロペラシャフトハウジングアッセンブリ	1	1	1	
10-7	3BKQ60101-1	* PROPELLER SHAFT HOUSING * プロペラシャフトハウジング	1	1	1	
10-8	362-60211-0	* ROLLER BEARING 17-24-20 * ローラーベアリング 17-24-20	1	1	1	
10-9	3BJ-60215-0	* BALL BEARING 6205HS * ボールベアリング 6205HS	1	1	1	
10-10	121-32071-0	* O-RING 2.4-59.6 * オーリング 2.4-59.6	1	1	1	
10-11	346-65013-0	* OIL SEAL 17-30-9 * オイルシール 17-30-9	1	1	1	
10-12	3BJ-60108-0	PRE-COATED BOLT プレコートボルト	2	2	2	
10-13	3V1-60217-0	TRIM TAB トリムタブ	1	1	1	
10-14	9101E3-5620	BOLT ボルト	1	1	1	
10-15	3BJ-64010-0	BEVEL GEAR ASSY (A) ベベルギヤアッセンブリ (A)	1	1	1	
10-16	3BJ-64020-0	BEVEL GEAR B ベベルギヤ B	1	1	1	
10-17	346-64027-1	NUT ナット ベベルギヤ B	1	1	1	
10-18	3BJ-64030-0	BEVEL GEAR C ベベルギヤ C	1	1	1	
10-19	350-64032-0	WASHER 17.1-22-1.5 ワッシャー 17.1-22-1.5	1	1	1	
10-20	3BA-64211-0	PROPELLER SHAFT プロペラシャフト	1	1	1	
10-21	3BJ-64215-0	CLUTCH クラッチ	1	1	1	
10-22	350-64218-0	PIN $\phi$ 5-30 ピン クラッチ $\phi$ 5-30	1	1	1	
10-23	350-64219-0	SNAP スナップ クラッチピン	1	1	1	
10-24	332-64221-0	SPRING スプリング クラッチ	1	1	1	
10-25	350-64222-1	SPRING RETAINER スプリングリテナー クラッチ	1	1	1	
10-26	3BJ-64223-0	PUSH ROD プッシュロッド クラッチ	1	1	1	
10-27	965002-0803	BALL 3/8 ボール スチール 3/8	1	1	1	
10-28	362-60206-1	WATER STRAINER ウォーターストレーナー	2	2	2	
10-29	921503-0430	SCREW スクリュ	1	1	1	

Fig. 10 GEAR CASE  
ギヤケース



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
10-30	930403-0400	NYLON NUT 4-P0.7 ナイロンナット 4-P0.7	1	1	1	
10-31	369-60206-0	WATER STRAINER ウォータストレーナ サブ	1	1	1	
10-32	9218E3-0620	SCREW スクリュ	1	1	1	
10-33	334-65021-0	WATER PUMP IMPELLER ウォータポンプインペラ	1	1	1	
10-34	350-65022-0	KEY φ 2-16 キー ホンブインペラ φ 2-16	1	1	1	
10-35	350-65016-1	PUMP CASE (UPPER) ポンプケース (アッパ)	1	1	1	
10-36	350-65011-1	PUMP CASE LINER ポンプケースライナー	1	1	1	
10-37	350-65014-0	WATER PIPE SEAL (LOWER) ウォータパイプシール (ロワ)	1	1	1	
10-38	3BJ-65017-0	PUMP CASE (LOWER) ポンプケース (ロワ)	1	1	1	
10-39	332-60223-0	OIL SEAL 13.8-26-9.5 オイルシール 13.8-26-9.5	1	1	1	
10-40	336-62415-0	O-RING 3.5-36 Oリング 3.5-36	1	1	1	
10-41	3FS-65029-0	GUIDE PLATE GASKET ガイドプレートガスケット	1	1	1	
10-42	350-65025-0	WATER PUMP GUIDE PLATE ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	
10-43	9101E3-5652	BOLT ボルト	3	3	3	
10-44	1	SHIM 35-41.9-0.1 シム 35-41.9-0.1	A	A	A	
10-44	2	SHIM 35-41.9-0.15 シム 35-41.9-0.15	A	A	A	
10-44	3	SHIM 35-41.9-0.3 シム 35-41.9-0.3	A	A	A	
10-44	4	SHIM 35-41.9-0.5 シム 35-41.9-0.5	A	A	A	
10-45	1	DRIVE SHAFT (S) ドライブシャフト (S)	1	1	1	for Transom "S"
10-45	2	DRIVE SHAFT (L) ドライブシャフト (L)	1	1	1	for Transom "L"
10-45	3	DRIVE SHAFT (UL) ドライブシャフト (UL)			1	for Transom "UL"
10-46	3BJ-60213-0	BALL BEARING 7302A ボールベアリング 7302A	1	1	1	
10-47	1	CAM ROD (S) カムロッド (S)	1	1	1	for Transom "S"
10-47	2	CAM ROD (L) カムロッド (L)	1	1	1	for Transom "L"
10-47	3	CAM ROD (UL) カムロッド (UL)			1	for Transom "UL"
10-48	3AC-66011-1	CLUTCH CAM クラッチカム	1	1	1	
10-49	951407-0312	SPRING PIN 3-12 スプリングピン 3-12	1	1	1	
10-50	951407-2512	SPRING PIN スプリングピン	1	1	1	
10-51	398-66031-0	CAM ROD BUSHING カムロッドブッシング	1	1	1	


**Fig. 10**      **GEAR CASE**  
ギヤケース

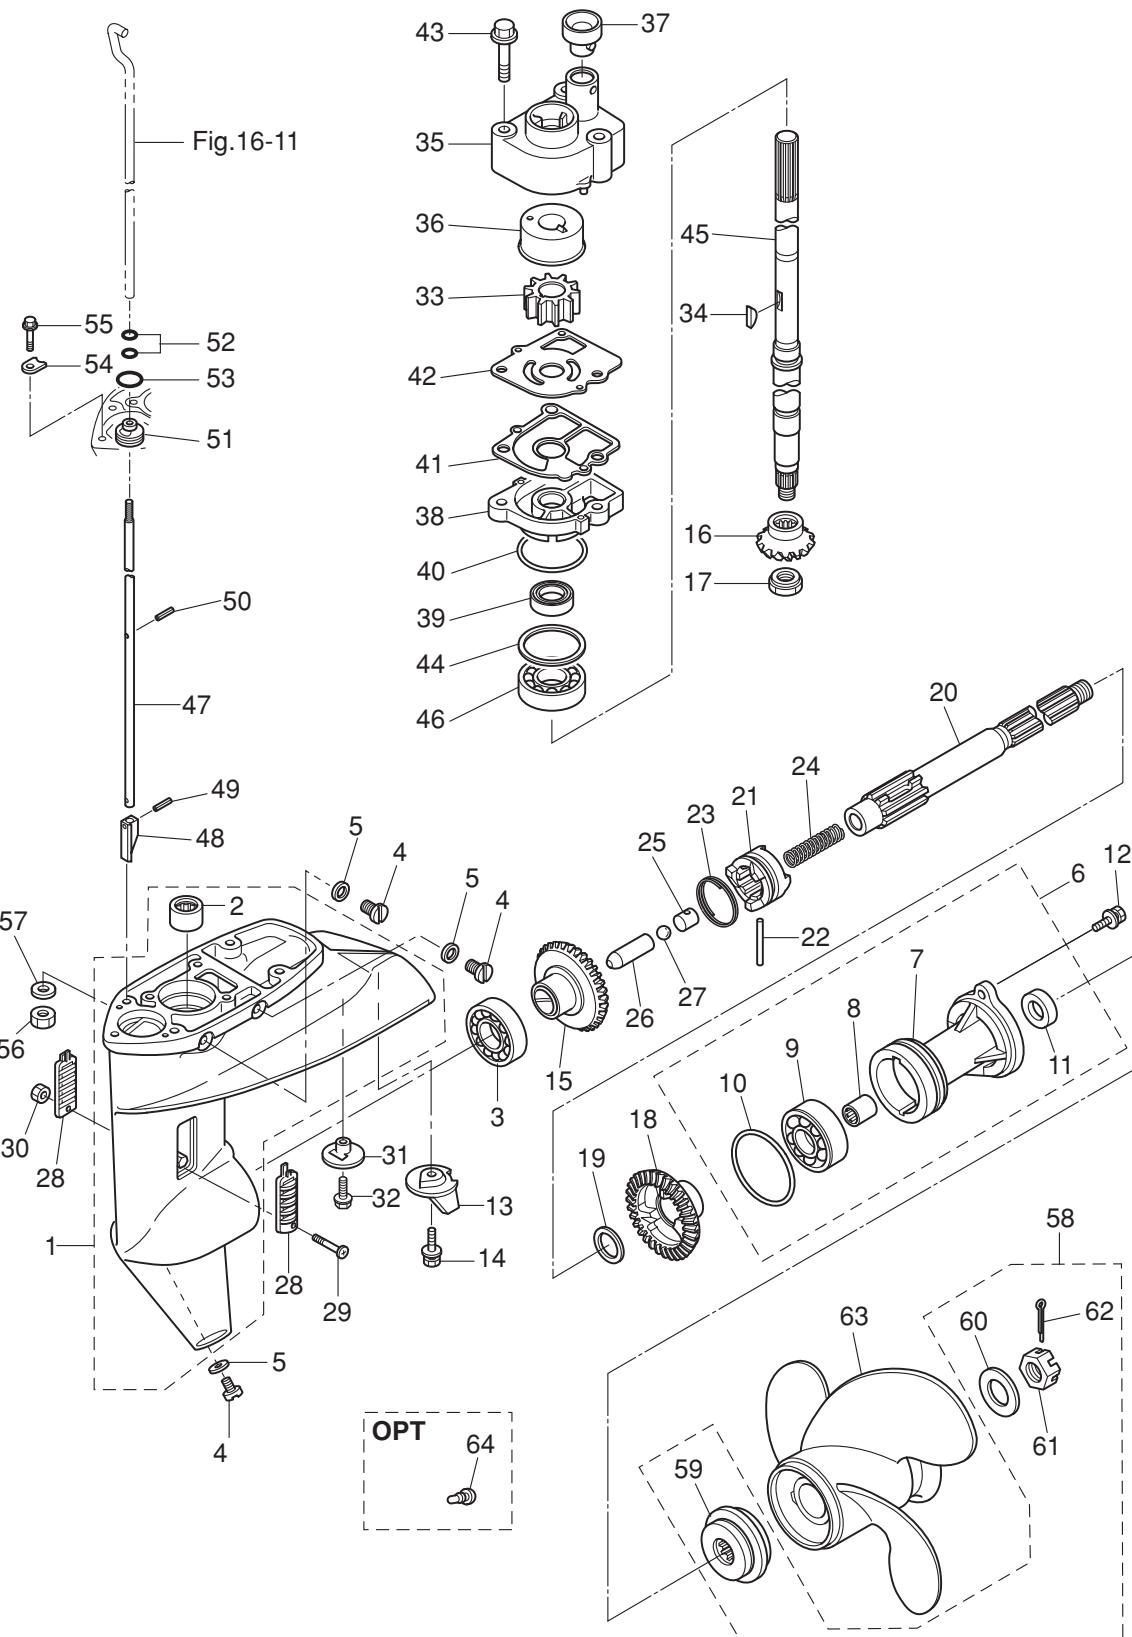



**Fig. 11**

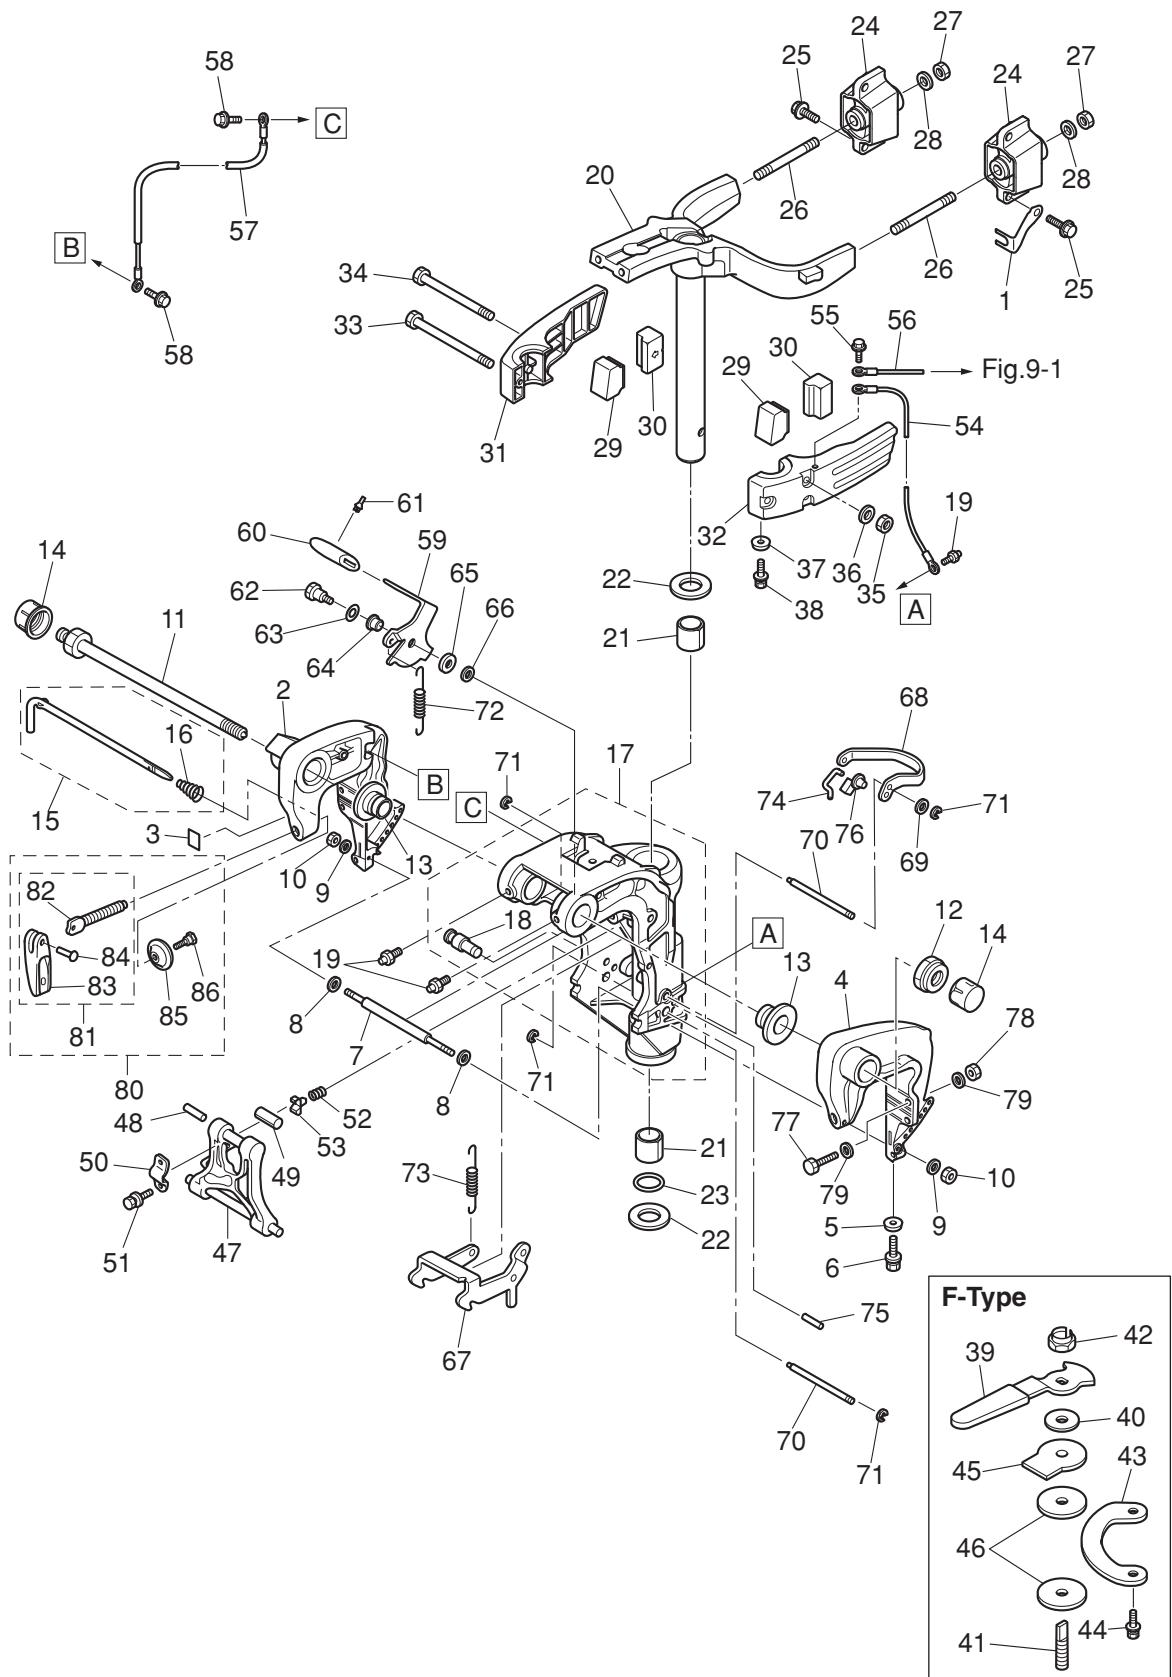
## BRACKET (MANUAL) ブラケット(マニュアル)



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFSS9	MFSS15	MFSS20	
11-1	3R3-65205-0	LOCK PLATE ロックプレートウォータパイプ	1	1	1	
11-2	3BJQ62112-0	CLAMP BRACKET (R) クランプ・ブレケット (R)	1	1	1	Starboard Side
11-3	3H8-72049-0	CO-PILOT DECAL コパイロットデカル	1	1	1	for MF & EF/EFT
11-4	3BJQ62113-0	CLAMP BRACKET (L) クランプ・ブレケット (L)	1	1	1	Port Side
11-5	338-60218-2	ANODE アノード	1	1	1	
11-6	9101E3-5620	BOLT ボルト	1	1	1	
11-7	3V6-62117-0	DISTANCE PIECE ディスタンスピース	1	1	1	
11-8	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	Distance Piece Side
11-9	9401E3-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	Nut Side
11-10	9301E3-0600	NUT ナット	2	2	2	
11-11	3AC-62191-0	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY スイベル・ブレケット・シャフト・アッシ	1	1	1	Bracket Bolt
11-12	346-62124-1	NYLON NUT 7/8-14 ナイロンナット 7/8-14	1	1	1	
11-13	349-62126-0	BUSHING ブッシング	2	2	2	
11-14	346-62127-0	CAP NUT キャップナット ブレケットボルト	2	2	2	for MF/EF
11-15	3BJ-62123-0	THRUST ROD ASSY スラストロッド・アッシ	1	1	1	
11-16	369-62122-2	* THRUST ROD SPRING * スラストロッド・スプリング	1	1	1	
11-17	3BJQ62309-0	SWIVEL BRACKET ASSY スイベル・ブレケット・アッシ	1	1	1	
11-18	3BA-66314-0	* PIN * ピン	1	1	1	
11-19	344-67177-1	GREASE FITTING グリスフィッティング	3	3	3	
11-20	3BKQ62010-0	STEERING SHAFT ASSY ステアリング・シャフト・アッシ	1	1	1	
11-21	3R3-62417-0	BUSHING 28-31-35 ブッシング 28-31-35	2	2	2	
11-22	3H8-62423-1	THRUST PLATE (UPPER) スラストプレート (アッパ)	2	2	2	
11-23	3H8-62415-0	O-RING 3.5-25.7 Oリング 3.5-25.7	1	1	1	
11-24	1 3BJ-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバーマウント (アッパ)	2	2	2	for Transom "S" & "L"
11-24	2 3BA-61301-0	RUBBER MOUNT (UPPER) ラバーマウント (アッパ)			2	for Transom "UL"
11-25	9101E3-5830	BOLT ボルト	4	4	4	
11-26	3R3-61313-1	STUD 10-95 スタッド 10-95	2	2	2	
11-27	930403-1000	NYLON NUT 10-P1.5 ナイロンナット 10-P1.5	2	2	2	
11-28	9401E3-1000	WASHER ワッシャ	2	2	2	

**Fig. 11**

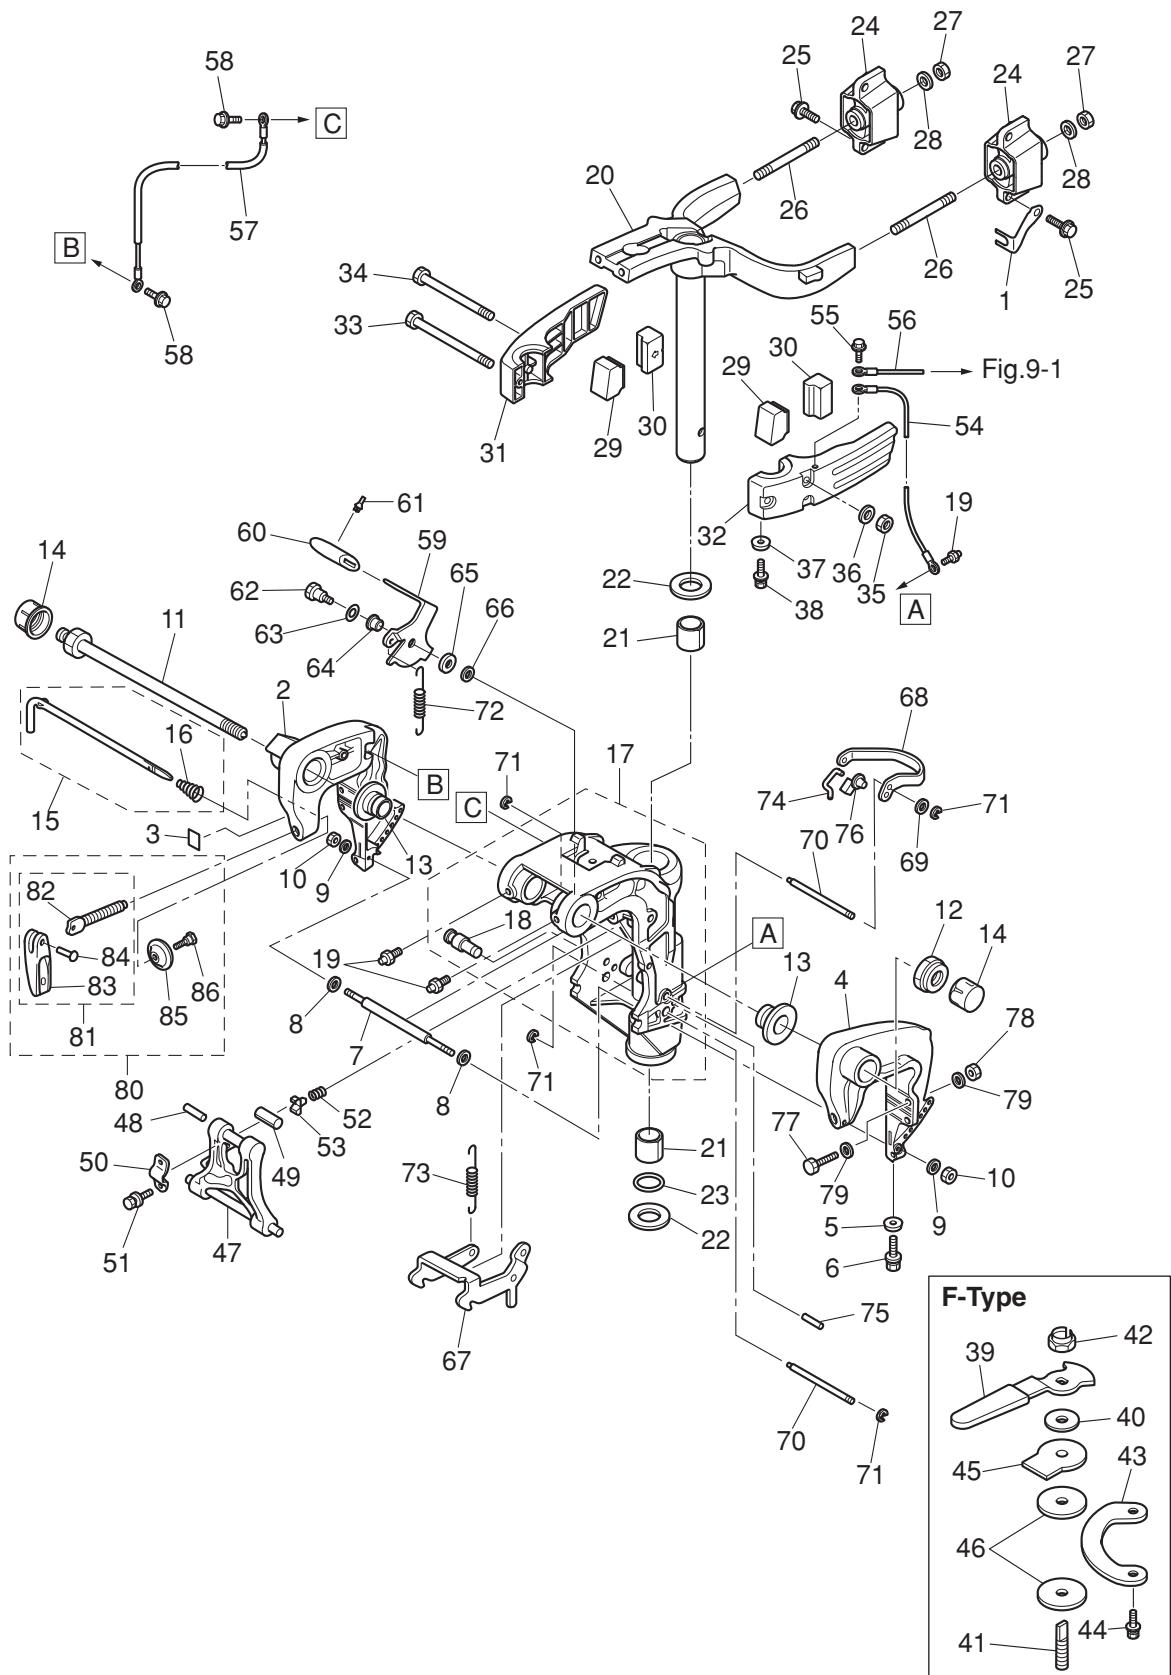
## BRACKET (MANUAL) ブラケット (マニュアル)



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
11-29	3BJ-61336-0	DAMPER (LOWER) ダンパー(ロワ)	2	2	2	
11-30	3BJ-61302-0	RUBBER MOUNT (LOWER) ラバーマウント(ロワ)	2	2	2	
11-31	3BHQ61401-0	MOUNT BRACKET (R) マウントブレケット(R)	1	1	1	Starboard Side
11-32	3BHQ61402-0	MOUNT BRACKET (L) マウントブレケット(L)	1	1	1	Port Side
11-33	9101E3-0855	BOLT ボルト	1	1	1	
11-34	9101E3-0885	BOLT ボルト	2	2	2	
11-35	9301E3-0800	NUT ナット	3	3	3	
11-36	3P0-66233-0	WASHER 8.1-16-1.5 ワッシャ 8.1-16-1.5	3	3	3	
11-37	338-60218-2	ANODE アノード	1	1	1	
11-38	910103-5620	BOLT ボルト	1	1	1	
11-39	3AA-62441-0	FRICTION LEVER フリクションレバー	1	1	1	for F-Type
11-40	3R3-62443-0	WASHER 8.1-20-0.8 ワッシャ 8.1-20-0.8	1	1	1	for F-Type
11-41	3R3-62445-0	BOLTM 8 P1.25 ボルト コバイロット	1	1	1	for F-Type
11-42	3V5-62442-0	NYLON NUT 8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25	1	1	1	for F-Type
11-43	3R3-62447-0	PLATE プレート コバイロット	1	1	1	for F-Type
11-44	9101E3-5616	BOLT ボルト	2	2	2	for F-Type
11-45	3R3-62448-1	WASHER 8.5-38-3 ワッシャ コバイロット	1	1	1	for F-Type
11-46	3R3-62449-0	DISC 8.5-38-2 ディスク コバイロット 8.5-38-2	2	2	2	for F-Type
11-47	3G2Q62993-1	TILT STOPPER チルトストッパー	1	1	1	
11-48	951403-0540	SPRING PIN スプリングピン	1	1	1	
11-49	350-62437-0	BUSHING 8.2-10-26.5 ブッシング 8.2-10-26.5	1	1	1	
11-50	350-62439-1	SETTING PLATE セッティングプレート	1	1	1	
11-51	9101E3-5818	BOLT ボルト	2	2	2	
11-52	3C8-62421-1	FRICTION SPRING フリクションスプリング	1	1	1	
11-53	346-62438-0	SETTING PIECE セッティングピース チルトストッパー	1	1	1	
11-54	398-62396-1	GROUND L=130 グランド (アースワイヤ) L=130	1	1	1	Mount Bracket -Swivel Bracket
11-55	910103-5610	BOLT ボルト	2	2	2	
11-56	398-62396-1	GROUND L=130 グランド (アースワイヤ) L=130	1	1	1	Mount Bracket -Drive Shaft Housing
11-57	398-62396-1	GROUND L=130 グランド (アースワイヤ) L=130	1	1	1	Clamp Bracket -Swivel Bracket

**Fig. 11**

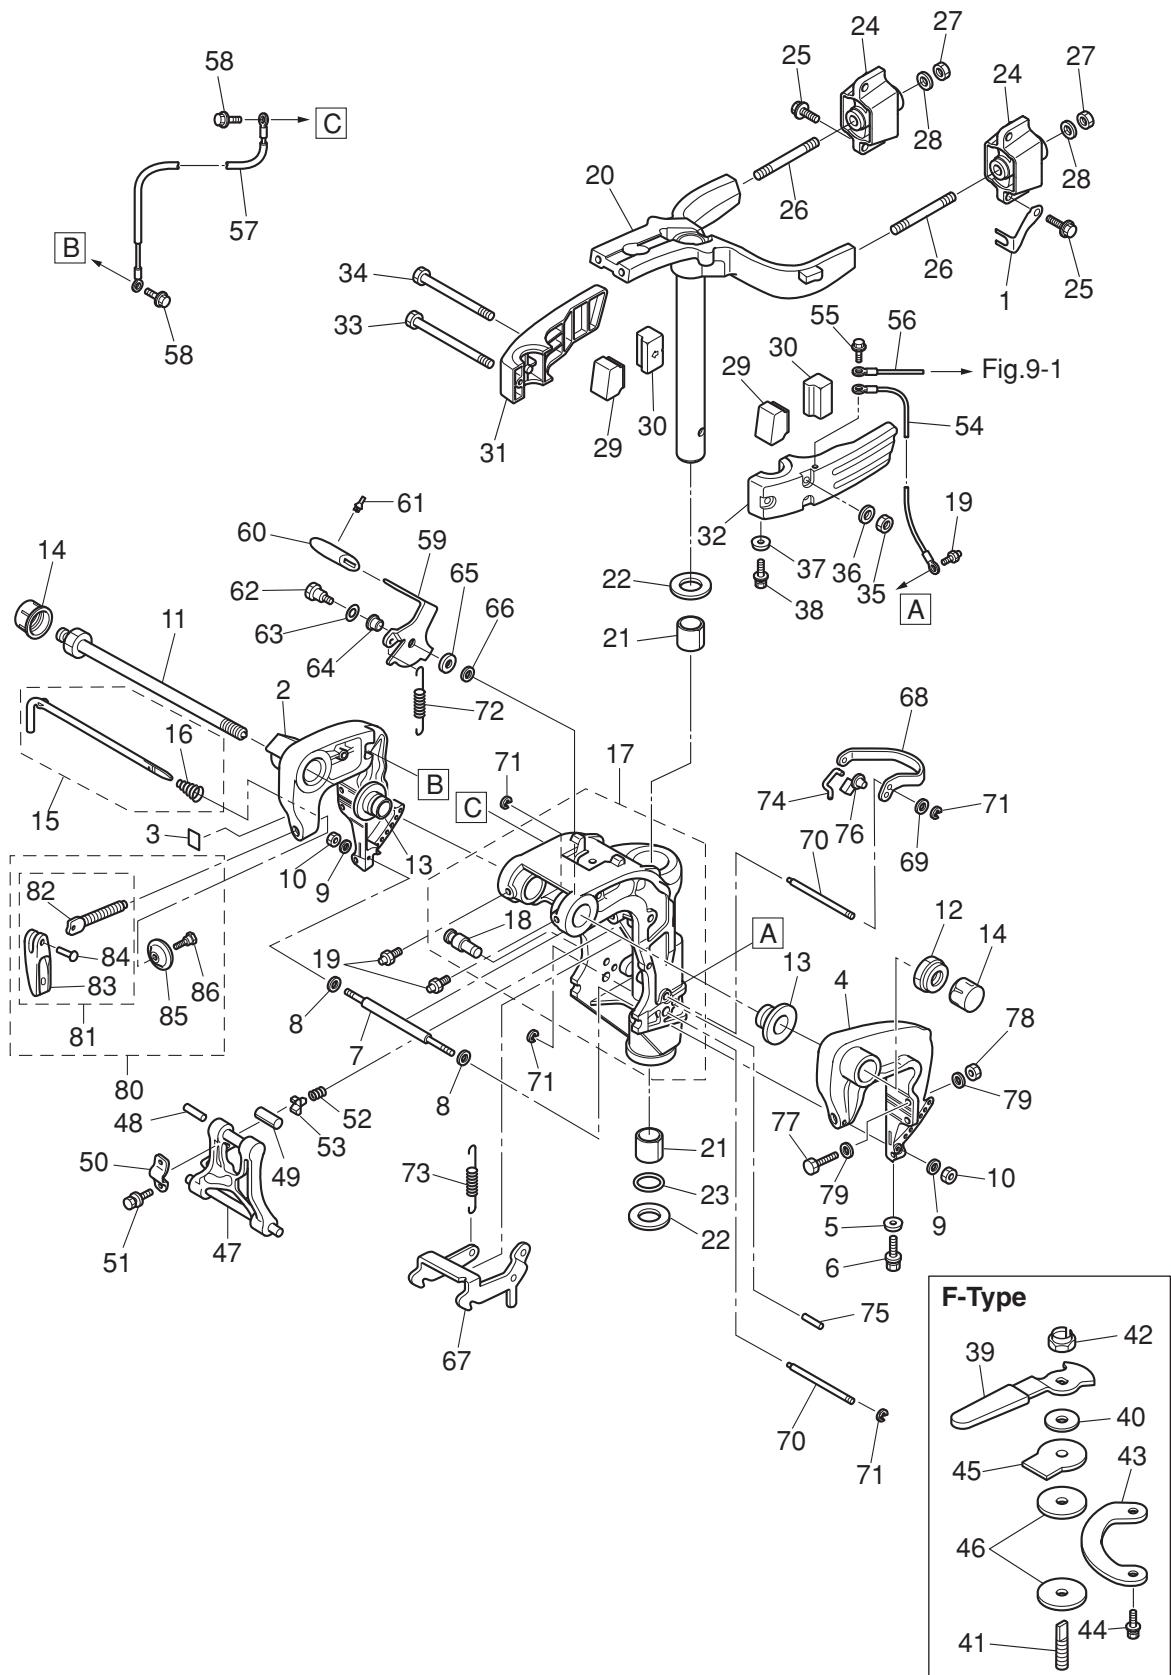
## BRACKET (MANUAL) ブラケット (マニュアル)



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
11-58	910103-5612	BOLT ボルト	2	2	2	
11-59	3BA-66311-0	REVERSE LOCK LEVER リバースロックレバー	1	1	1	
11-60	3AL-66333-0	REVERSE LOCK LEVER GRIP リバースロックレバーグリップ	1	1	1	
11-61	346-66334-0	STOPPER ストッパー リバースロックレバーグリップ	1	1	1	
11-62	3AL-05254-0	SHOULDER BOLT 6-8 ショルダーボルト 6-8	1	1	1	
11-63	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	1	1	1	
11-64	3AL-05212-0	BUSHING 8.1-20 ブッシング 8.1-20	1	1	1	
11-65	3AA-83719-0	WASHER 8.5-18-1.6 ワッシャ 8.5-18-1.6	1	1	1	
11-66	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	1	
11-67	3SA-66322-0	REVERSE LOCK リバースロック	1	1	1	
11-68	3SA-66313-0	REVERSE LOCK ARM リバースロックアーム	1	1	1	
11-69	3BA-63207-0	COLLAR 6.5-12.5-7.5 カラー	1	1	1	
11-70	3G2-66324-0	REVERSE LOCK SHAFT リバースロックシャフト B	2	2	2	
11-71	945303-0500	E-RING d=5 Eリング d=5	4	4	4	
11-72	3BA-66323-0	REVERSE LOCK LEVER SPRING リバースロックレバースプリング	1	1	1	
11-73	3SA-66315-0	REVERSE LOCK SPRING リバースロックスプリング	1	1	1	
11-74	3SA-66305-0	REVERSE LOCK LINK リバースロックリンク	1	1	1	
11-75	951403-0535	SPRING PIN スプリングピン	1	1	1	
11-76	345-05223-1	ROD SNAP 3.5-2 ロッドスナップ 3.5-2	1	1	1	
11-77	9101E3-0885	BOLT ボルト	4	4	4	OPT
11-78	9301E3-0800	NUT ナット	4	4	4	OPT
11-79	9401E3-0800	WASHER ワッシャ	8	8	8	OPT
11-80	3AAQ62105-0	CLAMP SCREW KIT クランプスクリューキット	2	2	2	
11-81	3AAQ62108-0	* CLAMP SCREW ASSY * クランプスクリューアッセンジ	1	1	1	
11-82	3AA-62106-0	** CLAMP SCREW ** クランプスクリュ	1	1	1	
11-83	332Q62102-1	** CLAMP SCREW HANDLE ** クランプスクリュハンドル	1	1	1	
11-84	3C8-62104-2	** RIVET 3-22 ** リベット 3-22	1	1	1	
11-85	332-62101-1	* CLAMP SCREW PAD * クランプスクリュパッド	1	1	1	
11-86	3C8-62107-0	* SHOULDER BOLT * ショルダーボルト	1	1	1	

Fig. 12

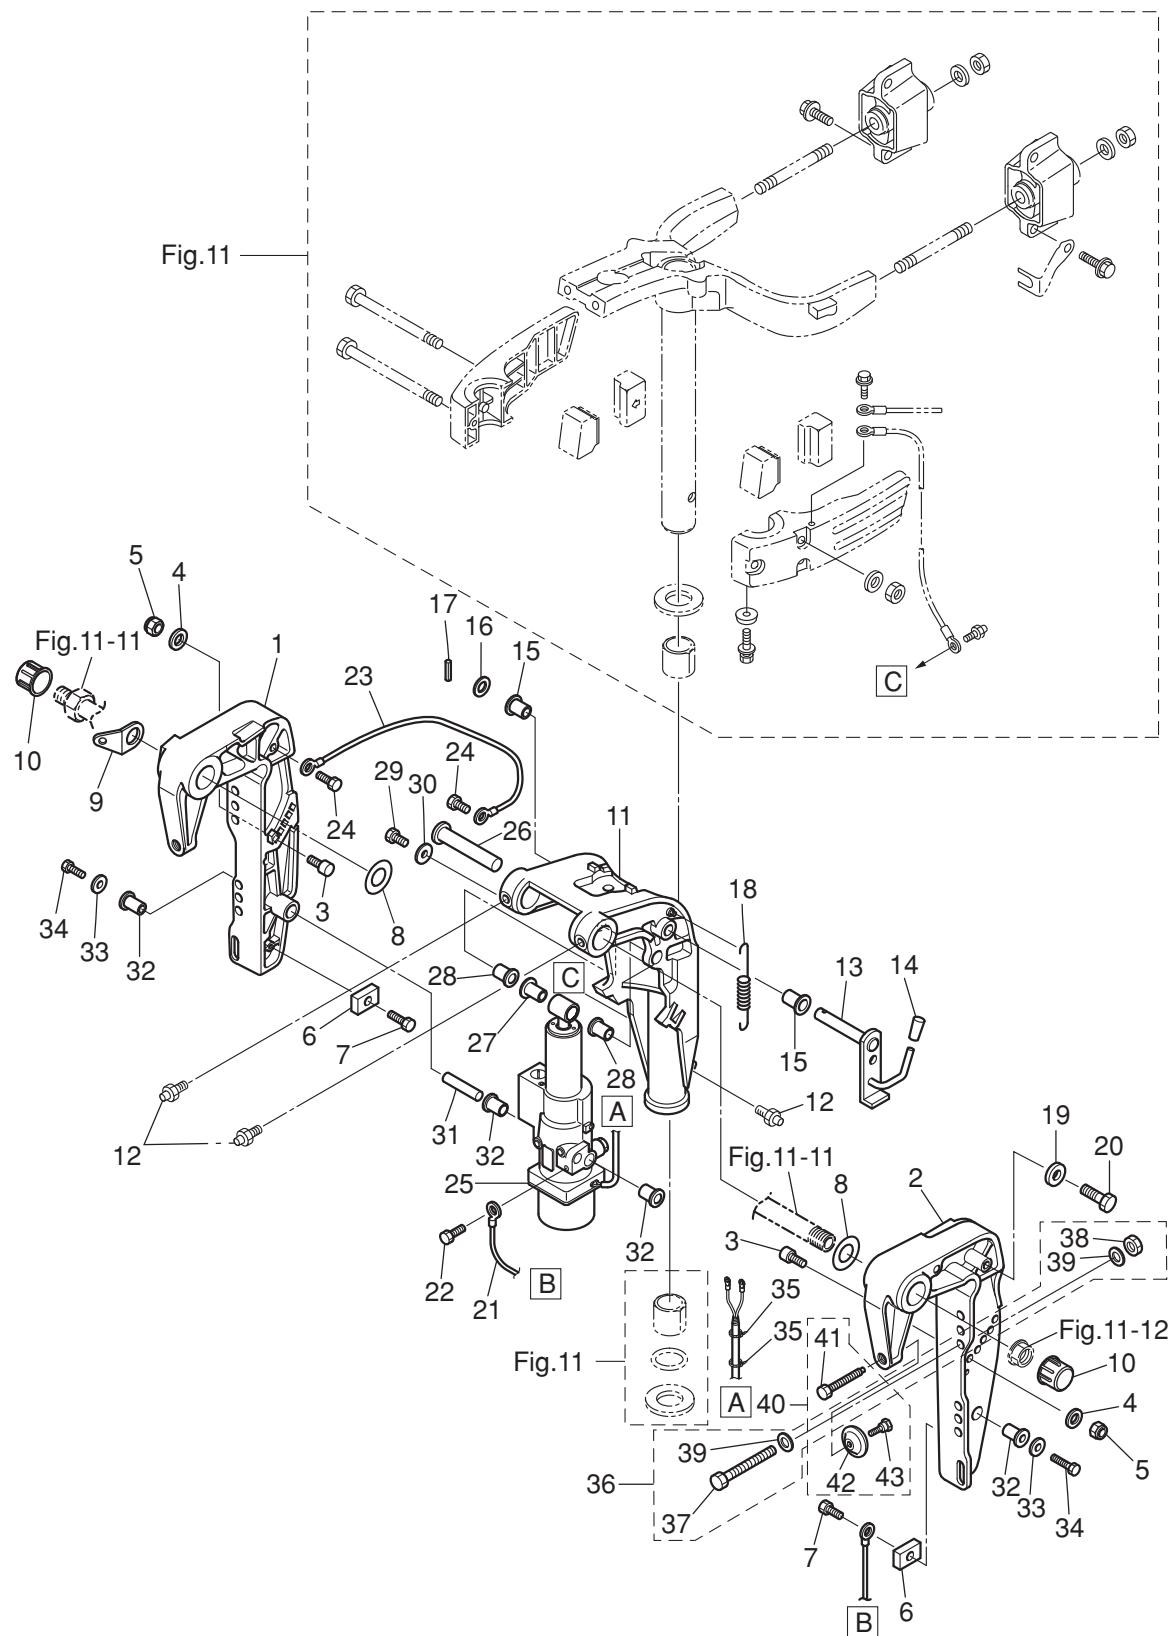**BRACKET (PTT)**  
ブラケット (PTT)



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
12-1	3Z0Q77211-2	CLAMP BRACKET (PTT-R) クランプ・ブレケット (PTT-R)		1	1	Starboard Side
12-2	3Z0Q77212-0	CLAMP BRACKET (PTT-L) クランプ・ブレケット (PTT-L)		1	1	Port Side
12-3	3Z0-77115-0	TRIM LOCK PIN トリムロックピン		2	2	
12-4	3P0-66233-0	WASHER8.1-16-1.5 ワッシャ 8.1-16-1.5		2	2	
12-5	3V5-62442-0	NYLON NUT8-P1.25 ナイロンナット 8-P1.25		2	2	
12-6	3H6-60218-0	ANODE アノード		2	2	
12-7	910103-5616	BOLT ボルト		2	2	
12-8	3AA-62116-0	WASHER 22-36-1 ワッシャ 22-36-1		2	2	Nylon
12-9	3AA-62114-1	PLATE プレート		1	1	
12-10	346-62127-0	CAP NUT キャップナット ブラケットボルト		2	2	for MF/EF
12-11	3BAQ77208-0	SWIVEL BRACKET ASSY スイベル・ブレケットアッシ (PTT)		1	1	
12-12	344-67177-1	GREASE FITTING グリスフィッティング		3	3	
12-13	3Z0-62476-2	TILT STOPPER チルトストッパー (PTT)		1	1	
12-14	369-62433-1	TILT STOPPER GRIP チルトストッパ・グリップ		1	1	
12-15	353-63207-0	COLLAR 10.2-12-12 カラー 10.2-12-12		2	2	
12-16	9401E3-1000	WASHER ワッシャ		1	1	
12-17	951403-3516	SPRING PIN 3.5-16 スプリングピン 3.5-16		1	1	
12-18	3R0-62473-0	TILT STOPPER SPRING チルトストッパ・スプリング		1	1	
12-19	345-05122-1	WASHER 6.5-23-1.5 ワッシャ 6.5-23-1.5		2	2	
12-20	9101E3-0616	BOLT ボルト		2	2	
12-21	398-62396-1	GROUND L=130 グランド (アースワイヤ) L=130		1	1	Anode-PT Assy
12-22	910103-5612	BOLT ボルト		1	1	
12-23	398-62396-1	GROUND L=130 グランド (アースワイヤ) L=130	1	1	1	Clamp Bracket -Swivel Bracket
12-24	910103-5612	BOLT ボルト		2	2	
12-25	3BAQ77151-1	PT ASSY PTアッシ		1	1	see Fig.13
12-26	3KY-77071-0	CYLINDER PIN (UPPER) シリンダーピン (アッパ)		1	1	
12-27	3Z0-77076-0	BUSHING 13-16-31 ブッシング 13-16-31		1	1	
12-28	3R0-77076-0	BUSHING 13-17-19.5 ブッシング 13-17-19.5		2	2	
12-29	9101E3-0612	BOLT ボルト		1	1	

Fig. 12

**BRACKET (PTT)**  
ブラケット (PTT)


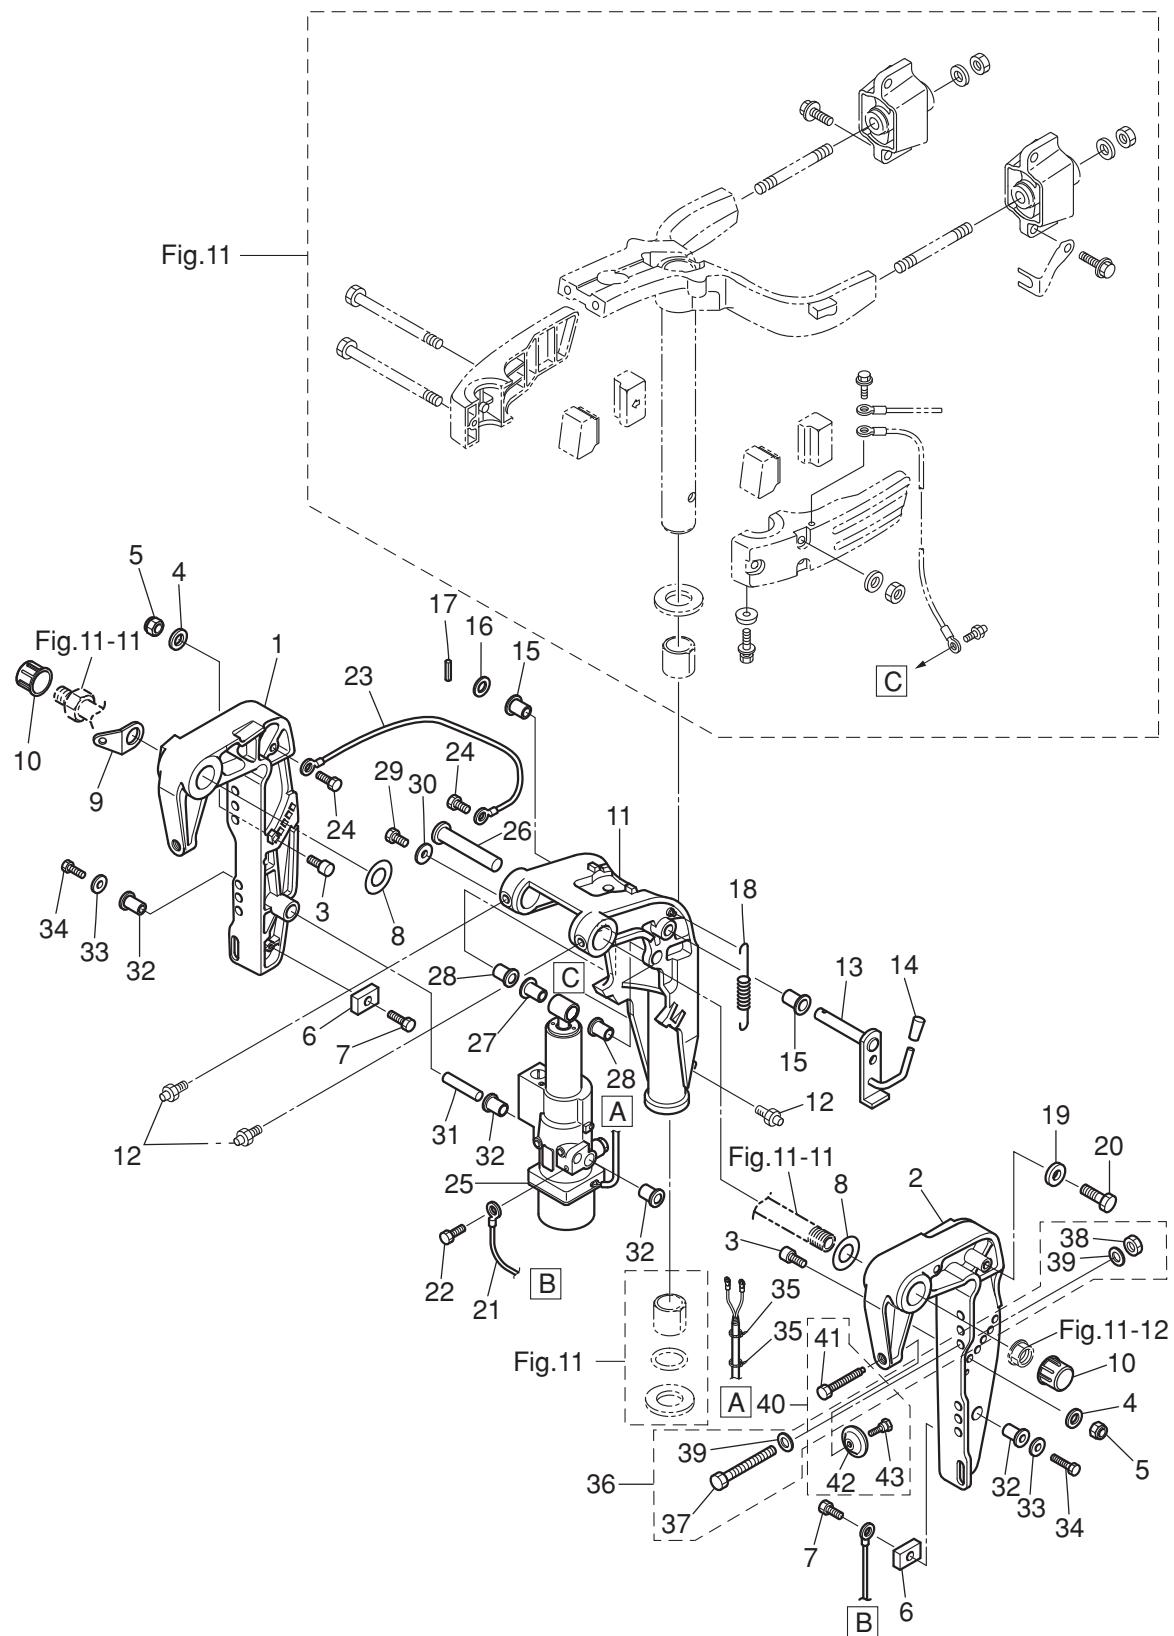
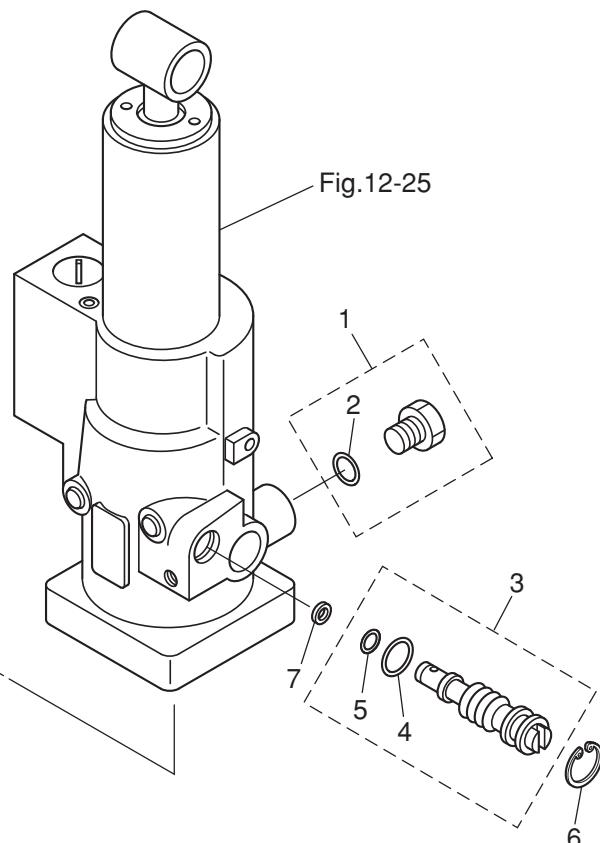




Fig. 13

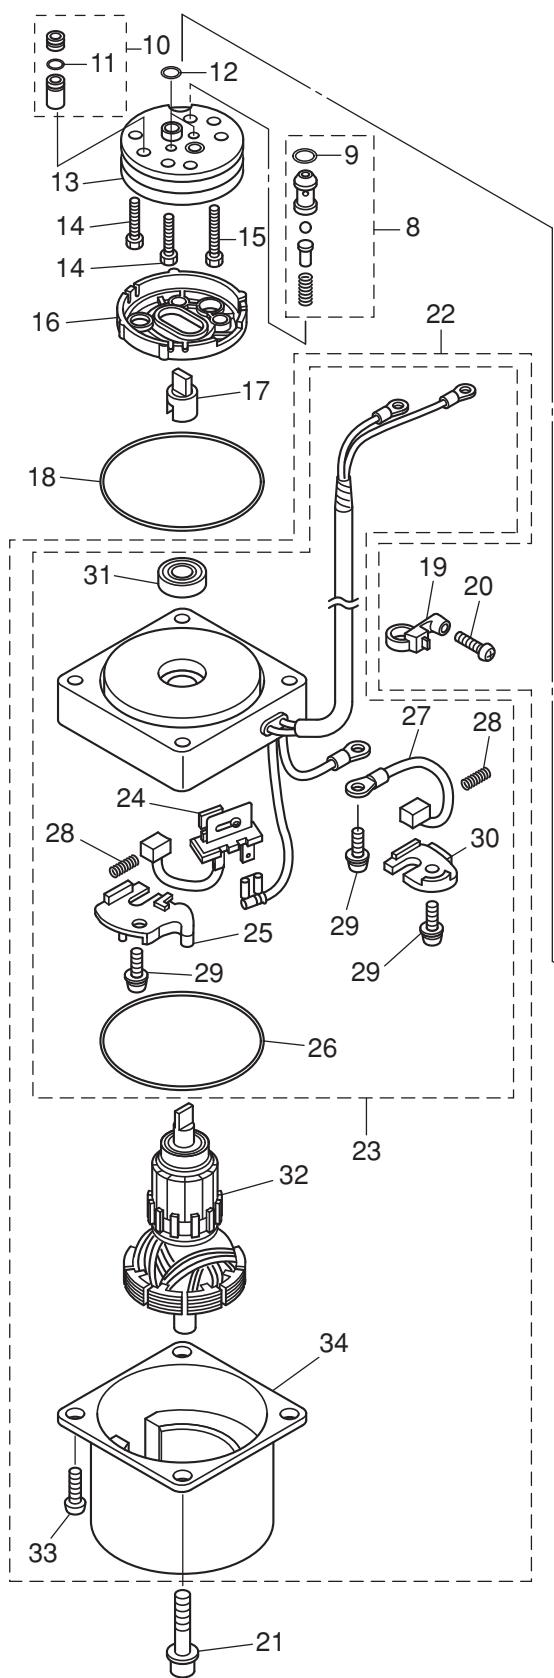**POWER TILT**  
パワーチルト



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
13-1	3Z0-77221-0	CAP ASSY キャップアッジ		1	1	
13-2	3B7-77169-0	* O-RING * オリング		1	1	
13-3	3BA-77175-0	MANUAL VALVE ASSY マニュアルバルブアッジ		1	1	
13-4	3R0-77177-0	* O-RING 2.4-9.8 * オリング 2.4-9.8		1	1	
13-5	3Z0-77179-0	* O-RING * オリング		1	1	
13-6	3R0-77171-0	C-RING Cリング		1	1	
13-7	3AC-77173-0	SEAL WASHER シールワッシャ		1	1	
13-8	3BA-77450-0	RELIEF VALVE ASSY リリーフバルブアッジ		1	1	
13-9	3Z0-77179-0	* O-RING * オリング		1	1	
13-10	3Z0-77460-0	VALVE ASSY バルブアッジ		1	1	
13-11	3R0-77451-0	* O-RING 1.5-3.5 * オリング 1.5-3.5		1	1	
13-12	3B7-77169-0	O-RING オリング		2	2	
13-13	3B7-77430-0	PUMP ポンプ		1	1	
13-14	3B7-77432-1	BOLT ボルト		2	2	
13-15	3B7-77431-1	BOLT ボルト		1	1	
13-16	3B7-77434-1	FILTER フィルタ B		1	1	
13-17	3E0-77163-0	COUPLING カップリング ポンプ		1	1	
13-18	3R0-77167-0	O-RING 2-62.5 オリング 2-62.5		1	1	
13-19	3Z1-84398-1	BAND バンド リードワイヤ		1	1	
13-20	3V1-64333-0	PRE-COATED SCREW 5-12 プレコートスクリュ 5-12		1	1	
13-21	3Z0-77431-0	BOLT ボルト		2	2	
13-22	3BA-77180-0	MOTOR ASSY モータアッジ		1	1	
13-23	3BA-77192-0	* MOTOR BRACKET ASSY * モータブレケットアッジ		1	1	
13-24	3Z0-77191-0	** BREAKER ** ブレーカ		1	1	
13-25	3Z0-77187-0	** BREAKER HOLDER ** ブレークホールダ		1	1	
13-26	3Z0-77167-0	** O-RING ** オリング		1	1	
13-27	3E0-77183-0	** BRUSH ** ブラシ		1	1	
13-28	3E0-77184-0	** BRUSH SPRING ** ブラッシュスプリング		2	2	
13-29	921521-5512	** SCREW ** スクリュ		3	3	

Fig. 13


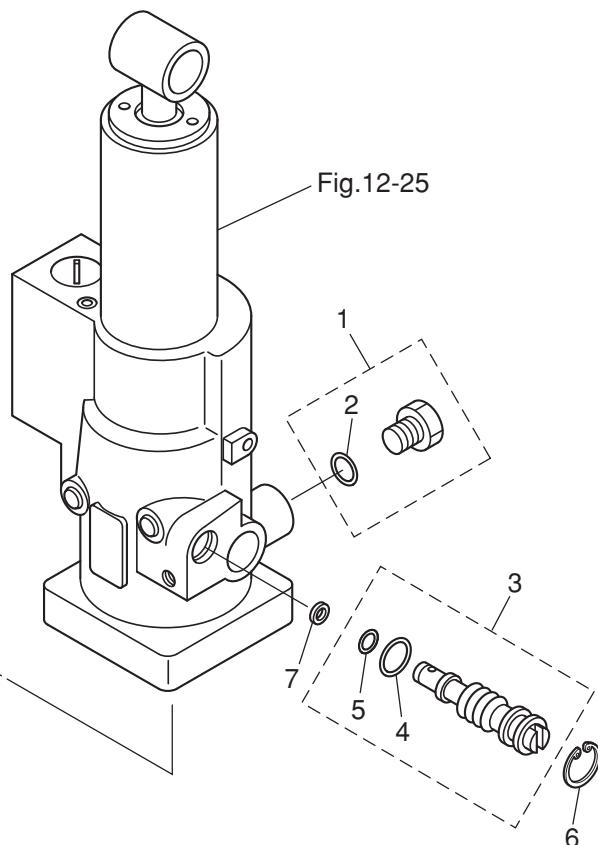
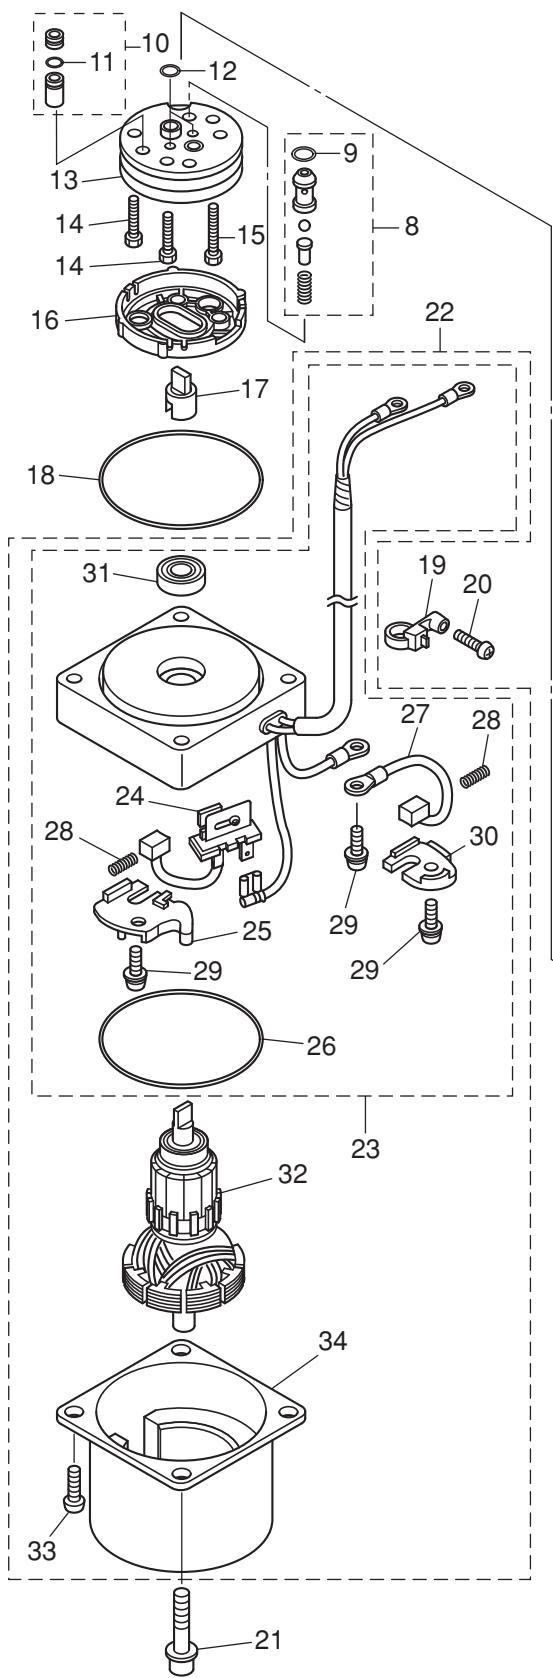
POWER TILT  
パワーチルト



Fig. 14

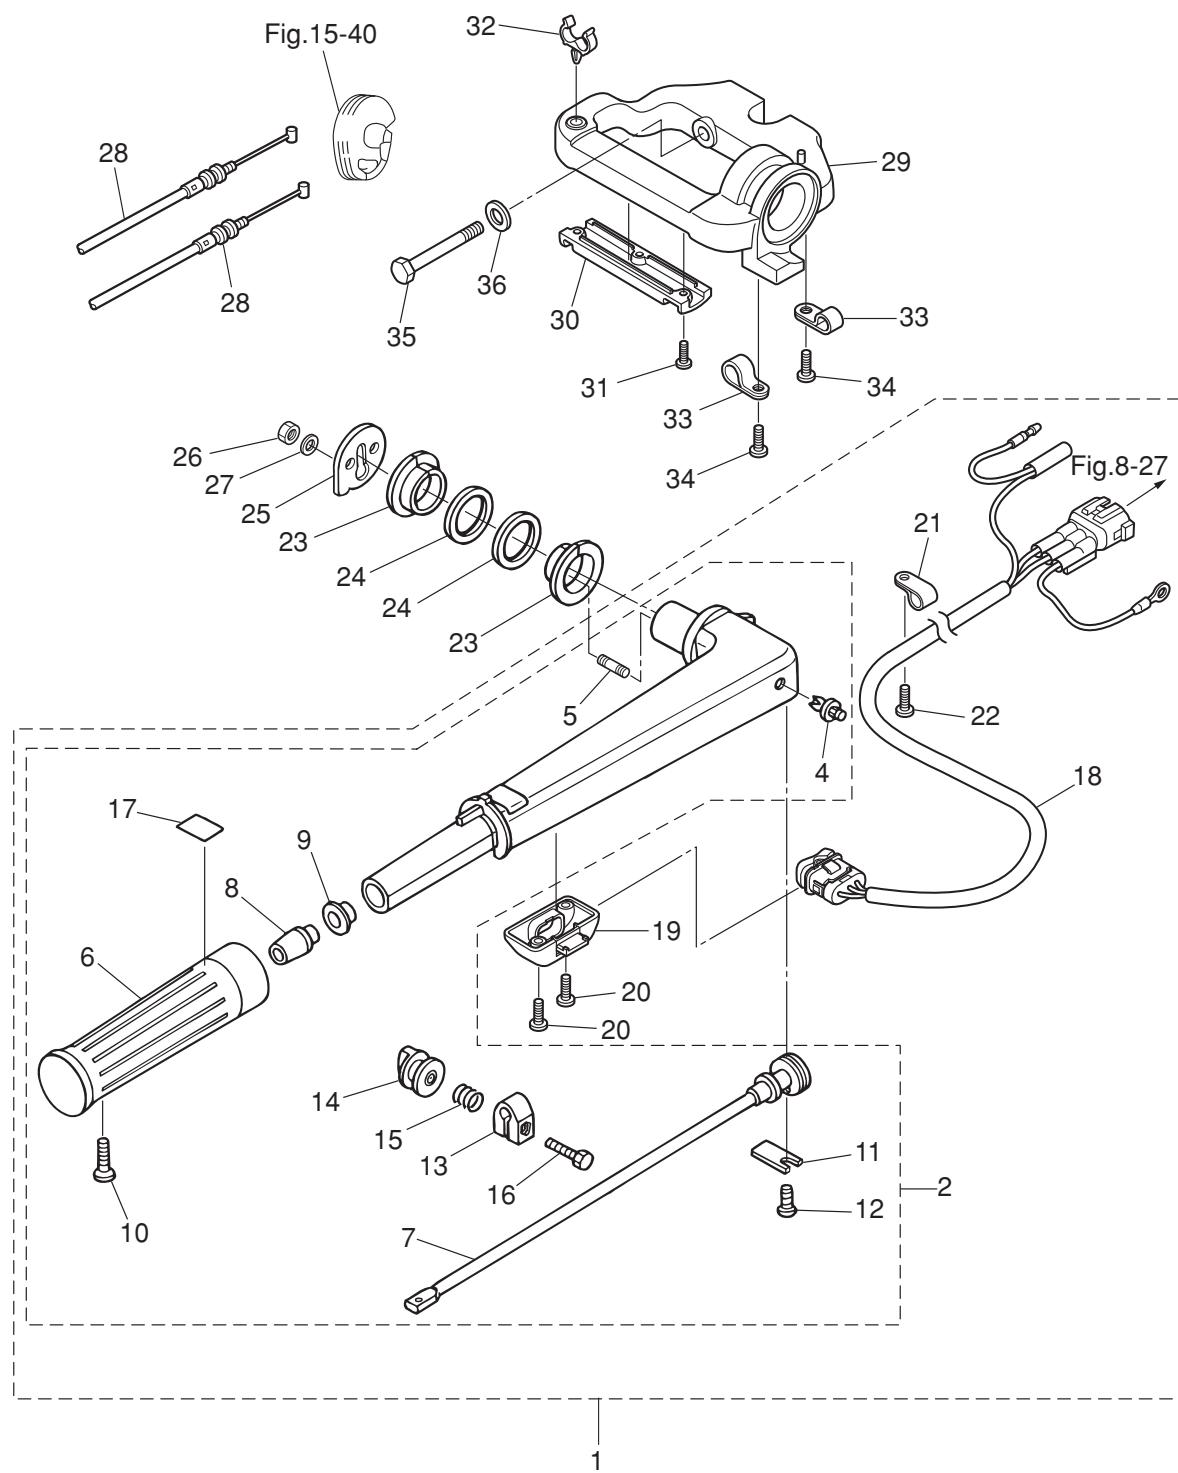**TILLER HANDLE**  
ティラハンドル



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFSS99	MFSS150	MFSS200	
14-1	3BKQ63003-2	TILLER HANDLE ASSY ティラハンドルアッサ (PTT)		1	1	for EFT
14-2	3BHQ63003-0	* TILLER HANDLE ASSY * テイラハンドルアッサ	1	1	1	for MF/EF
14-4	350-67154-0	** PLASTIC RIVET 6.5 ** プラスチックリベット 6.5	1	1	1	
14-5	3B2-63104-1	** STUD ** スタッド	2	2	2	
14-6	3R3-63012-0	** GRIP ** グリップ	1	1	1	
14-7	3V1-63041-0	** THROTTLE SHAFT ** スロットルシャフト	1	1	1	
14-8	3H6-63048-0	** THROTTLE SHAFT DAMPER ** スロットルシャフトダンパー	1	1	1	
14-9	3H6-63510-0	** BUSHING 14-15.8-7 ** ブッシング 14-15.8-7	1	1	1	
14-10	920803-0518	** SCREW ** スクリュ	1	1	1	
14-11	3B2-63063-0	** THROTTLE SHAFT SUPPORT ** スロットルシャフトサポート	1	1	1	
14-12	9215E3-0612	** SCREW ** スクリュ	1	1	1	
14-13	3V1-63035-1	** FRICTION PIECE ** フリクションピース	1	1	1	
14-14	3V1-63077-0	** ADJUSTING NUT ** アジャストナット	1	1	1	
14-15	3V1-63036-0	** SPRING ** スプリング	1	1	1	
14-16	910103-0625	** BOLT ** ボルト	1	1	1	
14-17	3V9-72019-0	** THROTTLE DECAL ** スロットルデカール	1	1	1	
14-18	3BJ-72615-0	* PTT SWITCH ASSY * PTTスイッチアッサ		1	1	for EFT
14-19	3V1-76032-0	* SWITCH BOX * スイッチボックス		1	1	for EFT
14-20	9215E3-0516	* SCREW * スクリュ		2	2	for EFT
14-21	336-06973-0	* CLAMP 6-9.5L * クランプ 6-9.5L		1	1	for EFT
14-22	9215E3-0512	* SCREW * スクリュ		1	1	for EFT
14-23	3V1-63102-0	BUSHING ブッシング ハンドル	2	2	2	
14-24	3V1-63108-1	WASHER 39-52-1 ワッシャ 39-52-1	2	2	2	
14-25	3SA-63107-0	COVER カバー	1	1	1	
14-26	930103-0600	NUT ナット	2	2	2	
14-27	940103-0600	WASHER ワッシャ	2	2	2	
14-28	3V1-63600-0	THROTTLE WIRE スロットルワイヤ	2	2	2	
14-29	3V1Q62001-1	STEERING BRACKET ステアリングブラケット	1	1	1	
14-30	3V1-62004-0	CORD HOLDER コードホルダ	1	1	1	

Fig. 14

**TILLER HANDLE**  
ティラハンドル


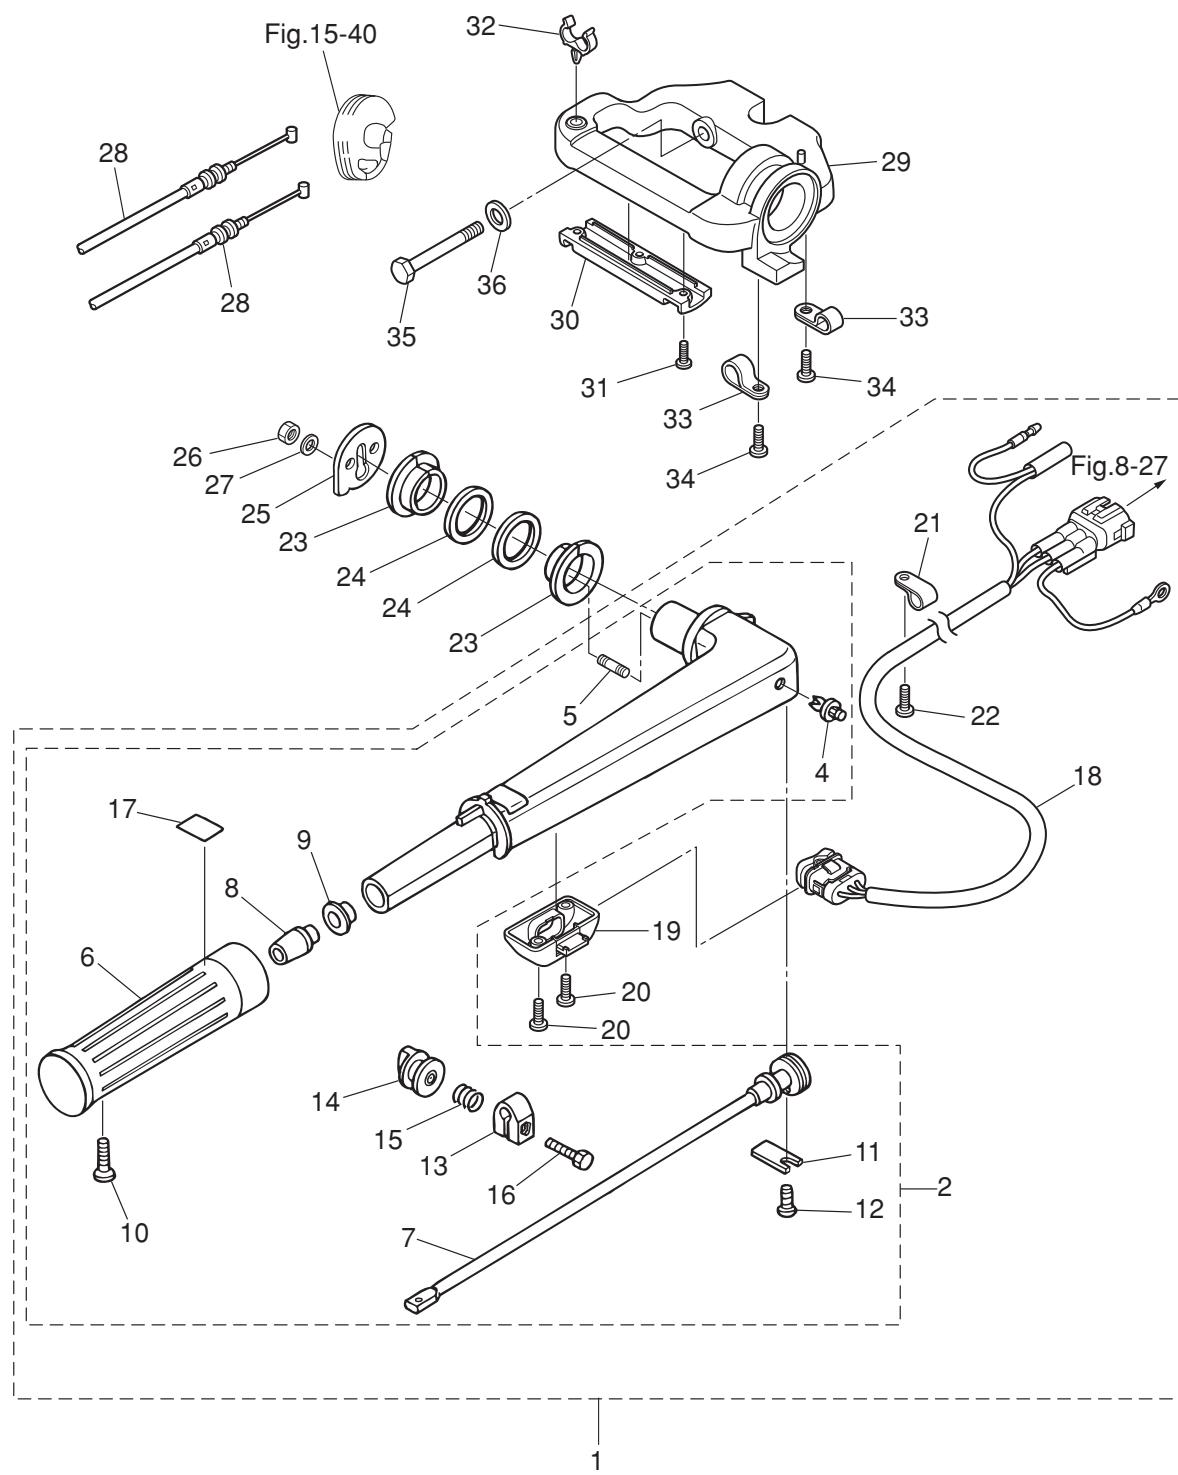




Fig. 15

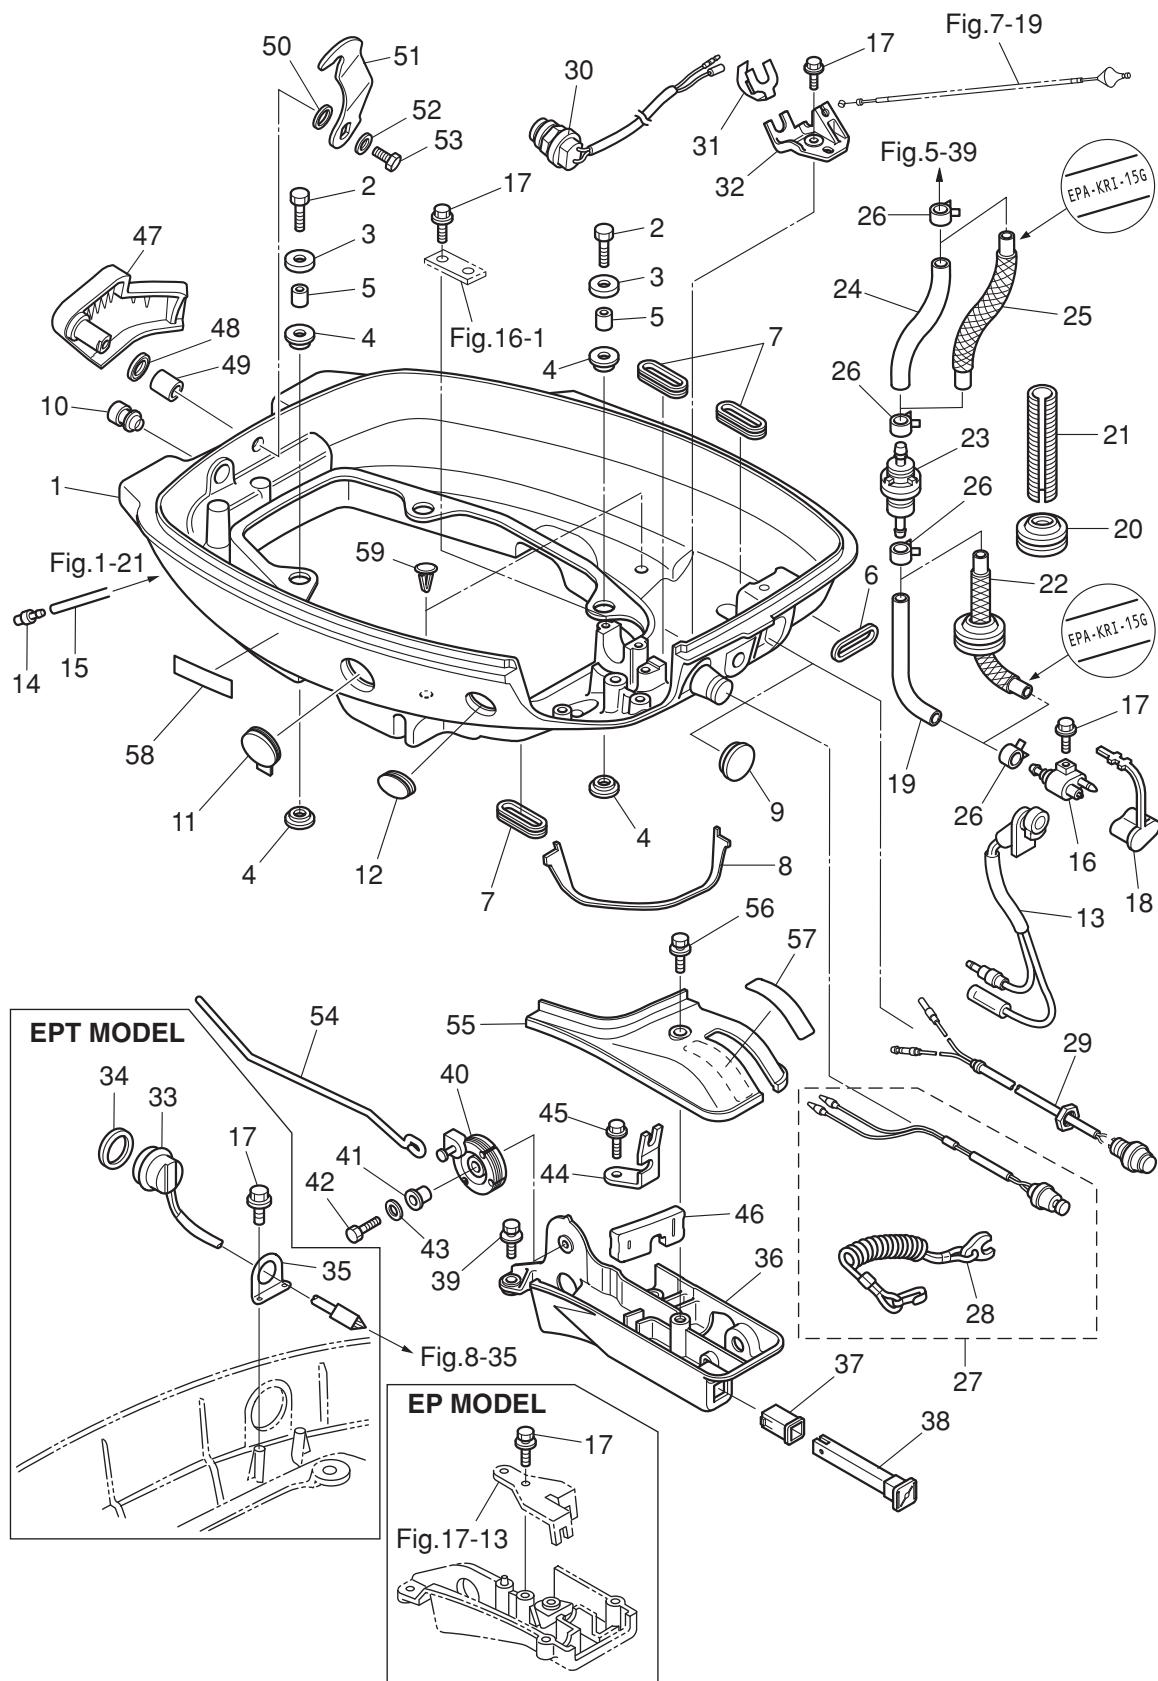
**BOTTOM COWL**  
ボトムカowl



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q'ty/個数			Remarks 備考
			MFSS9	MFSS15	MFSS20	
15-1	3BAQ67100-0	BOTTOM COWL ボトムカウル	1	1	1	
15-2	9101E3-0630	BOLT ボルト	4	4	4	
15-3	3BJ-67115-0	WASHER 6.5-20.5-1 ワッシャ ラバーマウント	4	4	4	
15-4	346-67113-0	MOUNT 8.5-14-2.5 マウント 8.5-14-2.5	8	8	8	
15-5	346-67114-1	SPACER 6.2-9-15.7 スペーサ 6.2-9-15.7	4	4	4	
15-6	3R3-67162-0	GROMMET 25-15-3 グロメット ハッティケーブル	1	1	1	Battery Cord
15-7	3R3-66226-0	GROMMET 40-18-3 グロメット シフトロッド	3	3	3	Throttle Wire Shift Rod, PT Cord
15-8	3BJ-67484-0	SEAL シール シフトレバープラケット	1	1	1	
15-9	1 345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7	1	1	1	Main Switchfor MF
15-9	2 345-67117-0	GROMMET 17-2.7 グロメット 17-2.7		2	2	Main Switch, Stop Switch for EP/EPT
15-10	3A3-76037-0	CABLE TERMINAL PLUG ケーブルターミナル プラグ	1	1	1	
15-11	3BA-72618-0	GROMMET 46-3 グロメット	1	1	1	PT Switch for MF,EF,EP
15-12	3BA-67187-0	GROMMET グロメット	1	1	1	Shift Lever Shaft
15-13	3R3-71040-0	PILOT LAMP ASSY パイロットランプアッセンブリ	1	1	1	
15-14	3BA-01138-0	NIPPLE 6.8-3-10 ニップル ウォータ	1	1	1	
15-15	98AB-50-330	HOSE ホース	1	1	1	98AB-501000
15-16	394-70260-0	FUEL CONNECTOR (MALE) フェュエルコネクタ (エンジンメール)	1	1	1	
15-17	1 9101E3-5616	BOLT ボルト	4	4	4	for MF & EF/EFT Holder Connector, Neutral SW
15-17	2 9101E3-5616	BOLT ボルト		5	5	for EP Holder,Connector Neutral SW, Cable Clip
15-17	3 9101E3-5616	BOLT ボルト		7	7	for EPT Holder,Connector N-SW, C/Clip, PTT SW
15-18	3H6-70262-0	FUEL CONNECTOR PROTECTOR フェュエルコネクタプロテクタ	1	1	1	
15-19	98AB-50-400	HOSE ホース	1	1	1	STD98AB-501000
15-20	345-76023-0	GROMMET 22-2.5 グロメット 22-2.5	1	1	1	STD
15-21	3BJ-70313-0	FUEL HOSE PROTECTOR $\phi$ 10.7-280 フェュエルホースプロテクタ $\phi$ 10.7-280	1	1	1	STD
15-22	3BA-02160-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=400 フェュエルホース W/プロテクタ L=400		1	1	Low Permeation Parts EPA-KRI-15G Grommet
15-23	369-02230-0	FUEL FILTER ASSY フェュエルフィルタアッセンブリ	1	1	1	
15-24	98AB-50-120	HOSE ホース	1	1	1	STD98AB-501000
15-25	3BH-02160-0	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=120 フェュエルホース W/プロテクタ L=120		1	1	Low Permeation Parts USA EPA-KRI-15G
15-26	3GT-35143-0	CLIP $\phi$ 9.4 クリップ $\phi$ 9.4	4	4	4	

Fig. 15

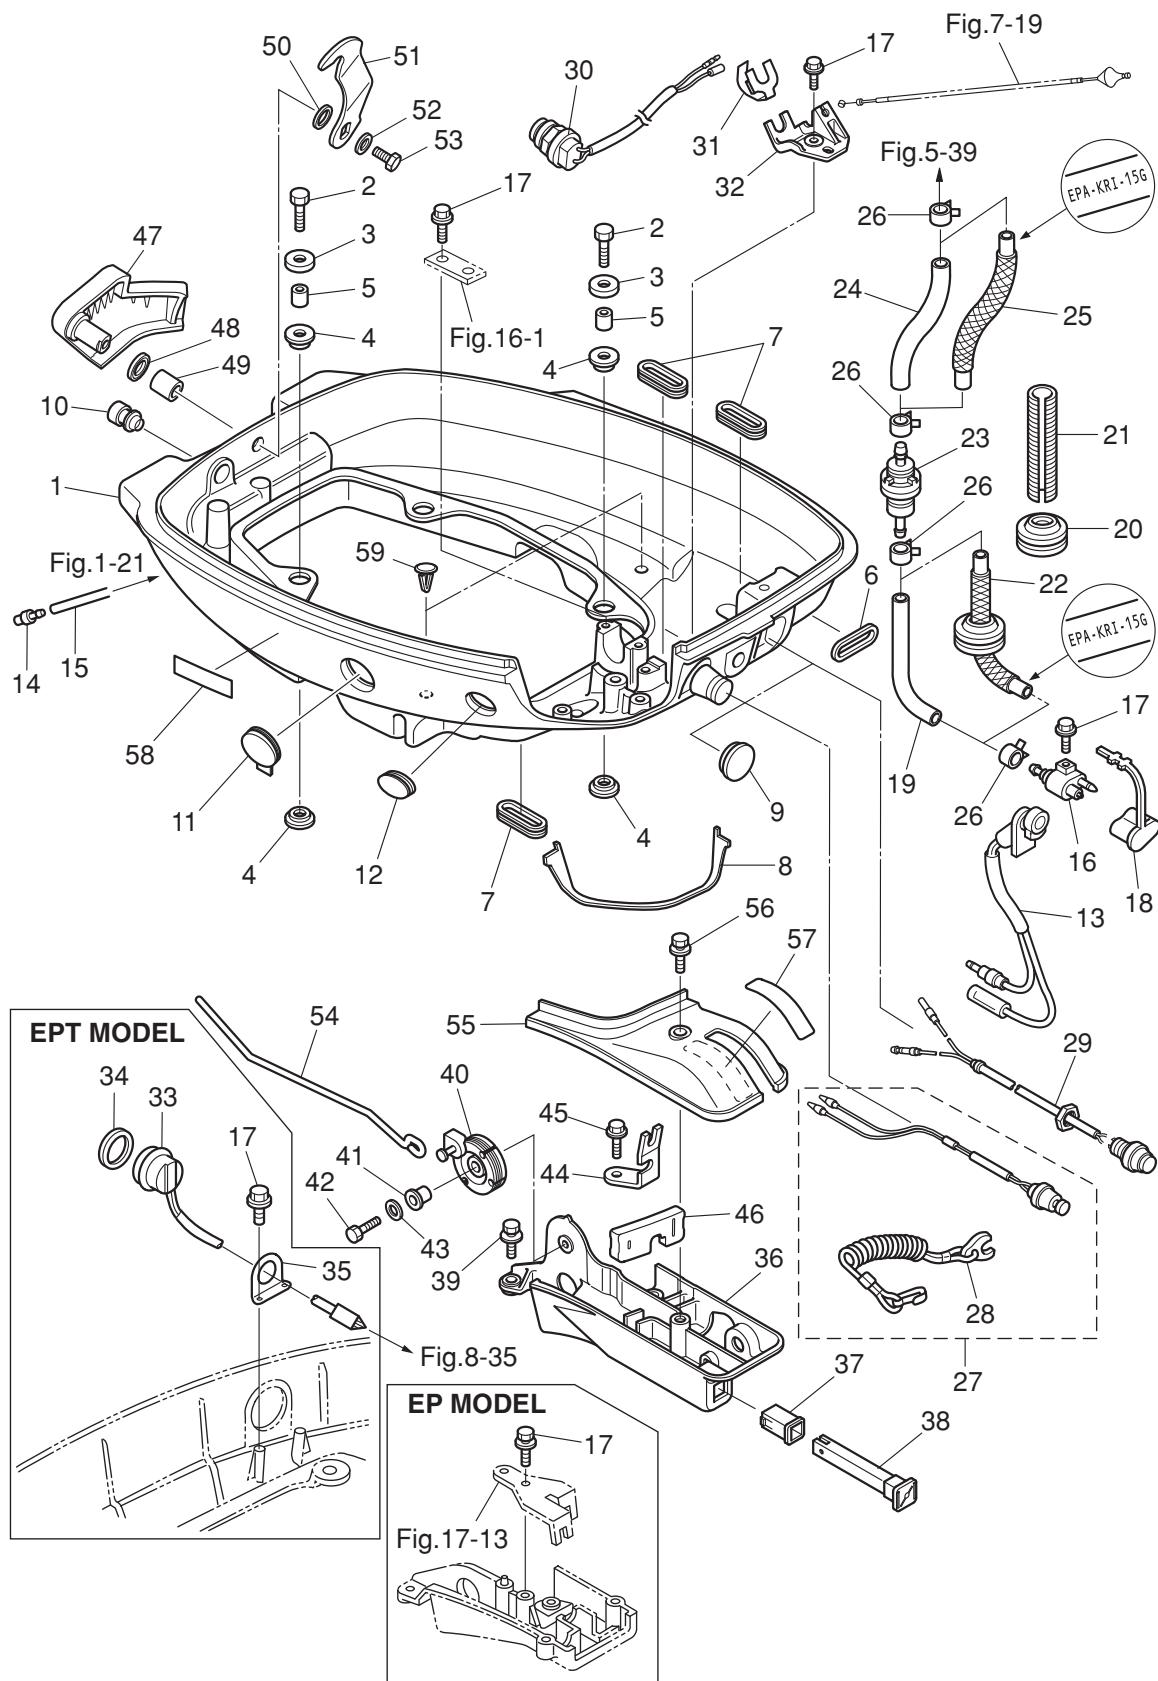**BOTTOM COWL**  
ボトムカowl



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFSS9	MFSS15	MFSS20	
15-27	398-06830-0	STOP SWITCH ASSY ストップスイッチアッジ	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-28	353-06821-0	* STOP SWITCH LANYARD ASSY * ストップスイッチランヤードアッジ	1	1	1	
15-29	3AA-76026-0	MAIN SWITCH ASSY メインスイッチアッジ	1	1	1	for EF/EFT
15-30	3NV-76080-0	NEUTRAL SWITCH ニュートラルスイッチ	1	1	1	
15-31	398-76083-0	NEUTRAL SWITCH ACTUATOR ニュートラルスイッチアクチュエータ	1	1	1	for EF/EFT
15-32	3BJ-76081-0	NEUTRAL SWITCH BRACKET ニュートラルスイッチブレケット	1	1	1	
15-33	3AC-72615-0	PTT SWITCH ASSY PTTスイッチアッジ		1	1	for EPT
15-34	3F3-72616-1	GASKET ガスケット PTTスイッチ		1	1	for EPT
15-35	3AL-72617-0	PTT SWITCH ASSY BRACKET PTTスイッチアッジブレケット		1	1	for EPT
15-36	3BJQ67480-0	SHIFT LEVER BRACKET シフトレバーブレケット	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-37	3C8-67156-0	BUSHING ブッシング チョークノブ	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-38	3C8-67151-1	CHOKE ROD チョーコロッド	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-39	9101E3-5620	BOLT ボルト	2	2	2	for MF & EF/EFT
15-40	3BH-63622-0	THROTTLE DRUM ASSY スロットルドラムアッジ	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-41	3BJ-06283-0	COLLAR 6.1-9-7.4 カラー 6.1-9-7.4	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-42	9101E3-0620	BOLT ボルト	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-43	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	2	2	2	Throttle Drum, Shift Lever for MF & EF/EFT
15-44	3BJ-63508-0	THROTTLE WIRE BRACKET スロットルワイヤーブレケット	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-45	9101E3-5625	BOLT ボルト	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-46	3BJ-66260-0	GROMMET グロメット シフトレバーロッド	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-47	3R3Q67141-0	HOOK LEVER フックレバー	1	1	1	
15-48	338-67147-0	SEAL RING 13.8-22-3.7 シールリング 13.8-22-3.7	1	1	1	
15-49	350-67105-0	HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 フックレバーブッシング 14-16.5-17.7	1	1	1	
15-50	941403-1400	WAVE WASHER d=14 ウェーブワッシャ d=14	1	1	1	
15-51	3SA-67142-0	COVER HOOK カバーフック	1	1	1	
15-52	3R0-66308-0	WASHER 6-16-1.5 ワッシャ 6-16-1.5	1	1	1	
15-53	3Y3-60108-0	BOLT ボルト	1	1	1	
15-54	3BA-63617-0	THROTTLE ROD スロットルロッド	1	1	1	for MF & EF/EFT
15-55	3BJ-67481-0	SHIFT LEVER BRACKET COVER シフトレバーブレケットカバー	1	1	1	for MF & EF/EFT

Fig. 15

**BOTTOM COWL**  
ボトムカowl






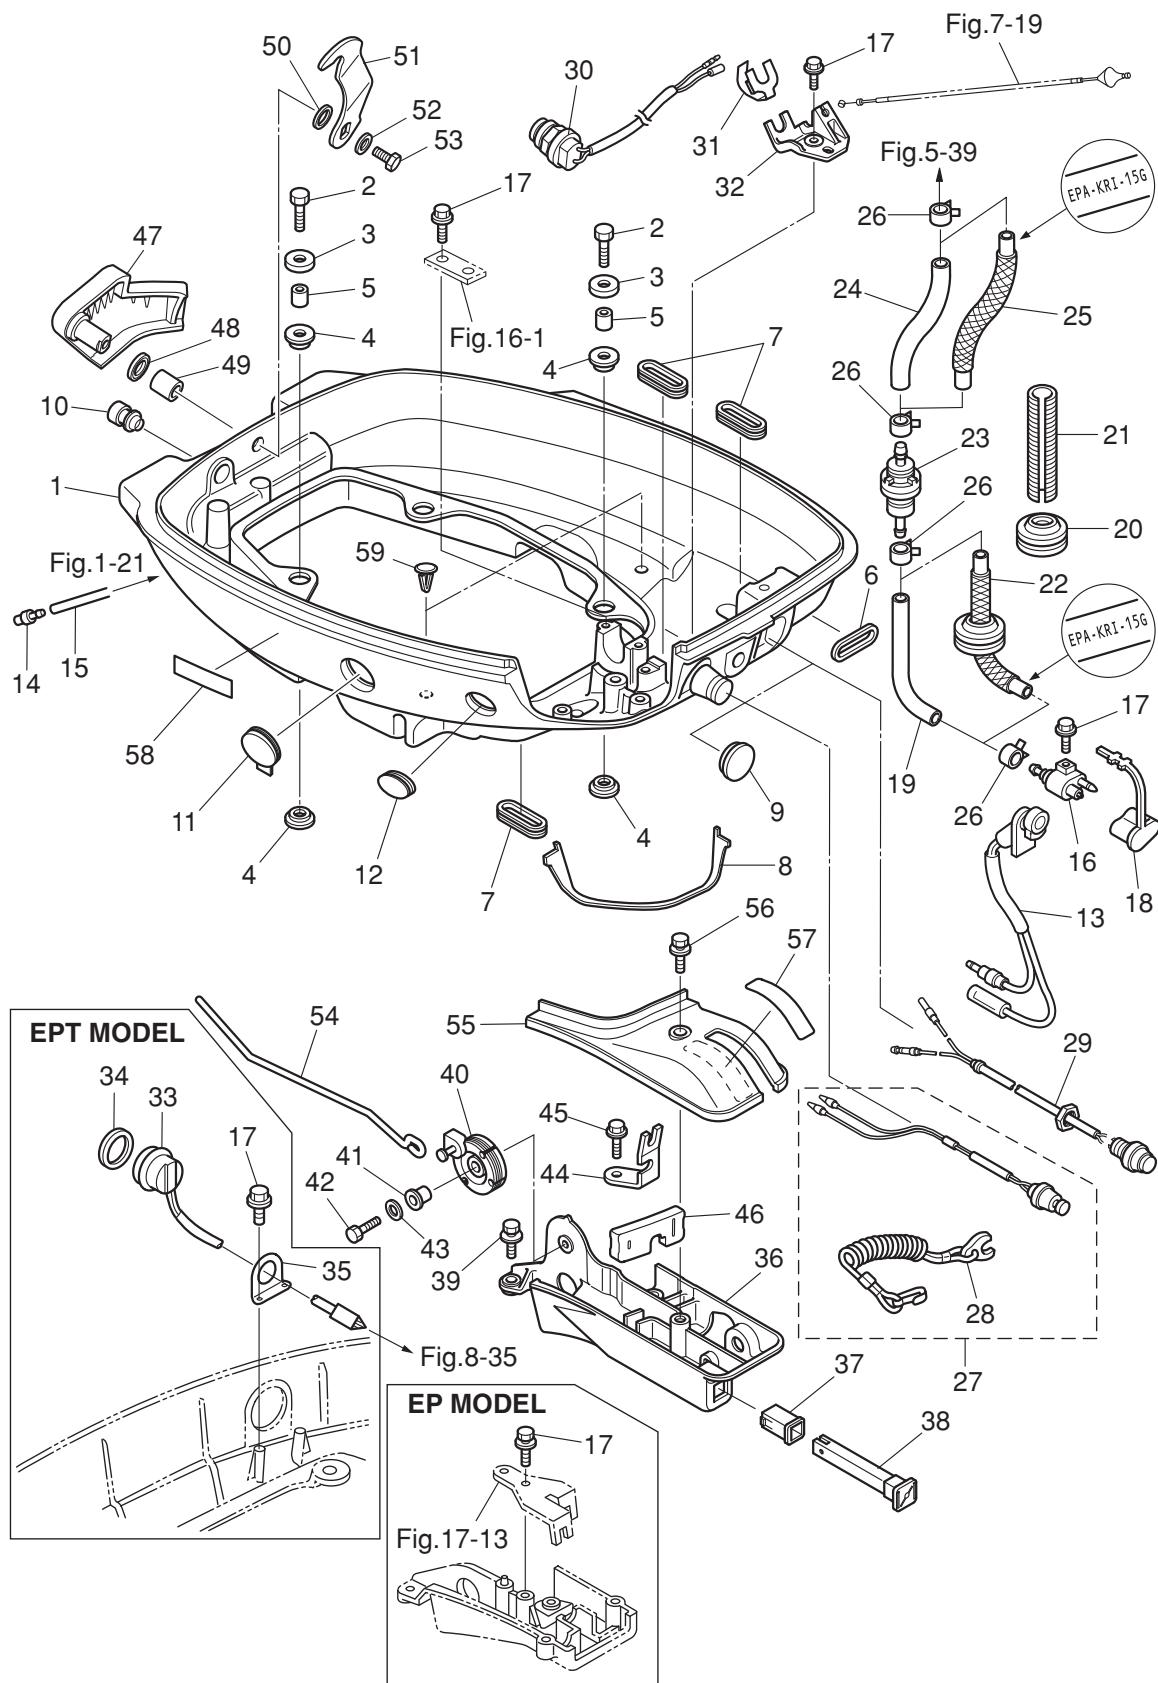Fig. 16

SHIFT  
シフト


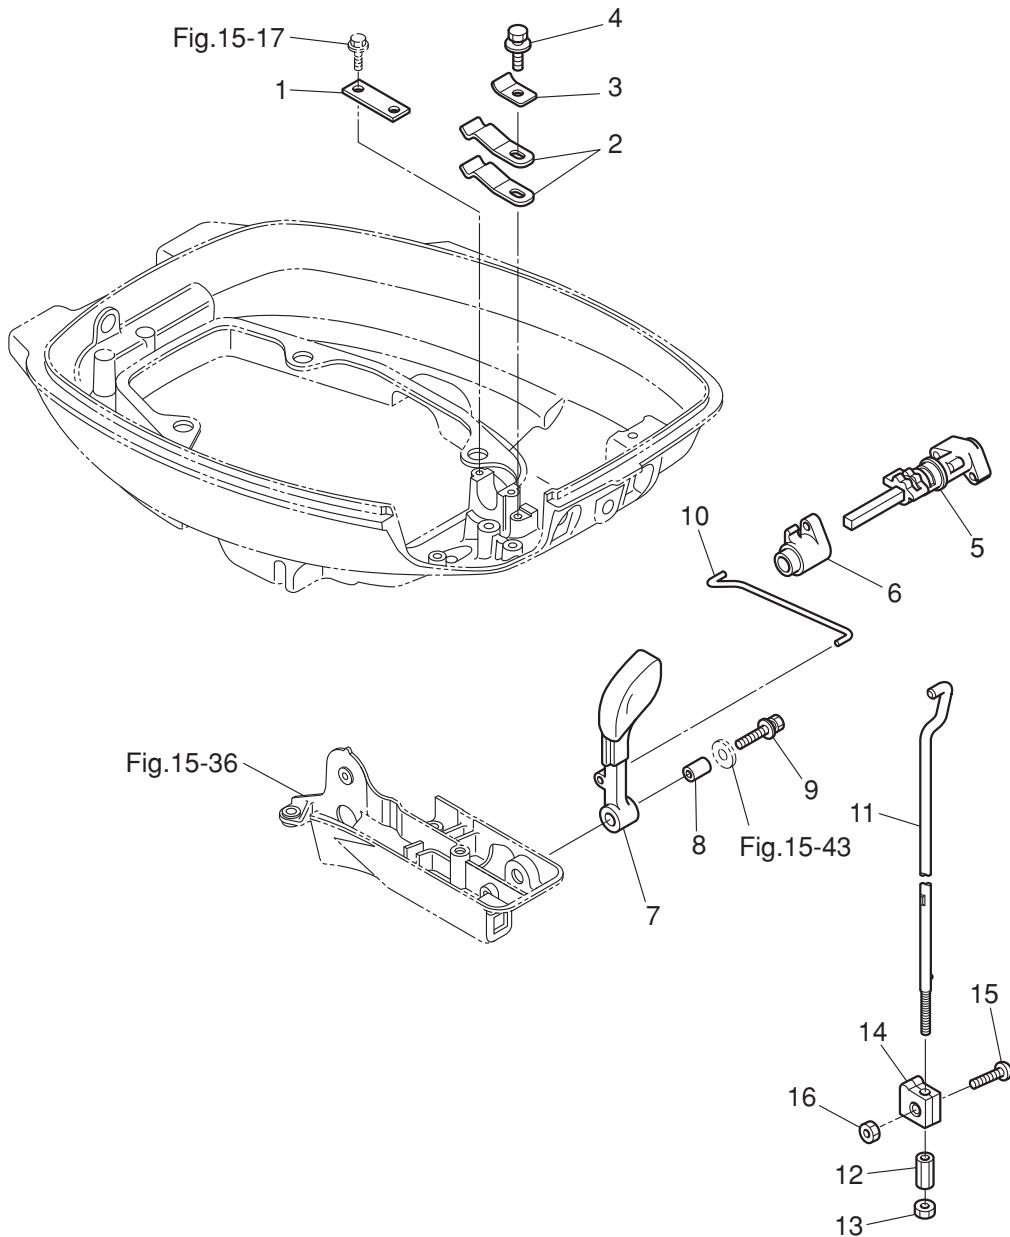




Fig. 17

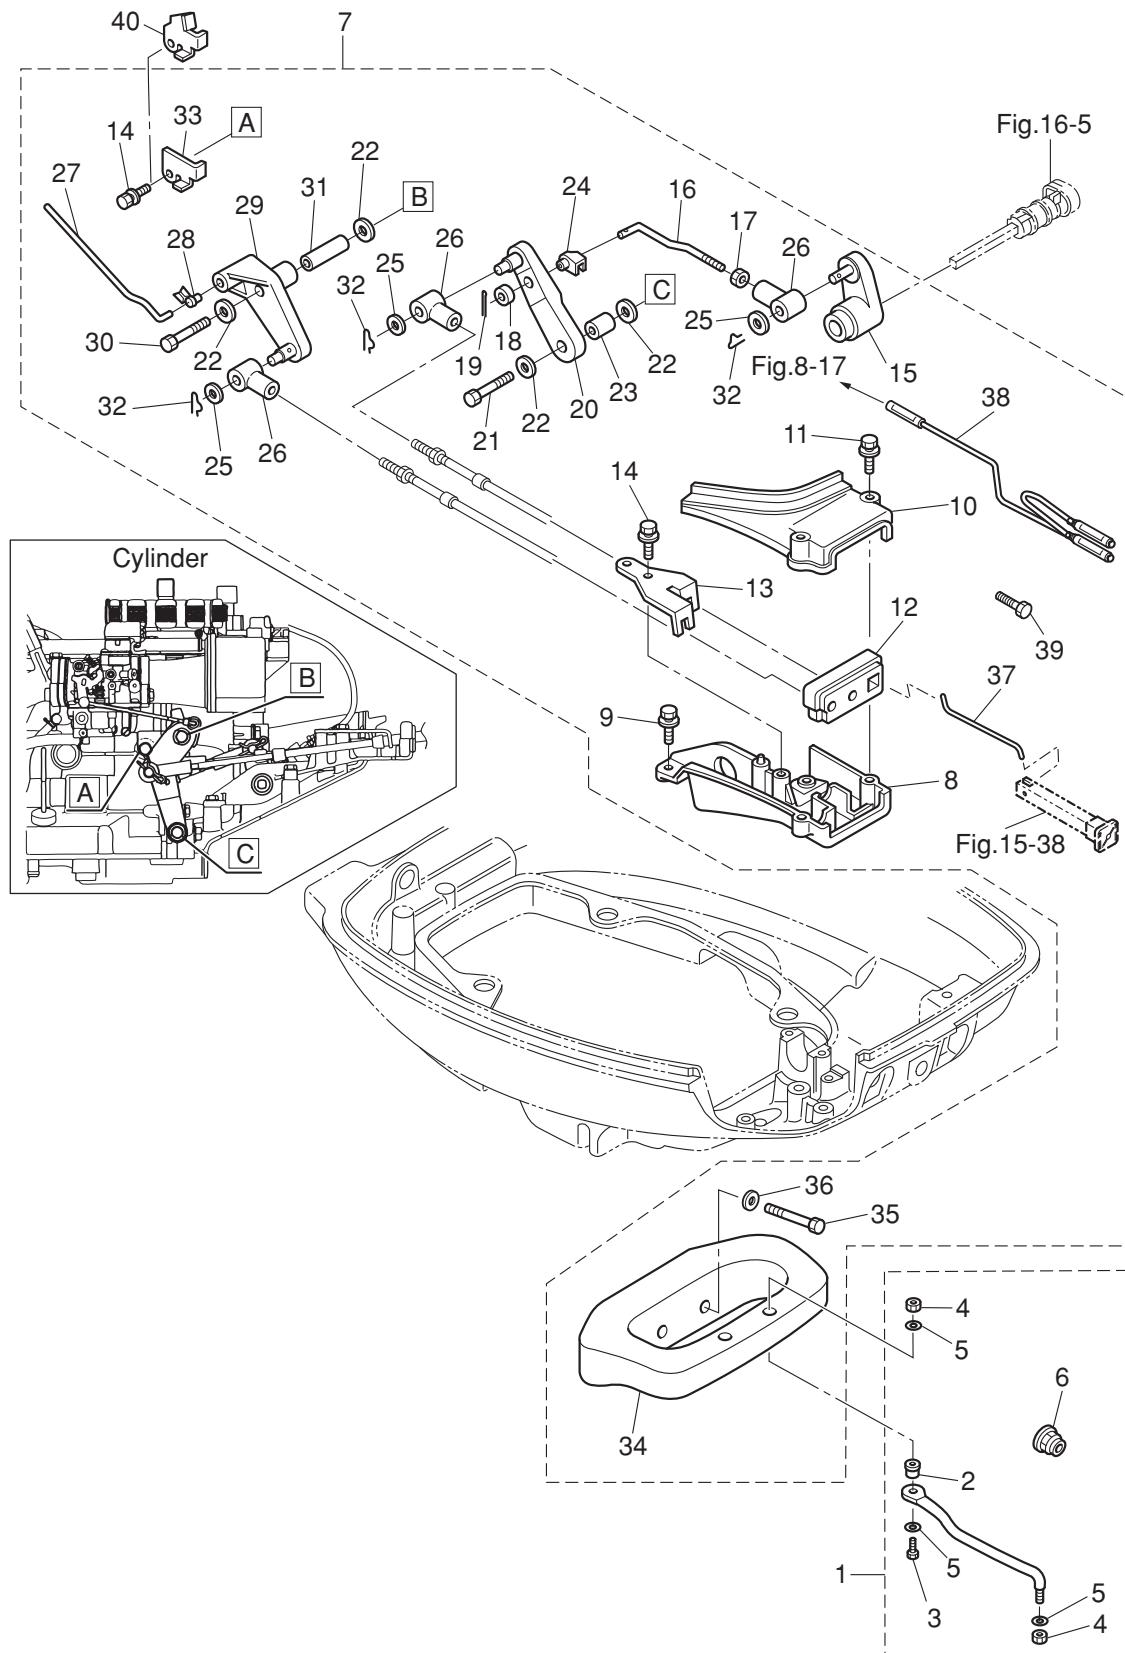**REMOTE CONTROL PARTS**  
リモートコントロール パーツ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
17-1	3E0-84905-0	DRAG LINK ASSY ドラッグリンクアッセンブリ		1	1	for EP/EPT
17-2	3E0-84914-0	* SPACER 9.6-19-13 * スペーサー ドラッグリンク H		1	1	
17-3	3E0-84917-0	* BOLT 3/8-50 * ボルト 3/8-50		1	1	
17-4	353-84918-0	* NYLON NUT 3/8-24UNF * ナイロンナット 3/8-24UNF		2	2	
17-5	353-84916-0	* WASHER 9.6-18-2 * ワッシャー 9.6-18-2		3	3	
17-6	3F3-84908-0	* SEAL RING * シールリング ドラッグリンク		1	1	
17-7	3SAQ83880-0	REMOTE CONTROL FITTING ASSY リモートコントロールフィッティングアッセンブリ	1	1	1	for MF⇒MP
17-8	3R3Q67482-0	* REMOTE CONTROL CABLE STAY * リモートコントロールケーブルステー	1	1	1	
17-9	9101E3-5620	* BOLT * ボルト		3	3	3
17-10	3R3-67483-1	* REMOTE CONT CABLE STAY COVER * リモートコントロールケーブルステーカバー	1	1	1	
17-11	3BJ-67485-0	* BOLT 6-35 * ボルト 6-35		2	2	2
17-12	3BJ-83732-0	* GROMMET * グロメット ケーブル		1	1	1
17-13	3R3-83820-0	* CABLE CLIP ASSY * ケーブルクリップアッセンブリ		1	1	1
17-14	910103-5616	* BOLT * ボルト		2	2	2
17-15	3R3-66128-0	* SHIFT ARM (REMOTE CONTROL) * シフトアーム (リモートコントロール)	1	1	1	
17-16	3BJ-66134-0	* SHIFT LEVER ROD * シフトレバーロッド		1	1	1
17-17	930103-0500	* NUT * ナット		1	1	1
17-18	3BJ-66138-0	* SPACER 5-9.5-5 * スペーサー 5-9.5-5		1	1	1
17-19	951503-0212	* SPLIT PIN 2-12 * スプリットピン 2-12		1	1	1
17-20	3R3-66129-0	* SHIFT LEVER (REMOTE CONTROL) * シフトレバー (リモートコントロール)		1	1	1
17-21	910103-0625	* BOLT * ボルト		1	1	1
17-22	3C8-66308-0	* WASHER 6-16-1.5 * ワッシャー 6-16-1.5		4	4	4
17-23	353-76079-0	* COLLAR 6.2-9-9.3 * カラー 6.2-9-9.3		1	1	1
17-24	3C8-63733-0	* ROD SNAP 5-3 * ロッドスナップ 5-3		1	1	1
17-25	3AA-83719-0	* WASHER 8.5-18-1.6 * ワッシャー 8.5-18-1.6		3	3	3
17-26	3B7-83715-2	* CABLE JOINT * ケーブルジョイント		3	3	3
17-27	3R3-63709-0	* THROTTLE ROD * スロットルロッド リモコンケーブル		1	1	1
17-28	346-67196-1	* ROD SNAP 3-B * ロッドスナップ 3-B		1	1	1
17-29	3R3-83910-0	* THROTTLE LEVER (REMOTE CONT) * スロットルレバー (リモートコントロール)		1	1	1

Fig. 17

**REMOTE CONTROL PARTS**  
リモートコントロール パーツ






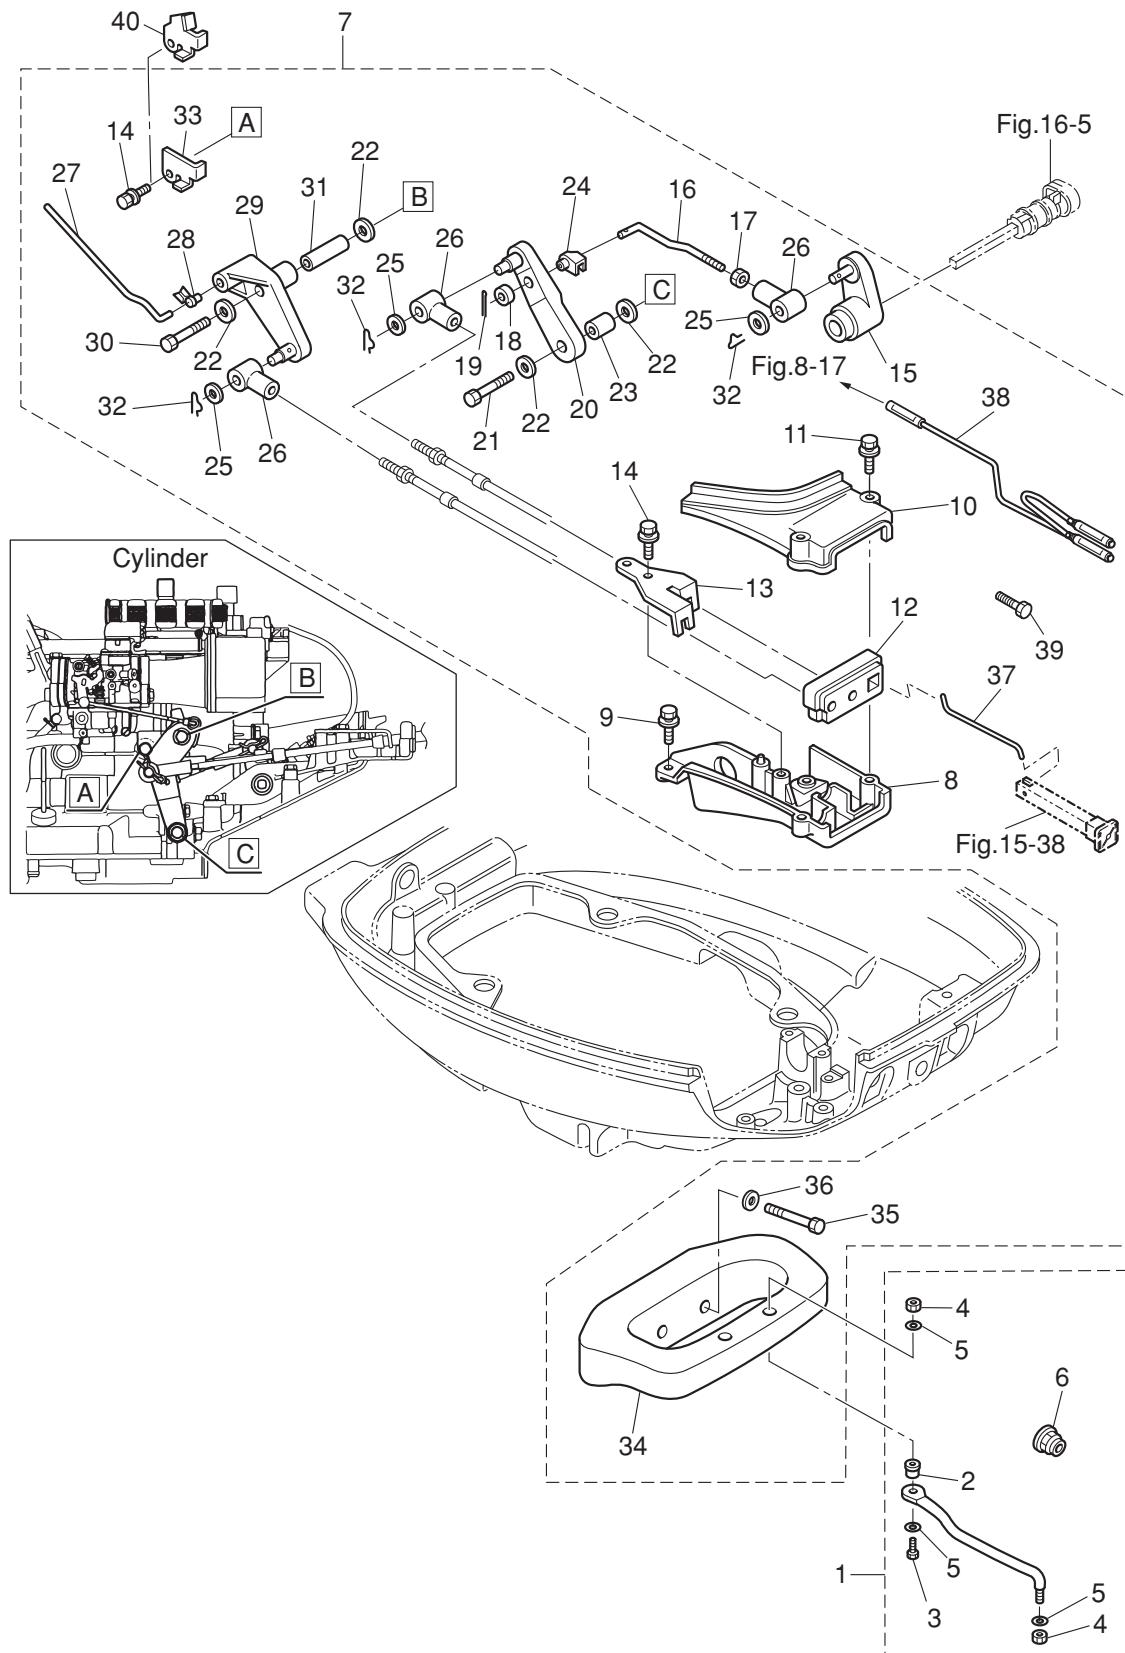Fig. 18

TOP COWL  
トップカウル


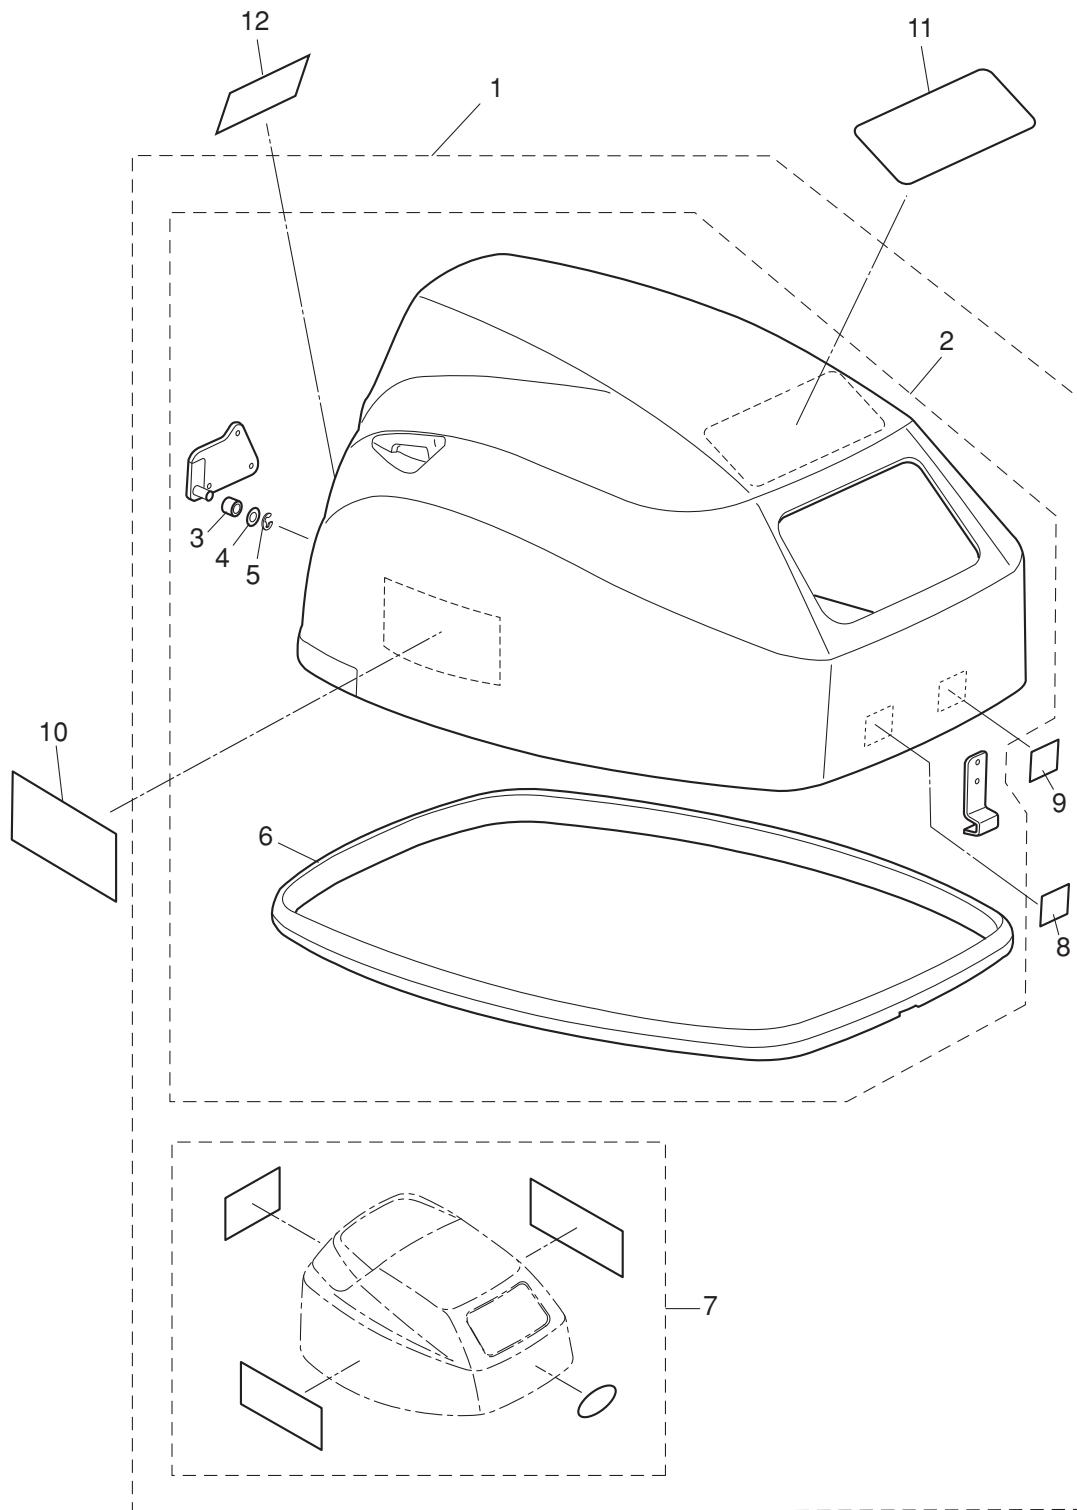




Fig. 19



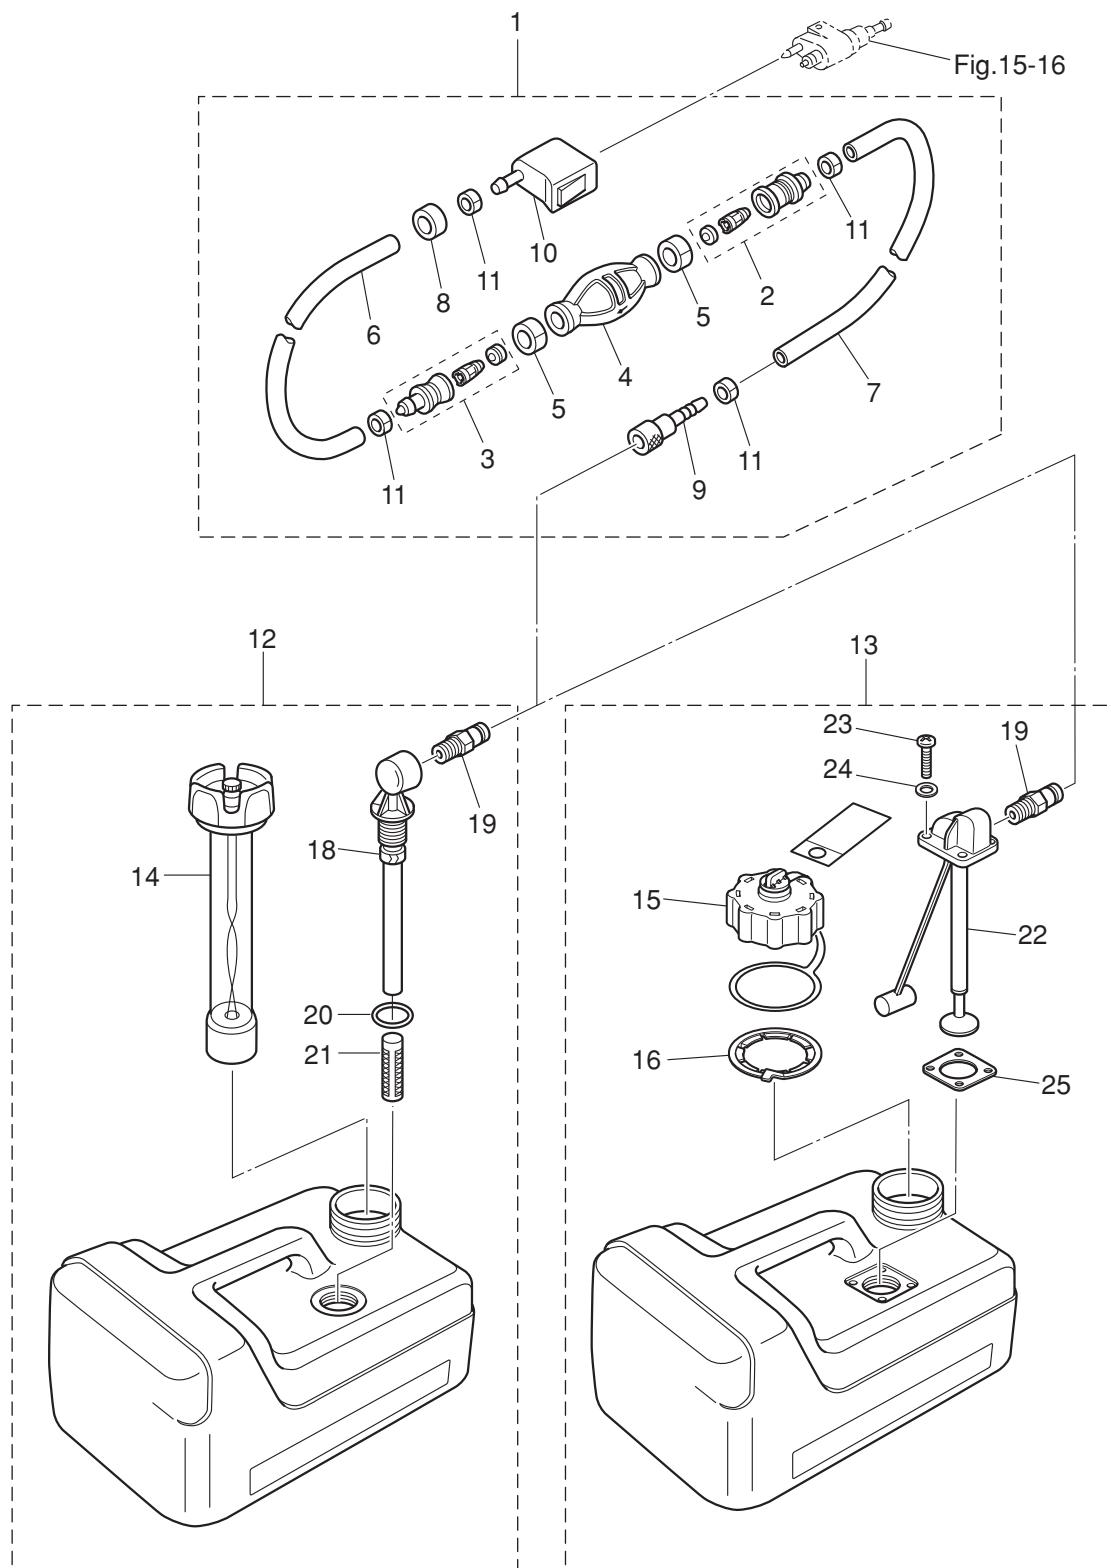
FUEL TANK  
燃料タンク



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
19-1	1	3H6-70200-2 PRIMER BULB ASSY プライマーバルブアッジ	1	1	1	STD
19-1	2	3AD-70200-2 PRIMER BULB ASSY プライマーバルブアッジ		1	1	for USA Model
19-2		3C7-70220-1 * JOINT ASSY (INLET) * ジョイントアッジ (インレット)	1	1	1	
19-3		3C7-70224-1 * JOINT ASSY (OUTLET) * ジョイントアッジ (アウトレット)	1	1	1	
19-4	1	3C7-70211-1 * PRIMER BULB * プライマーバルブ	1	1	1	STD
19-4	2	3GF-70211-1 * PRIMER BULB * プライマーバルブ		1	1	Low Permeation Parts for USA Model
19-5		3C7-70217-0 * CLAMP * クランプ	2	2	2	
19-6	1	98AB-70-700 * HOSE * ホース	1	1	1	STD98AB-701000
19-6	2	3GF-70241-1 * LOW PERMEATION HOSE L=700 * ローハーミエーションホース L=700		1	1	Low Permeation Parts for USA Model
19-7	1	98AB-701600 * HOSE * ホース	1	1	1	STD98AB-701000 x2
19-7	2	3GF-70240-1 * LOW PERMEATION HOSE L=1600 * ローハーミエーションホース L=1600		1	1	Low Permeation Parts for USA Model
19-8		3GR-70280-0 * FUEL CONNECTOR MARK * フュエルコネクタマーク		1	1	Yellow for USA Model see Owners Manual
19-9		3GF-70281-0 * FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ (タンクフィール)	1	1	1	
19-10		3GR-70250-0 * FUEL CONNECTOR * フュエルコネクタ (エンジンフィール)		1	1	
19-11		332-70201-0 * CLAMP * クランプ		4	4	4
19-12		3B2-70167-1 FUEL TANK ASSY 12L フュエルタンクアッジ 12L (トーハツ)	1	1	1	STD
19-13		3V1-70167-2 FUEL TANK ASSY 12L フュエルタンクアッジ 12L		1	1	for USA Model
19-14		3B2-70050-1 * FUEL GAUGE VENT CAP ASSY (12L) * フュエルゲージベントキャップアッジ (12L)	1	1	1	STD
19-15		3AC-70052-1 * FUEL TANK CAP ASSY * フュエルタンクキャップアッジ		1	1	
19-16		3AC-70055-0 * RETAINING RING * リテーニングリング		1	1	for USA Model
19-18		3B2-70155-0 * PICK-UP ELBOW ASSY (12L) * ピックアップエルボアッジ (12L)	1	1	1	STD
19-19		3E0-70270-0 * QUICK-CONNECTOR (MALE) * クイックコネクタ (タンクメール)	1	1	1	
19-20		3C7-70199-0 * O-RING * オーリング	1	1	1	STD
19-21		3C7-70113-0 * FILTER * フィルタ	1	1	1	STD
19-22		3V1-70157-0 * FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE * フュエルピックアップアッジ W/ゲージ		1	1	for USA Model
19-23		3AC-70140-0 * SCREW * スクリュ		4	4	for USA Model
19-24		3AC-70145-0 * WASHER * ワッシャ		4	4	for USA Model
19-25		3AC-70150-0 * GASKET * ガスケット		1	1	for USA Model

Fig. 20

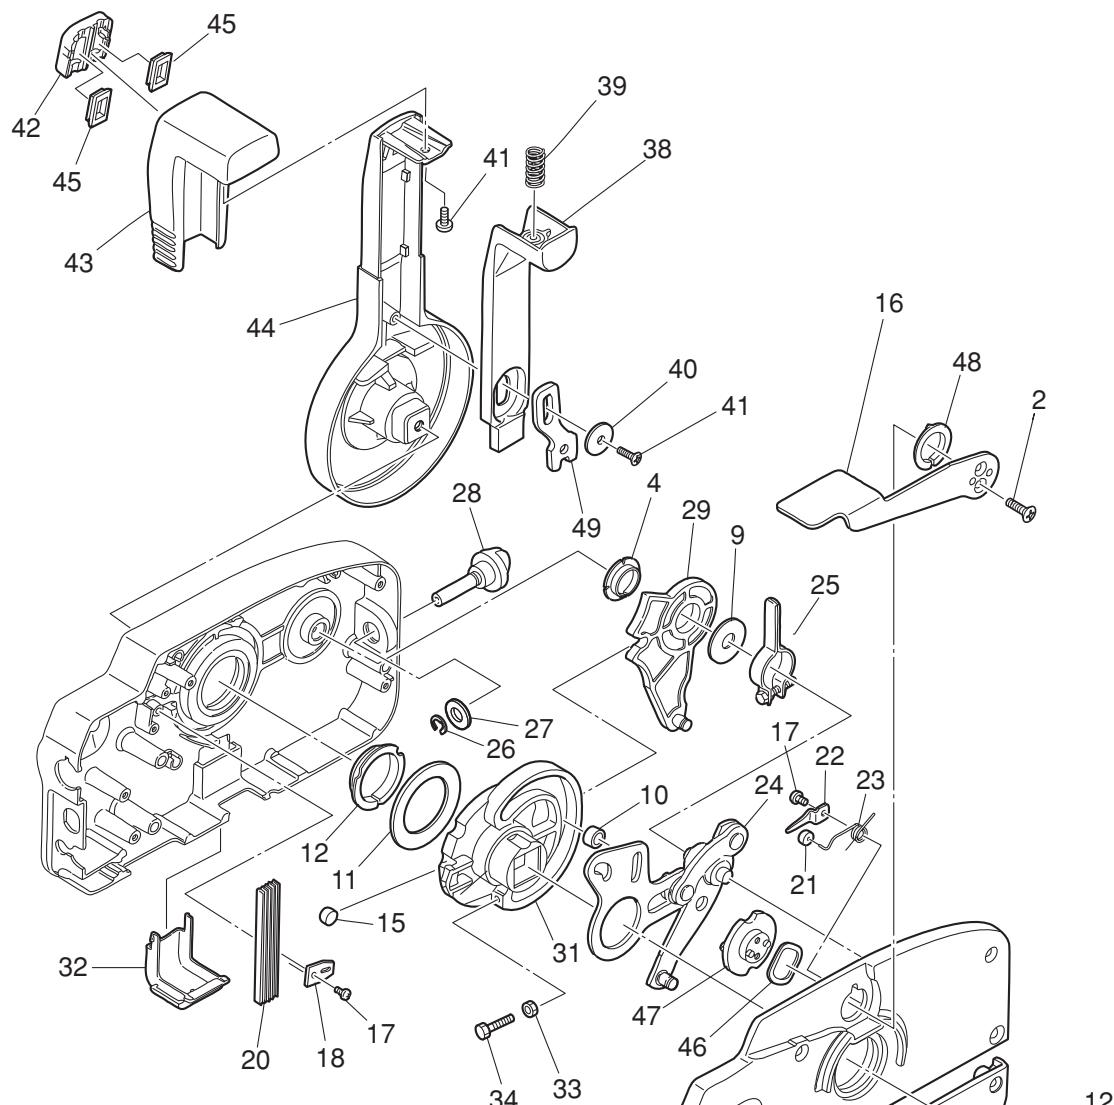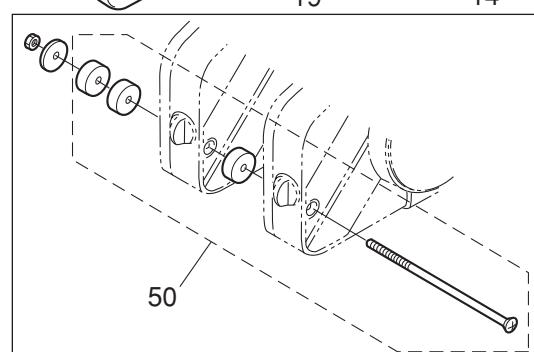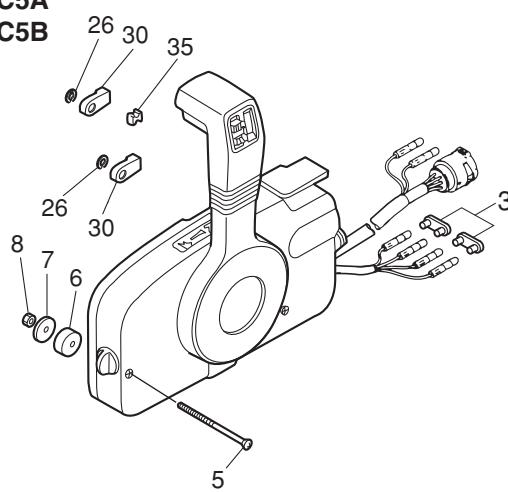**COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**  
**リモコンボックス構成部品**

**RC5A****RC5B**

Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
20-1	1	3ACQ84330-0 REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5A) リモートコントロールヘッドアッジ (RC5A)		1	1	RC5A for EPT
20-1	2	3B7Q84340-3 REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5B) リモートコントロールヘッドアッジ (RC5B)		1	1	RC5B for EP
20-2		921603-0512 * SCREW * スクリュ		2	2	
20-3		353-76037-0 * CABLE TERMINAL PLUG * ケーブルターミナル プラグ		2	2	RC5B for EP
20-4		3A3-84432-0 * BUSHING * ブッシング B		1	1	
20-5		3A3-84375-0 * SCREW * スクリュ		3	3	
20-6		3A3-84374-0 * SPACER * スペーサ		3	3	
20-7		353-84371-0 * WASHER * ワッシャ リモコンボックス		3	3	
20-8		930103-0600 * NUT * ナット		3	3	
20-9		3A3-84383-0 * WASHER * ワッシャ		1	1	
20-10		3A3-84421-0 * ROLLER * ローラ		1	1	
20-11		3A3-84422-0 * THRUST PLATE * スラストプレート		1	1	
20-12		3A3-84431-0 * BUSHING * ブッシング A		2	2	
20-13		940103-0800 * WASHER * ワッシャ		1	1	
20-14		3A3-84442-0 * BOLT * ボルト		1	1	
20-15		353-84388-0 * DETENT ROLLER * デテンショーラ		1	1	
20-16		3B7Q84312-0 * FREE THROTTLE LEVER * フリースロットルレバー		1	1	
20-17		921503-0406 * SCREW * スクリュ		2	2	
20-18		3A3-84423-0 * DETENT RETAINER * デテンショーラーティナ		1	1	
20-19		921603-0518 * SCREW * スクリュ		5	5	
20-20		3A3-84307-0 * DETENT SPRING * デテンションスプリング		5	5	
20-21		3A3-84424-0 * FREE THROTTLE ROLLER * フリースロットルローラ		1	1	
20-22		3A3-84426-0 * ROLLER RETAINER * ローラリテナ		1	1	
20-23		3A3-84425-0 * FREE THROTTLE SPRING * フリースロットルスプリング		1	1	
20-24		3A3-84365-1 * THROTTLE ARM * スロットルアーム		1	1	
20-25		3A3-84428-0 * THROTTLE FRICTION ARM * スロットルフリクションアーム		1	1	
20-26		945303-0600 * E-RING d=6 * Eリング d=6		3	3	
20-27		353-84394-0 * WASHER * ワッシャ		1	1	
20-28		3A3-84427-0 * ADJUST SCREW * アジャストスクリュ スロットルフリクション		1	1	

Fig. 20

**COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL**  
**リモコンボックス構成部品**

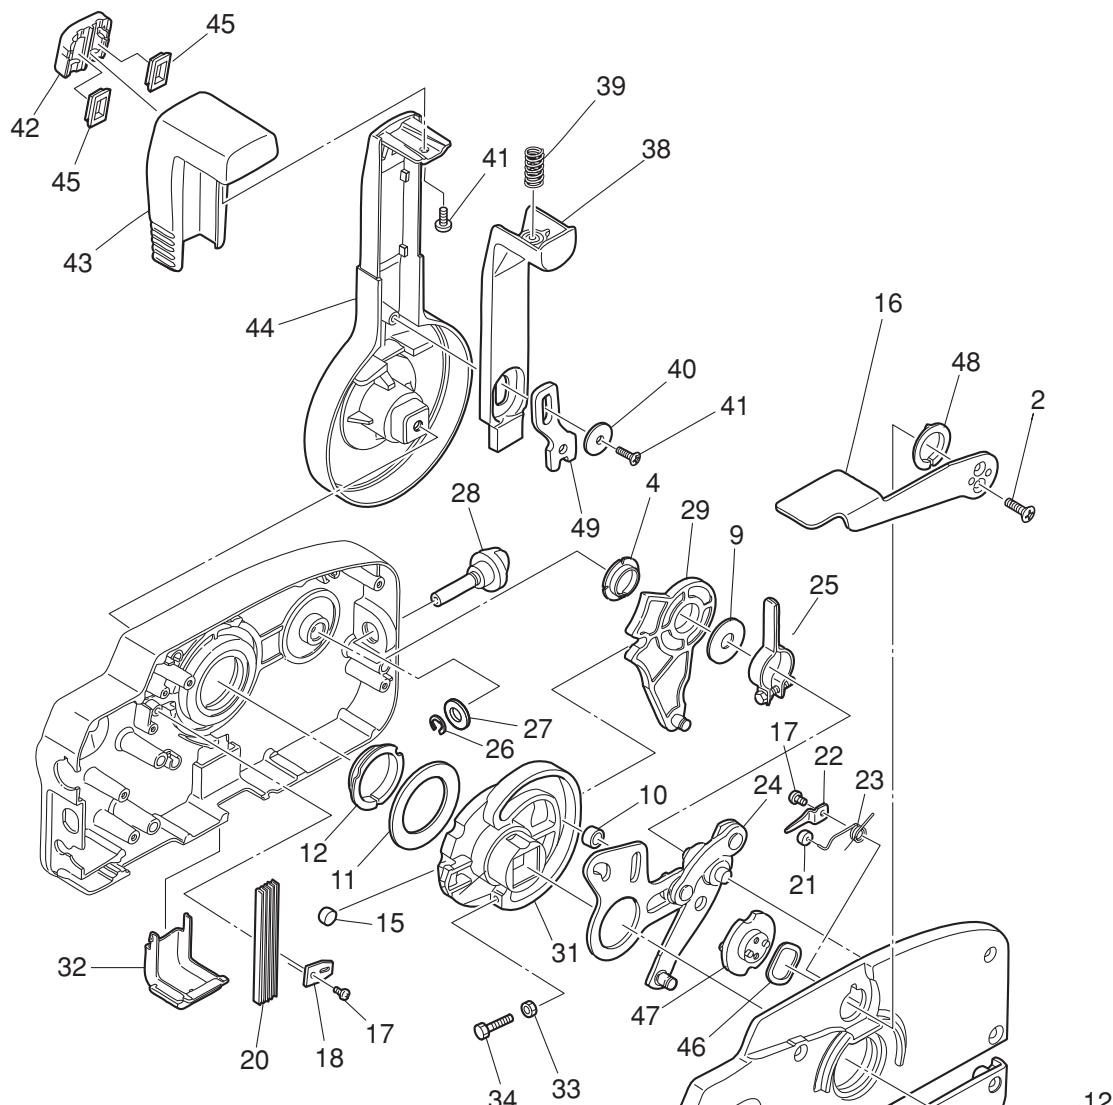
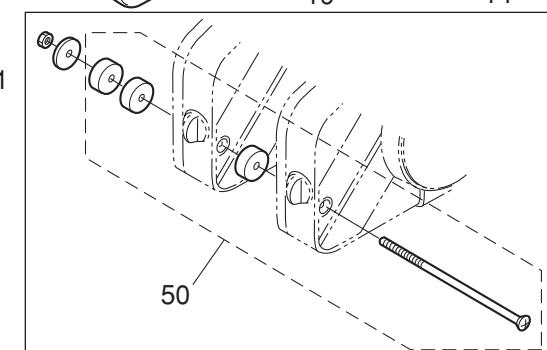
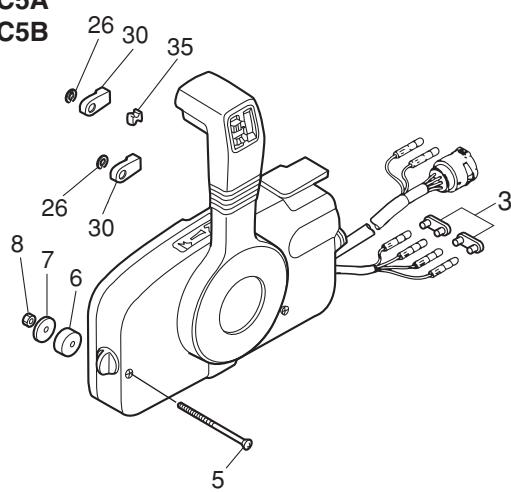
**RC5A****RC5B**



Fig. 21

**COMPONENT PARTS OF REMOTE CONTROL (ELECTRIC PARTS)**  
**リモコンボックス構成部品 (電装品関係)**


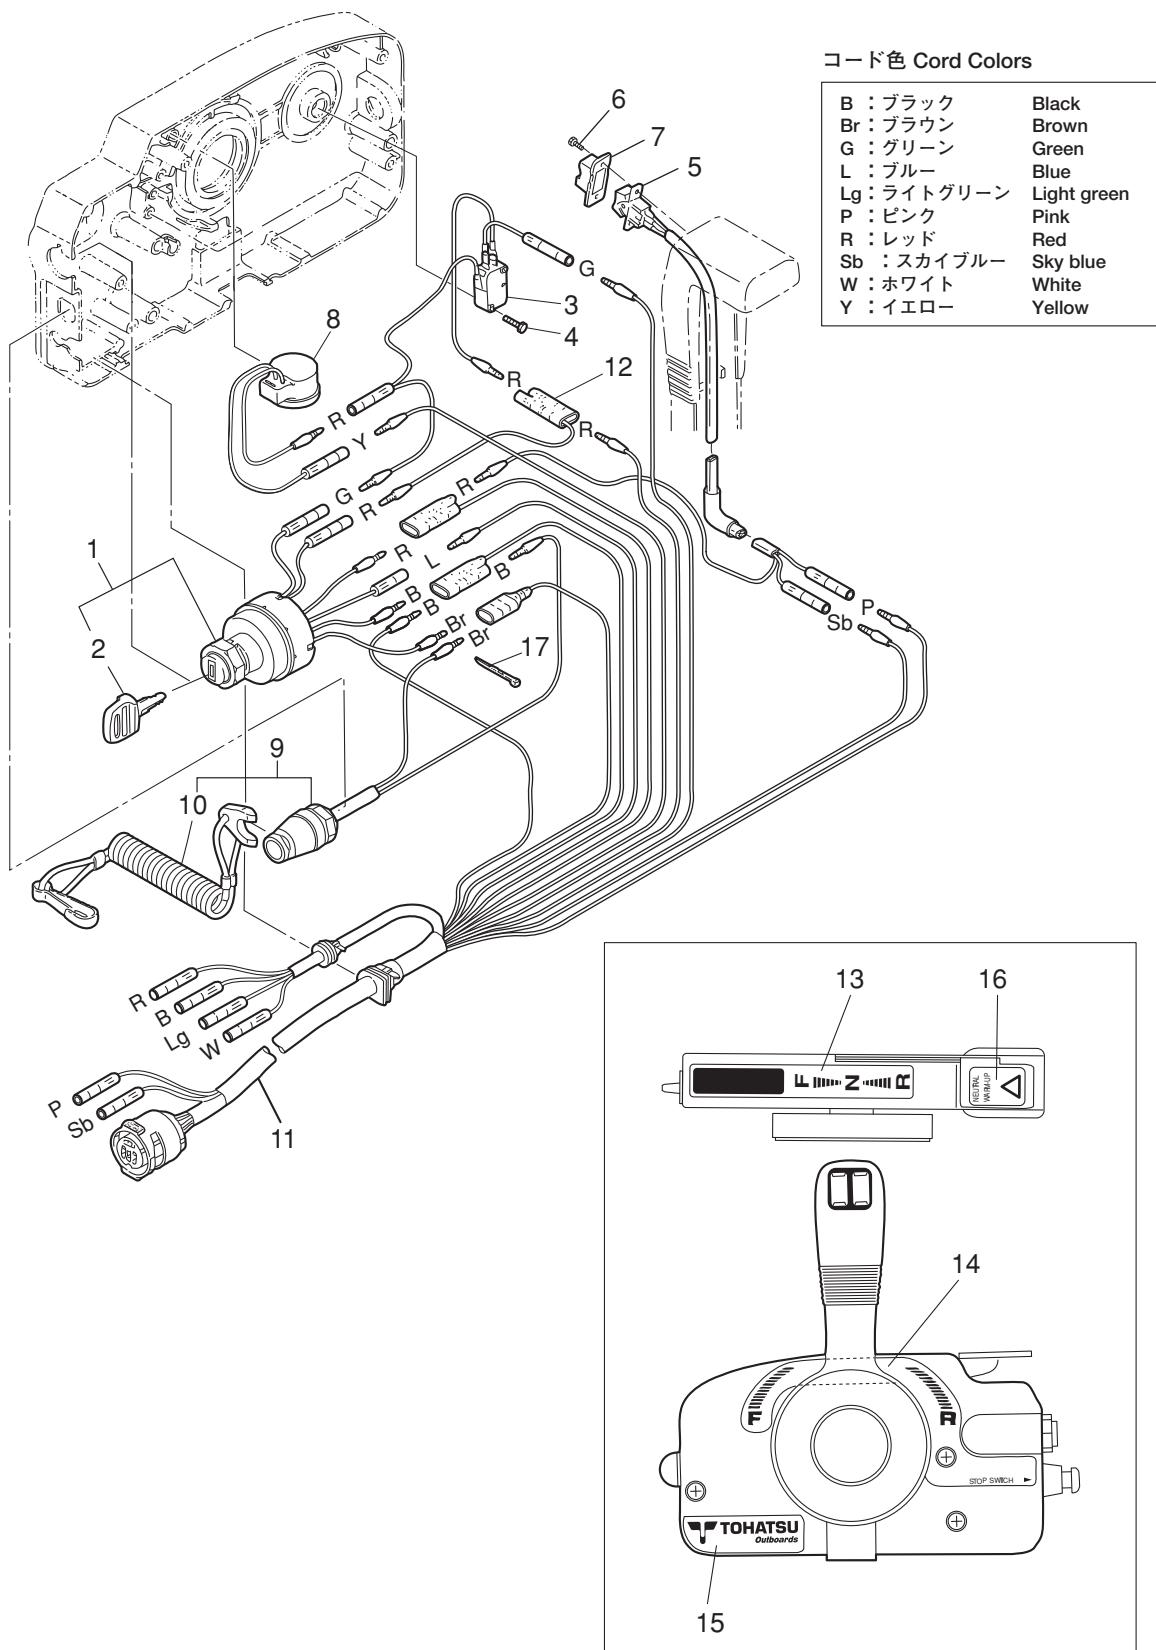
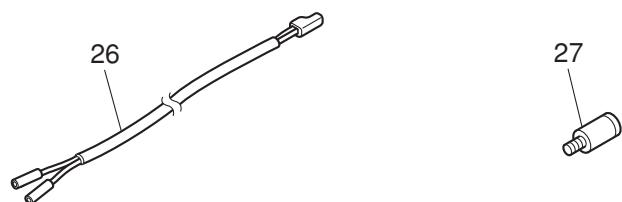
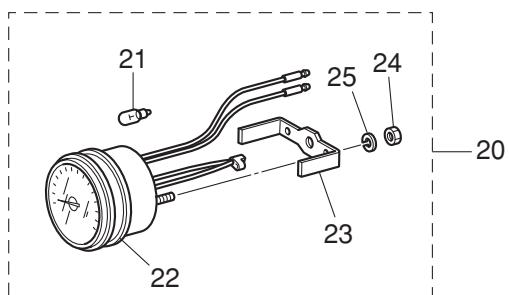
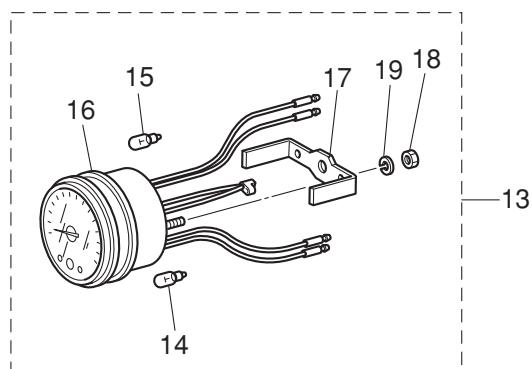
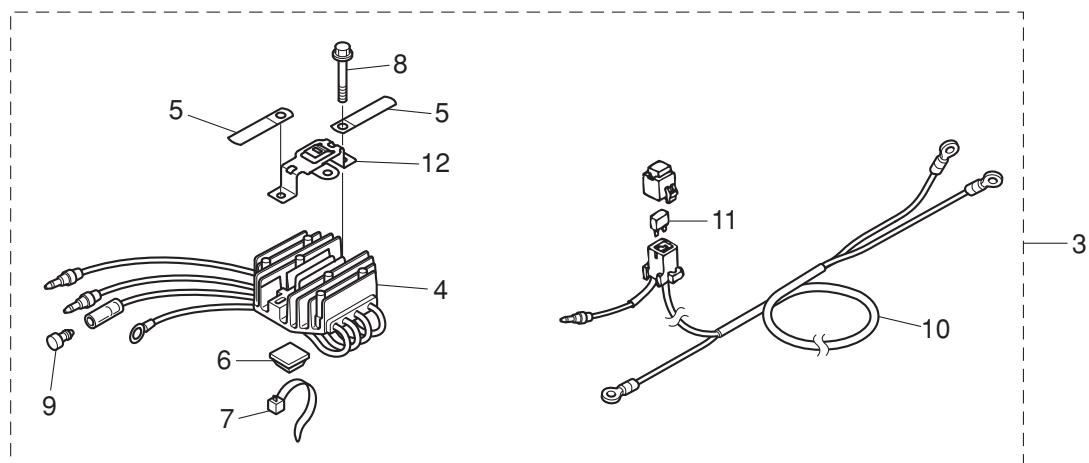
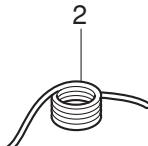




Fig. 22

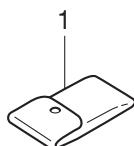
OPTIONAL PARTS • ACCESSORIES  
オプショナルパーツ・アクセサリ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
22-1	3BJ-72100-0	TOOL KIT ツールキット	1	1	1	
22-2	3B7-72201-0	SAFETY ROPE $\phi$ 5-1600 セーフティロープ $\phi$ 5-1600	1	1	1	
22-3	3BJ-76160-2	RECTIFIER KIT レクチファイヤキット	1	1	1	
22-4	3BJ-76060-1	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート	1	1	1	
22-5	309-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	2	2	2	
22-6	3BJ-76164-0	* BAND MOUNT * バンドマウント	1	1	1	
22-7	3Z0-84398-0	* BAND 203 * バンドリードワイヤ 203	1	1	1	
22-8	910103-5625	* BOLT * ボルト	2	2	2	
22-9	3A3-76037-0	* CABLE TERMINAL PLUG * ケーブルターミナル プラグ	1	1	1	
22-10	3BJ-76161-0	* EXTENSION CORD L=3000 * エクステンションコード L=3000	1	1	1	
22-11	3T5-76249-0	* FUSE 30A * ヒューズ 30A	1	1	1	
22-12	3BJ-76064-0	* FUSE HOLDER BRACKET * ヒューズホルダーブラケット	1	1	1	
22-13	3N8-72640-1	TACHOMETER W/OIL LAMP タコメータ W/オイルランプ		1	1	Selector "12P" for Japan EP/EPT
22-14	3B7-72658-0	* OIL BULB 12V-1.7W * オイルバルブ 12V-1.7W		1	1	
22-15	3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.8W * メーターバルブ 12V-1.8W		1	1	
22-16	3B7-72656-0	* METER DAMPER * メータダンパー		1	1	
22-17	3B7-72661-0	* FITTING PLATE * フィッティングプレート		1	1	
22-18	930103-0500	* NUT * ナット		2	2	
22-19	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ		2	2	
22-20	3B7-72530-2	TACHOMETER ASSY タコメータアッセンブリ	1	1	1	Selector "12P" for Japan MF & EF/EFT
22-21	3B7-72659-0	* METER BULB 12V-1.8W * メーターバルブ 12V-1.8W	1	1	1	
22-22	3B7-72656-0	* METER DAMPER * メータダンパー	1	1	1	
22-23	3B7-72661-0	*FITTING PLATE * フィッティングプレート	1	1	1	
22-24	930103-0500	* NUT * ナット	2	2	2	
22-25	941303-0500	* SPRING WASHER * スプリングワッシャ	2	2	2	
22-26	361-72539-0	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 タコメータリードワイヤ L=6000	1	1	1	for MF & EF/EFT
22-27	336-60007-0	FLUSHING PLUG フラッシングプラグ	1	1	1	

Fig. 23

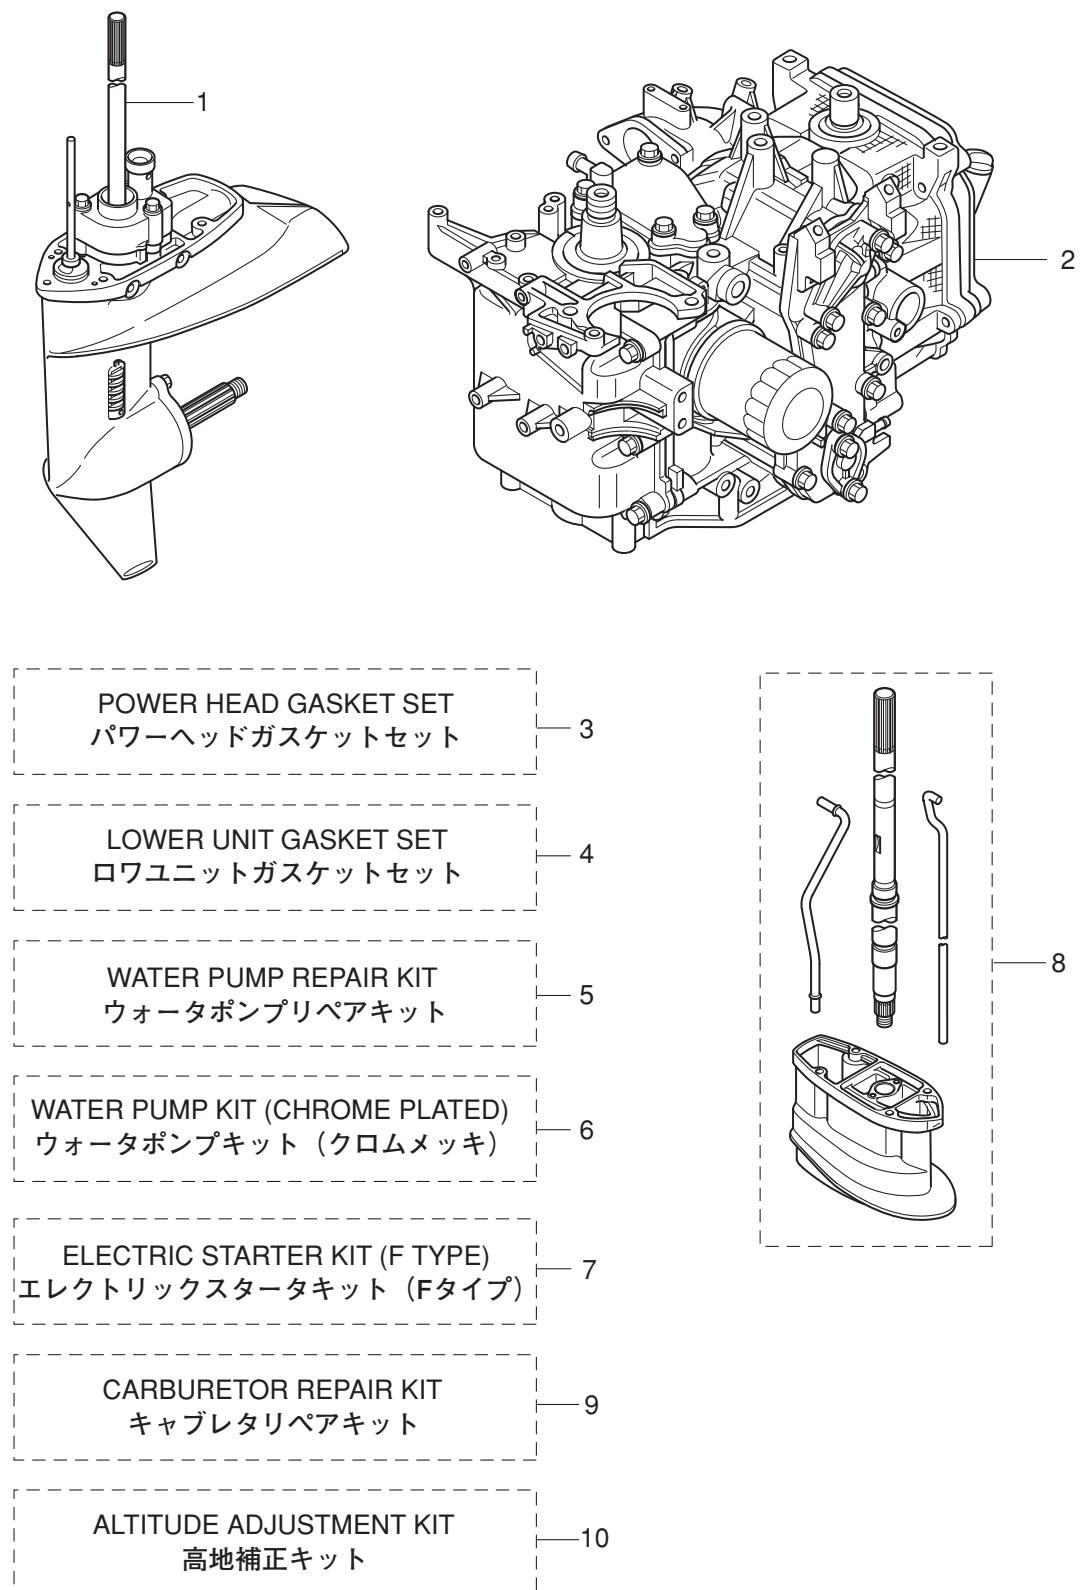
ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
23-1	1	3BHQ87301-2 LOWER UNIT ASSY (S) ロワユニットアッジ (S)	1	1	1	for Transom "S"
23-1	2	3BHQ87302-2 LOWER UNIT ASSY (L) ロワユニットアッジ (L)	1	1	1	for Transom "L"
23-1	3	3BHQ87304-2 LOWER UNIT ASSY (UL) ロワユニットアッジ (UL)			1	for Transom "UL"
23-2		3SAB87090-0 ENGINE SHORT BLOCK KIT エンジンショートブロックキット	1	1	1	
23-3	1	3BJ-87121-0 POWER HEAD GASKET SET パワーヘッドガスケットセット	1	1	1	
23-3	2	3BJ-01005-0 * CYLINDER HEAD GASKET * シリンダーヘッドガスケット	1	1	1	
23-3	3	3BJ-01024-0 * CYLINDER HEAD COVER GASKET * シリンダーヘッドカバーガスケット	1	1	1	
23-3	4	3R0-07422-0 * O-RING 3.1-24.4 * オーリング 3.1-24.4	1	1	1	Oil Filler Cap
23-3	5	3R3-02305-0 * EXHAUST COVER GASKET * エキゾーストカバーガスケット	1	1	1	
23-3	6	346-01032-0 * THERMOSTAT CAP GASKET * サーモスタットキャップガスケット	1	1	1	
23-3	7	3R3-01144-0 * GASKET * ガスケット	1	1	1	
23-3	8	3R3-07432-1 * GASKET * ガスケットブリーザチャンバーカバー	1	1	1	
23-3	9	3V9-07402-1 * OILPAN GASKET * オイルパンガスケット	1	1	1	
23-3	10	3R3-00121-0 * OIL SEAL 32-44-9 * オイルシール 32-44-9	1	1	1	Lower
23-3	11	3BJ-00121-0 * OIL SEAL 36-50-7 * オイルシール 36-50-7	1	1	1	Upper
23-3	12	3BJ-02104-0 * INTAKE MANIFOLD GASKET * インテークマニホールドガスケット	1	1	1	
23-3	13	3BJ-02011-0 * CARBURETOR GASKET * キャブレタガスケット	2	2	2	
23-3	14	3BJ-02419-0 * SEAL RING 2.4-35 * シールリング 2.4-35	1	1	1	Carburetor
23-3	15	3H8-62415-0 * O-RING 3.5-25.7 * オーリング 3.5-25.7	1	1	1	Fuel Pump
23-3	16	3H8-07635-0 * O-RING 1.5-15.5 * オーリング 1.5-15.5	2	2	2	Oil Pump
23-3	17	3H8-07639-0 * O-RING * オーリング オイルポンプ	1	1	1	Oil Pump
23-3	18	3H8-07632-0 * O-RING 1.5-10.7 * オーリング 1.5-10.7	1	1	1	Oil Pump
23-3	19	3H8-07631-0 * O-RING 1.5-8.5 * オーリング 1.5-8.5	1	1	1	Oil Pump
23-3	20	3H8-07025-0 * OIL SEAL 18-35-8 * オイルシール 18-35-8	1	1	1	Camshaft
23-4	1	398-87321-3 LOWER UNIT GASKET SET ロワユニットガスケットセット	1	1	1	
23-4	2	3FS-65029-0 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	

Fig. 23

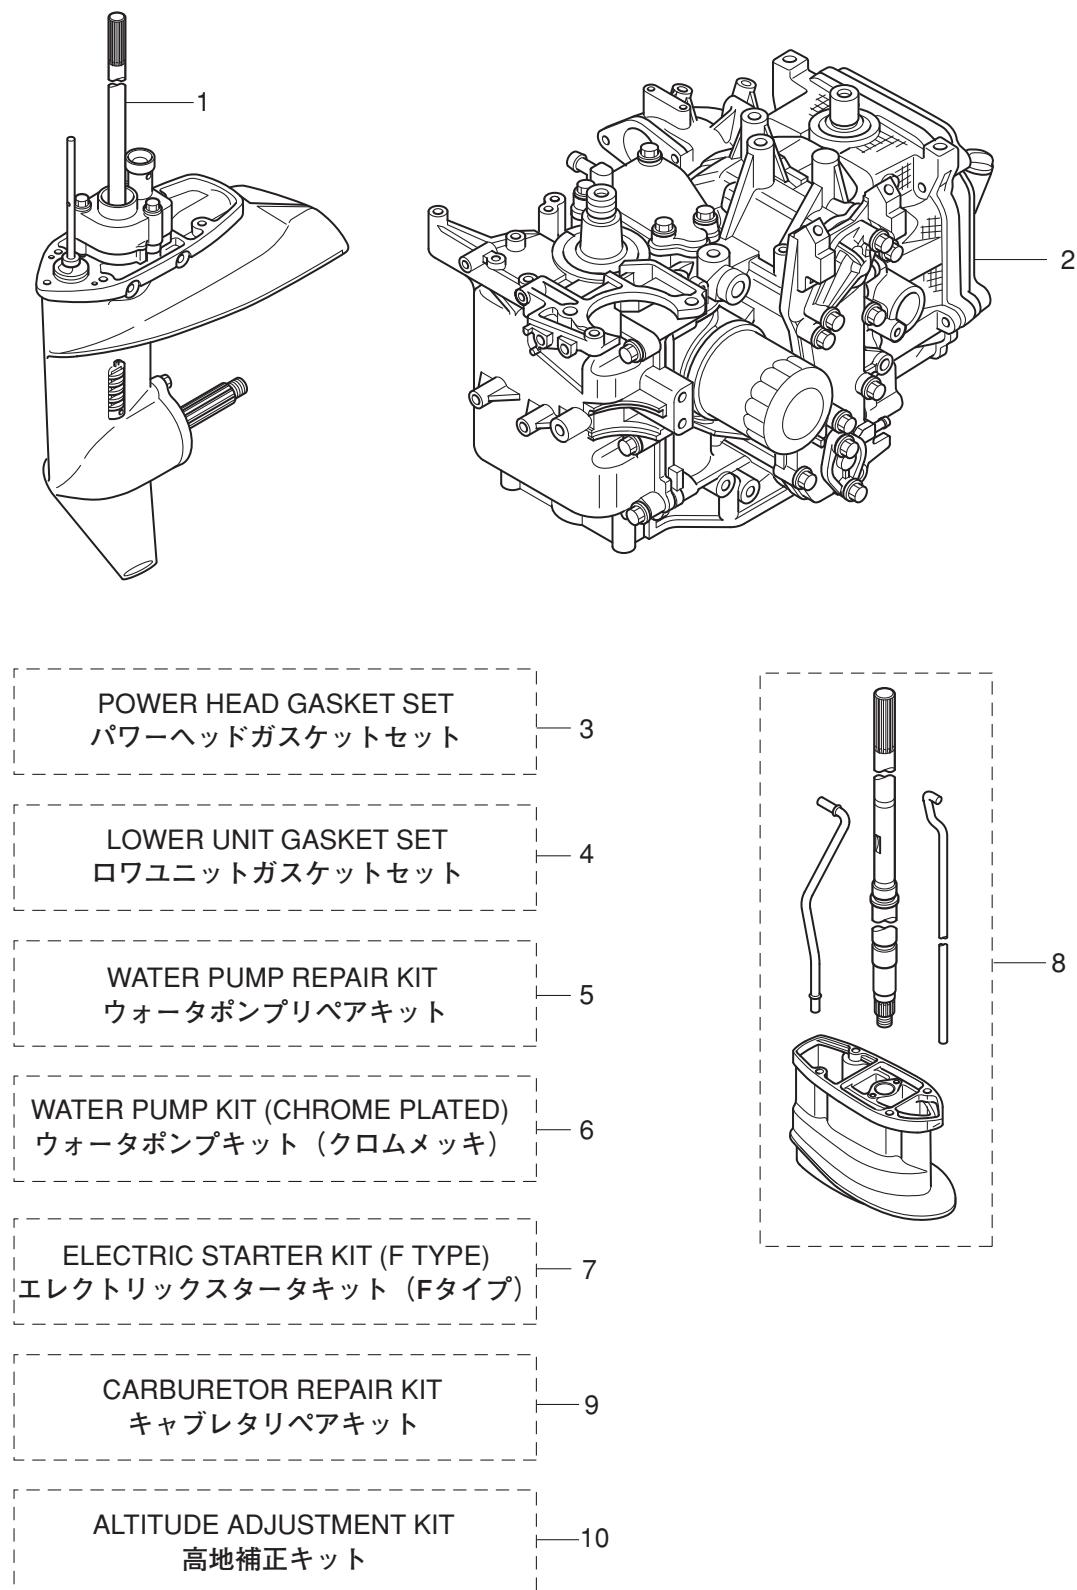
ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99	MFS15	MFS20D	
23-4	3	332-60006-0 * GASKET 8.1-15-1 * ガスケット 8.1-15-1	3	3	3	
23-4	4	121-32071-0 * O-RING 2.4-59.6 * オーリング 2.4-59.6	1	1	1	Propeller Shaft Housing
23-4	5	346-65013-0 * OIL SEAL 17-30-9 * オイルシール 17-30-9	1	1	1	Propeller Shaft
23-4	6	332-60223-0 * OIL SEAL 13.8-26-9.5 * オイルシール 13.8-26-9.5	1	1	1	Pump Case (Lower)
23-4	7	336-62415-0 * O-RING 3.5-36 * オーリング 3.5-36	2	2	2	Pump Case (Lower) Cam Rod Bushing
23-4	8	332-66021-0 * O-RING 2.4-5.8 * オーリング 2.4-5.8	2	2	2	Cam Rod
23-5	1	362-87322-1 WATER PUMP REPAIR KIT ウォータポンプリペアキット	1	1	1	
23-5	2	3FS-65029-0 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
23-5	3	334-65021-0 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
23-5	4	350-65022-0 * KEY φ2-16 * キーホンブインペラ φ2-16	1	1	1	
23-5	5	350-65011-1 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ	1	1	1	
23-5	6	350-65025-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート	1	1	1	
23-5	7	9101E3-5652 * BOLT * ボルト	3	3	3	
23-6	1	362-65231-1 WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ウォータポンプキット (クロムメッキ)	1	1	1	
23-6	2	3FS-65029-0 * GUIDE PLATE GASKET * ガイドプレートガスケット	1	1	1	
23-6	3	334-65021-0 * WATER PUMP IMPELLER * ウォータポンプインペラ	1	1	1	
23-6	4	362-65238-0 * PUMP CASE LINER * ポンプケースライナ クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated
23-6	5	362-65239-0 * WATER PUMP GUIDE PLATE * ウォータポンプガイドプレート クロムメッキ	1	1	1	Chrome Plated
23-7	1	3SB-76300-0 ELECTRIC STARTER KIT (F) エレクトリックスターターキット (Fタイプ)	1	1	1	for MF⇒EF
23-7	2	3C8-76010-1 * STARTER MOTOR ASSY * スタータモータアッセン	1	1	1	
23-7	3	3BJ-76009-0 * STARTER MOTOR BAND * スタータモータバンド	1	1	1	
23-7	4	3C8-76007-0 * DAMPER * ダンパー スタータモータ	1	1	1	
23-7	5	910103-5825 * BOLT * ボルト	2	2	2	
23-7	6	910103-5818 * BOLT * ボルト	2	2	2	
23-7	7	3BJ-76040-0 * STARTER SOLENOID * スタータソレノイド	1	1	1	
23-7	8	3BJ-06281-1 * CABLE TERMINAL HOLDER * ケーブルターミナルホルダ	1	1	1	

Fig. 23

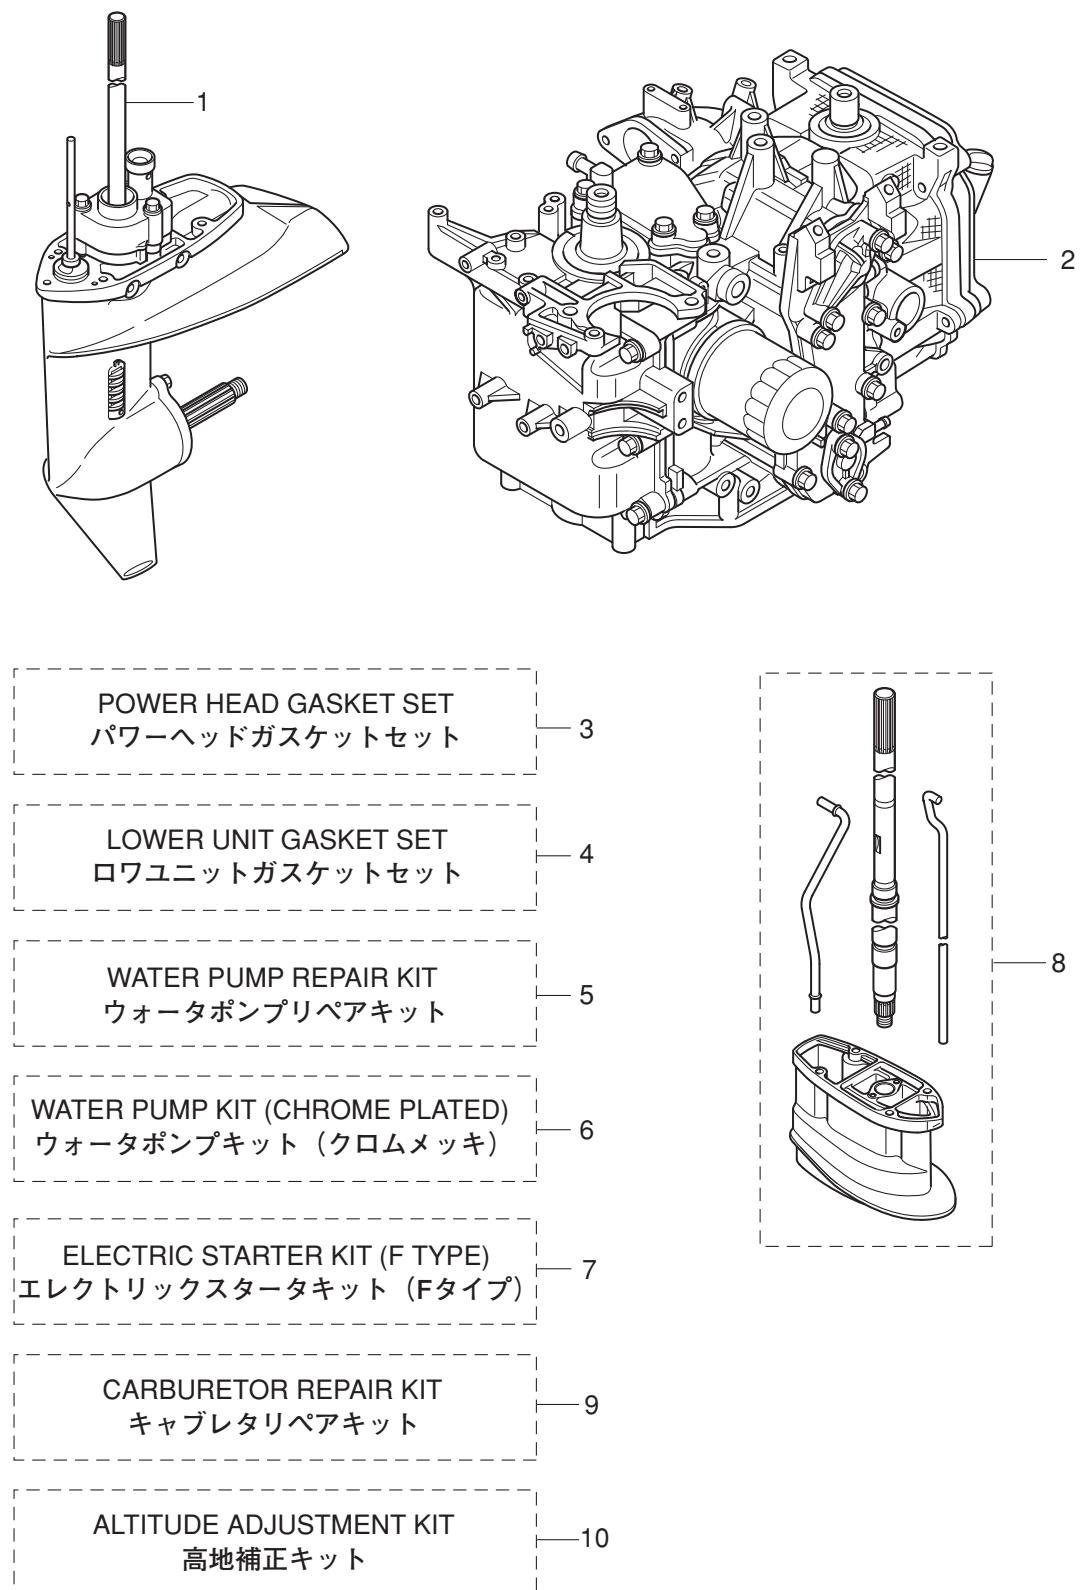
ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考	
			MFS99D	MFS15D	MFS20D		
23-7	9	174-35012-0	* COLLAR 6-8-6 * カラー 6-8-6	1	1	1	
23-7	10	910103-5616	* BOLT * ボルト	1	1	1	
23-7	11	910103-5612	* BOLT * ボルト	1	1	1	
23-7	12	3BJ-06902-1	* COVER * カバー ケーブルターミナルホルダ	1	1	1	
23-7	13	3BJ-72028-1	* WIRING DIAGRAM DECAL * ワイヤリングダイヤグラムデカール	1	1	1	
23-7	14	910103-5610	* BOLT * ボルト	3	3	3	
23-7	15	3BJ-76043-0	* STARTER SOLENOID BRACKET * スタータソレノイドブレケット	1	1	1	
23-7	16	910103-5612	* BOLT * ボルト	2	2	2	Battery Cable Starter Solenoid
23-7	17	3BJ-76060-1	* RECTIFIER COMPLETE * レクチファイヤコンプリート	1	1	1	
23-7	18	309-06972-0	* CLAMP 6.5-47.5P * クランプ 6.5-47.5P	2	2	2	
23-7	19	3BJ-76164-0	* BAND MOUNT * バンドマウント	1	1	1	
23-7	20	3Z0-84398-0	* BAND 203 * バンド リードワイヤ 203	1	1	1	
23-7	21	910103-5625	* BOLT * ボルト	2	2	2	
23-7	22	3NV-76080-0	* NEUTRAL SWITCH * ニュートラルスイッチ	1	1	1	
23-7	23	3AA-76026-0	* MAIN SWITCH ASSY * メインスイッチアッセンブリ	1	1	1	
23-7	24	3BH-76120-0	* BATTERY CABLE * バッテリーケーブル	1	1	1	
23-7	25	3BJ-06133-0	* PROTECTOR φ10.7-320 * プロテクタ φ10.7-320	1	1	1	
23-7	26	3BJ-76145-0	* TERMINAL CAP15.5-20-28 * ターミナルキャップ	1	1	1	
23-7	27	3R3-76141-0	* STARTER CABLE L=270 * スタータケーブル L=270	1	1	1	
23-7	28	3BA-06133-0	* PROTECTOR φ10.7-180 * プロテクタ φ10.7-180	1	1	1	
23-7	29	3Y0-76145-0	* TERMINAL CAP 8-18-28 * ターミナルキャップ	1	1	1	Starter Motor
23-7	30	3AA-76145-0	* TERMINAL CAP 13-13-28 * ターミナルキャップ	1	1	1	Starter Solenoid
23-7	31	3V1-76066-0	* FUSE WIRE ASSY L=185 * ヒューズワイヤアッセンブリ L=185	1	1	1	
23-7	32	3BJ-76066-0	* FUSE WIRE ASSY L=720 * ヒューズワイヤアッセンブリ L=720	1	1	1	
23-7	33	3BJ-76064-0	* FUSE HOLDER BRACKET * ヒューズホルダーブレケット	1	1	1	
23-7	34	3BJ-84398-0	* BAND * バンド リードワイヤ	2	2	2	
23-7	35	3BH-06133-0	* PROTECTOR * プロテクタ	1	1	1	
23-8	1	3BHQ87314-0	EXTENSION HOUSING KIT (UL) エクステンションハウジングキット (UL)	1	1	1	for Transom "L" ⇒ "UL"

Fig. 23

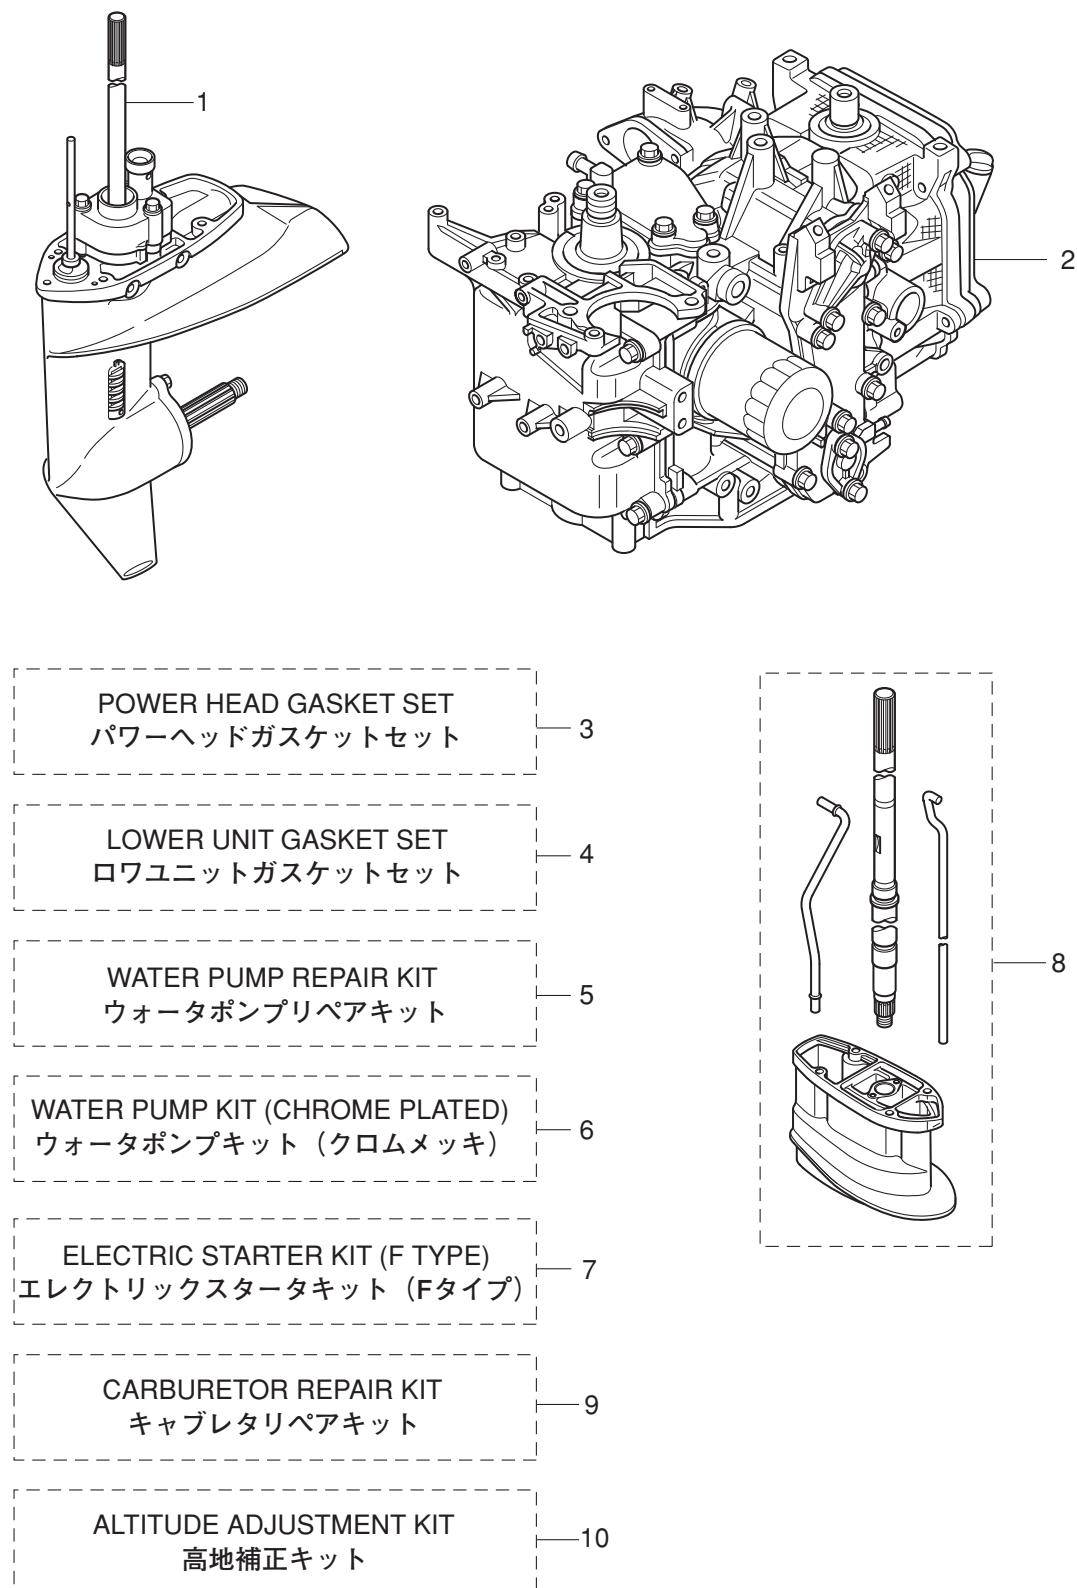
ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ



Ref.No. 見出番号	Parat No. 部品番号	Description 部品名	Q' ty/個数			Remarks 備考
			MFS99D	MFS15D	MFS20D	
23-8	2	3BJQ61110-0 * EXTENSION HOUSING * エクステンションハウジング	1	1	1	
23-8	3	3BJ-61111-0 *STUD *スタット	4	4	4	
23-8	4	3BJ-60003-0 * DRIVE SHAFT BUSHING * ドライブシャフトブッシング	1	1	1	
23-8	5	3V1-64332-0 * STOPPER * ストップ ブッシング	1	1	1	
23-8	6	9101E3-5612 * BOLT * ボルト	2	2	2	
23-8	7	3Z0-65203-0 * LOCK PLATE * ロックプレート	1	1	1	
23-8	8	3V1-65204-0 * WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 13-2.5 * ウォータパイプオウキシリマウント 13-2.5	1	1	1	
23-8	9	9215E3-0510 * SCREW * スクリュ	1	1	1	
23-8	10	3BJ-65120-0 * WATER PIPE (UL) * ウォータパイプ (UL)	1	1	1	
23-8	11	3BK-64303-0 * DRIVE SHAFT (UL) * ドライブシャフト (UL)	1	1	1	
23-8	12	3BH-66014-0 * CAM ROD (UL) * カムロッド (UL)	1	1	1	
23-8	13	951407-0312 * SPRING PIN 3-12 * スプリングピン 3-12	1	1	1	
23-8	14	951407-2512 * SPRING PIN * スプリングピン	1	1	1	
23-8	15	3P0-66233-0 *WASHER 8.1-16-1.5 *ワッシャ 8.1-16-1.5	4	4	4	
23-8	16	9301E3-0800 *NUT *ナット	4	4	4	
23-9	1	3BJ-87122-0 CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット		1	1	15/20ps
23-9	2	3FS-87122-0 CARBURETOR REPAIR KIT キャブレタリペアキット	1			9.9ps
23-9	3	3V1-03116-0 * O-RING * Oリング	1	1	1	
23-9	4	3V1-03147-1 * FLOAT VALVE * フロートバルブ	1	1	1	
23-9	5	3C8-03126-0 * FLOAT ARM PIN * フロートアームピン	1	1	1	
23-9	6	3C8-03125-0 * FLOAT * フロート	1	1	1	
23-9	7	921503-0408 * SCREW * スクリュ		1	1	15/20ps
23-9	8	921703-0406 * SCREW * スクリュ	1			9.9ps
23-9	9	3BA-03121-0 * FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバガスケット		1	1	15/20ps
23-9	10	3V1-03121-0 * FLOAT CHAMBER GASKET * フロートチャンバガスケット	1			9.9ps
23-9	11	922503-0413 * SCREW * スクリュ		6	6	15/20ps Carburetor CoverFlc
23-9	12	922503-6412 * SCREW * スクリュ	4			9.9ps Float Chamber
23-9	13	3BJ-03193-0 * GASKET * ガスケット ドレンスクリュ		1	1	15/20ps Float Chamber

Fig. 23

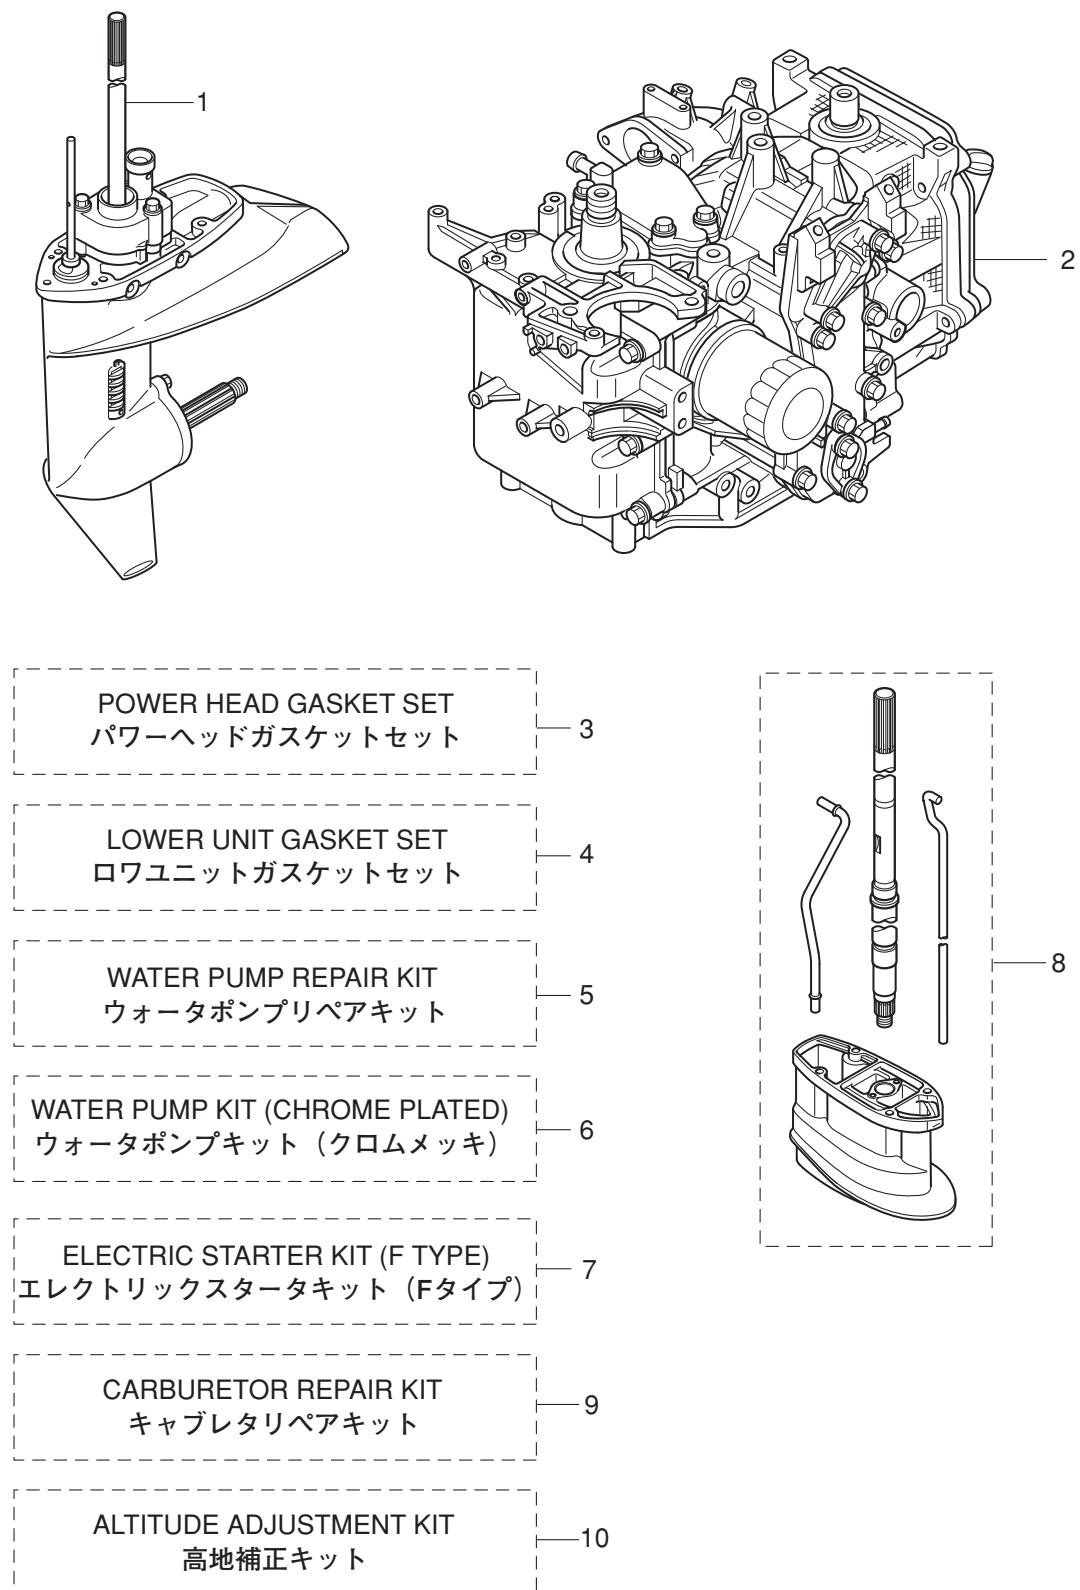ASSEMBLY • KIT PARTS  
アッセンブリ・キットパーツ





# 索引

<C>	
CDユニット	8-14
CDユニットコードアッシ	8-17
CDユニットブラケット	8-21
クリング	13-6
<E>	
Eリング d=5	11-71
Eリング d=5	18-5
Eリング d=6	20-26
<O>	
Oリング	6-15
Oリング	6-39
Oリング	8-53
Oリング	13-2
Oリング	13-5
Oリング	13-9
Oリング	13-12
Oリング	13-26
Oリング	19-20
Oリング	23-9-3
Oリング	23-9-20
Oリング 1.5-10.7.	3-26
Oリング 1.5-10.7.	6-38
Oリング 1.5-10.7.	23-3-18
Oリング 1.5-15.5.	3-28
Oリング 1.5-15.5.	23-3-16
Oリング 1.5-3.5	13-11
Oリング 1.5-8.5	3-27
Oリング 1.5-8.5	23-3-19
Oリング 2.4-5.8	10-52
Oリング 2.4-5.8	23-4-8
Oリング 2.4-59.6	10-10
Oリング 2.4-59.6	23-4-4
Oリング 2.4-9.8	13-4
Oリング 2-62.5	13-18
Oリング 3.1-24.4	3-39
Oリング 3.1-24.4	23-3-4
Oリング 3.5-25.7	5-40
Oリング 3.5-25.7	11-23
Oリング 3.5-25.7	23-3-15
Oリング 3.5-36	10-40
Oリング 3.5-36	10-53
Oリング 3.5-36	23-4-7
Oリング オイルポンプ	3-25
Oリング オイルポンプ	23-3-17
<P>	
PTTスイッチアッシ	14-18
PTTスイッチアッシ	15-33
PTTスイッチアッシ	21-5
PTTスイッチアッシブラケット	15-35
PTTスイッチカバー	21-7
PTTソレノイドスイッチ (A)	8-27
PTTデカール	18-10
PTアッシ	12-25
<S>	
SPORTデカール	18-12
<ア>	
アーマチュアアッシ	13-32
アイドルエキゾーストポートガスケット	9-16
アイドルエキゾーストポートカバー	9-13
アイドルエキゾーストポートグロメット	9-12
アシストコード (レッド) L=200	21-12
アジャストスクリュ	3-7
アジャストスクリュ ロックトルフリクション	20-28
アジャストナット	3-8
アジャストナット	14-14
アノード	1-24
アノード	11-5
アノード	11-37
アノード	12-6
アノードプラグ	1-26
<イ>	
イグニッションコイル W/R-キャップ	8-42
インシュレータ (F15D/20D)	5-25-1
インシュレータ (F9.9D)	5-25-2
インテークサイレンサアッシ	5-26
インテークバルブ	3-15
インテークバルブキット	3-14
インテークバルブシステムシール	3-22
インテークマニホールド	5-1
インテークマニホールドガスケット	5-2
インテークマニホールドガスケット	23-3-12
<ウ>	
ウェーブワッシャ	20-46
ウェーブワッシャ d=14	15-50
ウォータストレーナ	10-28
ウォータストレーナ サブ	10-31
ウォータパイプ (L)	9-31-2

ウォータパイプ (S)	9-31-1
ウォータパイプ (UL)	9-31-3
ウォータパイプ (UL)	23-8-10
ウォータパイプオウキシリアリマウント	9-32
ウォータパイプオウキシリアリマウント 13-2.5	9-25
ウォータパイプオウキシリアリマウント 13-2.5	23-8-8
ウォータパイプ (アッパ)	9-33
ウォータパイプ (ロワ)	10-37
ウォータポンブインベラ	10-33
ウォータポンブインベラ	23-5-3
ウォータポンブインベラ	23-6-3
ウォータポンブガイドブレート	10-42
ウォータポンブガイドブレート	23-5-6
ウォータポンブガイドブレート クロムメッキ	23-6-5
ウォータポンブキット (クロムメッキ)	23-6-1
ウォータポンブリニアキット	23-5-1
<エ>	
エキソーストカバー (アウタ)	1-21
エキソーストカバーガスケット	1-22
エキソーストカバーガスケット	23-3-5
エキソーストバルブ	3-19
エキソーストバルブキット	3-18
エキソーストバルブシステムシール	3-23
エクステンションコード (PTT)	8-35
エクステンションコード L=3000	22-10
エクステンションハウジング	9-19
エクステンションハウジング	23-8-2
エクステンションハウジングキット (UL)	23-8-1
エレクトリックスタータキット (Fタイプ)	23-7-1
エンジンショートプロロックキット	23-2
エンジンベースシール L=830	9-18
<オ>	
オイルシール	13-31
オイルシール 12.8-25-7	9-4
オイルシール 13.8-26-9.5	10-39
オイルシール 13.8-26-9.5	23-4-6
オイルシール 17-30-9	10-11
オイルシール 17-30-9	23-4-5
オイルシール 18-35-8	3-4
オイルシール 18-35-8	23-3-20
オイルシール 32-44-9	2-1
オイルシール 32-44-9	23-3-10
オイルシール 36-50-7	2-2
オイルシール 36-50-7	23-3-11
オイルストレーナアッシ	1-47
オイルバレブ 12V-1.7W	22-14
オイルパンガスケット	1-45
オイルパンガスケット	23-3-9
オイルフィラキャップ	3-38
オイルフィルタアッシ	1-10
オイルフィルタボルト	1-4
オイルプレッシャスイッチ	8-45
オイルプレッシャデカール	18-9
オイルポンブアッシ	3-24
オイルレベルゲージ	4-1
オーバーヒートブザー	21-8
オルタネータアッシ	8-2
<カ>	
ガイドブレート	9-2
ガイドブレートガスケット	10-41
ガイドブレートガスケット	23-4-2
ガイドブレートガスケット	23-5-2
ガイドブレートガスケット	23-6-2
ガスケット	1-27
ガスケット	19-25
ガスケット	23-3-7
ガスケット 8.1-15-1	10-5
ガスケット 8.1-15-1	23-4-3
ガスケット PTTスイッチ	15-34
ガスケット ドレンスクリュ	6-26-1
ガスケット ドレンスクリュ	6-26-2
ガスケット ドレンスクリュ	6-34
ガスケット ドレンスクリュ	23-9-13
ガスケット ドレンスクリュ	23-9-14
ガスケット ドレンスクリュ	23-9-18
ガスケット ブリーザチャーンパカバー	1-30
ガスケット ブリーザチャーンパカバー	23-3-8
カップリング ポンプ	13-17
カバー	14-25
カバーケーブルターミナルホルダ	8-96
カバーケーブルターミナルホルダ	23-7-12
カバーフック	15-51
カムシャフトアッシ	3-5
カムロッド (L)	10-47-2
カムロッド (S)	10-47-1
カムロッド (UL)	10-47-3
カムロッド (UL)	23-8-12
カムロッドブッシング	10-51

カムロッドホルダ	9-10	15-9-1
カラー	11-69	15-9-2
カラー 10.2-12-12	12-15	15-20
カラー 6.1-9-7.4	5-29	9-8
カラー 6.1-9-7.4	7-34	17-12
カラー 6.1-9-7.4	15-41	15-46
カラー 6.2-9-21	7-32	15-7
カラー 6.2-9-30.8	17-31	15-6
カラー 6.2-9-7.4	5-30	8-18
カラー 6.2-9-7.4	8-39	<ケ>
カラー 6.2-9-8.7	8-24	17-13
カラー 6.2-9-9.3	17-23	17-26
カラー 6.2-9-9.55	1-18	20-30
カラー 6.5-10.5-22.6	16-8	8-4
カラー 6-8-6	8-93	8-20-1
カラー 6-8-6	23-7-9	8-20-2
カラー ロッカームシャフト	3-13	8-20-3
<キ>		8-20-4
キー	4-3	8-20-5
キー	4-8	15-10
キー	8-5	20-3
キー ボンブインペラ φ2-16	10-34	22-9
キー ボンブインペラ φ2-16	23-5-4	8-92
ギヤケースアッシ	10-1	23-7-8
キヤップ	6-28	<コ>
キヤップアッシ	13-1	高地補正キット
キヤップナット ブラケットボルト	11-14	高地補正キット
キヤップナット ブラケットボルト	12-10	コイルスプリング(EU)
キャブレタアッシ	6-1-1	6-31-1
キャブレタアッシ(EP)	6-1-3	コイルスプリング(F15D/20D)
キャブレタアッシ(EP)	6-1-5	6-31-2
キャブレタアッシ(F15D Fタイプ)(3BHFA)	6-1-2	コイルブラケット
キャブレタアッシ(F20D Fタイプ)(3BJFA)	6-1-4	8-11
キャブレタガスケット	5-24	コーションデカール(A)
キャブレタガスケット	23-3-13	18-11
キャブレタカバー	6-18-1	コーションデカール(B)
キャブレタカバー	6-18-2	7-21
キャブレタカバーガスケット	6-19-1	コードアッシ
キャブレタカバーガスケット	6-19-2	コードアッシ L=6200
キャブレタカバーガスケット	23-9-15	コードホルダ
キャブレタカバーガスケット	23-9-16	コッタ
キャブレタリベアキット	23-9-1	コバイロットデカル
キャブレタリベアキット	23-9-2	コントロールレバー
<ク>		コンロッドアッシ
クイックコネクタ(タンクメール)	19-19	コンロッドボルト
クラッチ	10-21	<サ>
クラッチカム	10-48	サーモスタッフ
クランクシャフトアッシ	2-5	サーモスタッフキャップ
グランド(アースワイヤ)L=130	11-54	サーモスタッフキャップガスケット
グランド(アースワイヤ)L=130	11-56	サーモスタッフインレットホースプラグ
グランド(アースワイヤ)L=130	11-57	<シ>
グランド(アースワイヤ)L=130	12-21	シールシフトレバーブラケット
グランド(アースワイヤ)L=130	12-23	9-29
クランプ	19-5	シールラバー エプロンL=360
クランプ	19-11	シールリング 13.8-22-3.7
クランプ 6.5-14L	1-37	15-48
クランプ 6.5-14L	1-43	シールリング 2.4-35
クランプ 6.5-14L	5-5	5-31
クランプ 6.5-47.5P	1-32	シールリング 2.4-35
クランプ 6.5-47.5P	5-8	23-3-14
クランプ 6.5-47.5P	8-69	シールリング ドラッグリンク
クランプ 6.5-47.5P	22-5	17-6
クランプ 6.5-47.5P	23-7-18	シールワッシャ
クランプ 6.5-47.5P	23-7-18	13-7
クランプ 6.5-67P	1-39	シフトアーム
クランプ 6-9.5L	14-21	16-6
クランプ 6-9.5L	14-33	シフトアーム(リモートコントロール)
クランプ 7-120P	1-41	17-15
クランプスクリュ	11-82	シフトギヤアッシ
クランプスクリュ(PTT)	12-41	20-29
クランプスクリュアッシ	11-81	シフトデカール(F-N-R)
クランプスクリュキット	11-80	15-57
クランプスクリュキット	12-40	シフトポジションサイドデカール
クランプスクリュバッド	11-85	21-14
クランプスクリュバッド	12-42	シフトポジションデカール
クランプスクリュバンドル	11-83	21-13
クランプブラケット(L)	11-4	シフトレバ
クランプブラケット(PTT-L)	12-2	16-7
クランプブラケット(PTT-R)	12-1	シフトレバーリモートコントロール
クランプブラケット(R)	11-2	17-20
グリスフィッティング	11-19	シフトレバーシャフト
グリスフィッティング	12-12	16-10
グリップ	14-6	シフトレバーシャフトアッシ
グリップ	20-43	16-5
クリップ φ10	1-2	シフトレバースッパ t=0.5
クリップ φ12	1-34	16-2
クリップ φ7	5-37	シフトレバースッパ t=1.0
クリップ φ9.4	5-44	16-3
クリップ φ9.4	15-26	シフトレバーブラケット
クリュ M5-6	5-16	15-36
グロメット	15-11	シフトレバーブラケットカバー
グロメット	15-12	15-55
グロメット	20-35	シフトロッド
		17-16
		シフトロッド
		16-11
		シフトロッドジョイント
		16-12
		シム 35-41.9-0.1
		10-44-1
		シム 35-41.9-0.15
		10-44-2
		シム 35-41.9-0.3
		10-44-3
		シム 35-41.9-0.5
		10-44-4
		ジョイントアッシ(アウトレット)
		19-3
		ジョイントアッシ(インレット)
		19-2
		ショルダボルト
		11-86
		ショルダボルト
		12-43
		ショルダボルト 6-8
		11-62
		シリンドラビン(アップ)
		12-26
		シリンドラビン(ロワ)
		12-31
		シリンドラブロック&クランクケースアッシ
		1-3
		シリンドラヘッドアッシ
		3-2
		シリンドラヘッドガスケット
		3-30
		シリンドラヘッドガスケット
		23-3-2
		シリンドラヘッドカバー
		3-35
		シリンドラヘッドカバーガスケット
		3-36
		シリンドラヘッドカバーガスケット
		23-3-3
		シリンドラヘッドコンプリート
		3-1
		シリンドラヘッドボルト 8-50
		1-7

シリンドヘッドボルト 8-60.....	.3-31
<ス>	
スイッチボックス.....	14-19
スイベルブラケットアッシ.....	11-17
スイベルブラケットアッシ(PTT).....	12-11
スイベルブラケットシャフトアッシ.....	11-11
スクリュ.....	1-44
スクリュ.....	5-11
スクリュ.....	5-23
スクリュ.....	6-4-1
スクリュ.....	6-4-2
スクリュ.....	6-7-1
スクリュ.....	6-7-2
スクリュ.....	6-17
スクリュ.....	6-20
スクリュ.....	6-35-1
スクリュ.....	6-35-2
スクリュ.....	8-9
スクリュ.....	8-50
スクリュ.....	9-26
スクリュ.....	10-29
スクリュ.....	10-32
スクリュ.....	13-29
スクリュ.....	13-33
スクリュ.....	14-10
スクリュ.....	14-12
スクリュ.....	14-20
スクリュ.....	14-22
スクリュ.....	14-31
スクリュ.....	14-34
スクリュ.....	16-15
スクリュ.....	19-23
スクリュ.....	20-2
スクリュ.....	20-5
スクリュ.....	20-17
スクリュ.....	20-19
スクリュ.....	20-41
スクリュ.....	21-4
スクリュ.....	21-6
スクリュ.....	23-8-9
スクリュ.....	23-9-7
スクリュ.....	23-9-8
スクリュ.....	23-9-11
スクリュ.....	23-9-12
スクリュ.....	23-9-17
スクリュ.....	23-9-21
スクリュ 6-20(プレコート).....	23-9-22
スタークケース.....	1-31
スタークケーブル L=270.....	7-2
スタークケーブル L=270.....	8-77
スタークスプリング.....	23-7-27
スタークスプリング.....	7-3
スタークソレノイド.....	8-64
スタークソレノイド.....	23-7-7
スタークソレノイド/ブラケット.....	8-66
スタークソレノイド/ブラケット.....	23-7-15
スタークハンドル.....	7-14
スタークモータアッシ.....	8-46
スタークモータアッシ.....	23-7-2
スタークモータバンド.....	8-60
スタークモータバンド.....	23-7-3
スタークロー $\phi$ 5-1800.....	7-13
スタークロック.....	7-16
スタークロックカムスプリング.....	7-18
スタークロックスプリング.....	7-17
スタークロックワイヤ.....	7-19
スタークシール.....	7-20
スタッツ.....	9-5
スタッツ.....	9-20
スタッツ.....	23-8-3
スタッツ.....	14-5
スタッツ 10-95.....	11-26
ステアリングシャフトアッシ.....	11-20
ステアリングブラケット.....	14-29
ステアリングブラケット.....	17-34
ステー.....	8-29
ストッパカムロッドブッシング.....	10-54
ストッパブッシング.....	9-22
ストッパブッシング.....	23-8-5
ストッパリバースロックレバーグリップ.....	11-61
ストップスイッチアッシ.....	15-27
ストップスイッチアッシ.....	21-9
ストップスイッチデカル.....	18-8
ストップスイッチランヤードアッシ.....	15-28
ストップスイッチランヤードアッシ.....	21-10
ストップスクリュ.....	6-22-2
ストップスクリュ L=15.....	6-22-1
ストップスクリュ L=18.....	6-21
ストレージデカル.....	15-58
スナップクラッチビン.....	10-23
スナップビン d=8.....	17-32
スパークプラグ (DCPR6E).....	3-40
スプリットピン 2-12.....	17-19
スプリットピン 3-22.....	10-62
スプリング.....	14-15
スプリング L=14.....	6-23-1
スプリング L=14.....	6-23-2
スプリング クラッチ.....	10-24
スプリングビン.....	10-50
スプリングビン.....	11-48
スプリングビン.....	11-75
スプリングビン.....	23-8-14
スプリングビン 3-5-16.....	12-17
スプリングビン 3-12.....	5-12
スプリングビン 3-12.....	10-49
スプリングビン 3-12.....	23-8-13
スプリングリテナ クラッチ.....	10-25
スプリングワッシャ.....	8-55
スプリングワッシャ.....	8-58
スプリングワッシャ.....	22-19
スプリングワッシャ.....	22-25
スペーサ.....	20-6
スペーサ 5-9-5-5.....	17-18
スペーサ 6.2-9-15.7.....	15-5
スペーサ ドラッグリンク H.....	17-2
スラストプレート.....	20-11
スラストプレート(アップ).....	11-22
スラストホルダ プロペラ.....	10-59
スラストロッドアッシ.....	11-15
スラストロッドスプリング.....	11-16
スロージェット (#43).....	6-11-1
スロージェット (#46).....	6-11-2
スロージェット (#52).....	6-11-3
スロットルアーム.....	20-24
スロットルシャフト.....	14-7
スロットルシャフトサポート.....	14-11
スロットルシャフトダンパ.....	14-8
スロットルデカル.....	14-17
スロットルドラムアッシ.....	15-40
スロットルフリクションアーム.....	20-25
スロットルレバー(リモートコントロール).....	17-29
スロットルレバーストップ.....	17-33
スロットルレバーストップ.....	17-40
スロットルロッド.....	15-54
スロットルロッド リモコンケーブル.....	17-27
スロットルワイヤ.....	14-28
スロットルワイヤ/プラケット.....	15-44
<セ>	
セーフティロープ $\phi$ 5-1600.....	22-2
セッティングビース チルトストップ.....	11-53
セッティングフレート.....	11-50
セバレー $t$ コード(ブラウン).....	17-38
<ソ>	
ソレノイドスイッチコード (A) L=300.....	8-31
ソレノイドスイッチコード (B) L=150.....	8-33
<タ>	
ターミナルキャップ.....	8-32
ターミナルキャップ.....	8-34
ターミナルキャップ.....	8-76
ターミナルキャップ.....	8-79
ターミナルキャップ.....	8-80
ターミナルキャップ.....	23-7-26
ターミナルキャップ.....	23-7-29
ターミナルキャップ.....	23-7-30
ダイアフラムカバー (F15D/20D).....	6-32-2
タイミングベルト.....	4-11
ダイヤフラムカバー (EU).....	6-32-1
ダウェルビン 6-12.....	1-6
ダウェルビン 6-12.....	3-3
ダウェルビン 6-12.....	5-7
ダウェルビン 6-12.....	8-13
ダウェルビン 6-12.....	9-9
タコメータ W/オイルランプ.....	22-13
タコメータアッシ.....	22-20
タコメータリードワイヤ L=6000.....	22-26
タッピングスクリュ.....	7-7
タッピングスクリュ 6-60.....	9-30
ダンパ(ロワ).....	11-29
ダンパスタークモータ.....	8-61
ダンパスタークモータ.....	23-7-4
<チ>	
チエックバルブ (F15D/20D).....	6-36-2
チエックバルブ (F9.9D).....	6-36-1
チヨークソレノイド.....	5-9
チヨークソレノイドフック.....	5-13
チヨークソレノイド/ブラケットアッシ.....	5-14
チヨークレバー(チヨークソレノイド/ブラケット).....	5-15
チヨークロッド.....	5-32
チヨークロッド.....	15-38
チヨークロッド.....	17-37
チルトスイッチカバー.....	20-42
チルトスイッチ/プラグ.....	20-45-1
チルトスイッチ/プラグ.....	20-45-2
チルトストップ.....	11-47

チルトストッパー(PTT) . . . . .	12-13
チルトストッパグリップ . . . . .	12-14
チルトストッパスプリング . . . . .	12-18
<ツ>	
ツインリモートコントロールキット . . . . .	20-50
ツールキット . . . . .	22-1
<テ>	
ディスク コパイロット 8.5-38-2 . . . . .	11-46
ディスタンスピース . . . . .	11-7
ティラハンドルアッシ . . . . .	14-2
ティラハンドルアッシ(PTT) . . . . .	14-1
デカール(トーハツ) . . . . .	21-15
デカール(レバー) . . . . .	21-16
デカールセット(MFS15D) . . . . .	18-7-2
デカールセット(MFS20D) . . . . .	18-7-3
デカールセット(MFS9.9D) . . . . .	18-7-1
テントスプリング . . . . .	20-20
テントリテナー . . . . .	20-18
テントローラ . . . . .	20-15
<ト>	
トップカウルアッシ(サービス) . . . . .	18-1
トップカウルサブアッシ . . . . .	18-2
トップカウルシール . . . . .	18-6
ドライブギヤ . . . . .	20-31
ドライブシャフト(L) . . . . .	10-45-2
ドライブシャフト(S) . . . . .	10-45-1
ドライブシャフト(UL) . . . . .	10-45-3
ドライブシャフト(UL) . . . . .	23-8-11
ドライブシャフトハウジングアッシ(L) . . . . .	9-1-2
ドライブシャフトハウジングアッシ(S) . . . . .	9-1-1
ドライブシャフトハウジングカバー(L) . . . . .	9-28
ドライブシャフトハウジングカバー(R) . . . . .	9-27
ドライブシャフトブッシング . . . . .	9-21
ドライブシャフトブッシング . . . . .	23-8-4
ドライブブーリ(タイミングブーリ) . . . . .	4-2
ドラッグリングクアッシH . . . . .	17-1
ドリブンブーリ . . . . .	4-7
トリムタブ . . . . .	10-13
トリムロックピン . . . . .	12-3
ドレンスクリュ . . . . .	6-25-1
ドレンスクリュ . . . . .	6-25-2
ドレンスクリュ . . . . .	6-33
ドレンボルト 14-20 . . . . .	9-6
<ナ>	
ナイロンナット 10-P1.5 . . . . .	11-27
ナイロンナット 3/8-24UNF . . . . .	17-4
ナイロンナット 4-P0.7 . . . . .	10-30
ナイロンナット 6P1.0 . . . . .	16-16
ナイロンナット 7/8-14 . . . . .	11-12
ナイロンナット 8-P1.25 . . . . .	11-42
ナイロンナット 8-P1.25 . . . . .	12-5
ナット . . . . .	5-20
ナット . . . . .	6-24
ナット . . . . .	7-22
ナット . . . . .	8-6
ナット . . . . .	8-56
ナット . . . . .	9-35
ナット . . . . .	10-56
ナット . . . . .	11-10
ナット . . . . .	11-35
ナット . . . . .	11-78
ナット . . . . .	12-38
ナット . . . . .	14-26
ナット . . . . .	16-13
ナット . . . . .	17-17
ナット . . . . .	20-8
ナット . . . . .	20-33
ナット . . . . .	22-18
ナット . . . . .	22-24
ナット . . . . .	23-8-16
ナット ブーリ . . . . .	4-6
ナット ベベルギヤ B . . . . .	10-17
<ニ>	
ニップル . . . . .	5-38
ニップル 10-32 . . . . .	1-5
ニップル ウォータ . . . . .	15-14
ニュートラルスイッチ(リモートコントロール) . . . . .	21-3
ニュートラルスイッチアキュエータ . . . . .	15-31
ニュートラルスイッチプラケット . . . . .	15-32
ニュートラルロックアーム . . . . .	20-38
ニュートラルロックスプリング . . . . .	20-39
ニュートラルスイッチ . . . . .	15-30
ニュートラルスイッチ . . . . .	23-7-22
</ハ>	
パイロットランプアッシ . . . . .	15-13
バッテリケーブル . . . . .	8-73
バッテリケーブル . . . . .	23-7-24
バルサコイル(メス&メス) . . . . .	8-3
バルブアッシ . . . . .	13-10
バルブスプリング L=35 . . . . .	3-20
バルブスプリングシート . . . . .	3-21
パワー ヘッドガスケットセット . . . . .	23-3-1
ハンガ . . . . .	1-11
バンドリードワイヤ . . . . .	1-20
バンドリードワイヤ . . . . .	8-26
バンドリードワイヤ . . . . .	8-41
バンドリードワイヤ . . . . .	8-89
バンドリードワイヤ . . . . .	8-91
バンドリードワイヤ . . . . .	13-19
バンドリードワイヤ . . . . .	21-17
バンドリードワイヤ . . . . .	23-7-34
バンドリードワイヤ 158 . . . . .	1-48
バンドリードワイヤ 158 . . . . .	7-27
バンドリードワイヤ 158 . . . . .	8-82
バンドリードワイヤ 203 . . . . .	8-71
バンドリードワイヤ 203 . . . . .	12-35
バンドリードワイヤ 203 . . . . .	22-7
バンドマウント . . . . .	23-7-20
バンドマウント . . . . .	8-70
バンドマウント . . . . .	22-6
バンドマウント . . . . .	23-7-19
<ヒ>	
ピストン . . . . .	2-8
ピストンビン . . . . .	2-9
ピストンビンクリップ . . . . .	2-10
ピストンリペアキット . . . . .	2-7
ピストンリング . . . . .	2-12
ピストンリング . . . . .	2-13
ピストンリング オイル . . . . .	2-14
ピストンリングセット . . . . .	2-11
ピックアップエルボアッシ(12L) . . . . .	19-18
ピニオンアッシ . . . . .	8-47
ヒューズ 20A . . . . .	8-85
ヒューズ 20A . . . . .	8-87
ヒューズ 30A . . . . .	22-11
ヒューズホルダーブラケット . . . . .	8-88
ヒューズホルダーブラケット . . . . .	22-12
ヒューズホルダーブラケット . . . . .	23-7-33
ヒューズワイヤアッシ L=185 . . . . .	8-84
ヒューズワイヤアッシ L=185 . . . . .	23-7-31
ヒューズワイヤアッシ L=720 . . . . .	8-86
ヒューズワイヤアッシ L=720 . . . . .	23-7-32
ピン . . . . .	11-18
ピン クラッチ φ5-30 . . . . .	10-22
<フ>	
フィッティングプレート . . . . .	22-17
フィッティングプレート . . . . .	22-23
フィルタ . . . . .	6-37
フィルタ . . . . .	19-21
フィルタ . . . . .	23-9-19
フィルタ B . . . . .	13-16
フックレバー . . . . .	15-47
フックレバーブッシング 14-16.5-17.7 . . . . .	15-49
ブッシュロッド クラッチ . . . . .	10-26
ブッシング . . . . .	7-5
ブッシング . . . . .	11-13
ブッシング 1 . . . . .	8-51
ブッシング 13-16-31 . . . . .	12-27
ブッシング 13-16-31 . . . . .	12-32
ブッシング 13-17-19.5 . . . . .	12-28
ブッシング 14-15.8-7 . . . . .	14-9
ブッシング 2 . . . . .	8-52
ブッシング 28-31-35 . . . . .	11-21
ブッシング 8.1-15-2.9 . . . . .	5-17
ブッシング 8.1-20 . . . . .	11-64
ブッシング 8.2-10-26.5 . . . . .	11-49
ブッシング A . . . . .	20-12
ブッシング B . . . . .	20-4
ブッシング D . . . . .	20-48
ブッシング チョークノブ . . . . .	15-37
ブッシング ハンドル . . . . .	14-23
フェルゲージベントキャップアッシ(12L) . . . . .	19-14
フェルコネクタ(エンジンフィメール) . . . . .	19-10
フェルコネクタ(エンジンメール) . . . . .	15-16
フェルコネクタ(タンクフィメール) . . . . .	19-9
フェルコネクタプロテクタ . . . . .	15-18
フェルコネクタマーカー . . . . .	19-8
フェルタンクアッシ 12L . . . . .	19-13
フェルタンクアッシ 12L(トーハツ) . . . . .	19-12
フェルタンクキャップアッシ . . . . .	19-15
フェルピックアップアッシ W/ゲージ . . . . .	19-22
フェルフィルタ . . . . .	15-23
フェルホース W/プロテクタ L=120 . . . . .	15-25
フェルホース W/プロテクタ L=260 . . . . .	5-43
フェルホース W/プロテクタ L=400 . . . . .	15-22
フェルホースプロテクタ φ10.7-280 . . . . .	15-21
フェルボンブアッシ . . . . .	5-39
フライホイル W/リングギヤ . . . . .	8-1
ブライマバルブ . . . . .	19-4-1
ブライマバルブ . . . . .	19-4-2
ブライマバルブアッシ . . . . .	19-1-1
ブライマバルブアッシ . . . . .	19-1-2
プラグ . . . . .	6-13
プラグ . . . . .	6-14

プラグ 8-8.	10-4
プラグキャップ W/レジスタンス	8-43
プラケット	1-19
プラケット PTTソレノイド	8-36
ブラシ	13-27
ブラシプリング	13-28
ブラシホルダ	13-30
ブラシホルダアッシ	8-49
プラスチックリベット 65.	14-4
フランギングプラグ	22-27
プラスチッククリベット	15-59
プランジャ チョークソレノイド	5-10
プランジャアッシ	1-35
プランジャアッシカバー	1-36
プランジャコンプリート (EU)	6-30-1
プランジャコンプリート (F15D/20D).	6-30-2
ブリーザチャンバカバー	1-29
ブリーザホース L=290.	5-34
ブリーザホース L=50.	5-35
フリースロットルスプリング	20-23
フリースロットルドラム	20-47
フリースロットルレバー	20-16
フリースロットルローラ	20-21
フリクションスプリング	7-10
フリクションスプリング	11-52
フリクションピース	14-13
フリクションプレート	7-11
フリクションレバー	11-39
ブレーカ	13-24
ブレーカホルダ	13-25
ブレート	6-16
ブレート	9-14
ブレート	12-9
ブレートコパイロット	11-43
ブレートロックアーム	20-49
ブレーンシャフトペアリング (ブルー).	2-6-1
ブレーンシャフトペアリング (レッド)	2-6-2
ブレコトスクリュ 5-12	13-20
ブレコトボルト	10-12
ブレコトボルト 6-16.	8-15
ブレコトボルト 6-20.	4-9
ブレコトボルト 6-20.	7-24
ブレコトボルト 6-25.	8-12
フロート	6-5
フロート	23-9-6
フロートアームビン	6-6
フロートアームビン	23-9-5
フロートチャンバ	6-2-1
フロートチャンバ	6-2-2
フロートチャンバガスケット	6-3-1
フロートチャンバガスケット	6-3-2
フロートチャンバガスケット	23-9-9
フロートチャンバガスケット	23-9-10
フロートバルブ	6-8
フロートバルブ	23-9-4
プロテクタ	8-83
プロテクタ	23-7-35
プロテクタ φ10.7-180.	8-78
プロテクタ φ10.7-180.	23-7-28
プロテクタ φ10.7-320.	8-74
プロテクタ φ10.7-320.	23-7-25
プロテクタ φ12-120.	7-26
プロテクタ φ24-70.	8-81
プロベラアッシ (10")	10-63-5
プロベラアッシ (11.5")	10-63-6
プロベラアッシ (6")	10-63-1
プロベラアッシ (7")	10-63-2
プロベラアッシ (7") 4ブレード	10-63-7
プロベラアッシ (8")	10-63-3
プロベラアッシ (9")	10-63-4
プロベラシャフト	10-20
プロベラシャフトハウジング	10-7
プロベラシャフトハウジングアッシ	10-6
プロベラナット	10-61
プロベラハードウェアキット	10-58
<ホ>	
ベルベリギヤ B.	10-16
ベルベリギヤ C.	10-18
ベルベリギヤアッシ (A).	10-15
ベルトガイド	4-4
ベルトカバー	7-28
<ホ>	
ホース	1-1
ホース	1-33
ホース	1-49
ホース	5-36
ホース	5-42
ホース	15-15
ホース	15-19
ホース	15-24
ホース	19-6-1
ホース	19-7-1
ボールスチール 3/8	10-27
ボールベアリング 6205HS	10-3
ボールベアリング 6205HS	10-9
ボールベアリング 7302A	10-46
ボトムカウル	15-1
ホルダシフトレバー	16-1
ボルト	1-8
ボルト	1-12
ボルト	1-17
ボルト	1-23
ボルト	1-25
ボルト	1-28
ボルト	1-38
ボルト	1-40
ボルト	1-42
ボルト	3-29
ボルト	3-32
ボルト	3-33
ボルト	3-37
ボルト	5-3
ボルト	5-6
ボルト	5-27
ボルト	5-41
ボルト	7-29
ボルト	7-33
ボルト	8-8
ボルト	8-19
ボルト	8-25
ボルト	8-28
ボルト	8-30
ボルト	8-40
ボルト	8-44
ボルト	8-57
ボルト	8-62
ボルト	8-63
ボルト	8-65
ボルト	8-67
ボルト	8-72
ボルト	8-75
ボルト	8-94
ボルト	8-95
ボルト	9-3
ボルト	9-11
ボルト	9-15
ボルト	9-17
ボルト	9-23
ボルト	10-14
ボルト	10-43
ボルト	10-55
ボルト	11-6
ボルト	11-25
ボルト	11-33
ボルト	11-34
ボルト	11-38
ボルト	11-44
ボルト	11-51
ボルト	11-55
ボルト	11-58
ボルト	11-77
ボルト	12-7
ボルト	12-20
ボルト	12-22
ボルト	12-24
ボルト	12-29
ボルト	12-34
ボルト	12-37
ボルト	13-14
ボルト	13-15
ボルト	13-21
ボルト	14-16
ボルト	15-2
ボルト	15-17-1
ボルト	15-17-2
ボルト	15-17-3
ボルト	15-39
ボルト	15-42
ボルト	15-45
ボルト	15-53
ボルト	16-4
ボルト	16-9
ボルト	17-9
ボルト	17-14
ボルト	17-21
ボルト	17-30
ボルト	17-35
ボルト	17-39
ボルト	20-14
ボルト	20-34
ボルト	22-8
ボルト	23-5-7
ボルト	23-7-5
ボルト	23-7-6

ボルト	23-7-10
ボルト	23-7-11
ボルト	23-7-14
ボルト	23-7-16
ボルト	23-7-21
ボルト	23-8-6
ボルト 10-80	14-35
ボルト 3/8-50	17-3
ボルト 6-35	15-56
ボルト 6-35	17-11
ボルト 8-P1.25	1-46
ボルト コパイロット	11-41
ボルト スターターシャフト	7-12
ポンプ	13-13
ポンプケース(アッパ)	10-35
ポンプケース(ロワ)	10-38
ポンプケースライナ	10-36
ポンプケースライナ	23-5-5
ポンプケースライナ クロムメッキ	23-6-4
<マウント	
マウント 8.5-14-2.5	15-4
マウント ブラケット(L)	11-32
マウント ブラケット(R)	11-31
マニュアル/バルブアッシ	13-3
<メーンジエット	
メーンジエット (#121)	6-10
メーンジエット (#88)	6-9-1
メーンジエット (#99)	6-9-2
メインスイッチアッシ	15-29
メインスイッチアッシ	21-1
メインスイッチアッシ	23-7-23
メインスイッチキー No.301	21-2-1
メインスイッチキー No.302	21-2-2
メインスイッチキー No.303	21-2-3
メインノズル (EP) φ2.8	6-12-1
メインノズル (F15D Fタイプ) φ1.7	6-12-2
メインノズル (F20D Fタイプ) φ2.3	6-12-3
メータダンパー	22-16
メータダンパー	22-22
メータバルブ 12V-1.8W	22-15
メータバルブ 12V-1.8W	22-21
<モーター	
モータアッシ	13-22
モータブラケットアッシ	13-23
<ヨーク	
ヨークアッシ	13-34
<ラバーマウント	
ラチエット	7-6
ラバーブーツ	6-29
ラバーマウント	7-31
ラバーマウント(アッパ)	11-24-1
ラバーマウント(アッパ)	11-24-2
ラバーマウント(ロワ)	11-30
ラバーマウント 11.8-14-1.5	8-37
ラバーマウント 8.5-18-7	8-22
ラバーマウント 9-16-4.3	8-98
<リール	
リール	7-4
リギングボルトセット	12-36
リコイルスタータアッシ	7-1
リターンスプリング	7-8
リターンスプリング	7-9
リテナー	3-16
リテニンクリング	6-27
リテニンクリング	19-16
リバースロック	11-67
リバースロックアーム	11-68
リバースロックシャフトB	11-70
リバースロックスプリング	11-73
リバースロックリンク	11-74
リバースロックリンクジョイント	16-14
リバースロッклバー	11-59
リバースロッклレバーグリップ	11-60
リバースロッклレバースプリング	11-72
リペット 3-22	11-84
リモートコントロールケーブルステー	17-8
リモートコントロールケーブルステーカバー	17-10
リモートコントロールフィッティングアッシ	17-7
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5A)	20-1-1
リモートコントロールヘッドアッシ (RC5B)	20-1-2
リヤハウジング	20-36
リヤバネル	20-37
リリーフバルブアッシ	13-8
リンクロッド	5-21
<レバーミューミューションホース L=1600	19-7-2
ローパーミューミューションホース L=700	19-6-2
ロープアンカ	7-15
ローラ	20-10
ローラベアリング	10-2
ローラベアリング 17-24-20	10-8
ローラリテーナ	20-22
ロッカーム	3-6
ロッカームシャフト	3-9
ロッカッシュフスプリング L=30	3-10
ロッカッシュフスプリング L=50	3-11
ロックプレート	9-24
ロックプレート	23-8-7
ロックプレート オータパイプ	11-1
ロックワッシャ	4-5
ロッズナップ 1.5-2	5-22
ロッズナップ 3.2-2	5-33
ロッズナップ 3.5-2	11-76
ロッズナップ 3-B	17-28
ロッズナップ 5-3	17-24
ローラー	18-3
ロワユニットアッシ (L)	23-1-2
ロワユニットアッシ (S)	23-1-1
ロワユニットアッシ (UL)	23-1-3
ロワユニットガスケットセット	23-4-1
<ワイヤカバー	
ワイヤリングダイヤグラムデカール	20-32
ワイヤリングダイヤグラムデカール	8-97-1
ワイヤリングダイヤグラムデカール	8-97-2
ワイヤリングダイヤグラムデカール	23-7-13
ワッシャ	1-9
ワッシャ	1-13
ワッシャ	3-34
ワッシャ	5-4
ワッシャ	5-19
ワッシャ	5-28
ワッシャ	8-10
ワッシャ	8-48
ワッシャ	8-54
ワッシャ	8-59
ワッシャ	11-8
ワッシャ	11-9
ワッシャ	11-28
ワッシャ	11-63
ワッシャ	11-79
ワッシャ	12-16
ワッシャ	12-39
ワッシャ	14-27
ワッシャ	14-36
ワッシャ	17-36
ワッシャ	18-4
ワッシャ	19-24
ワッシャ	20-9
ワッシャ	20-13
ワッシャ	20-27
ワッシャ 12.5-32-2.5	10-60
ワッシャ 13.2-21.8-2	3-12
ワッシャ 14.5-24-1	9-7
ワッシャ 16-27-3.2	8-7
ワッシャ 17.1-22-1.5	10-19
ワッシャ 22-36-1	12-8
ワッシャ 39-52-1	14-24
ワッシャ 6.5-19-3.2	4-10
ワッシャ 6.5-23-1.5	12-19
ワッシャ 6.5-23-1.5	12-30
ワッシャ 6-16-1.5	7-23
ワッシャ 6-16-1.5	7-30
ワッシャ 6-16-1.5	8-16
ワッシャ 6-16-1.5	8-23
ワッシャ 6-16-1.5	8-38
ワッシャ 6-16-1.5	11-66
ワッシャ 6-16-1.5	15-43
ワッシャ 6-16-1.5	15-52
ワッシャ 6-16-1.5	17-22
ワッシャ 8.1-15-1.3	5-18
ワッシャ 8.1-16-1.5	9-34
ワッシャ 8.1-16-1.5	10-57
ワッシャ 8.1-16-1.5	11-36
ワッシャ 8.1-16-1.5	12-4
ワッシャ 8.1-16-1.5	23-8-15
ワッシャ 8.1-20-0.8	11-40
ワッシャ 8.5-18-1.6	11-65
ワッシャ 8.5-18-1.6	17-25
ワッシャ 8.5-28-1	12-33
ワッシャ 9.6-18-2	17-5
ワッシャ コパイロット	11-45
ワッシャ ラバーマウント	15-3
ワッシャ リモコンボックス	20-7
ワッシャ ロックアーム	20-40

# INDEX

&lt;A&gt;

ADJUST SCREW.....	20-28
ADJUSTING NUT.....	3-8
ADJUSTING NUT.....	14-14
ADJUSTING SCREW.....	3-7
ALTERNATOR ASSY.....	8-2
ALTITUDE ADJUSTMENT KIT.....	23-10-1
ALTITUDE ADJUSTMENT KIT.....	23-10-2
ANODE.....	1-24
ANODE.....	11-5
ANODE.....	11-37
ANODE.....	12-6
ANODE PLUG.....	1-26
ARMATURE ASSY.....	13-32
ASSIST CORD (RED) L=200.....	21-12
<B>	
BALL 3/8.....	10-27
BALL BEARING 6205HS.....	10-3
BALL BEARING 6205HS.....	10-9
BALL BEARING 7302A.....	10-46
BAND.....	1-20
BAND.....	8-26
BAND.....	8-41
BAND.....	8-89
BAND.....	8-91
BAND.....	13-19
BAND.....	21-17
BAND.....	23-7-34
BAND 158.....	1-48
BAND 158.....	7-27
BAND 158.....	8-82
BAND 203.....	8-71
BAND 203.....	12-35
BAND 203.....	22-7
BAND 203.....	23-7-20
BAND MOUNT.....	8-70
BAND MOUNT.....	22-6
BAND MOUNT.....	23-7-19
BATTERY CABLE.....	8-73
BATTERY CABLE.....	23-7-24
BELT COVER.....	7-28
BELT GUIDE.....	4-4
BEVEL GEAR ASSY (A).....	10-15
BEVEL GEAR B.....	10-16
BEVEL GEAR C.....	10-18
BOLT.....	1-8
BOLT.....	1-12
BOLT.....	1-17
BOLT.....	1-23
BOLT.....	1-25
BOLT.....	1-28
BOLT.....	1-38
BOLT.....	1-40
BOLT.....	1-42
BOLT.....	3-29
BOLT.....	3-32
BOLT.....	3-33
BOLT.....	3-37
BOLT.....	5-3
BOLT.....	5-6
BOLT.....	5-41
BOLT.....	7-12
BOLT.....	7-29
BOLT.....	7-33
BOLT.....	8-8
BOLT.....	8-19
BOLT.....	8-25
BOLT.....	8-28
BOLT.....	8-30
BOLT.....	8-40
BOLT.....	8-44
BOLT.....	8-57
BOLT.....	8-62
BOLT.....	8-63
BOLT.....	8-65
BOLT.....	8-67
BOLT.....	8-72
BOLT.....	8-75
BOLT.....	8-94
BOLT.....	8-95
BOLT.....	9-3
BOLT.....	9-11
BOLT.....	9-15
BOLT.....	9-17
BOLT.....	9-23
BOLT.....	10-14
BOLT.....	10-43
BOLT.....	10-55

BOLT.....	11-6
BOLT.....	11-25
BOLT.....	11-33
BOLT.....	11-34
BOLT.....	11-38
BOLT.....	11-44
BOLT.....	11-51
BOLT.....	11-55
BOLT.....	11-58
BOLT.....	11-77
BOLT.....	12-7
BOLT.....	12-20
BOLT.....	12-22
BOLT.....	12-24
BOLT.....	12-29
BOLT.....	12-34
BOLT.....	12-37
BOLT.....	12-37
BOLT.....	13-14
BOLT.....	13-15
BOLT.....	13-21
BOLT.....	14-16
BOLT.....	15-2
BOLT.....	15-17-1
BOLT.....	15-17-2
BOLT.....	15-17-3
BOLT.....	15-39
BOLT.....	15-42
BOLT.....	15-45
BOLT.....	15-53
BOLT.....	16-4
BOLT.....	16-9
BOLT.....	17-9
BOLT.....	17-14
BOLT.....	17-21
BOLT.....	17-30
BOLT.....	17-35
BOLT.....	17-39
BOLT.....	20-14
BOLT.....	20-34
BOLT.....	22-8
BOLT.....	23-5-7
BOLT.....	23-7-5
BOLT.....	23-7-6
BOLT 10-80.....	14-35
BOLT 3/8-50.....	17-3
BOLT 6-100.....	5-27
BOLT 6-35.....	15-56
BOLT 6-35.....	17-11
BOLT 8-P1.25.....	1-46
BOLTM 8 P1.25.....	11-41
BOTTOM COWL.....	15-1
BRACKET.....	1-19
BRACKET.....	8-36
BREAKER.....	13-24
BREAKER HOLDER.....	13-25
BREATHER CHAMBER COVER.....	1-29
BREATHER HOSE L=290.....	5-34
BREATHER HOSE L=50.....	5-35
BRUSH.....	13-27
BRUSH HOLDER.....	13-30
BRUSH HOLDER ASSY.....	8-49
BRUSH SPRING.....	13-28
BUSHING.....	7-5
BUSHING.....	8-51
BUSHING.....	8-52
BUSHING.....	11-13
BUSHING.....	14-23
BUSHING.....	15-37
BUSHING.....	20-4
BUSHING.....	20-12
BUSHING.....	20-48
BUSHING 13-16-31.....	12-27
BUSHING 13-16-31.....	12-32
BUSHING 13-17-19.5.....	12-28
BUSHING 14-15.8-7.....	14-9
BUSHING 28-31-35.....	11-21
BUSHING 8.1-15.2-9.....	5-17
BUSHING 8.1-20.....	11-64
BUSHING 8.2-10-26.5.....	11-49
<C>	
CABLE CLIP ASSY.....	17-13
CABLE JOINT.....	17-26

CABLE TERMINAL.....	20-30
CABLE TERMINAL HOLDER.....	8-92
CABLE TERMINAL HOLDER.....	23-7-8
CABLE TERMINAL PLUG.....	8-4
CABLE TERMINAL PLUG.....	20-1
CABLE TERMINAL PLUG.....	8-20-2
CABLE TERMINAL PLUG.....	8-20-3
CABLE TERMINAL PLUG.....	8-20-4
CABLE TERMINAL PLUG.....	8-20-5
CABLE TERMINAL PLUG.....	15-10
CABLE TERMINAL PLUG.....	20-3
CABLE TERMINAL PLUG.....	22-9
CAM ROD (L).....	10-47-2
CAM ROD (S).....	10-47-1
CAM ROD (UL).....	10-47-3
CAM ROD (UL).....	23-8-12
CAM ROD BUSHING.....	10-51
CAM ROD HOLDER.....	9-10
CAMSHAFT ASSY.....	3-5
CAP.....	6-28
CAP ASSY.....	13-1
CAP NUT.....	11-14
CAP NUT.....	12-10
CARBURETOR ASSY.....	6-1-1
CARBURETOR ASSY.....	6-1-2
CARBURETOR ASSY.....	6-1-4
CARBURETOR ASSY (EP).....	6-1-3
CARBURETOR ASSY (EP).....	6-1-5
CARBURETOR COVER.....	6-18-1
CARBURETOR COVER.....	6-18-2
CARBURETOR COVER GASKET.....	6-19-1
CARBURETOR COVER GASKET.....	6-19-2
CARBURETOR COVER GASKET.....	23-9-15
CARBURETOR COVER GASKET.....	23-9-16
CARBURETOR GASKET.....	5-24
CARBURETOR GASKET.....	23-3-13
CARBURETOR REPAIR KIT.....	23-9-1
CARBURETOR REPAIR KIT.....	23-9-2
CAUTION DECAL (A).....	18-11
CAUTION DECAL (B).....	7-21
CD UNIT.....	8-14
CD UNIT BRACKET.....	8-21
CD UNIT CORD ASSY.....	8-17
CHECK VALVE.....	6-36-1
CHECK VALVE.....	6-36-2
CHOKE LEVER.....	5-15
CHOKE ROD.....	5-32
CHOKE ROD.....	15-38
CHOKE ROD.....	17-37
CHOKE SOLENOID.....	5-9
CHOKE SOLENOID BRACKET ASSY.....	5-14
CHOKE SOLENOID HOOK.....	5-13
CLAMP.....	19-5
CLAMP.....	19-11
CLAMP 6.5-14L.....	1-37
CLAMP 6.5-14L.....	1-43
CLAMP 6.5-14L.....	5-5
CLAMP 6.5-47.5P.....	1-32
CLAMP 6.5-47.5P.....	5-8
CLAMP 6.5-47.5P.....	8-69
CLAMP 6.5-47.5P.....	22-5
CLAMP 6.5-47.5P.....	23-7-18
CLAMP 6.5-67P.....	1-39
CLAMP 6.9-5L.....	14-21
CLAMP 6.9-5L.....	14-33
CLAMP 7-120P.....	1-41
CLAMP BRACKET (L).....	11-4
CLAMP BRACKET (PTT-L).....	12-2
CLAMP BRACKET (PTT-R).....	12-1
CLAMP BRACKET (R).....	11-2
CLAMP SCREW.....	11-82
CLAMP SCREW (PTT).....	12-41
CLAMP SCREW ASSY.....	11-81
CLAMP SCREW HANDLE.....	11-83
CLAMP SCREW KIT.....	11-80
CLAMP SCREW KIT.....	12-40
CLAMP SCREW PAD.....	11-85
CLAMP SCREW PAD.....	12-42
CLIP φ 10.....	1-2
CLIP φ 12.....	1-34
CLIP φ 7.....	5-37
CLIP φ 9.4.....	5-44
CLIP φ 9.4.....	15-26
CLUTCH.....	10-21
CLUTCH CAM.....	10-48
COIL BRACKET.....	8-11
COIL SPRING.....	6-31-1
COIL SPRING.....	6-31-2

COLLAR 10.2-12-12.....	12-15	EXHAUST COVER GASKET .....	23-3-5	GROMMET 20-60 .....	9-8
COLLAR 13.1-15.9-22.5.....	3-13	EXHAUST VALVE .....	3-19	GROMMET 22-2.5.....	15-20
COLLAR 6.1-9-7.4.....	5-29	EXHAUST VALVE KIT .....	3-18	GROMMET 25-15-3 .....	15-6
COLLAR 6.1-9-7.4.....	7-34	EXHAUST VALVE STEM SEAL .....	3-23	GROMMET 40-18-3 .....	15-7
COLLAR 6.1-9-7.4.....	15-41	EXTENSION CORD (PTT) .....	8-35	GROMMET 46-3 .....	15-11
COLLAR 6.2-9-21.....	7-32	EXTENSION CORD L=3000 .....	22-10	GROUND L=130 .....	11-54
COLLAR 6.2-9-30.8.....	17-31	EXTENSION HOUSING .....	9-19	GROUND L=130 .....	11-56
COLLAR 6.2-9-7.4.....	5-30	EXTENSION HOUSING .....	23-8-2	GROUND L=130 .....	11-57
COLLAR 6.2-9-7.4.....	8-39	EXTENSION HOUSING KIT (UL) .....	23-8-1	GROUND L=130 .....	12-21
COLLAR 6.2-9-8.7.....	8-24	<F>		GROUND L=130 .....	12-23
COLLAR 6.2-9-9.3.....	17-23	FILTER.....	6-37	GUIDE PLATE .....	9-2
COLLAR 6.2-9-9.55.....	1-18	FILTER.....	13-16	GUIDE PLATE GASKET .....	10-41
COLLAR 6.5-10.5-22.6.....	16-8	FILTER.....	19-21	GUIDE PLATE GASKET .....	23-4-2
COLLAR 6.5-12.5-7.5.....	11-69	FILTER.....	23-9-19	GUIDE PLATE GASKET .....	23-5-2
COLLAR 6-8-6 .....	8-93	FITTING PLATE .....	22-17	GUIDE PLATE GASKET .....	23-6-2
COLLAR 6-8-6 .....	23-7-9	FITTING PLATE .....	22-23	<H>	
CONNECTING ROD ASSY .....	2-3	FLOAT .....	6-5	HANGER .....	1-11
CONNECTING ROD BOLT .....	2-4	FLOAT .....	23-9-6	HOLDER .....	16-1
CONTROL LEVER .....	20-44	FLOAT ARM PIN .....	6-6	HOOK LEVER .....	15-47
CO-PILOT DECAL .....	11-3	FLOAT ARM PIN .....	23-9-5	HOOK LEVER BUSHING 14-16.5-17.7 .....	15-49
CORD ASSY .....	8-90	FLOAT CHAMBER .....	6-2-1	HOSE .....	1-1
CORD ASSY L=6200 .....	21-11	FLOAT CHAMBER .....	6-2-2	HOSE .....	1-33
CORD HOLDER .....	14-30	FLOAT CHAMBER GASKET .....	6-3-1	HOSE .....	1-49
CORD HOLDER .....	14-32	FLOAT CHAMBER GASKET .....	6-3-2	HOSE .....	5-36
COTTER .....	3-17	FLOAT CHAMBER GASKET .....	23-9-9	HOSE .....	5-42
COUPLING .....	13-17	FLOAT CHAMBER GASKET .....	23-9-10	HOSE .....	15-15
COVER .....	8-96	FLOAT VALVE .....	6-8	HOSE .....	15-19
COVER .....	14-25	FLOAT VALVE .....	23-9-4	HOSE .....	15-24
COVER .....	23-7-12	FLUSHING PLUG .....	22-27	HOSE .....	19-6-1
COVER HOOK .....	15-51	FLYWHEEL W/RING GEAR .....	8-1	HOSE .....	19-7-1
CRANKSHAFT ASSY .....	2-5	FREE THROTTLE DRUM .....	20-47	<I>	
C-RING .....	13-6	FREE THROTTLE LEVER .....	20-16	IDLE EXHAUST PORT COVER .....	9-13
CYL BLOCK & CRANKCASE ASSY .....	1-3	FREE THROTTLE ROLLER .....	20-21	IDLE EXHAUST PORT GASKET .....	9-16
CYLINDER HEAD ASSY .....	3-2	FREE THROTTLE SPRING .....	20-23	IDLE EXHAUST PORT GROMMET .....	9-12
CYLINDER HEAD BOLT 8-50 .....	1-7	FRICITION LEVER .....	11-39	IGNITION COIL W/R-CAP .....	8-42
CYLINDER HEAD BOLT 8-60 .....	3-31	FRICITION PIECE .....	14-13	INSULATOR .....	5-25-1
CYLINDER HEAD COMPLETE .....	3-1	FRICITION PLATE .....	7-11	INSULATOR .....	5-25-2
CYLINDER HEAD COVER .....	3-35	FRICITION SPRING .....	7-10	INTAKE MANIFOLD .....	5-1
CYLINDER HEAD COVER GASKET .....	3-36	FUEL FILTER ASSY .....	11-52	INTAKE MANIFOLD GASKET .....	5-2
CYLINDER HEAD COVER GASKET .....	23-3-3	FUEL CONNECTOR .....	19-9	INTAKE MANIFOLD GASKET .....	23-3-12
CYLINDER HEAD GASKET .....	3-30	FUEL CONNECTOR .....	19-10	INTAKE SILENCER ASSY .....	5-26
CYLINDER HEAD GASKET .....	23-3-2	FUEL CONNECTOR (MALE) .....	15-16	INTAKE VALVE .....	3-15
CYLINDER PIN (LOWER) .....	12-31	FUEL CONNECTOR MARK .....	19-8	INTAKE VALVE KIT .....	3-14
CYLINDER PIN (UPPER) .....	12-26	FUEL CONNECTOR PROTECTOR .....	15-18	INTAKE VALVE STEM SEAL .....	3-22
<D>		FUEL FILTER ASSY .....	15-23	<J>	
DAMPER .....	8-61	FUEL GAUGE VENT CAP ASSY (12L) .....	19-14	JOINT ASSY (INLET) .....	19-2
DAMPER .....	23-7-4	FUEL HOSE PROTECTOR φ 10.7-280 .....	15-21	JOINT ASSY (OUTLET) .....	19-3
DAMPER (LOWER) .....	11-29	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=120 .....	15-25	<K>	
DECAL (LEVER) .....	21-16	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=260 .....	5-43	KEY .....	8-5
DECAL (TOHATSU) .....	21-15	FUEL HOSE W/PROTECTOR L=400 .....	15-22	KEY 10-3-7-3 .....	4-3
DECAL SET .....	18-7-1	FUEL PICK-UP ASSY W/GAUGE .....	19-22	KEY 10-3-7-3 .....	4-8
DECAL SET .....	18-7-2	FUEL PUMP ASSY .....	5-39	KEY φ2-16 .....	10-34
DECAL SET .....	18-7-3	FUEL TANK ASSY 12L .....	19-12	KEY φ2-16 .....	23-5-4
DETENT RETAINER .....	20-18	FUEL TANK ASSY 12L .....	19-13	<L>	
DETENT ROLLER .....	20-15	FUEL TANK CAP ASSY .....	19-15	LINK ROD .....	5-21
DETENT SPRING .....	20-20	FUSE 20A .....	8-85	LOCK PLATE .....	9-24
DIAPHRAGM COVER .....	6-32-1	FUSE 20A .....	8-87	LOCK PLATE .....	11-1
DIAPHRAGM COVER .....	6-32-2	FUSE 30A .....	22-11	LOCK PLATE .....	23-8-7
DISC 8.5-38-2 .....	11-46	FUSE HOLDER BRACKET .....	8-88	LOCK WASHER .....	4-5
DISTANCE PIECE .....	11-7	FUSE HOLDER BRACKET .....	22-12	LOW PERMEATION HOSE L=1600 .....	19-7-2
DOWEL PIN 6-12 .....	1-6	FUSE HOLDER BRACKET .....	23-7-33	LOW PERMEATION HOSE L=700 .....	19-6-2
DOWEL PIN 6-12 .....	3-3	FUSE WIRE ASSY L=185 .....	8-84	LOWER UNIT ASSY (L) .....	23-1-2
DOWEL PIN 6-12 .....	5-7	FUSE WIRE ASSY L=185 .....	23-7-31	LOWER UNIT ASSY (S) .....	23-1-1
DOWEL PIN 6-12 .....	8-13	FUSE WIRE ASSY L=720 .....	8-86	LOWER UNIT ASSY (UL) .....	23-1-3
DOWEL PIN 6-12 .....	9-9	FUSE WIRE ASSY L=720 .....	23-7-32	LOWER UNIT GASKET SET .....	23-4-1
DRAG LINK ASSY .....	17-1	<G>		<M>	
DRAIN BOLT 14-20 .....	9-6	GASKET .....	1-27	MAIN JET (#121) .....	6-10
DRAIN SCREW .....	6-25-1	GASKET .....	1-30	MAIN JET (#88) .....	6-9-1
DRAIN SCREW .....	6-25-2	GASKET .....	6-26-1	MAIN JET (#99) .....	6-9-2
DRAIN SCREW .....	6-33	GASKET .....	6-26-2	MAIN NOZZLE φ 1.7 .....	6-12-2
DRIVE GEAR .....	20-31	GASKET .....	6-34	MAIN NOZZLE φ 2.3 .....	6-12-3
DRIVE PULLEY .....	4-2	GASKET .....	15-34	MAIN NOZZLE φ 2.8 .....	6-12-1
DRIVE SHAFT (L) .....	10-45-2	GASKET .....	19-25	MAIN SWITCH ASSY .....	15-29
DRIVE SHAFT (S) .....	10-45-1	GASKET .....	23-3-7	MAIN SWITCH ASSY .....	21-1
DRIVE SHAFT (UL) .....	10-45-3	GASKET .....	23-3-8	MAIN SWITCH ASSY .....	23-7-23
DRIVE SHAFT (UL) .....	23-8-11	GASKET .....	23-9-13	MAIN SWITCH KEY No.301 .....	21-2-1
DRIVE SHAFT BUSHING .....	9-21	GASKET .....	23-9-14	MAIN SWITCH KEY No.302 .....	21-2-2
DRIVE SHAFT BUSHING .....	23-8-4	GASKET .....	23-9-18	MAIN SWITCH KEY No.303 .....	21-2-3
DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (L) .....	9-1-2	GASKET 8.1-15-1 .....	10-5	MANUAL VALVE ASSY .....	13-3
DRIVE SHAFT HOUSING ASSY (S) .....	9-1-1	GASKET 8.1-15-1 .....	23-4-3	METER BULB 12V-1.8W .....	22-15
DRIVE SHAFT HOUSING COVER (L) .....	9-28	GEAR CASE ASSY .....	10-1	METER BULB 12V-1.8W .....	22-21
DRIVE SHAFT HOUSING COVER (R) .....	9-27	GREASE FITTING .....	11-19	METER DAMPER .....	22-16
DRIVEN PULLEY .....	4-7	GREASE FITTING .....	12-12	METER DAMPER .....	22-22
<E>		GRIP .....	14-6	MOTOR ASSY .....	13-22
ELECTRIC STARTER KIT (F) .....	23-7-1	GRIP .....	20-43	MOTOR BRACKET ASSY .....	13-23
ENGINE BASEMENT SEAL L=835 .....	9-18	GROMMET .....	8-18	MOUNT 8.5-14-2.5 .....	15-4
ENGINE SHORT BLOCK KIT .....	23-2	GROMMET .....	15-12	MOUNT BRACKET (L) .....	11-32
E-RING d=5 .....	11-71	GROMMET .....	15-46	MOUNT BRACKET (R) .....	11-31
E-RING d=5 .....	18-5	GROMMET .....	17-12	<N>	
E-RING d=6 .....	20-26	GROMMET .....	20-35	NEUTRAL LOCK ARM .....	20-38
EXHAUST COVER (OUTER) .....	1-21	GROMMET 17-2.7 .....	15-9-1	NEUTRAL LOCK SPRING .....	20-39
EXHAUST COVER GASKET .....	1-22	GROMMET 17-2.7 .....	15-9-2	NEUTRAL SWITCH .....	15-30

NEUTRAL SWITCH .....	23-7-22	O-RING 3.5-36 .....	10-53	RECTIFIER KIT .....	22-3
NEUTRAL SWITCH (REMOTE CONT) .....	21-3	O-RING 3.5-36 .....	23-4-7	REEL .....	7-4
NEUTRAL SWITCH ACTUATOR .....	15-31	OVERHEAT BUZZER .....	21-8	RELIEF VALVE ASSY .....	13-8
NEUTRAL SWITCH BRACKET .....	15-32	<P>		REMOTE CONT CABLE STAY COVER .....	17-10
NIPPLE 10-32 .....	1-5	PICK-UP ELBOW ASSY (12L) .....	19-18	REMOTE CONTROL CABLE STAY .....	17-8
NIPPLE 3.5-2-4.5 .....	5-38	PILOT LAMP ASSY .....	15-13	REMOTE CONTROL FITTING ASSY .....	17-7
NIPPLE 6.8-3-10 .....	15-14	PIN .....	11-18	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5A) .....	20-1-1
NUT .....	4-6	PIN $\varphi$ 5-30 .....	10-22	REMOTE CONTROL HEAD ASSY (RC5B) .....	20-1-2
NUT .....	5-20	PINION ASSY .....	8-47	RETAINER .....	3-16
NUT .....	6-24	PISTON .....	2-8	RETAINING RING .....	6-27
NUT .....	7-22	PISTON PIN .....	2-9	RETAINING RING .....	19-16
NUT .....	8-6	PISTON PIN CLIP .....	2-10	RETURN SPRING .....	7-8
NUT .....	8-56	PISTON REPAIR KIT .....	2-7	RETURN SPRING .....	7-9
NUT .....	9-35	PISTON RING .....	2-12	REVERSE LOCK .....	11-67
NUT .....	10-17	PISTON RING .....	2-13	REVERSE LOCK ARM .....	11-68
NUT .....	10-56	PISTON RING SET .....	2-11	REVERSE LOCK LEVER .....	11-59
NUT .....	11-10	PISTON RING-OIL .....	2-14	REVERSE LOCK LEVER GRIP .....	11-60
NUT .....	11-35	PLAIN SHAFT BEARING .....	2-6-1	REVERSE LOCK LEVER SPRING .....	11-72
NUT .....	11-78	PLAIN SHAFT BEARING .....	2-6-2	REVERSE LOCK LINK .....	11-74
NUT .....	12-38	PLASTIC RIVET .....	15-59	REVERSE LOCK LINK JOINT .....	16-14
NUT .....	14-26	PLASTIC RIVET 6.5 .....	14-4	REVERSE LOCK SHAFT .....	11-70
NUT .....	16-13	PLATE .....	6-16	REVERSE LOCK SPRING .....	11-73
NUT .....	17-17	PLATE .....	9-14	RIGGING BOLT SET .....	12-36
NUT .....	20-8	PLATE .....	11-43	RIVET 3-22 .....	11-84
NUT .....	20-33	PLATE .....	12-9	ROCKER ARM .....	3-6
NUT .....	22-18	PLATE .....	20-49	ROCKER ARM SHAFT .....	3-9
NUT .....	22-24	PLUG .....	6-13	ROCKER SHAFT SPRING L=30 .....	3-10
NUT .....	23-8-16	PLUG .....	6-14	ROCKER SHAFT SPRING L=50 .....	3-11
NYLON NUT .....	16-16	PLUG 8-8 .....	10-4	ROD SNAP 1.5-2 .....	5-22
NYLON NUT 10-P1.5 .....	11-27	PLUG CAP W/RESISTANCE .....	8-43	ROD SNAP 3.2-2 .....	5-33
NYLON NUT 3/8-24UNF .....	17-4	PLUNGER .....	5-10	ROD SNAP 3.5-2 .....	11-76
NYLON NUT 4-P0.7 .....	10-30	PLUNGER ASSY .....	1-35	ROD SNAP 3-B .....	17-28
NYLON NUT 7/8-14 .....	11-12	PLUNGER ASSY COVER .....	1-36	ROD SNAP 5-3 .....	17-24
NYLON NUT 8-P1.25 .....	11-42	PLUNGER COMPLETE .....	6-30-1	ROLLER .....	18-3
NYLON NUT8-P1.25 .....	12-5	PLUNGER COMPLETE .....	6-30-2	ROLLER .....	20-10
<O>		POWER HEAD GASKET SET .....	23-3-1	ROLLER BEARING .....	10-2
OIL BULB 12V-1.7W .....	22-14	PRE-COATED BOLT .....	10-12	ROLLER BEARING 17-24-20 .....	10-8
OIL FILLER CAP .....	3-38	PRE-COATED BOLT 6-16 .....	8-15	ROLLER RETAINER .....	20-22
OIL FILTER .....	1-10	PRE-COATED BOLT 6-20 .....	4-9	ROPE ANCHOR .....	7-15
OIL FILTER BOLT .....	1-4	PRE-COATED BOLT 6-20 .....	7-24	RUBBER BOOT .....	6-29
OIL LEVEL GAUGE .....	4-1	PRE-COATED BOLT 6-25 .....	8-12	RUBBER MOUNT .....	7-31
OIL PRESSURE DECAL .....	18-9	PRE-COATED SCREW 5-12 .....	13-20	RUBBER MOUNT (LOWER) .....	11-30
OIL PRESSURE SWITCH .....	8-45	PRIMER BULB .....	19-4-1	RUBBER MOUNT (UPPER) .....	11-24-1
OIL PUMP ASSY .....	3-24	PRIMER BULB .....	19-4-2	RUBBER MOUNT (UPPER) .....	11-24-2
OIL SEAL .....	13-31	PRIMER BULB ASSY .....	19-1-1	RUBBER MOUNT 11.8-14-1.5 .....	8-37
OIL SEAL 12.8-25-7 .....	9-4	PRIMER BULB ASSY .....	19-1-2	RUBBER MOUNT 8.5-18-7 .....	8-22
OIL SEAL 13.8-26-9.5 .....	10-39	PROPELLER ASSY (10") .....	10-63-5	RUBBER MOUNT 9-16-4.3 .....	8-98
OIL SEAL 13.8-26-9.5 .....	23-4-6	PROPELLER ASSY (11.5") .....	10-63-6	<S>	
OIL SEAL 17-30-9 .....	10-11	PROPELLER ASSY (6") .....	10-63-1	SAFETY ROPE $\varphi$ 5-1600 .....	22-2
OIL SEAL 17-30-9 .....	23-4-5	PROPELLER ASSY (7") .....	10-63-2	SCREW .....	1-44
OIL SEAL 18-35-8 .....	3-4	PROPELLER ASSY (7") .....	10-63-7	SCREW .....	5-11
OIL SEAL 18-35-8 .....	23-3-20	PROPELLER ASSY (8") .....	10-63-3	SCREW .....	5-23
OIL SEAL 32-44-9 .....	2-1	PROPELLER ASSY (9") .....	10-63-4	SCREW .....	6-4-1
OIL SEAL 32-44-9 .....	23-3-10	PROPELLER HARDWARE KIT .....	10-58	SCREW .....	6-4-2
OIL SEAL 36-50-7 .....	2-2	PROPELLER NUT .....	10-61	SCREW .....	6-7-1
OIL SEAL 36-50-7 .....	23-3-11	PROPELLER SHAFT .....	10-20	SCREW .....	6-7-2
OIL STRAINER ASSY .....	1-47	PROPELLER SHAFT HOUSING .....	10-7	SCREW .....	6-17
OILPAN GASKET .....	1-45	PROPELLER SHAFT HOUSING ASSY .....	10-6	SCREW .....	6-20
OILPAN GASKET .....	23-3-9	PROTECTOR .....	8-83	SCREW .....	6-35-1
O-RING .....	3-25	PROTECTOR .....	23-7-35	SCREW .....	6-35-2
O-RING .....	6-15	PROTECTOR $\varphi$ 10.7-180 .....	8-78	SCREW .....	8-9
O-RING .....	6-39	PROTECTOR $\varphi$ 10.7-180 .....	23-7-28	SCREW .....	8-50
O-RING .....	8-53	PROTECTOR $\varphi$ 10.7-320 .....	8-74	SCREW .....	9-26
O-RING .....	13-2	PROTECTOR $\varphi$ 10.7-320 .....	23-7-25	SCREW .....	10-29
O-RING .....	13-5	PROTECTOR $\varphi$ 12-120 .....	7-26	SCREW .....	10-32
O-RING .....	13-9	PROTECTOR $\varphi$ 24-70 .....	8-81	SCREW .....	13-29
O-RING .....	13-12	PT ASSY .....	12-25	SCREW .....	13-33
O-RING .....	13-26	PTT DECAL .....	18-10	SCREW .....	14-10
O-RING .....	19-20	PTT SOLENOID SWITCH (A) .....	8-27	SCREW .....	14-12
O-RING .....	23-3-17	PTT SWITCH ASSY .....	14-18	SCREW .....	14-20
O-RING .....	23-9-3	PTT SWITCH ASSY .....	15-33	SCREW .....	14-22
O-RING .....	23-9-20	PTT SWITCH ASSY .....	21-5	SCREW .....	14-31
O-RING 1.5-10.7 .....	3-26	PTT SWITCH ASSY BRACKET .....	15-35	SCREW .....	14-34
O-RING 1.5-10.7 .....	6-38	PTT SWITCH COVER .....	21-7	SCREW .....	16-15
O-RING 1.5-10.7 .....	23-3-18	PULSAR COIL .....	8-3	SCREW .....	19-23
O-RING 1.5-15.5 .....	3-28	PUMP .....	13-13	SCREW .....	20-2
O-RING 1.5-15.5 .....	23-3-16	PUMP CASE (LOWER) .....	10-38	SCREW .....	20-5
O-RING 1.5-3.5 .....	13-11	PUMP CASE (UPPER) .....	10-35	SCREW .....	20-17
O-RING 1.5-8.5 .....	3-27	PUMP CASE LINER .....	10-36	SCREW .....	20-19
O-RING 1.5-8.5 .....	23-3-19	PUMP CASE LINER .....	23-5-5	SCREW .....	20-41
O-RING 2-4-5.8 .....	10-52	PUMP CASE LINER .....	23-6-4	SCREW .....	21-4
O-RING 2-4-5.8 .....	23-4-8	PUSH ROD .....	10-26	SCREW .....	21-6
O-RING 2-4-59.6 .....	10-10	<Q>		SCREW .....	23-8-9
O-RING 2-4-59.6 .....	23-4-4	QUICK-CONNECTOR (MALE) .....	19-19	SCREW .....	23-9-7
O-RING 2-4-9.8 .....	13-4	<R>		SCREW .....	23-9-8
O-RING 2-62.5 .....	13-18	RATCHET .....	7-6	SCREW .....	23-9-11
O-RING 3.1-24.4 .....	3-39	REAR HOUSING .....	20-36	SCREW .....	23-9-12
O-RING 3.1-24.4 .....	23-3-4	REAR PANEL .....	20-37	SCREW .....	23-9-17
O-RING 3.5-25.7 .....	5-40	RECOIL STARTER ASSY .....	7-1	SCREW .....	23-9-21
O-RING 3.5-25.7 .....	11-23	RECTIFIER COMPLETE .....	8-68	SCREW .....	23-9-22
O-RING 3.5-25.7 .....	23-3-15	RECTIFIER COMPLETE .....	22-4	SCREW 6-20 .....	1-31
O-RING 3.5-36 .....	10-40	RECTIFIER COMPLETE .....	23-7-17	SCREWM 5-6 .....	5-16

SEAL .....	15-8	STOP SWITCH ASSY .....	15-27	WASHER .....	11-63																																																																																																																																		
SEAL L=360 .....	9-29	STOP SWITCH ASSY .....	21-9	WASHER .....	11-79																																																																																																																																		
SEAL RING .....	17-6	STOP SWITCH DECAL .....	18-8	WASHER .....	12-16																																																																																																																																		
SEAL RING 13.8-22-3.7 .....	15-48	STOP SWITCH LANYARD ASSY .....	15-28	WASHER .....	12-39																																																																																																																																		
SEAL RING 2.4-35 .....	5-31	STOP SWITCH LANYARD ASSY .....	21-10	WASHER .....	14-27																																																																																																																																		
SEAL WASHER .....	13-7	STOPPER .....	9-22	WASHER .....	14-36																																																																																																																																		
SEPARATE CORD .....	17-38	STOPPER .....	10-54	WASHER .....	17-36																																																																																																																																		
SETTING PIECE .....	11-53	STOPPER .....	11-61	WASHER .....	18-4																																																																																																																																		
SETTING PLATE .....	11-50	STOPPER .....	23-8-5	WASHER .....	19-24																																																																																																																																		
SHIFT ARM .....	16-6	STORAGE DECAL .....	15-58	WASHER .....	20-7																																																																																																																																		
SHIFT ARM (REMOTE CONTROL) .....	17-15	STUD .....	9-5	WASHER .....	20-9																																																																																																																																		
SHIFT DECAL .....	15-57	STUD .....	9-20	WASHER .....	20-13																																																																																																																																		
SHIFT GEAR ASSY .....	20-29	STUD .....	14-5	WASHER .....	20-27																																																																																																																																		
SHIFT LEVER .....	16-7	STUD .....	23-8-3	WASHER .....	20-40																																																																																																																																		
SHIFT LEVER (REMOTE CONTROL) .....	17-20	STUD 10-95 .....	11-26	WASHER 12.5-32-2.5 .....	10-60																																																																																																																																		
SHIFT LEVER BRACKET .....	15-36	SUB-WATER INLET HOSE PLUG .....	10-64	WASHER 13.2-21.8-2 .....	3-12																																																																																																																																		
SHIFT LEVER BRACKET COVER .....	15-55	SWITCH BOX .....	14-19	WASHER 14.5-24-1 .....	9-7																																																																																																																																		
SHIFT LEVER ROD .....	17-16	SWIVEL BRACKET ASSY .....	11-17	WASHER 16-27-3.2 .....	8-7																																																																																																																																		
SHIFT LEVER SHAFT .....	16-10	SWIVEL BRACKET ASSY .....	12-11	WASHER 17.1-22-1.5 .....	10-19																																																																																																																																		
SHIFT LEVER SHAFT ASSY .....	16-5	SWIVEL BRACKET SHAFT ASSY .....	11-11	WASHER 22-36-1 .....	12-8																																																																																																																																		
SHIFT LEVER STOPPER t=0.5 .....	16-2	<T>		WASHER 39-52-1 .....	14-24																																																																																																																																		
SHIFT LEVER STOPPER t=1.0 .....	16-3	TACHOMETER ASSY .....	22-20	WASHER 6.5-19-3.2 .....	4-10																																																																																																																																		
SHIFT POSITION DECAL .....	21-13	TACHOMETER LEAD WIRE L=6000 .....	22-26	WASHER 6.5-20.5-1 .....	15-3																																																																																																																																		
SHIFT POSITION SIDE DECAL .....	21-14	TACHOMETER W/OIL LAMP .....	22-13	WASHER 6.5-23-1.5 .....	12-19																																																																																																																																		
SHIFT ROD .....	16-11	TAPPING SCREW .....	7-7	WASHER 6.5-23-1.5 .....	12-30																																																																																																																																		
SHIFT ROD JOINT .....	16-12	TAPPING SCREW 6-60 .....	9-30	WASHER 6-16-1.5 .....	7-23																																																																																																																																		
SHIM 35-41.9-0.1 .....	10-44-1	TERMINAL CAP 13-13-28 .....	8-80	WASHER 6-16-1.5 .....	7-30																																																																																																																																		
SHIM 35-41.9-0.15 .....	10-44-2	TERMINAL CAP 13-13-28 .....	23-7-30	WASHER 6-16-1.5 .....	8-16																																																																																																																																		
SHIM 35-41.9-0.3 .....	10-44-3	TERMINAL CAP 15.5-20-28 .....	8-76	WASHER 6-16-1.5 .....	8-23																																																																																																																																		
SHIM 35-41.9-0.5 .....	10-44-4	TERMINAL CAP 8-13-28 .....	8-32	WASHER 6-16-1.5 .....	8-38																																																																																																																																		
SHOULDER BOLT .....	11-86	TERMINAL CAP 8-13-28 .....	8-34	WASHER 6-16-1.5 .....	11-66																																																																																																																																		
SHOULDER BOLT 6-8 .....	11-62	TERMINAL CAP 8-18-28 .....	8-79	WASHER 6-16-1.5 .....	15-43																																																																																																																																		
SLOW JET (#43) .....	6-11-1	TERMINAL CAP 8-18-28 .....	23-7-29	WASHER 6-16-1.5 .....	15-52																																																																																																																																		
SLOW JET (#46) .....	6-11-2	TERMINAL CAP 15.5-20-28 .....	23-7-26	WASHER 6-16-1.5 .....	17-22																																																																																																																																		
SLOW JET (#52) .....	6-11-3	THERMOSTAT .....	1-14	WASHER 8.1-15-1.3 .....	5-18																																																																																																																																		
SNAP .....	10-23	THERMOSTAT CAP .....	1-15	WASHER 8.1-16-1.5 .....	9-34																																																																																																																																		
SNAP PIN d=8 .....	17-32	THERMOSTAT CAP GASKET .....	1-16	WASHER 8.1-16-1.5 .....	10-57																																																																																																																																		
SOLENOID SWITCH CORD (A) L=300 .....	8-31	THERMOSTAT CAP GASKET .....	23-3-6	WASHER 8.1-16-1.5 .....	11-36																																																																																																																																		
SOLENOID SWITCH CORD (B) L=150 .....	8-33	THROTTLE ARM .....	20-24	WASHER 8.1-16-1.5 .....	23-8-15																																																																																																																																		
SPACER .....	20-6	THROTTLE DECAL .....	14-17	WASHER 8.1-20-0.8 .....	11-40																																																																																																																																		
SPACER 5-9.5-5 .....	17-18	THROTTLE DRUM ASSY .....	15-40	WASHER 8.5-18-1.6 .....	11-65																																																																																																																																		
SPACER 6.2-9-15.7 .....	15-5	THROTTLE FRICTION ARM .....	20-25	WASHER 8.5-18-1.6 .....	17-25																																																																																																																																		
SPACER 9.6-19-13 .....	17-2	THROTTLE LEVER (REMOTE CONT) .....	17-29	WASHER 8.5-28-1 .....	12-33																																																																																																																																		
SPARK PLUG (DCPR6E) .....	3-40	THROTTLE LEVER STOPPER .....	17-33	WASHER 8.5-38-3 .....	11-45																																																																																																																																		
SPLIT PIN 2-12 .....	17-19	THROTTLE LEVER STOPPER .....	17-40	WASHER 9.6-18-2 .....	17-5																																																																																																																																		
SPLIT PIN 3-22 .....	10-62	THROTTLE ROD .....	15-54	WASHER 8.1-16-1.5 .....	12-4																																																																																																																																		
SPORT DECAL .....	18-12	THROTTLE ROD .....	17-27	WATER PIPE (L) .....	9-31-2																																																																																																																																		
SPRING .....	10-24	THROTTLE SHAFT .....	14-7	WATER PIPE (S) .....	9-31-1																																																																																																																																		
SPRING .....	14-15	THROTTLE SHAFT DAMPER .....	14-8	WATER PIPE (UL) .....	9-31-3																																																																																																																																		
SPRING L=14 .....	6-23-1	THROTTLE SHAFT SUPPORT .....	14-11	WATER PIPE (UL) .....	23-8-10																																																																																																																																		
SPRING L=14 .....	6-23-2	THROTTLE WIRE .....	14-28	WATER PIPE AUXILIARY MOUNT .....	9-32																																																																																																																																		
SPRING PIN .....	10-50	THROTTLE WIRE BRACKET .....	15-44	WATER PIPE AUXILIARY MOUNT 13-2.5 .....	9-25																																																																																																																																		
SPRING PIN .....	11-48	THRUST HOLDER .....	10-59	WATER PIPE SEAL (LOWER) .....	10-37																																																																																																																																		
SPRING PIN .....	11-75	THRUST PLATE .....	20-11	WATER PIPE SEAL (UPPER) .....	9-33																																																																																																																																		
SPRING PIN .....	23-8-14	THRUST PLATE (UPPER) .....	11-22	WATER PUMP GUIDE PLATE .....	10-42																																																																																																																																		
SPRING PIN 3.5-16 .....	12-17	THRUST ROD ASSY .....	11-15	WATER PUMP GUIDE PLATE .....	23-5-6																																																																																																																																		
SPRING PIN 3-12 .....	5-12	THRUST ROD SPRING .....	11-16	WATER PUMP GUIDE PLATE .....	23-6-5																																																																																																																																		
SPRING PIN 3-12 .....	10-49	TILLER HANDLE ASSY .....	14-1	WATER PUMP IMPELLER .....	10-33																																																																																																																																		
SPRING PIN 3-12 .....	23-8-13	TILLER HANDLE ASSY .....	14-2	WATER PUMP IMPELLER .....	23-5-3																																																																																																																																		
SPRING RETAINER .....	10-25	TILT STOPPER .....	11-47	WATER PUMP KIT (CHROME PLATED) ..	23-6-1																																																																																																																																		
SPRING WASHER .....	8-55	TILT STOPPER .....	12-13	WATER PUMP REPAIR KIT .....	23-5-1																																																																																																																																		
SPRING WASHER .....	8-58	TILT STOPPER GRIP .....	12-14	WATER STRAINER .....	10-28																																																																																																																																		
SPRING WASHER .....	22-19	TILT STOPPER SPRING .....	12-18	WATER STRAINER .....	10-31																																																																																																																																		
SPRING WASHER .....	22-25	TISSUE COVER .....	20-42	WAVE WASHER .....	20-46																																																																																																																																		
STARTER CABLE L=270 .....	8-77	TISSUE COVER PLUG .....	20-45-1	WAVE WASHER d=14 .....	15-50																																																																																																																																		
STARTER CABLE L=270 .....	23-7-27	TISSUE COVER PLUG .....	20-45-2	WIRE COVER .....	20-32																																																																																																																																		
STARTER CASE .....	7-2	TIMING BELT .....	4-11	WIRING DIAGRAM DECAL .....	8-97-1																																																																																																																																		
STARTER HANDLE .....	7-14	TOOL KIT .....	22-1	WIRING DIAGRAM DECAL .....	8-97-2																																																																																																																																		
STARTER LOCK .....	7-16	TOP COWL ASSY (SERVICE) .....	18-1	WIRING DIAGRAM DECAL .....	23-7-13																																																																																																																																		
STARTER LOCK CAM SPRING .....	7-18	TOP COWL SEAL .....	18-6	STARTER LOCK SPRING .....	7-17	TOP COWL SUB-ASSY .....	18-2	<Y>		STARTER LOCK SPRING .....	7-17	TRIM LOCK PIN .....	12-3	YOKE ASSY .....	13-34	STARTER LOCK WIRE .....	7-19	TRIM TAB .....	10-13			STARTER MOTOR ASSY .....	8-46	TWIN REMOTE CONTROL KIT .....	20-50			STARTER MOTOR ASSY .....	23-7-2	<V>				STARTER MOTOR BAND .....	8-60	VALVE ASSY .....	13-10			STARTER MOTOR BAND .....	23-7-3	VALVE SPRING L=35 .....	3-20			STARTER ROPE φ5-1800 .....	7-13	VALVE SPRING SEAT .....	3-21			STARTER SEAL .....	7-20	<W>				STARTER SOLENOID .....	8-64	WASHER .....	1-9			STARTER SOLENOID .....	23-7-7	WASHER .....	1-13			STARTER SOLENOID BRACKET .....	8-66	WASHER .....	3-34			STARTER SOLENOID BRACKET .....	23-7-15	WASHER .....	5-4			STARTER SPRING .....	7-3	WASHER .....	5-19			STAY .....	8-29	WASHER .....	5-28			STEERING BRACKET .....	14-29	WASHER .....	8-10			STEERING BRACKET .....	17-34	WASHER .....	8-48			STEERING SHAFT ASSY .....	11-20	WASHER .....	8-54			STOP SCREW .....	6-22-2	WASHER .....	8-59			STOP SCREW L=15 .....	6-22-1	WASHER .....	11-8			STOP SCREW L=18 .....	6-21	WASHER .....	11-9					WASHER .....	11-28		
STARTER LOCK SPRING .....	7-17	TOP COWL SUB-ASSY .....	18-2	<Y>																																																																																																																																			
STARTER LOCK SPRING .....	7-17	TRIM LOCK PIN .....	12-3	YOKE ASSY .....	13-34																																																																																																																																		
STARTER LOCK WIRE .....	7-19	TRIM TAB .....	10-13																																																																																																																																				
STARTER MOTOR ASSY .....	8-46	TWIN REMOTE CONTROL KIT .....	20-50																																																																																																																																				
STARTER MOTOR ASSY .....	23-7-2	<V>																																																																																																																																					
STARTER MOTOR BAND .....	8-60	VALVE ASSY .....	13-10																																																																																																																																				
STARTER MOTOR BAND .....	23-7-3	VALVE SPRING L=35 .....	3-20																																																																																																																																				
STARTER ROPE φ5-1800 .....	7-13	VALVE SPRING SEAT .....	3-21																																																																																																																																				
STARTER SEAL .....	7-20	<W>																																																																																																																																					
STARTER SOLENOID .....	8-64	WASHER .....	1-9																																																																																																																																				
STARTER SOLENOID .....	23-7-7	WASHER .....	1-13																																																																																																																																				
STARTER SOLENOID BRACKET .....	8-66	WASHER .....	3-34																																																																																																																																				
STARTER SOLENOID BRACKET .....	23-7-15	WASHER .....	5-4																																																																																																																																				
STARTER SPRING .....	7-3	WASHER .....	5-19																																																																																																																																				
STAY .....	8-29	WASHER .....	5-28																																																																																																																																				
STEERING BRACKET .....	14-29	WASHER .....	8-10																																																																																																																																				
STEERING BRACKET .....	17-34	WASHER .....	8-48																																																																																																																																				
STEERING SHAFT ASSY .....	11-20	WASHER .....	8-54																																																																																																																																				
STOP SCREW .....	6-22-2	WASHER .....	8-59																																																																																																																																				
STOP SCREW L=15 .....	6-22-1	WASHER .....	11-8																																																																																																																																				
STOP SCREW L=18 .....	6-21	WASHER .....	11-9																																																																																																																																				
		WASHER .....	11-28																																																																																																																																				

# INDEX (Parts Number)

121-32071-0 . . . . .	10-10	350-64218-0 . . . . .	10-22	3A3-84375-0 . . . . .	20-5	3AE-07895-0 . . . . .	3-14
121-32071-0 . . . . .	23-4-4	350-64219-0 . . . . .	10-23	3A3-84376-0 . . . . .	20-35	3AE-07896-0 . . . . .	3-18
174-35012-0 . . . . .	8-93	350-64222-1 . . . . .	10-25	3A3-84381-0 . . . . .	20-29	3AE-07901-0 . . . . .	3-15
174-35012-0 . . . . .	23-7-9	350-65011-1 . . . . .	10-36	3A3-84383-0 . . . . .	20-9	3AE-07902-0 . . . . .	3-19
307-62116-1 . . . . .	12-33	350-65011-1 . . . . .	23-5	3A3-84391-0 . . . . .	20-47	3AE-07921-0 . . . . .	3-16
309-00131-0 . . . . .	4-3	350-65014-0 . . . . .	10-37	3A3-84398-0 . . . . .	21-17	3AE-07923-0 . . . . .	3-17
309-00131-0 . . . . .	4-8	350-65016-1 . . . . .	10-35	3A3-84401-0 . . . . .	20-38	3AL-05212-0 . . . . .	11-64
309-06972-0 . . . . .	1-32	350-65022-0 . . . . .	10-34	3A3-84403-0 . . . . .	20-39	3AL-05254-0 . . . . .	11-62
309-06972-0 . . . . .	5-8	350-65022-0 . . . . .	23-5-4	3A3-84404-0 . . . . .	20-43	3AL-60108-0 . . . . .	7-24
309-06972-0 . . . . .	8-69	350-65025-0 . . . . .	10-42	3A3-84406-0 . . . . .	20-49	3AL-66333-0 . . . . .	11-60
309-06972-0 . . . . .	22-5	350-65025-0 . . . . .	23-5-6	3A3-84407-0 . . . . .	20-40	3AL-72617-0 . . . . .	15-35
309-06972-0 . . . . .	23-7-18	350-67105-0 . . . . .	15-49	3A3-84421-0 . . . . .	20-10	3AL-76079-0 . . . . .	1-18
332-60005-2 . . . . .	10-4	350-67154-0 . . . . .	14-4	3A3-84422-0 . . . . .	20-11	3AZ-66211-0 . . . . .	16-11
332-60006-0 . . . . .	10-5	353-06821-0 . . . . .	15-28	3A3-84423-0 . . . . .	20-18	3B2-63063-0 . . . . .	14-11
332-60006-0 . . . . .	23-4-3	353-06821-0 . . . . .	21-10	3A3-84424-0 . . . . .	20-21	3B2-63104-1 . . . . .	14-5
332-60223-0 . . . . .	10-39	353-63207-0 . . . . .	12-15	3A3-84425-0 . . . . .	20-23	3B2-70050-1 . . . . .	19-14
332-60223-0 . . . . .	23-4-6	353-72546-0 . . . . .	21-12	3A3-84426-0 . . . . .	20-22	3B2-70155-0 . . . . .	19-18
332-62101-1 . . . . .	11-85	353-76020-3 . . . . .	21-1	3A3-84427-0 . . . . .	20-28	3B2-70167-1 . . . . .	19-12
332-62101-1 . . . . .	12-42	353-76037-0 . . . . .	20-3	3A3-84428-0 . . . . .	20-25	3B7-06305-0 . . . . .	8-98
332-64221-0 . . . . .	10-24	353-76079-0 . . . . .	17-23	3A3-84429-0 . . . . .	20-32	3B7-72201-0 . . . . .	22-2
332-66021-0 . . . . .	10-52	353-84371-0 . . . . .	20-7	3A3-84431-0 . . . . .	20-12	3B7-72530-2 . . . . .	22-20
332-66021-0 . . . . .	23-4-8	353-84388-0 . . . . .	20-15	3A3-84432-0 . . . . .	20-4	3B7-72656-0 . . . . .	22-16
332-66033-0 . . . . .	10-54	353-84394-0 . . . . .	20-27	3A3-84435-0 . . . . .	20-48	3B7-72656-0 . . . . .	22-22
332-70201-0 . . . . .	19-11	353-84916-0 . . . . .	17-5	3A3-84442-0 . . . . .	20-14	3B7-72658-0 . . . . .	22-14
332062102-1 . . . . .	11-83	353-84918-0 . . . . .	17-4	3A3-84451-0 . . . . .	20-42	3B7-72659-0 . . . . .	22-15
334-65021-0 . . . . .	10-33	361-72539-0 . . . . .	22-26	3A3-84452-0 . . . . .	20-45-1	3B7-72659-0 . . . . .	22-21
334-65021-0 . . . . .	23-5-3	361-76073-0 . . . . .	5-10	3A3-84452-0 . . . . .	20-45-2	3B7-72661-0 . . . . .	22-17
334-65021-0 . . . . .	23-6-3	362-60206-1 . . . . .	10-28	3AA-03181-0 . . . . .	6-18-1	3B7-72661-0 . . . . .	22-23
336-06973-0 . . . . .	14-21	362-60211-0 . . . . .	10-8	3AA-03182-0 . . . . .	6-19-1	3B7-771169-0 . . . . .	13-2
336-06973-0 . . . . .	14-33	362-64231-0 . . . . .	10-59	3AA-03182-0 . . . . .	23-9-16	3B7-771169-0 . . . . .	13-12
336-60007-0 . . . . .	22-27	362-65231-1 . . . . .	23-6-1	3AA-03189-0 . . . . .	6-27	3B7-77430-0 . . . . .	13-13
336-62415-0 . . . . .	10-40	362-65238-0 . . . . .	23-6-4	3AA-03190-0 . . . . .	6-28	3B7-77431-1 . . . . .	13-15
336-62415-0 . . . . .	10-53	362-65239-0 . . . . .	23-6-5	3AA-03192-0 . . . . .	6-33	3B7-77432-1 . . . . .	13-14
336-62415-0 . . . . .	23-4-7	362-87322-1 . . . . .	23-5-1	3AA-03193-0 . . . . .	6-34	3B7-77434-1 . . . . .	13-16
338-02215-0 . . . . .	1-2	362B64105-1 . . . . .	10-63-2	3AA-03193-0 . . . . .	23-9-18	3B7-83715-2 . . . . .	17-26
338-60218-2 . . . . .	11-5	362B64107-1 . . . . .	10-63-1	3AA-03311-0 . . . . .	6-29	3B7Q84312-0 . . . . .	20-16
338-60218-2 . . . . .	11-37	369-02230-0 . . . . .	15-23	3AA-03314-0 . . . . .	6-31-1	3B7Q84340-3 . . . . .	20-1-2
338-67147-0 . . . . .	15-48	369-60206-0 . . . . .	10-31	3AA-03315-0 . . . . .	6-30-1	3B7Q84343-0 . . . . .	20-44
344-67177-1 . . . . .	11-19	369-60218-1 . . . . .	1-24	3AA-60108-0 . . . . .	4-9	3B7Q84366-0 . . . . .	20-37
344-67177-1 . . . . .	12-12	369-62122-2 . . . . .	11-16	3AA-62106-0 . . . . .	11-82	3B7Q84441-0 . . . . .	20-36
345-01111-0 . . . . .	1-6	369-62433-1 . . . . .	12-14	3AA-62114-1 . . . . .	12-9	3BA-01138-0 . . . . .	15-14
345-01111-0 . . . . .	3-3	369-70098-2 . . . . .	5-37	3AA-62116-0 . . . . .	12-8	3BA-02160-0 . . . . .	15-22
345-01111-0 . . . . .	5-7	369-83883-0 . . . . .	17-38	3AA-62441-0 . . . . .	11-39	3BA-03120-0 . . . . .	6-2-2
345-01111-0 . . . . .	8-13	369-84398-0 . . . . .	1-48	3AA-66241-0 . . . . .	16-12	3BA-03121-0 . . . . .	6-3-2
345-01111-0 . . . . .	9-9	369-84398-0 . . . . .	7-27	3AA-76026-0 . . . . .	15-29	3BA-03121-0 . . . . .	23-9-9
345-05122-1 . . . . .	12-19	369-84398-0 . . . . .	8-82	3AA-76026-0 . . . . .	23-7-23	3BA-06133-0 . . . . .	8-78
345-05122-1 . . . . .	12-30	394-70260-0 . . . . .	15-16	3AA-76145-0 . . . . .	8-80	3BA-06133-0 . . . . .	23-7-28
345-05223-1 . . . . .	11-76	398-06830-0 . . . . .	15-27	3AA-76145-0 . . . . .	23-7-30	3BA-07735-0 . . . . .	5-35
345-06915-0 . . . . .	1-37	398-06972-0 . . . . .	1-39	3AA-83719-0 . . . . .	11-65	3BA-61301-0 . . . . .	11-24-2
345-06915-0 . . . . .	1-43	398-62396-1 . . . . .	11-54	3AA-83719-0 . . . . .	17-25	3BA-63207-0 . . . . .	11-69
345-06915-0 . . . . .	5-5	398-62396-1 . . . . .	11-56	3AAQ62105-0 . . . . .	11-80	3BA-63617-0 . . . . .	15-54
345-67117-0 . . . . .	15-9-1	398-62396-1 . . . . .	11-57	3AAQ62108-0 . . . . .	11-81	3BA-64211-0 . . . . .	10-20
345-67117-0 . . . . .	15-9-2	398-62396-1 . . . . .	12-21	3AB-05131-0 . . . . .	7-15	3BA-66117-0 . . . . .	16-3
345-76023-0 . . . . .	15-20	398-62396-1 . . . . .	12-23	3AC-00011-0 . . . . .	2-12	3BA-66311-0 . . . . .	11-59
346-01032-0 . . . . .	1-16	398-66031-0 . . . . .	10-51	3AC-00012-0 . . . . .	2-13	3BA-66314-0 . . . . .	11-18
346-01032-0 . . . . .	23-3-6	398-76083-0 . . . . .	15-31	3AC-00013-0 . . . . .	2-14	3BA-66323-0 . . . . .	11-72
346-60984-0 . . . . .	10-64	398-87321-3 . . . . .	23-4-1	3AC-05258-0 . . . . .	7-18	3BA-67187-0 . . . . .	15-12
346-62124-1 . . . . .	11-12	3A0-76079-0 . . . . .	5-30	3AC-06920-0 . . . . .	8-37	3BA-72582-0 . . . . .	8-31
346-62127-0 . . . . .	11-14	3A0-76079-0 . . . . .	8-39	3AC-06999-0 . . . . .	8-43	3BA-72618-0 . . . . .	15-11
346-62127-0 . . . . .	12-10	3A3-06830-0 . . . . .	21-9	3AC-07421-0 . . . . .	4-1	3BA-76174-0 . . . . .	8-29
346-62438-0 . . . . .	11-53	3A3-72560-0 . . . . .	21-5	3AC-62191-0 . . . . .	11-11	3BA-76199-0 . . . . .	18-9
346-64027-1 . . . . .	10-17	3A3-72591-0 . . . . .	21-7	3AC-66011-1 . . . . .	10-48	3BA-771175-0 . . . . .	13-3
346-64081-0 . . . . .	10-44-1	3A3-76037-0 . . . . .	8-4	3AC-70052-1 . . . . .	19-15	3BA-771180-0 . . . . .	13-22
346-64082-0 . . . . .	10-44-2	3A3-76037-0 . . . . .	8-20-1	3AC-70055-0 . . . . .	19-16	3BA-77192-0 . . . . .	13-23
346-64083-0 . . . . .	10-44-3	3A3-76037-0 . . . . .	8-20-2	3AC-70140-0 . . . . .	19-23	3BA-77450-0 . . . . .	13-8
346-64084-0 . . . . .	10-44-4	3A3-76037-0 . . . . .	8-20-3	3AC-70145-0 . . . . .	19-24	3BAB64516-1 . . . . .	10-63-3
346-64121-5 . . . . .	10-61	3A3-76037-0 . . . . .	8-20-4	3AC-70150-0 . . . . .	19-25	3BAB64518-1 . . . . .	10-63-4
346-64124-5 . . . . .	10-60	3A3-76037-0 . . . . .	8-20-5	3AC-72200-0 . . . . .	18-8	3BAB64521-1 . . . . .	10-63-5
346-65013-0 . . . . .	10-11	3A3-76037-0 . . . . .	15-10	3AC-72615-0 . . . . .	15-33	3BAB64524-1 . . . . .	10-63-6
346-65013-0 . . . . .	23-4-5	3A3-76037-0 . . . . .	22-9	3AC-77173-0 . . . . .	13-7	3BAQ67100-0 . . . . .	15-1
346-66334-0 . . . . .	11-61	3A3-76086-1 . . . . .	21-3	3ACQ84330-0 . . . . .	20-1-1	3BAQ77151-1 . . . . .	12-25
346-67113-0 . . . . .	15-4	3A3-76115-1 . . . . .	21-11	3AD-06864-0 . . . . .	8-12	3BAQ77208-0 . . . . .	12-11
346-67114-1 . . . . .	15-5	3A3-81301-0 . . . . .	20-50	3AD-70200-2 . . . . .	19-1-2	3BD-67192-0 . . . . .	17-37
346-67196-1 . . . . .	17-28	3A3-83314-2 . . . . .	20-30	3AE-00001-1 . . . . .	2-8	3BH-02160-0 . . . . .	15-25
349-62126-0 . . . . .	11-13	3A3-84307-0 . . . . .	20-20	3AE-00021-0 . . . . .	2-9	3BH-03100-0 . . . . .	6-1-2
350-01215-1 . . . . .	9-4	3A3-84364-2 . . . . .	20-31	3AE-07203-0 . . . . .	3-20	3BH-03133-0 . . . . .	6-1-3
350-62437-0 . . . . .	11-49	3A3-84365-1 . . . . .	20-24	3AE-07235-0 . . . . .	3-6	3BH-03141-0 . . . . .	6-12-2
350-62439-1 . . . . .	11-50	3A3-84368-0 . . . . .	20-46	3AE-07407-0 . . . . .	2-6-2	3BH-04499-0 . . . . .	6-9-2
350-64032-0 . . . . .	10-19	3A3-84374-0 . . . . .	20-6	3AE-07408-0 . . . . .	2-6-1	3BH-04546-0 . . . . .	6-11-2

3BH-06133-0	.....8-83	3BJ-07735-1	.....5-34	3BJ-83914-0	.....17-33	3E0-84917-0	.....17-3
3BH-06133-0	.....23-7-35	3BJ-10060-0	.....4-2	3BJ-84398-0	.....1-20	3F3-72616-1	.....15-34
3BH-10230-0	.....23-10-1	3BJ-10063-0	.....4-4	3BJ-84398-0	.....8-26	3F3-76042-2	.....7-22
3BH-63622-0	.....15-40	3BJ-10069-0	.....4-5	3BJ-84398-0	.....8-41	3F3-76217-0	.....21-2-1
3BH-66012-0	.....10-47-1	3BJ-10230-0	.....23-10-2	3BJ-84398-0	.....8-89	3F3-76218-0	.....21-2-2
3BH-66013-0	.....10-47-2	3BJ-60003-0	.....9-21	3BJ-84398-0	.....8-91	3F3-76219-0	.....21-2-3
3BH-66014-0	.....10-47-3	3BJ-60003-0	.....23-8-4	3BJ-84398-0	.....23-7-34	3F3-84908-0	.....17-6
3BH-66014-0	.....23-8-12	3BJ-60108-0	.....10-12	3BJ-87121-0	.....23-3-1	3FS-03100-0	.....6-1-1
3BH-67192-0	.....5-32	3BJ-60211-0	.....10-2	3BJ-87122-0	.....23-9-1	3FS-03141-0	.....6-12-1
3BH-76120-0	.....8-73	3BJ-60213-0	.....10-46	3BJB01100-1	.....1-3	3FS-03198-0	.....6-36-1
3BH-76120-0	.....23-7-24	3BJ-60215-0	.....10-3	3BJB02301-0	.....1-21	3FS-03952-0	.....5-25-2
3BHQ63003-0	.....14-2	3BJ-60215-0	.....10-9	3BQJ60000-1	.....10-1	3FS-04488-0	.....6-9-1
3BHQ87301-2	.....23-1-1	3BJ-61017-1	.....1-46	3BQJ60100-1	.....10-6	3FS-04543-0	.....6-11-1
3BHQ87302-2	.....23-1-2	3BJ-61111-0	.....9-5	3BQJ61110-0	.....9-19	3FS-65029-0	.....10-41
3BHQ87304-2	.....23-1-3	3BJ-61111-0	.....9-20	3BQJ61110-0	.....23-8-2	3FS-65029-0	.....23-4-2
3BHQ87314-0	.....23-8-1	3BJ-61111-0	.....23-8-3	3BQJ61208-0	.....9-13	3FS-65029-0	.....23-5-2
3BJ-00030-0	.....2-5	3BJ-61207-0	.....9-12	3BQJ61401-0	.....11-31	3FS-65029-0	.....23-6-2
3BJ-00121-0	.....2-2	3BJ-61220-0	.....9-16	3BQJ61402-0	.....11-32	3FS-87122-0	.....23-9-2
3BJ-00121-0	.....23-3-11	3BJ-61301-0	.....11-24-1	3BQJ62112-0	.....11-2	3FS-87123-0	.....2-11
3BJ-01005-0	.....3-30	3BJ-61302-0	.....11-30	3BQJ62113-0	.....11-4	3FS-87130-0	.....2-7
3BJ-01005-0	.....23-3-2	3BJ-61336-0	.....11-29	3BQJ62309-0	.....11-17	3G2-66324-0	.....11-70
3BJ-01240-0	.....3-36	3BJ-62114-0	.....9-14	3BQJ647480-0	.....15-36	3G2062993-1	.....11-47
3BJ-01240-0	.....23-3-3	3BJ-62123-0	.....11-15	3BK-07810-0	.....3-5	3GF-70211-1	.....19-4-2
3BJ-01176-1	.....5-38	3BJ-63508-0	.....15-44	3BK-64301-0	.....10-45-1	3GF-70240-1	.....19-7-2
3BJ-02011-0	.....5-24	3BJ-63721-0	.....5-17	3BK-64302-0	.....10-45-2	3GF-70241-1	.....19-6-2
3BJ-02011-0	.....23-3-13	3BJ-64010-0	.....10-15	3BK-64303-0	.....10-45-3	3GF-70281-0	.....19-9
3BJ-02091-0	.....5-1	3BJ-64020-0	.....10-16	3BK-64303-0	.....23-8-11	3GR-70250-0	.....19-10
3BJ-02104-0	.....5-2	3BJ-64030-0	.....10-18	3BK-72028-2	.....8-97-2	3GR-70280-0	.....19-8
3BJ-02104-0	.....23-3-12	3BJ-64215-0	.....10-21	3BKB01000-0	.....3-1	3GT-35143-0	.....5-44
3BJ-02160-0	.....5-43	3BJ-64223-0	.....10-26	3BKB01001-0	.....3-2	3GT-35143-0	.....15-26
3BJ-02234-0	.....6-37	3BJ-65017-0	.....10-38	3BKB01021-0	.....3-35	3H6-00024-0	.....2-10
3BJ-02234-0	.....23-9-19	3BJ-65120-0	.....9-31-3	3BKQ60101-0	.....10-7	3H6-00059-0	.....2-4
3BJ-02409-0	.....5-26	3BJ-65120-0	.....23-8-10	3BKQ61020-2	.....9-1-1	3H6-07205-0	.....3-21
3BJ-02419-0	.....5-31	3BJ-66130-0	.....16-5	3BKQ61030-1	.....9-1-2	3H6-07611-0	.....8-45
3BJ-02419-0	.....23-3-14	3BJ-66134-0	.....17-16	3BKQ62010-0	.....11-20	3H6-60218-0	.....12-6
3BJ-03100-0	.....6-1-4	3BJ-66138-0	.....17-18	3BKQ63003-2	.....14-1	3H6-63048-0	.....14-8
3BJ-03133-0	.....6-1-5	3BJ-66145-0	.....16-1	3C7-01513-2	.....1-11	3H6-63510-0	.....14-9
3BJ-03141-0	.....6-12-3	3BJ-66260-0	.....15-46	3C7-02215-0	.....1-34	3H6-67572-0	.....15-58
3BJ-03179-0	.....6-22-2	3BJ-66302-0	.....16-14	3C7-70113-0	.....19-21	3H6-70202-0	.....19-1-1
3BJ-03181-0	.....6-18-2	3BJ-67115-0	.....15-3	3C7-70199-0	.....19-20	3H6-70262-0	.....15-18
3BJ-03182-0	.....6-19-2	3BJ-67152-0	.....5-15	3C7-70211-1	.....19-4-1	3H6B01031-0	.....1-15
3BJ-03182-0	.....23-9-15	3BJ-67196-0	.....5-33	3C7-70217-0	.....19-5	3H8-00133-0	.....8-7
3BJ-03192-0	.....6-25-2	3BJ-67481-0	.....15-55	3C7-70220-1	.....19-2	3H8-01012-1	.....1-7
3BJ-03193-0	.....6-26-2	3BJ-67484-0	.....15-8	3C7-70224-1	.....19-3	3H8-01013-0	.....3-31
3BJ-03193-0	.....23-9-13	3BJ-67485-0	.....15-56	3C8-03125-0	.....6-5	3H8-02093-0	.....1-5
3BJ-03197-0	.....6-32-2	3BJ-67485-0	.....17-11	3C8-03125-0	.....23-9-6	3H8-04000-1	.....5-39
3BJ-03198-0	.....6-36-2	3BJ-67563-0	.....18-10	3C8-03126-0	.....6-6	3H8-05004-0	.....7-3
3BJ-03243-0	.....6-39	3BJ-70313-0	.....15-21	3C8-03126-0	.....23-9-5	3H8-05123-1	.....7-9
3BJ-03243-0	.....23-9-20	3BJ-72028-1	.....8-97-1	3C8-62104-2	.....11-84	3H8-07025-0	.....3-4
3BJ-03314-0	.....6-31-2	3BJ-72028-1	.....23-7-13	3C8-62107-0	.....11-86	3H8-07025-0	.....23-3-20
3BJ-03315-0	.....6-30-2	3BJ-72100-0	.....22-1	3C8-62107-0	.....12-43	3H8-07225-0	.....3-10
3BJ-03952-0	.....5-25-1	3BJ-72120-0	.....12-36	3C8-62421-1	.....11-52	3H8-07229-0	.....3-11
3BJ-04421-0	.....6-10	3BJ-72569-0	.....8-35	3C8-63733-0	.....17-24	3H8-07237-0	.....3-8
3BJ-04552-0	.....6-11-3	3BJ-72615-0	.....14-18	3C8-66308-0	.....7-23	3H8-07239-0	.....3-13
3BJ-05003-0	.....7-6	3BJ-76009-0	.....8-60	3C8-66308-0	.....7-30	3H8-07600-0	.....3-24
3BJ-05019-0	.....7-14	3BJ-76009-0	.....23-7-3	3C8-66308-0	.....8-16	3H8-07629-0	.....1-36
3BJ-05090-0	.....7-1	3BJ-76040-0	.....8-64	3C8-66308-0	.....8-23	3H8-07631-0	.....3-27
3BJ-05104-0	.....7-4	3BJ-76040-0	.....23-7-7	3C8-66308-0	.....8-38	3H8-07631-0	.....23-3-19
3BJ-05105-0	.....7-2	3BJ-76043-0	.....8-66	3C8-66308-0	.....17-22	3H8-07632-0	.....3-26
3BJ-05135-0	.....7-5	3BJ-76043-0	.....23-7-15	3C8-67151-1	.....15-38	3H8-07632-0	.....6-38
3BJ-05207-0	.....7-19	3BJ-76050-0	.....5-9	3C8-67156-0	.....15-37	3H8-07632-0	.....23-3-18
3BJ-05245-0	.....5-18	3BJ-76057-0	.....5-13	3C8-72583-1	.....8-33	3H8-07635-0	.....3-28
3BJ-05913-0	.....7-7	3BJ-76060-1	.....8-68	3C8-75014-0	.....8-49	3H8-07635-0	.....23-3-16
3BJ-06023-0	.....8-2	3BJ-76060-1	.....22-4	3C8-75015-0	.....8-48	3H8-07636-0	.....1-4
3BJ-06040-0	.....8-42	3BJ-76061-0	.....23-7-17	3C8-75016-0	.....8-51	3H8-07639-0	.....3-25
3BJ-06060-1	.....8-14	3BJ-76064-0	.....8-88	3C8-75017-0	.....8-52	3H8-07639-0	.....23-3-17
3BJ-06061-0	.....8-21	3BJ-76064-0	.....22-12	3C8-75018-0	.....8-53	3H8-10061-0	.....4-11
3BJ-06071-0	.....8-3	3BJ-76064-0	.....23-7-33	3C8-75019-0	.....8-57	3H8-10062-2	.....4-7
3BJ-06133-0	.....8-74	3BJ-76066-0	.....8-86	3C8-76007-0	.....8-61	3H8-10066-0	.....4-10
3BJ-06133-0	.....23-7-25	3BJ-76066-0	.....23-7-32	3C8-76007-0	.....23-7-4	3H8-62415-0	.....5-40
3BJ-06167-0	.....8-17	3BJ-76076-0	.....5-21	3C8-76010-1	.....8-46	3H8-62415-0	.....11-23
3BJ-06191-0	.....8-1	3BJ-76078-0	.....5-14	3C8-76010-1	.....23-7-2	3H8-62415-0	.....23-3-15
3BJ-06281-1	.....8-92	3BJ-76081-0	.....15-32	3C8-76015-0	.....8-47	3H8-62423-1	.....11-22
3BJ-06281-1	.....23-7-8	3BJ-76110-0	.....8-90	3C8-76171-0	.....21-8	3H8-65100-0	.....9-31-1
3BJ-06283-0	.....5-29	3BJ-76145-0	.....8-76	3C8-77216-0	.....12-41	3H8-65110-0	.....9-31-2
3BJ-06283-0	.....7-34	3BJ-76145-0	.....23-7-26	3C8-77217-0	.....12-40	3H8-72049-0	.....11-3
3BJ-06283-0	.....15-41	3BJ-76160-2	.....22-3	3E0-70270-0	.....19-19	3H8B01143-1	.....1-26
3BJ-06303-0	.....8-24	3BJ-76161-0	.....22-10	3E0-77163-0	.....13-17	3KY-07612-0	.....8-18
3BJ-06869-0	.....1-19	3BJ-76164-0	.....8-70	3E0-77183-0	.....13-27	3KY-77071-0	.....12-26
3BJ-06901-0	.....8-36	3BJ-76164-0	.....22-6	3E0-77184-0	.....13-28	3N5-84331-0	.....21-16
3BJ-06902-1	.....8-96	3BJ-76164-0	.....23-7-19	3E0-77193-0	.....13-31	3N5-84333-0	.....21-15
3BJ-06902-1	.....23-7-12	3BJ-83732-0	.....17-12	3E0-84905-0	.....17-1	3N5-84336-0	.....21-13
3BJ-07615-0	.....1-10	3BJ-83821-0	.....5-16	3E0-84914-0	.....17-2	3N5-84465-0	.....21-14

3N8-72640-1	.....22-13	3R3Q67003-1	.....9-27	3V9-67578-3	.....15-57	910103-5825	.....23-7-5
3N7-72181-0	.....7-21	3R3Q67004-0	.....9-28	3V9-72019-0	.....14-17	9101E3-0512	.....9-15
3NV-76080-0	.....15-30	3R3Q67141-0	.....15-47	3V9-87326-0	.....10-58	9101E3-0612	.....12-29
3NV-76080-0	.....23-7-22	3R3Q67482-0	.....17-8	3Y0-03120-0	.....6-2-1	9101E3-0616	.....12-20
3P0-66233-0	.....9-34	3RZ-87801-0	.....18-7-1	3Y0-03197-0	.....6-32-1	9101E3-0620	.....15-42
3P0-66233-0	.....10-57	3SA-01030-0	.....1-14	3Y0-76145-0	.....8-79	9101E3-0630	.....15-2
3P0-66233-0	.....11-36	3SA-63107-0	.....14-25	3Y0-76145-0	.....23-7-29	9101E3-0820	.....12-34
3P0-66233-0	.....12-4	3SA-66305-0	.....11-74	3Y1-66113-0	.....16-2	9101E3-0855	.....11-33
3P0-66233-0	.....23-8-15	3SA-66313-0	.....11-68	3Y1-76145-0	.....8-32	9101E3-0885	.....11-34
3R0-00040-0	.....2-3	3SA-66315-0	.....11-73	3Y1-76145-0	.....8-34	9101E3-0885	.....11-77
3R0-03215-0	.....5-27	3SA-66322-0	.....11-67	3Y2-07920-0	.....3-9	9101E3-0885	.....12-37
3R0-07238-0	.....3-7	3SA-67142-0	.....15-51	3Y3-60108-0	.....15-53	9101E3-5512	.....10-55
3R0-07422-0	.....3-39	3SA-67154-0	.....15-59	3Z0-62476-2	.....12-13	9101E3-5612	.....9-23
3R0-07422-0	.....23-3-4	3SA-67501-0	.....18-6	3Z0-65203-0	.....9-24	9101E3-5612	.....23-8-6
3R0-61217-0	.....9-30	3SA-67503-0	.....7-20	3Z0-65203-0	.....23-8-7	9101E3-5614	.....16-4
3R0-62473-0	.....12-18	3SA-67517-0	.....18-3	3Z0-72580-0	.....8-27	9101E3-5616	.....11-44
3R0-66308-0	.....11-66	3SA-87801-0	.....18-7-3	3Z0-77076-0	.....12-27	9101E3-5616	.....15-17-1
3R0-66308-0	.....15-43	3SAB87090-0	.....23-2	3Z0-77076-0	.....12-32	9101E3-5616	.....15-17-2
3R0-66308-0	.....15-52	3SAQ67640-0	.....18-2	3Z0-77101-0	.....12-31	9101E3-5616	.....15-17-3
3R0-71015-1	.....3-38	3SAQ67645-0	.....18-1	3Z0-77115-0	.....12-3	9101E3-5620	.....1-28
3R0-72180-0	.....18-11	3SAQ83880-0	.....17-7	3Z0-77167-0	.....13-26	9101E3-5620	.....9-11
3R0-77076-0	.....12-28	3SB-76300-0	.....23-7-1	3Z0-77179-0	.....13-5	9101E3-5620	.....10-14
3R0-77167-0	.....13-18	3SB-87801-0	.....18-7-2	3Z0-77179-0	.....13-9	9101E3-5620	.....11-6
3R0-77171-0	.....13-6	3SP-67573-0	.....18-12	3Z0-77186-0	.....13-30	9101E3-5620	.....15-39
3R0-77177-0	.....13-4	3SP-83914-0	.....17-40	3Z0-77187-0	.....13-25	9101E3-5620	.....17-9
3R0-77451-0	.....13-11	3T5-06920-0	.....8-22	3Z0-77190-0	.....13-32	9101E3-5625	.....15-45
3R3-00121-0	.....2-1	3T5-10068-2	.....4-6	3Z0-77191-0	.....13-24	9101E3-5635	.....16-9
3R3-00121-0	.....23-3-10	3T5-10131-0	.....8-5	3Z0-77195-0	.....13-34	9101E3-5650	.....1-17
3R3-01144-0	.....1-27	3T5-76247-0	.....8-85	3Z0-77221-0	.....13-1	9101E3-5652	.....10-43
3R3-01144-0	.....23-3-7	3T5-76247-0	.....8-87	3Z0-77431-0	.....13-21	9101E3-5652	.....23-5-7
3R3-02305-0	.....1-22	3T5-76249-0	.....22-11	3Z0-77460-0	.....13-10	9101E3-5818	.....11-51
3R3-02305-0	.....23-3-5	3V1-03116-0	.....6-15	3Z0-84398-0	.....8-71	9101E3-5830	.....11-25
3R3-05006-0	.....7-11	3V1-03116-0	.....23-9-3	3Z0-84398-0	.....12-35	9101E4-0820	.....1-12
3R3-05007-0	.....7-10	3V1-03121-0	.....6-3-1	3Z0-84398-0	.....22-7	9101F4-5616	.....9-17
3R3-05012-0	.....7-8	3V1-03121-0	.....23-9-10	3Z0-84398-0	.....23-7-20	9101F4-5625	.....1-23
3R3-05013-0	.....7-13	3V1-03128-0	.....6-16	3Z0B64514-3	.....10-63-7	9101F4-5630	.....3-37
3R3-05138-0	.....7-12	3V1-03147-1	.....6-8	3Z0Q77211-2	.....12-1	9101F4-5635	.....3-29
3R3-05216-0	.....7-17	3V1-03147-1	.....23-9-4	3Z0Q77212-0	.....12-2	9161E3-1045	.....17-35
3R3-05252-0	.....7-16	3V1-03169-0	.....6-13	3Z1-84398-1	.....13-19	9161F4-0625	.....3-32
3R3-06302-0	.....7-31	3V1-03179-0	.....6-22-1	3Z5-06972-1	.....1-41	9161F4-0645	.....5-3
3R3-06303-1	.....7-32	3V1-03191-0	.....6-24	910103-0525	.....20-34	9161F9-0630	.....1-8
3R3-06308-0	.....7-28	3V1-03192-0	.....6-25-1	910103-0612	.....17-39	9161F9-0640	.....3-33
3R3-07204-0	.....3-22	3V1-03193-0	.....6-26-1	910103-0616	.....1-25	920803-0518	.....14-10
3R3-07206-0	.....3-23	3V1-03193-0	.....23-9-14	910103-0620	.....7-33	921503-0206	.....21-6
3R3-07227-0	.....3-12	3V1-06133-0	.....8-81	910103-0620	.....8-25	921503-0406	.....20-17
3R3-07405-1	.....9-6	3V1-60108-0	.....8-15	910103-0620	.....8-40	921503-0408	.....6-7-2
3R3-07406-0	.....9-7	3V1-60217-0	.....10-13	910103-0625	.....14-16	921503-0408	.....6-35-1
3R3-07430-0	.....1-31	3V1-62004-0	.....14-30	910103-0625	.....17-21	921503-0408	.....14-31
3R3-07432-1	.....1-30	3V1-63035-1	.....14-13	910103-0630	.....7-29	921503-0408	.....23-9-7
3R3-07432-1	.....23-3-8	3V1-63036-0	.....14-15	910103-0645	.....17-30	921503-0408	.....23-9-22
3R3-07710-1	.....1-47	3V1-63041-0	.....14-7	910103-5514	.....8-8	921503-0410	.....6-35-2
3R3-61213-0	.....9-29	3V1-63077-0	.....14-14	910103-5610	.....8-65	921503-0410	.....23-9-21
3R3-61313-1	.....11-26	3V1-63102-0	.....14-23	910103-5610	.....11-55	921503-0430	.....10-29
3R3-62094-2	.....14-35	3V1-63108-1	.....14-24	910103-5610	.....23-7-14	921503-0510	.....5-23
3R3-62417-0	.....11-21	3V1-63600-0	.....14-28	910103-5612	.....1-38	921503-0510	.....20-41
3R3-62443-0	.....11-40	3V1-64332-0	.....9-22	910103-5612	.....1-40	921503-0616	.....1-44
3R3-62445-0	.....11-41	3V1-64332-0	.....23-8-5	910103-5612	.....1-42	921503-0616	.....16-15
3R3-62447-0	.....11-43	3V1-64333-0	.....13-20	910103-5612	.....5-6	921503-5316	.....21-4
3R3-62448-1	.....11-45	3V1-65204-0	.....9-25	910103-5612	.....8-19	921503-6406	.....5-11
3R3-62449-0	.....11-46	3V1-65204-0	.....23-8-8	910103-5612	.....8-67	921503-6630	.....8-9
3R3-63012-0	.....14-6	3V1-67196-0	.....5-22	910103-5612	.....8-75	921521-5512	.....13-29
3R3-63709-0	.....17-27	3V1-70157-0	.....19-22	910103-5612	.....8-95	921521-6408	.....8-50
3R3-65204-0	.....9-32	3V1-70167-2	.....19-13	910103-5612	.....9-3	9215E3-0510	.....9-26
3R3-65205-0	.....11-1	3V1-76032-0	.....14-19	910103-5612	.....11-58	9215E3-0510	.....14-34
3R3-65206-1	.....9-33	3V1-76066-0	.....8-84	910103-5612	.....12-22	9215E3-0510	.....23-8-9
3R3-66110-0	.....16-7	3V1-76066-0	.....23-7-31	910103-5612	.....12-24	9215E3-0512	.....14-22
3R3-66122-0	.....16-6	3V1Q62001-1	.....14-29	910103-5612	.....23-7-11	9215E3-0516	.....14-20
3R3-66124-0	.....16-8	3V2-03157-0	.....6-23-1	910103-5612	.....23-7-10	9215E3-0612	.....14-12
3R3-66128-0	.....17-15	3V2-03157-0	.....6-23-2	910103-5616	.....8-30	9215E3-5512	.....13-33
3R3-66129-0	.....17-20	3V2-03169-0	.....6-14	910103-5616	.....8-94	921603-0512	.....20-2
3R3-66135-1	.....16-10	3V2-03179-0	.....6-21	910103-5616	.....12-7	921603-0518	.....20-19
3R3-66226-0	.....15-7	3V2-06157-0	.....7-26	910103-5616	.....17-14	921703-0406	.....6-7-1
3R3-67017-0	.....9-8	3V2-07620-0	.....1-35	910103-5616	.....23-7-10	921703-0406	.....23-9-8
3R3-67116-0	.....9-18	3V2-62004-0	.....14-32	910103-5620	.....8-28	9218E3-0620	.....10-32
3R3-67162-0	.....15-6	3V5-62442-0	.....11-42	910103-5620	.....11-38	922503-0305	.....6-17
3R3-67483-1	.....17-10	3V5-62442-0	.....12-5	910103-5625	.....5-41	922503-0413	.....6-4-2
3R3-71040-0	.....15-13	3V5Q62001-0	.....17-34	910103-5625	.....8-44	922503-0413	.....23-9-11
3R3-76141-0	.....8-77	3V6-06008-0	.....8-11	910103-5625	.....8-72	922503-6410	.....6-20
3R3-76141-0	.....23-7-27	3V6-62117-0	.....11-7	910103-5625	.....22-8	922503-6410	.....23-9-17
3R3-83820-0	.....17-13	3V6-66037-0	.....9-10	910103-5625	.....23-7-21	922503-6412	.....6-4-1
3R3-83910-0	.....17-29	3V9-07402-1	.....1-45	910103-5818	.....8-63	922503-6412	.....23-9-12
3R3-83913-1	.....17-31	3V9-07402-1	.....23-3-9	910103-5818	.....23-7-6	930103-0400	.....5-20
3R3B07431-0	.....1-29	3V9-07440-0	.....9-2	910103-5825	.....8-62	930103-0500	.....16-13

930103-0500	.....	17-17
930103-0500	.....	20-33
930103-0500	.....	22-18
930103-0500	.....	22-24
930103-0600	.....	14-26
930103-0600	.....	20-8
9301E3-0600	.....	11-10
9301E3-0800	.....	9-35
9301E3-0800	.....	10-56
9301E3-0800	.....	11-35
9301E3-0800	.....	11-78
9301E3-0800	.....	12-38
9301E3-0800	.....	23-8-16
930203-0600	.....	8-56
930403-0400	.....	10-30
930403-0600	.....	16-16
930403-1000	.....	11-27
931121-1600	.....	8-6
940103-0400	.....	5-19
940103-0600	.....	5-28
940103-0600	.....	8-54
940103-0600	.....	14-27
940103-0600	.....	18-4
940103-0800	.....	20-13
9401E3-0600	.....	1-9
9401E3-0600	.....	3-34
9401E3-0600	.....	5-4
9401E3-0600	.....	11-8
9401E3-0600	.....	11-9
9401E3-0800	.....	11-63
9401E3-0800	.....	11-79
9401E3-0800	.....	12-39
9401E3-1000	.....	11-28
9401E3-1000	.....	12-16
9401E3-1000	.....	14-36
9401E3-1000	.....	17-36
940203-0600	.....	8-10
940221-0500	.....	8-59
9402E3-0800	.....	1-13
941303-0500	.....	22-19
941303-0500	.....	22-25
941303-0600	.....	8-55
941321-0500	.....	8-58
941403-1400	.....	15-50
945303-0500	.....	11-71
945303-0500	.....	18-5
945303-0600	.....	20-26
951403-0312	.....	5-12
951403-0535	.....	11-75
951403-0540	.....	11-48
951403-3516	.....	12-17
951407-0312	.....	10-49
951407-0312	.....	23-8-13
951407-2512	.....	10-50
951407-2512	.....	23-8-14
951503-0212	.....	17-19
951503-0322	.....	10-62
951603-0800	.....	17-32
965002-0803	.....	10-27
9701-1-1103	.....	3-40
98AB-50-110	.....	1-1
98AB-50-120	.....	15-24
98AB-50-260	.....	5-42
98AB-50-330	.....	15-15
98AB-50-400	.....	15-19
98AB-70-120	.....	1-33
98AB-701600	.....	19-7-1
98AB-70-700	.....	19-6-1
98AH-95-150	.....	1-49
98AL-30-200	.....	5-36

## **Note**

Copyright © 2015 Tohatsu Corporation. All rights reserved. No part of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means without the express written permission of Tohatsu Corporation.

トーハツ船外機  
パーツ カタログ

**2015**  
**PARTS CATALOG**

**MFS 9.9D**

**15D**

**20D**

Serial Number 009504AE~

**TOHATSU CORPORATION**

**Address : 5-4,3-chome,Azusawa,Itabashi-ku,  
TOKYO,174-0051 JAPAN**  
**Phone : TOKYO (03)3966-3117**  
**FAX : TOKYO (03)3966-0090**  
**Website : [www.tohatsu.co.jp](http://www.tohatsu.co.jp)**

本 社 ☎174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)3116  
マリン九州 ☎812-0892 福岡市博多区東那珂2-10-55 092(411)8770  
マリン関西 ☎530-0043 大阪市北区天満1-8-27 06(6358)2971  
マリン関東 ☎174-0051 東京都板橋区小豆沢3-5-4 03(3966)2222