


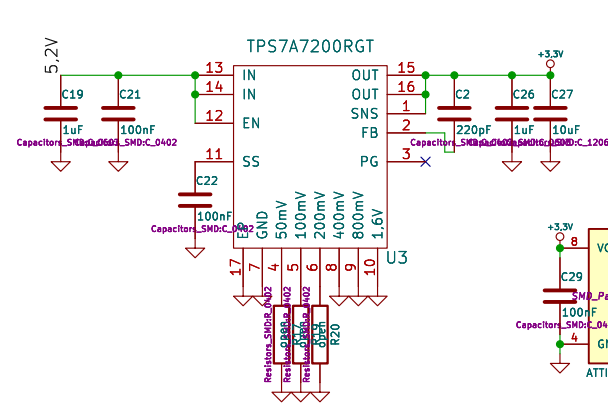
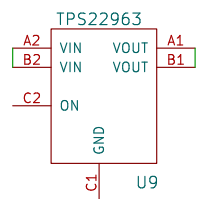


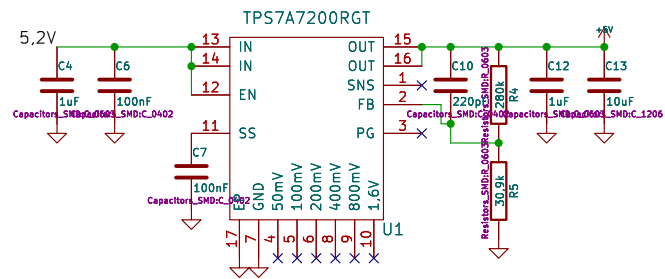

FPV Sender
und 3,3V

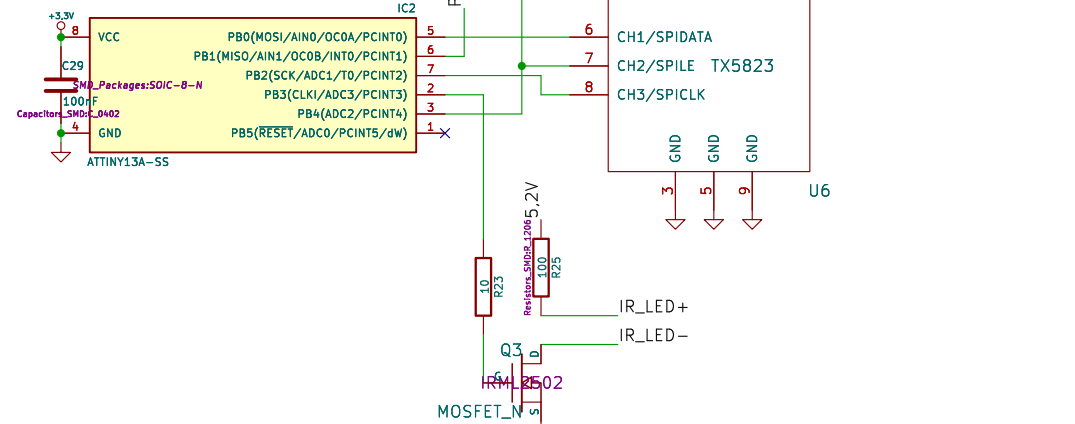

Softstart

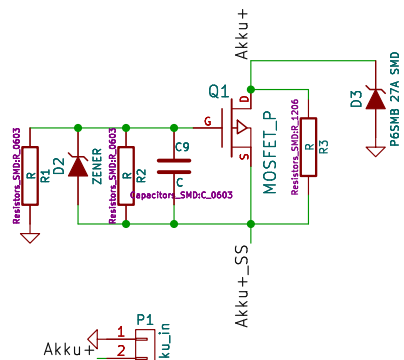


MOSFET falsch herum
Workaround:
R3 ersetzen durch ferritperle mit nummer 742792150
Restlicher Teil von Softstart unbestückt lassen

OSD


750nm Videosignal routen:

Leitungsbreite 171,25 μ m, daneben massfläche mit einem Abstand von 200 μ m zur Leitung.
darunter Massfläche mit einem Abstand von z=220 μ m
ergibt dann 75 R bei FR4


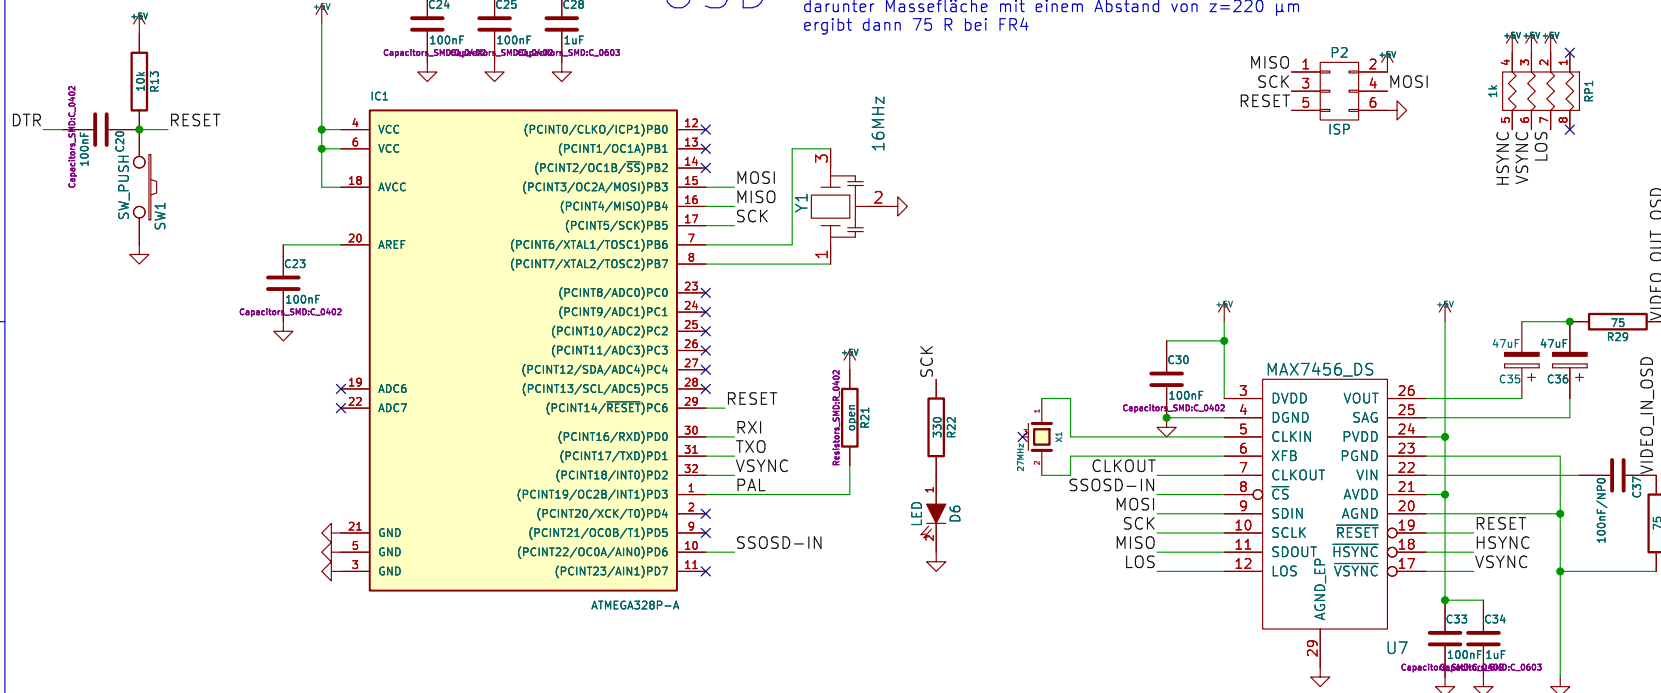


Buck
Vin 8V-28V
5V Stepdown
5A out

laut Beispiel im Datenblatt
Rcomp 37.4k
Ccomp= 2200pF
Ccomp2=22pF
l=4,7 uH
Achtung, teilweise Teilenummern aus der 5A webbranch
Kalkulation übernommen

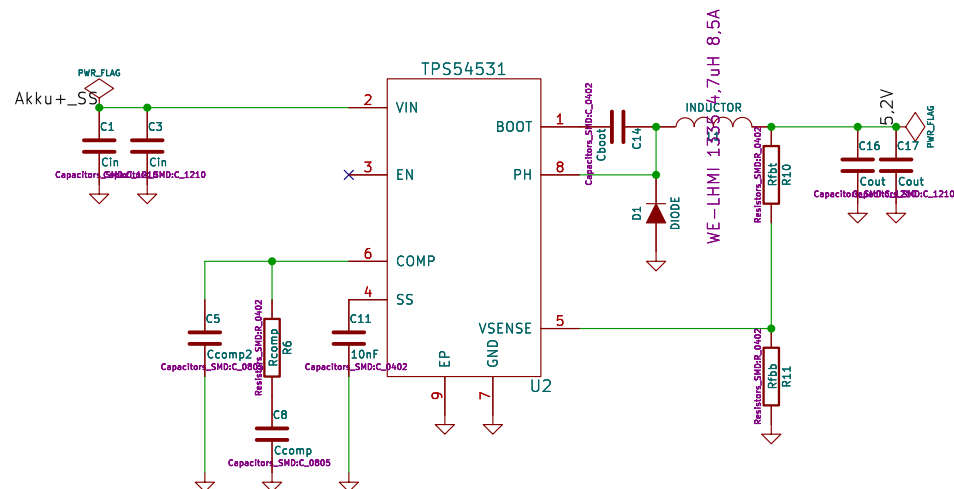

- 1: Video in
- 2: Sound in
- 3: PWM in
- 4: Infrarot out
- 5: 5V
- 6: 5V
- 7: 12V
- 8: 12V

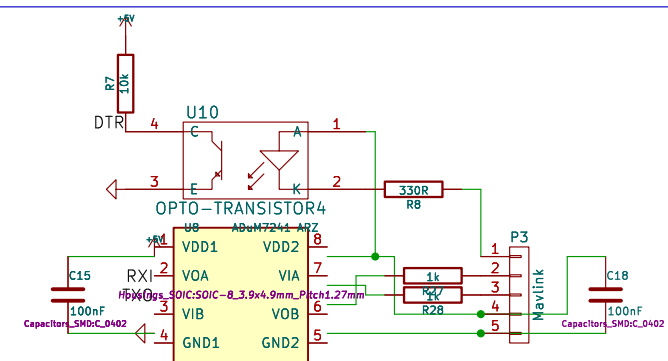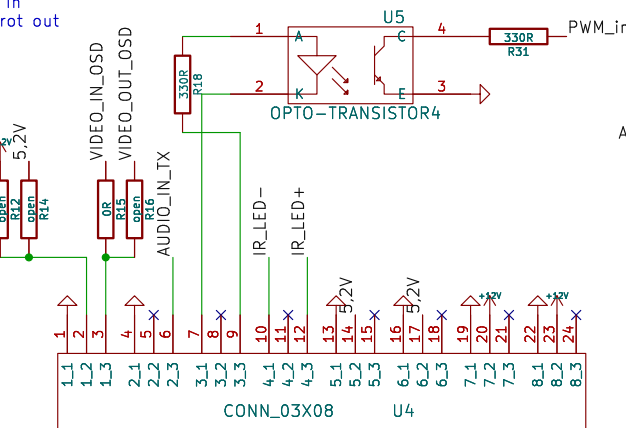

Sheet: /		File: working.kicad_sch	
Title:			
Size: A3	Date:	Rev:	
KiCad E.D.A. eeschema 7.0.6	Id: 1/1		