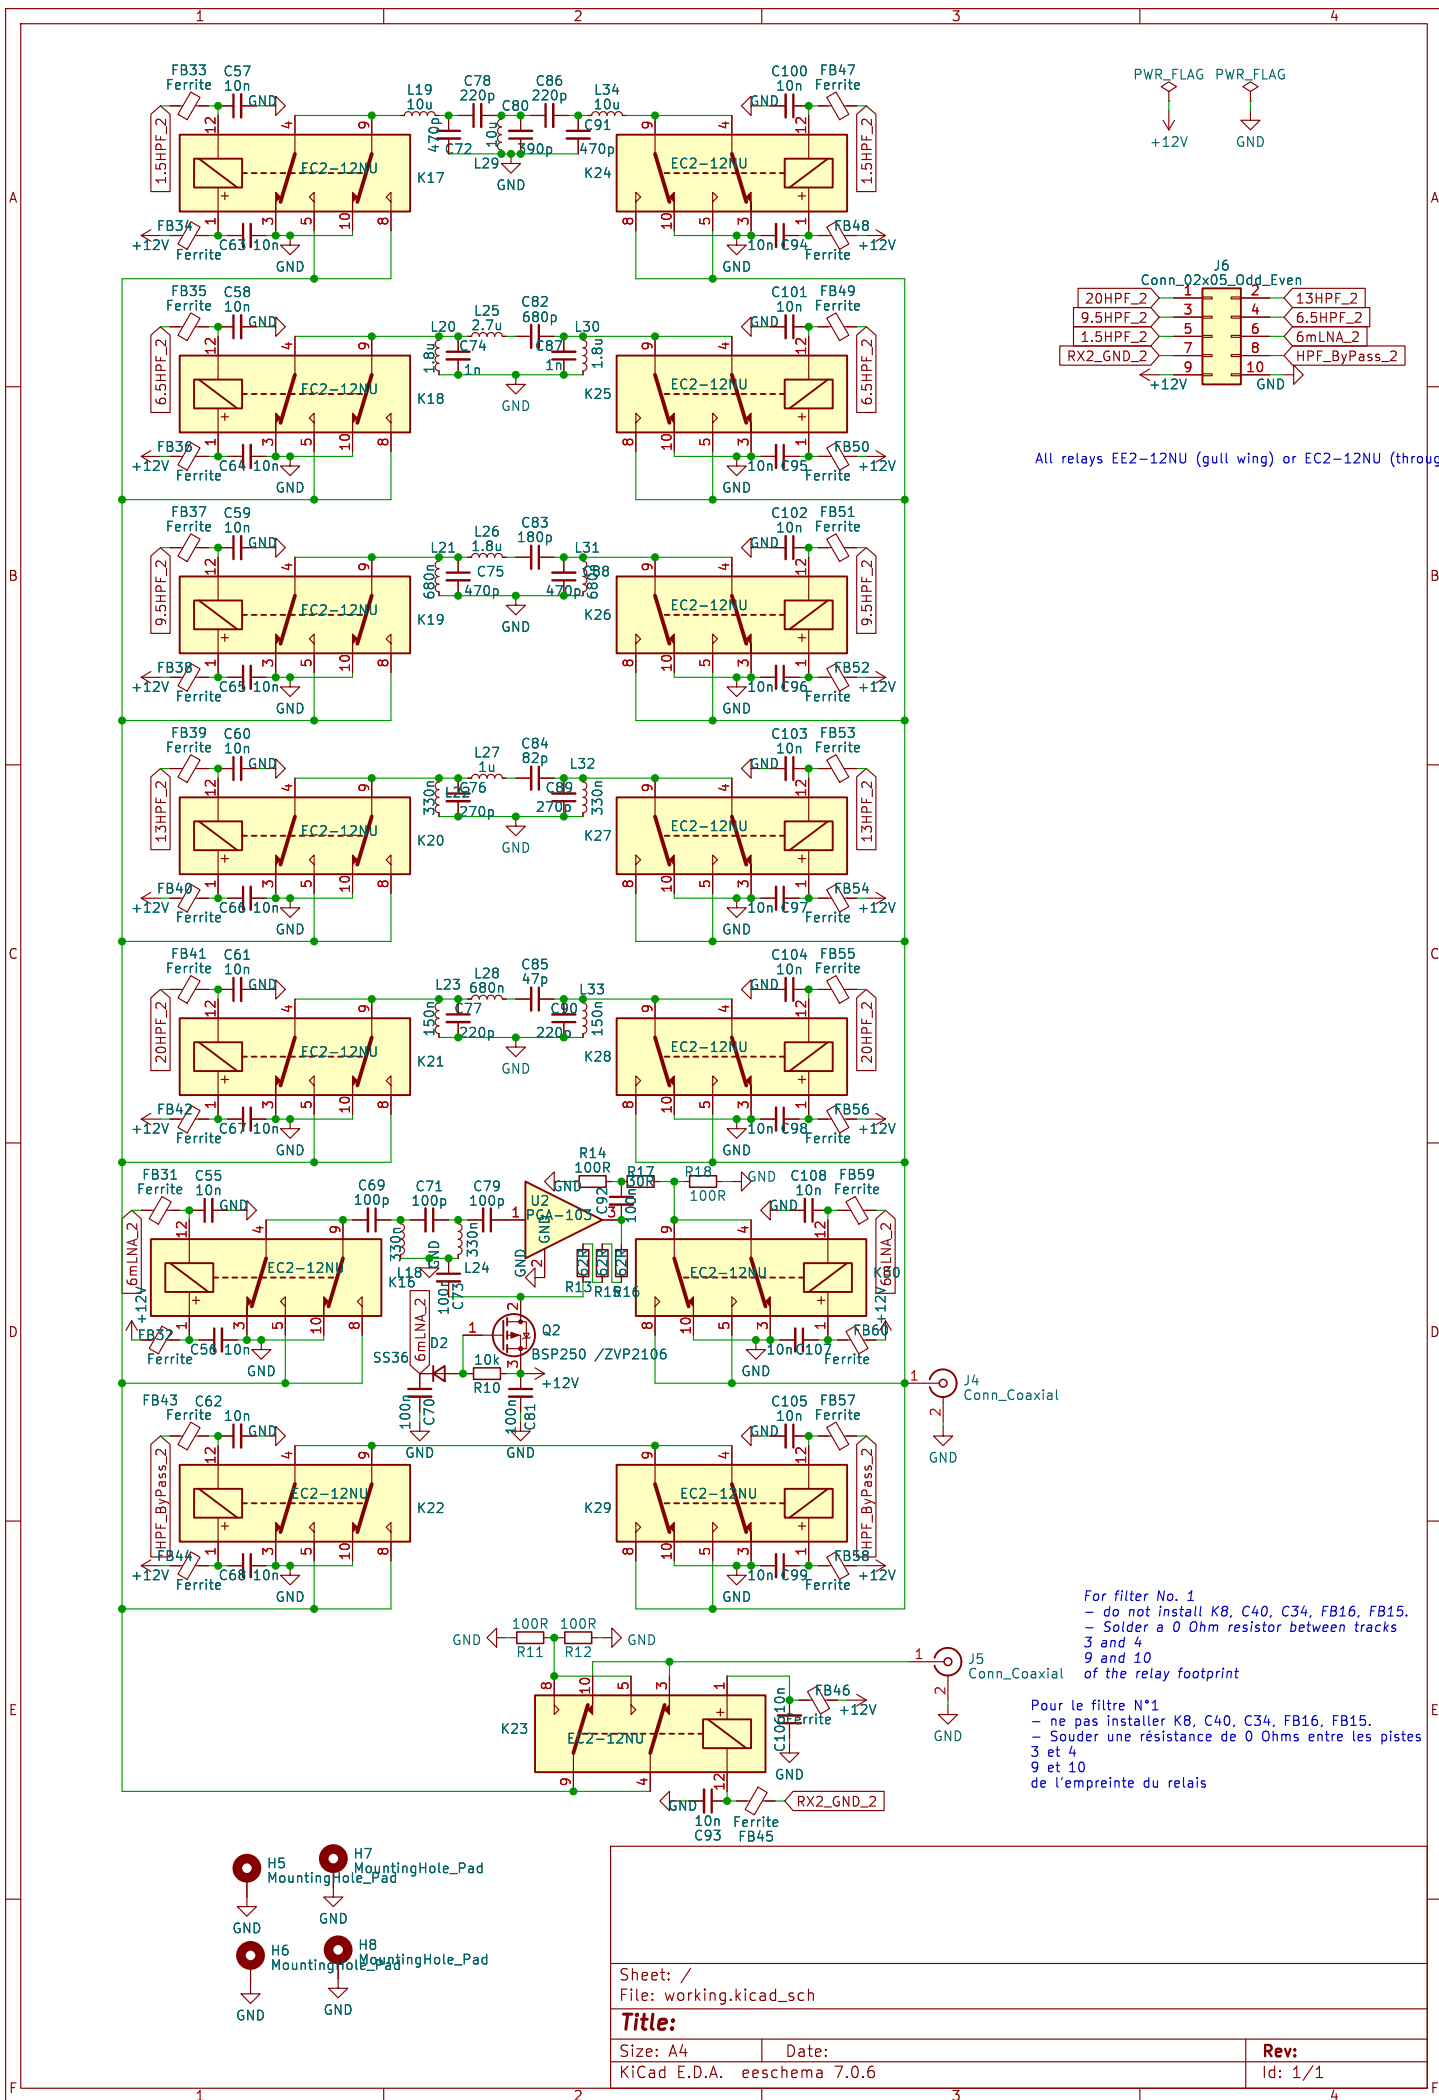


All relays EE2-12NU (gull wing) or EC2-12NU (through)

For filter No. 1
 - do not install K8, C40, C34, FB16, FB15.
 - Solder a 0 Ohm resistor between tracks 3 and 4
 9 and 10
 of the relay footprint
 Pour le filtre N°1
 - ne pas installer K8, C40, C34, FB16, FB15.
 - Souder une résistance de 0 Ohms entre les pistes 3 et 4
 9 et 10
 de l'empreinte du relais