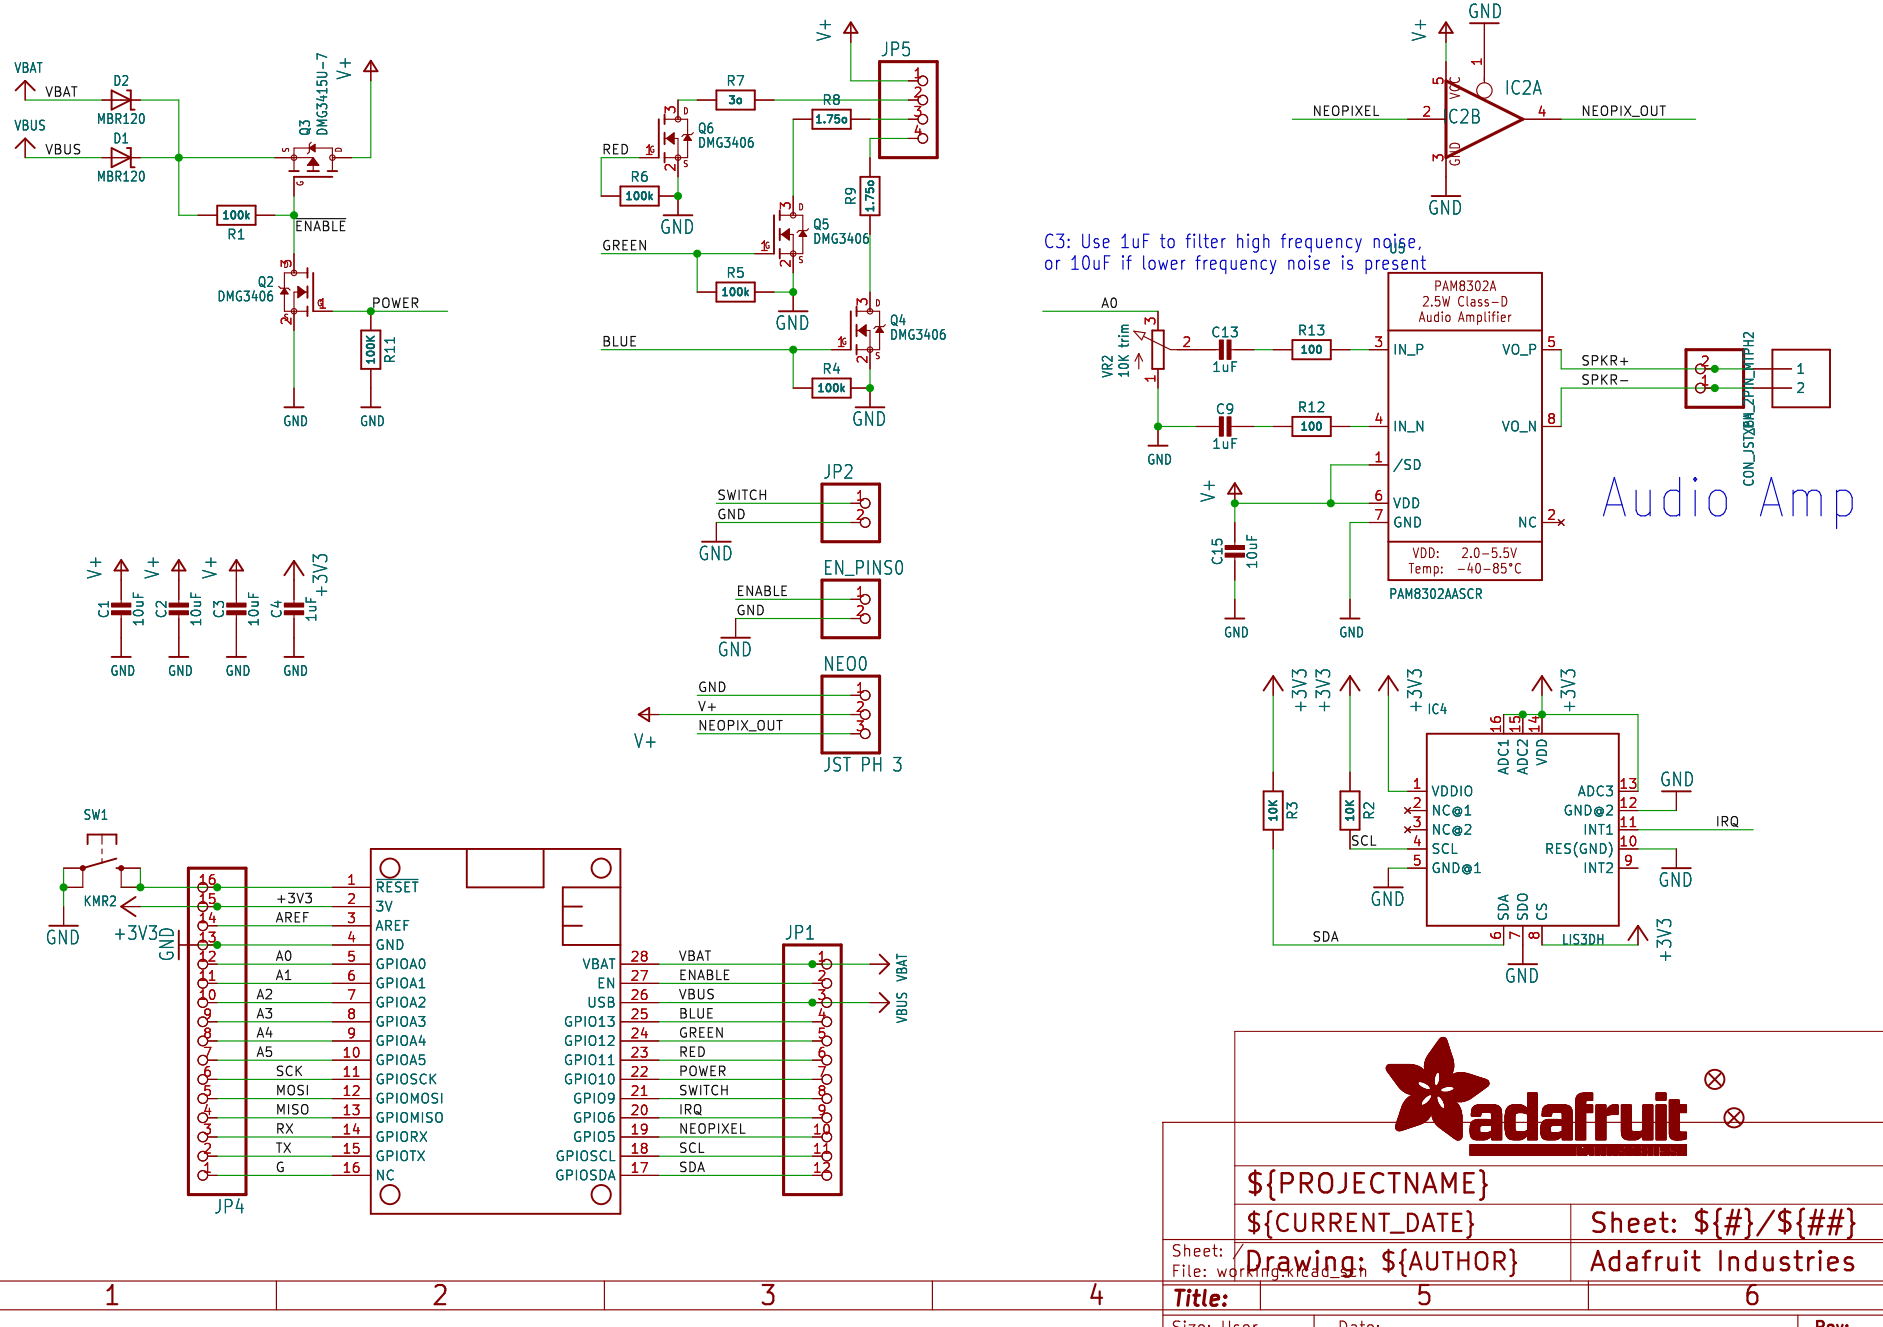

VBAT
VBUS
D2
MBR120
D1
MBR120
Q3
DMG3415U-7
V+
100k
R1
ENABLE
Q2
DMG3406
POWER
100K
R11
GND
JP5
R7
3o
R8
1.75o
RED
Q6
DMG3406
R6
100k
R9
1.75o
GREEN
Q5
DMG3406
R5
100k
BLUE
Q4
DMG3406
R4
100k
NEOPIXEL
IC2A
C2B
NEOPIX_OUT
C3: Use 1uF to filter high frequency noise,
or 10uF if lower frequency noise is present
A0
VR2
10K trim
C13
1uF
R13
100
C9
1uF
R12
100
PAM8302A
2.5W Class-D
Audio Amplifier
IN_P
IN_N
/SD
VDD
GND
VO_P
VO_N
NC
SPKR+
SPKR-
CON_JST2MM_2PIN_SMTPH2
C15
10uF
VDD: 2.0-5.5V
Temp: -40-85°C
PAM8302AASCR
Audio Amp
C1
10uF
C2
10uF
C3
10uF
C4
1uF
+3V3
JP2
SWITCH
GND
EN_PINSO
ENABLE
GND
NEO0
GND
V+
NEOPIX_OUT
JST PH 3
IC4
VDDIO
NC@1
NC@2
SCL
GND@1
ADC1
ADC2
VDD
ADC3
GND@2
INT1
RES(GND)
INT2
SDA
SDO
CS
LIS3DH
IRQ
R3
10K
R2
10K
SW1
KMR2
JP4
RESET
3V
AREF
GND
GPIOA0
GPIOA1
GPIOA2
GPIOA3
GPIOA4
GPIOA5
GPIOSCK
GPIOMOSI
GPIOMISO
GPIORX
GPIOTX
NC
A0
A1
A2
A3
A4
A5
SCK
MOSI
MISO
RX
TX
G
JP1
VBAT
EN
USB
GPIO13
GPIO12
GPIO11
GPIO10
GPIO9
GPIO6
GPIO5
GPIOSCL
GPIOSDA
ENABLE
VBUS
BLUE
GREEN
RED
POWER
SWITCH
IRQ
NEOPIXEL
SCL
SDA
VBUS
adafruit
${PROJECTNAME}
${CURRENT_DATE}
Sheet: ${#}/${##}
Drawing: ${AUTHOR}
Adafruit Industries
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6~ubuntu22.04.1
Id: 1/1