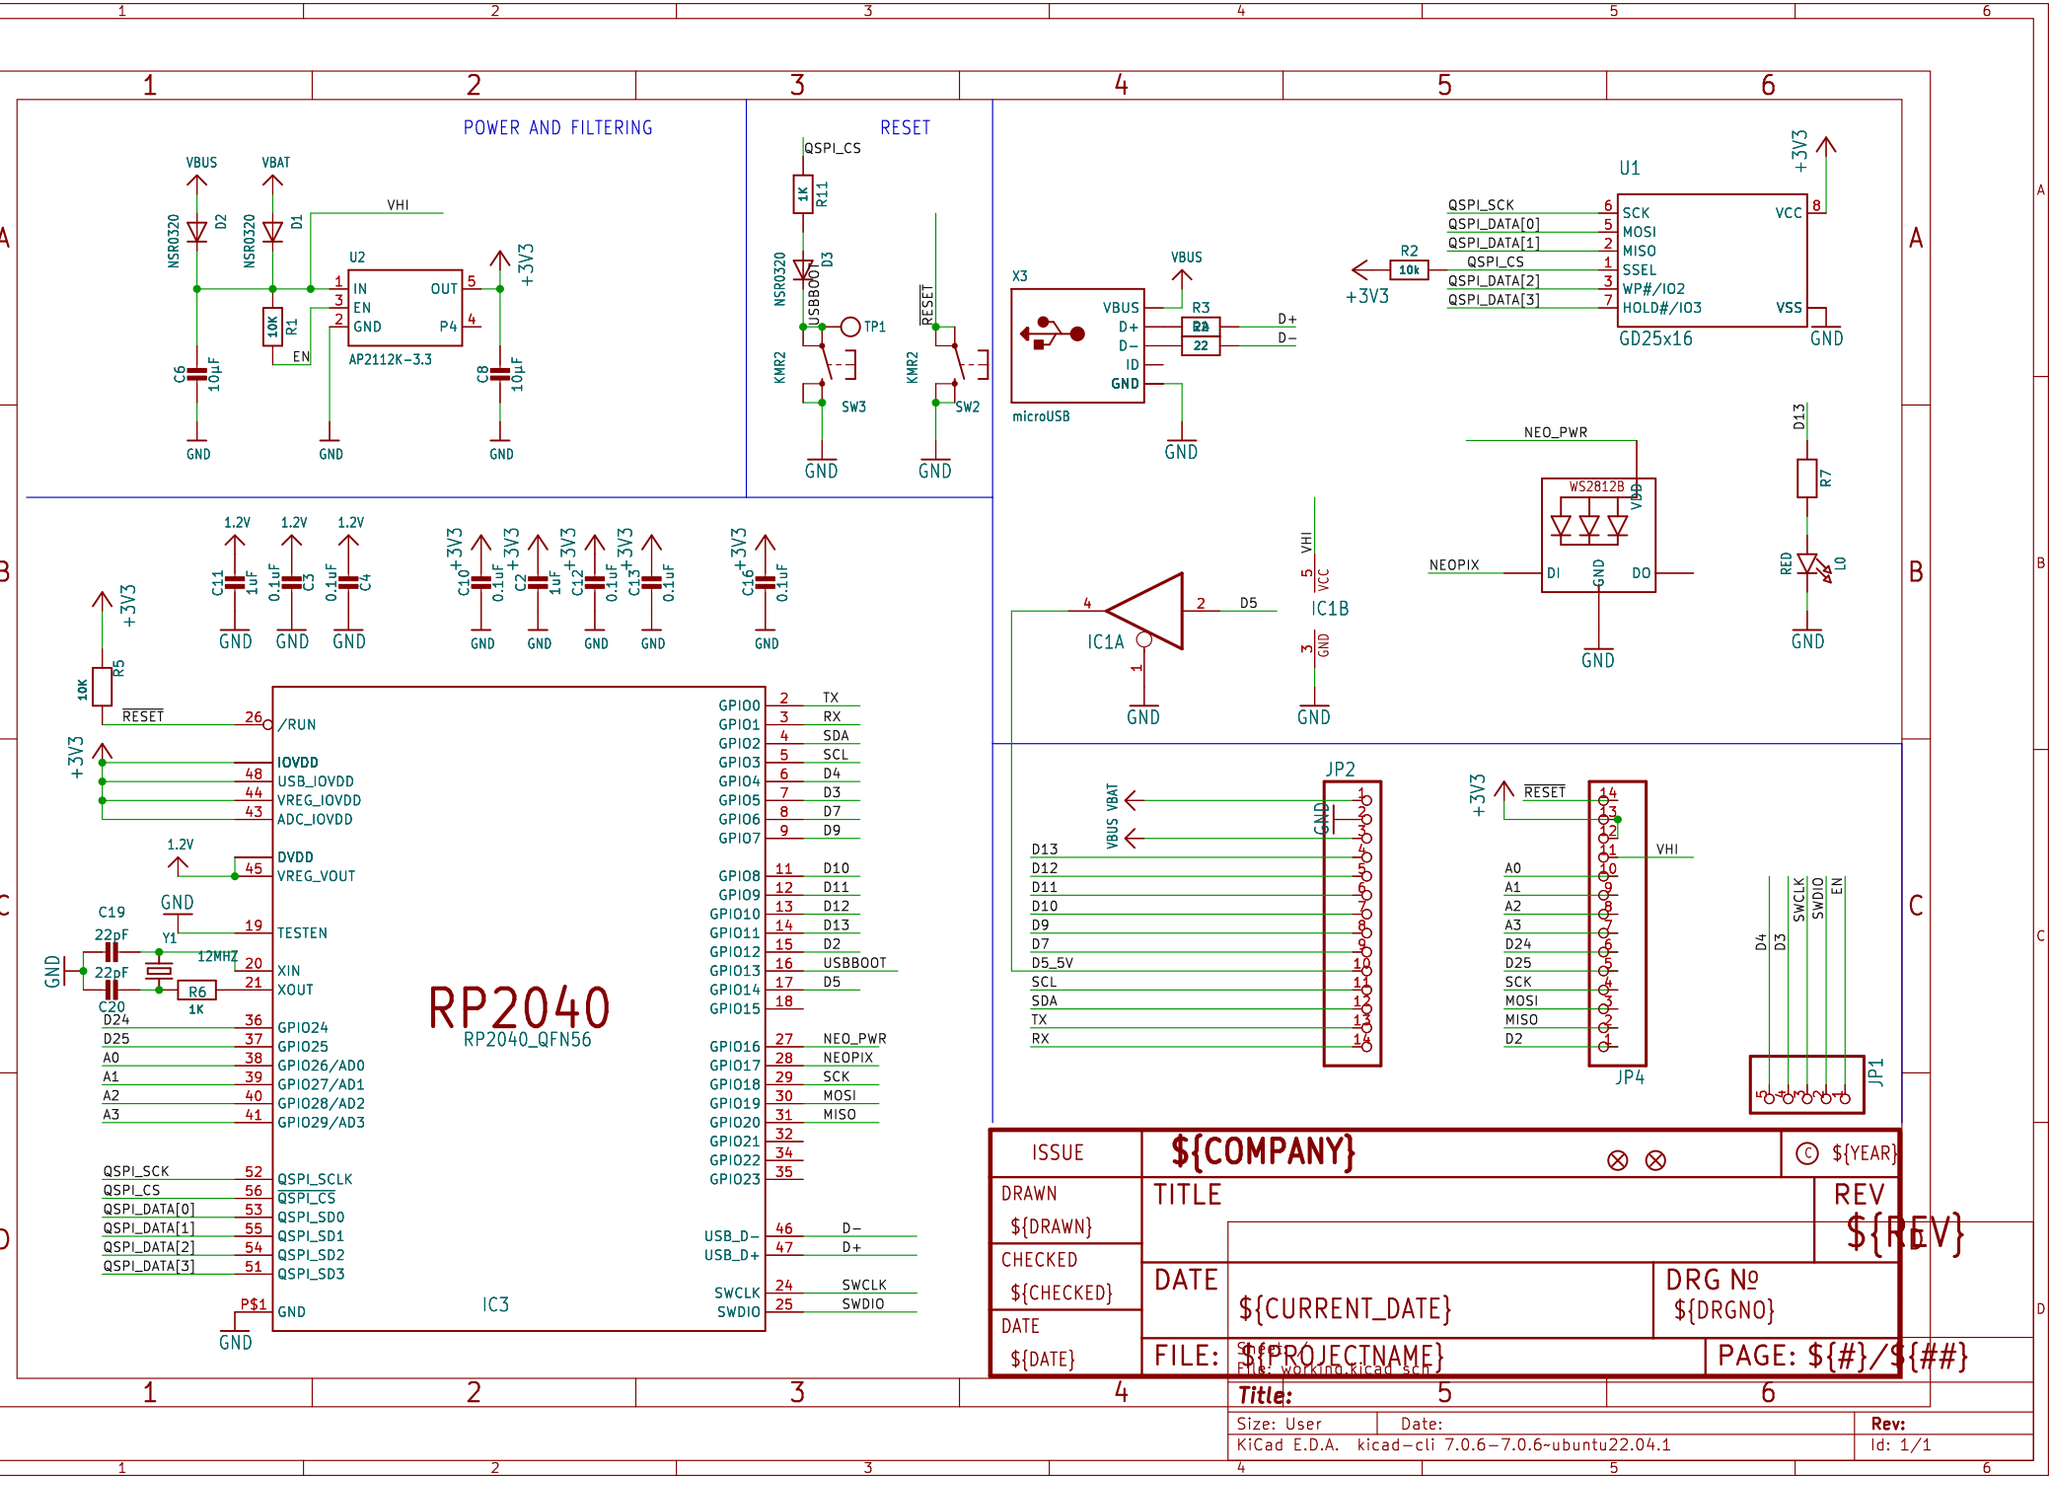

POWER AND FILTERING
RESET
VBUS
VBAT
VHI
NSR0320
D2
D1
U2
IN
EN
GND
OUT
P4
AP2112K-3.3
+3V3
10K
R1
EN
C6
10µF
C8
10µF
QSPI_CS
1K
R11
D3
USBBOOT
TP1
KMR2
SW3
RESET
SW2
X3
VBUS
D+
D−
ID
GND
microUSB
R3
22
R2
10k
U1
QSPI_SCK
QSPI_DATA[0]
QSPI_DATA[1]
QSPI_CS
QSPI_DATA[2]
QSPI_DATA[3]
SCK
MOSI
MISO
SSEL
WP#/IO2
HOLD#/IO3
VCC
VSS
GD25x16
NEO_PWR
WS2812B
NEOPIX
DI
DO
R7
RED
LO
IC1A
IC1B
D5
1.2V
C11
1uF
C3
0.1uF
C4
C10
C2
1uF
C12
C13
C16
R5
RESET
/RUN
IOVDD
USB_IOVDD
VREG_IOVDD
ADC_IOVDD
DVDD
VREG_VOUT
TESTEN
C19
22pF
Y1
12MHZ
XIN
XOUT
C20
R6
1K
GPIO24
GPIO25
GPIO26/AD0
GPIO27/AD1
GPIO28/AD2
GPIO29/AD3
QSPI_SCLK
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
P$1
IC3
RP2040
RP2040_QFN56
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23
USB_D−
USB_D+
SWCLK
SWDIO
TX
RX
SDA
SCL
D4
D5
D7
D9
D10
D11
D12
D13
D2
USBBOOT
NEO_PWR
NEOPIX
MOSI
MISO
JP2
JP4
JP1
VBUS VBAT
D5_5V
A0
A1
A2
A3
D24
D25
SCK
MOSI
MISO
D2
SWCLK
SWDIO
EN
ISSUE
DRAWN
${DRAWN}
CHECKED
${CHECKED}
DATE
${DATE}
${COMPANY}
${YEAR}
TITLE
REV
${REV}
DATE
${CURRENT_DATE}
DRG №
${DRGNO}
FILE:
${PROJECTNAME}
Sheet:
File: workin.kicad_sch
PAGE: ${#}/${##}
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1
Id: 1/1