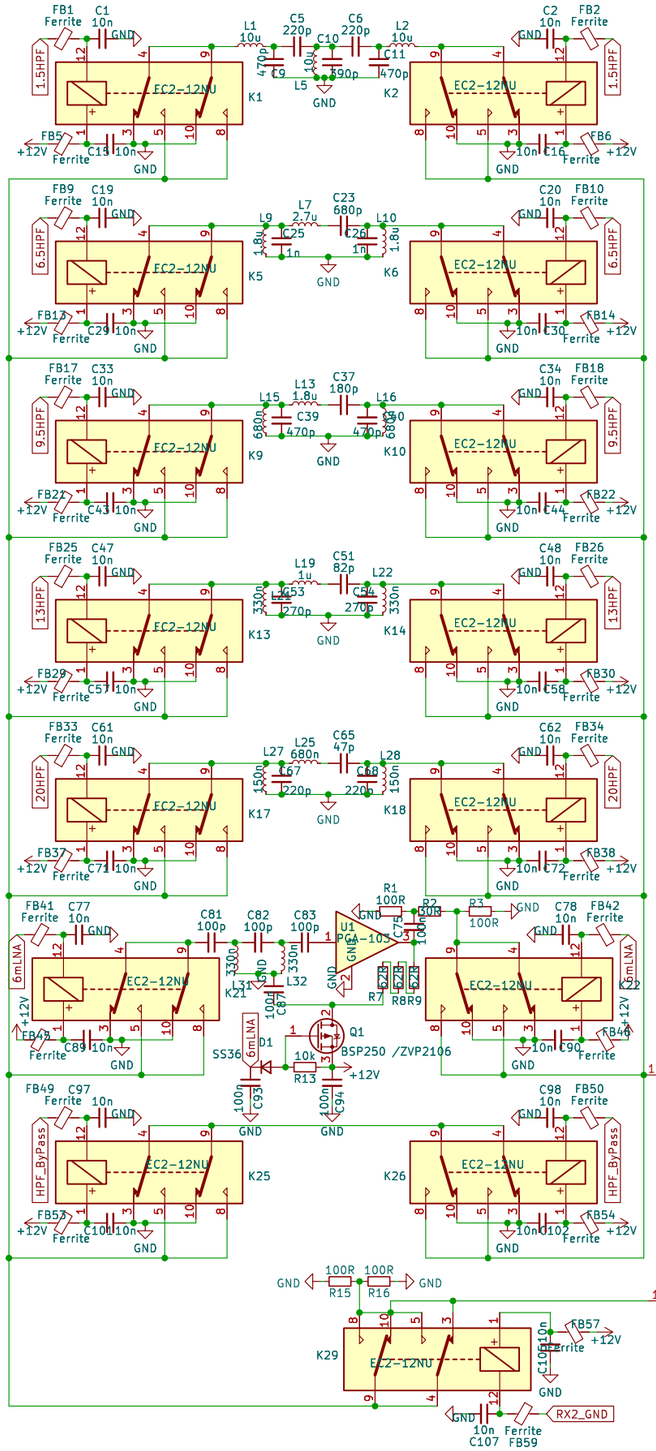

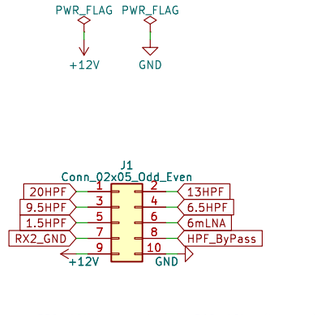

All relays EE2-12NU (gull wing) or EC2-12NU (through)

Pour le filtre N°1
- ne pas installer K8, C40, C34, FB16, FB15.
- Souder une résistance de 0 Ohms entre les pistes
3 et 4
9 et 10
de l'empreinte du relais

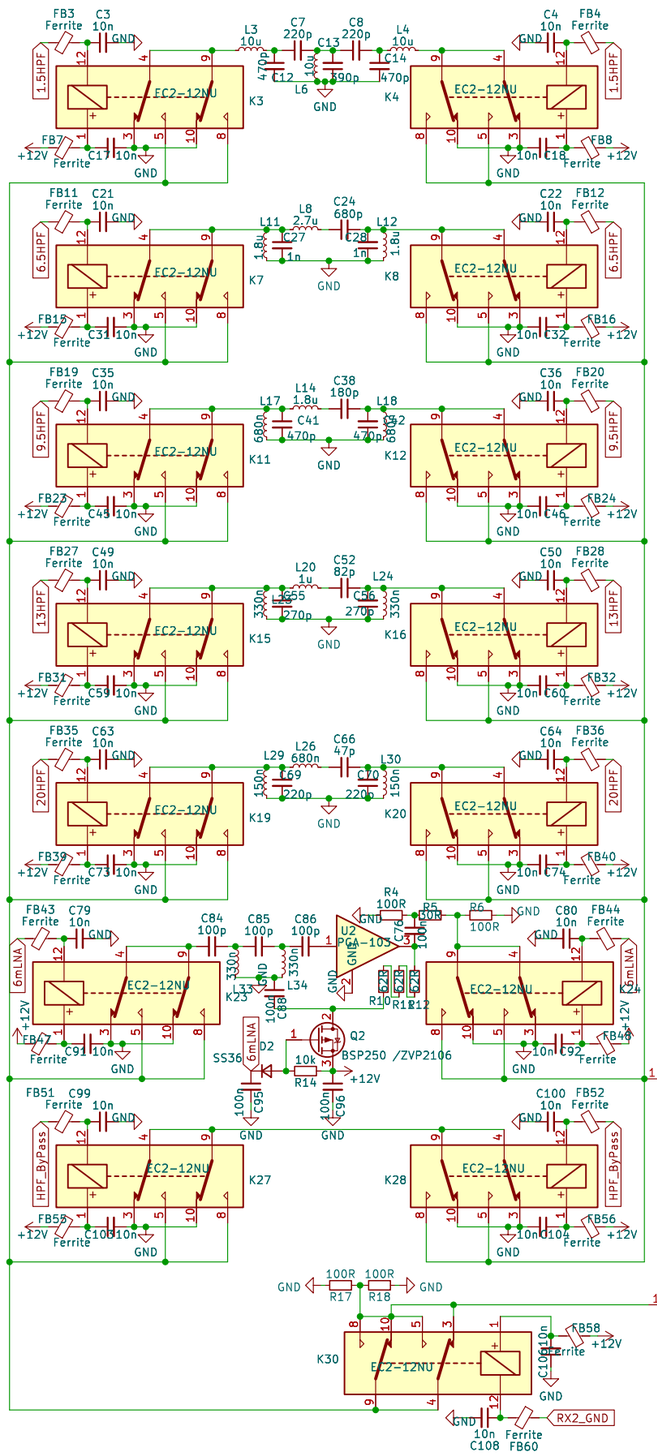

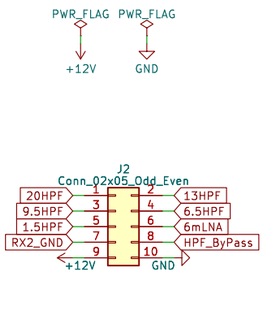

All relays EE2-12NU (gull wing) or EC2-12NU (through)

Pour le filtre N°1
- ne pas installer K8, C40, C34, FB16, FB15.
- Souder une résistance de 0 Ohms entre les pistes
3 et 4
9 et 10
de l'empreinte du relais

Sheet: /
File: working.kicad_sch

Title:

Size: A3	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A.	kicad-cli 7.0.6-7.0.6~ubuntu22.04.1	Id: 1/1