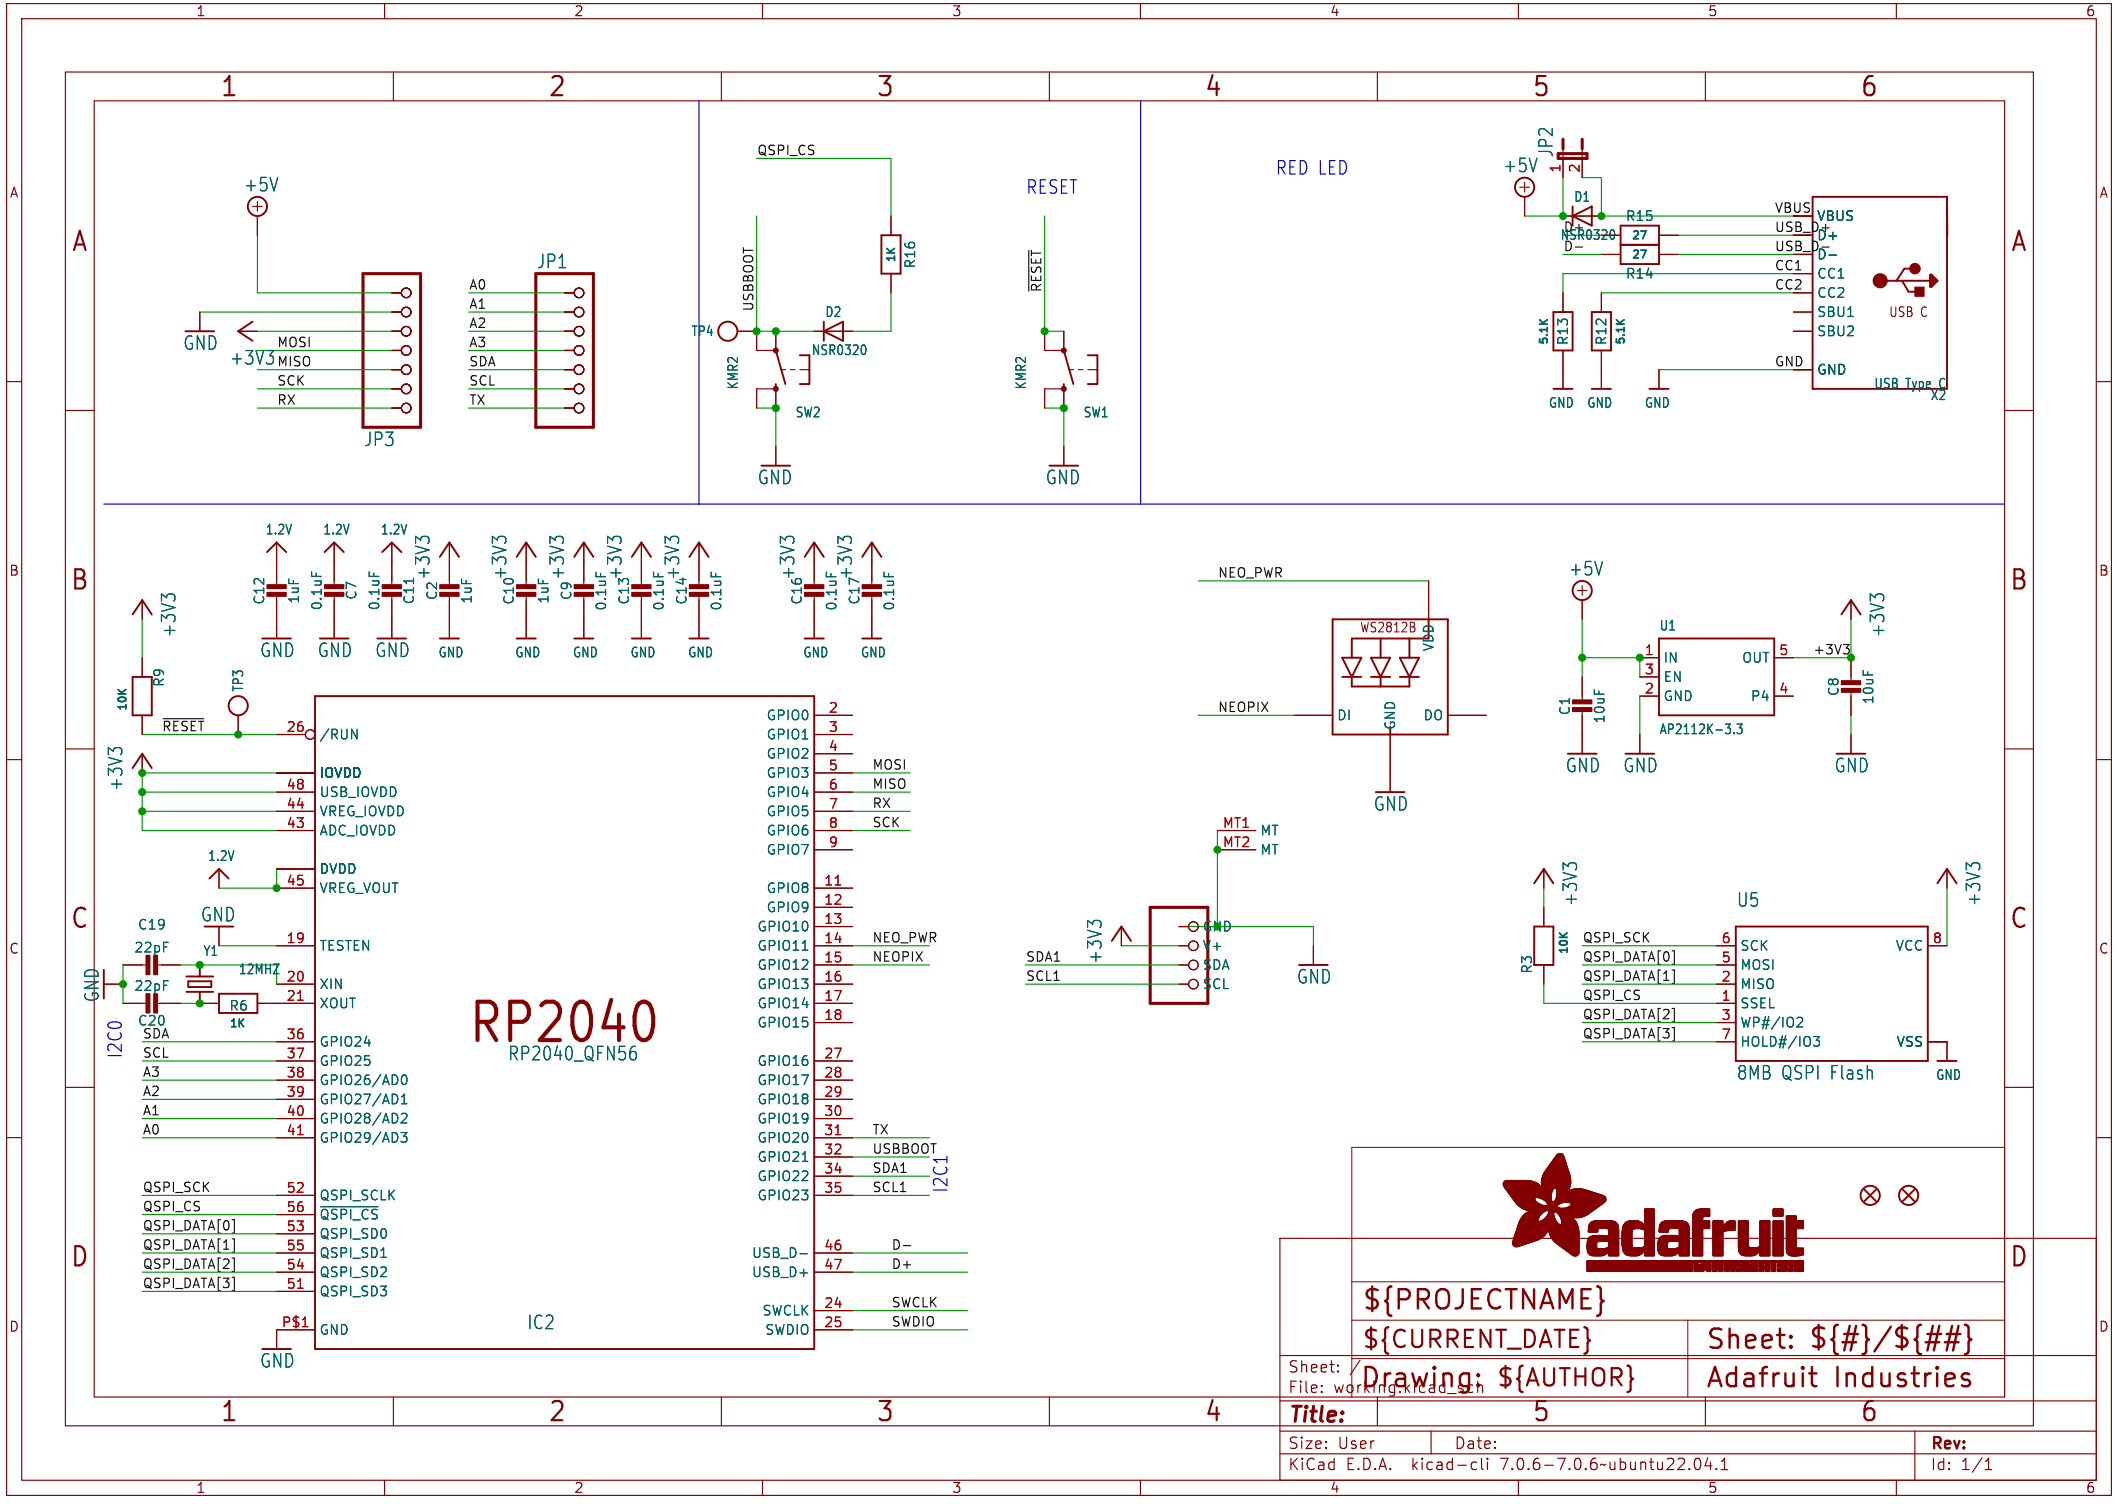
RED LED
RESET
QSPI_CS
+5V
GND
+3V3
MOSI
MISO
SCK
RX
JP1
JP2
JP3
A0
A1
A2
A3
SDA
SCL
TX
USBBOOT
TP4
D1
D2
NSR0320
R15
R16
R14
R13
R12
1K
27
5.1K
KMR2
SW1
SW2
VBUS
USB_D+
USB_D-
CC1
CC2
SBU1
SBU2
USB C
USB Type C
X2
1.2V
C12
C7
C11
C2
C10
C9
C13
C14
C16
C17
1uF
0.1uF
R9
10K
TP3
RESET
/RUN
IOVDD
USB_IOVDD
VREG_IOVDD
ADC_IOVDD
DVDD
VREG_VOUT
TESTEN
XIN
XOUT
Y1
12MHZ
R6
C19
C20
22pF
I2C0
SDA
SCL
A3
A2
A1
A0
GPIO24
GPIO25
GPIO26/AD0
GPIO27/AD1
GPIO28/AD2
GPIO29/AD3
QSPI_SCK
QSPI_CS
QSPI_DATA[0]
QSPI_DATA[1]
QSPI_DATA[2]
QSPI_DATA[3]
QSPI_SCLK
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
P$1
RP2040
RP2040_QFN56
IC2
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23
MOSI
MISO
RX
SCK
NEO_PWR
NEOPIX
TX
USBBOOT
SDA1
SCL1
I2C1
USB_D-
USB_D+
D-
D+
SWCLK
SWDIO
NEOPIX
WS2812B
DI
DO
VDD
MT1
MT2
MT
U1
IN
EN
OUT
P4
AP2112K-3.3
C1
C8
10uF
U5
SCK
MOSI
MISO
SSEL
WP#/IO2
HOLD#/IO3
VCC
VSS
8MB QSPI Flash
adafruit
${PROJECTNAME}
${CURRENT_DATE}
Sheet: ${#}/${##}
Drawing: ${AUTHOR}
Adafruit Industries
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6~ubuntu22.04.1
Id: 1/1