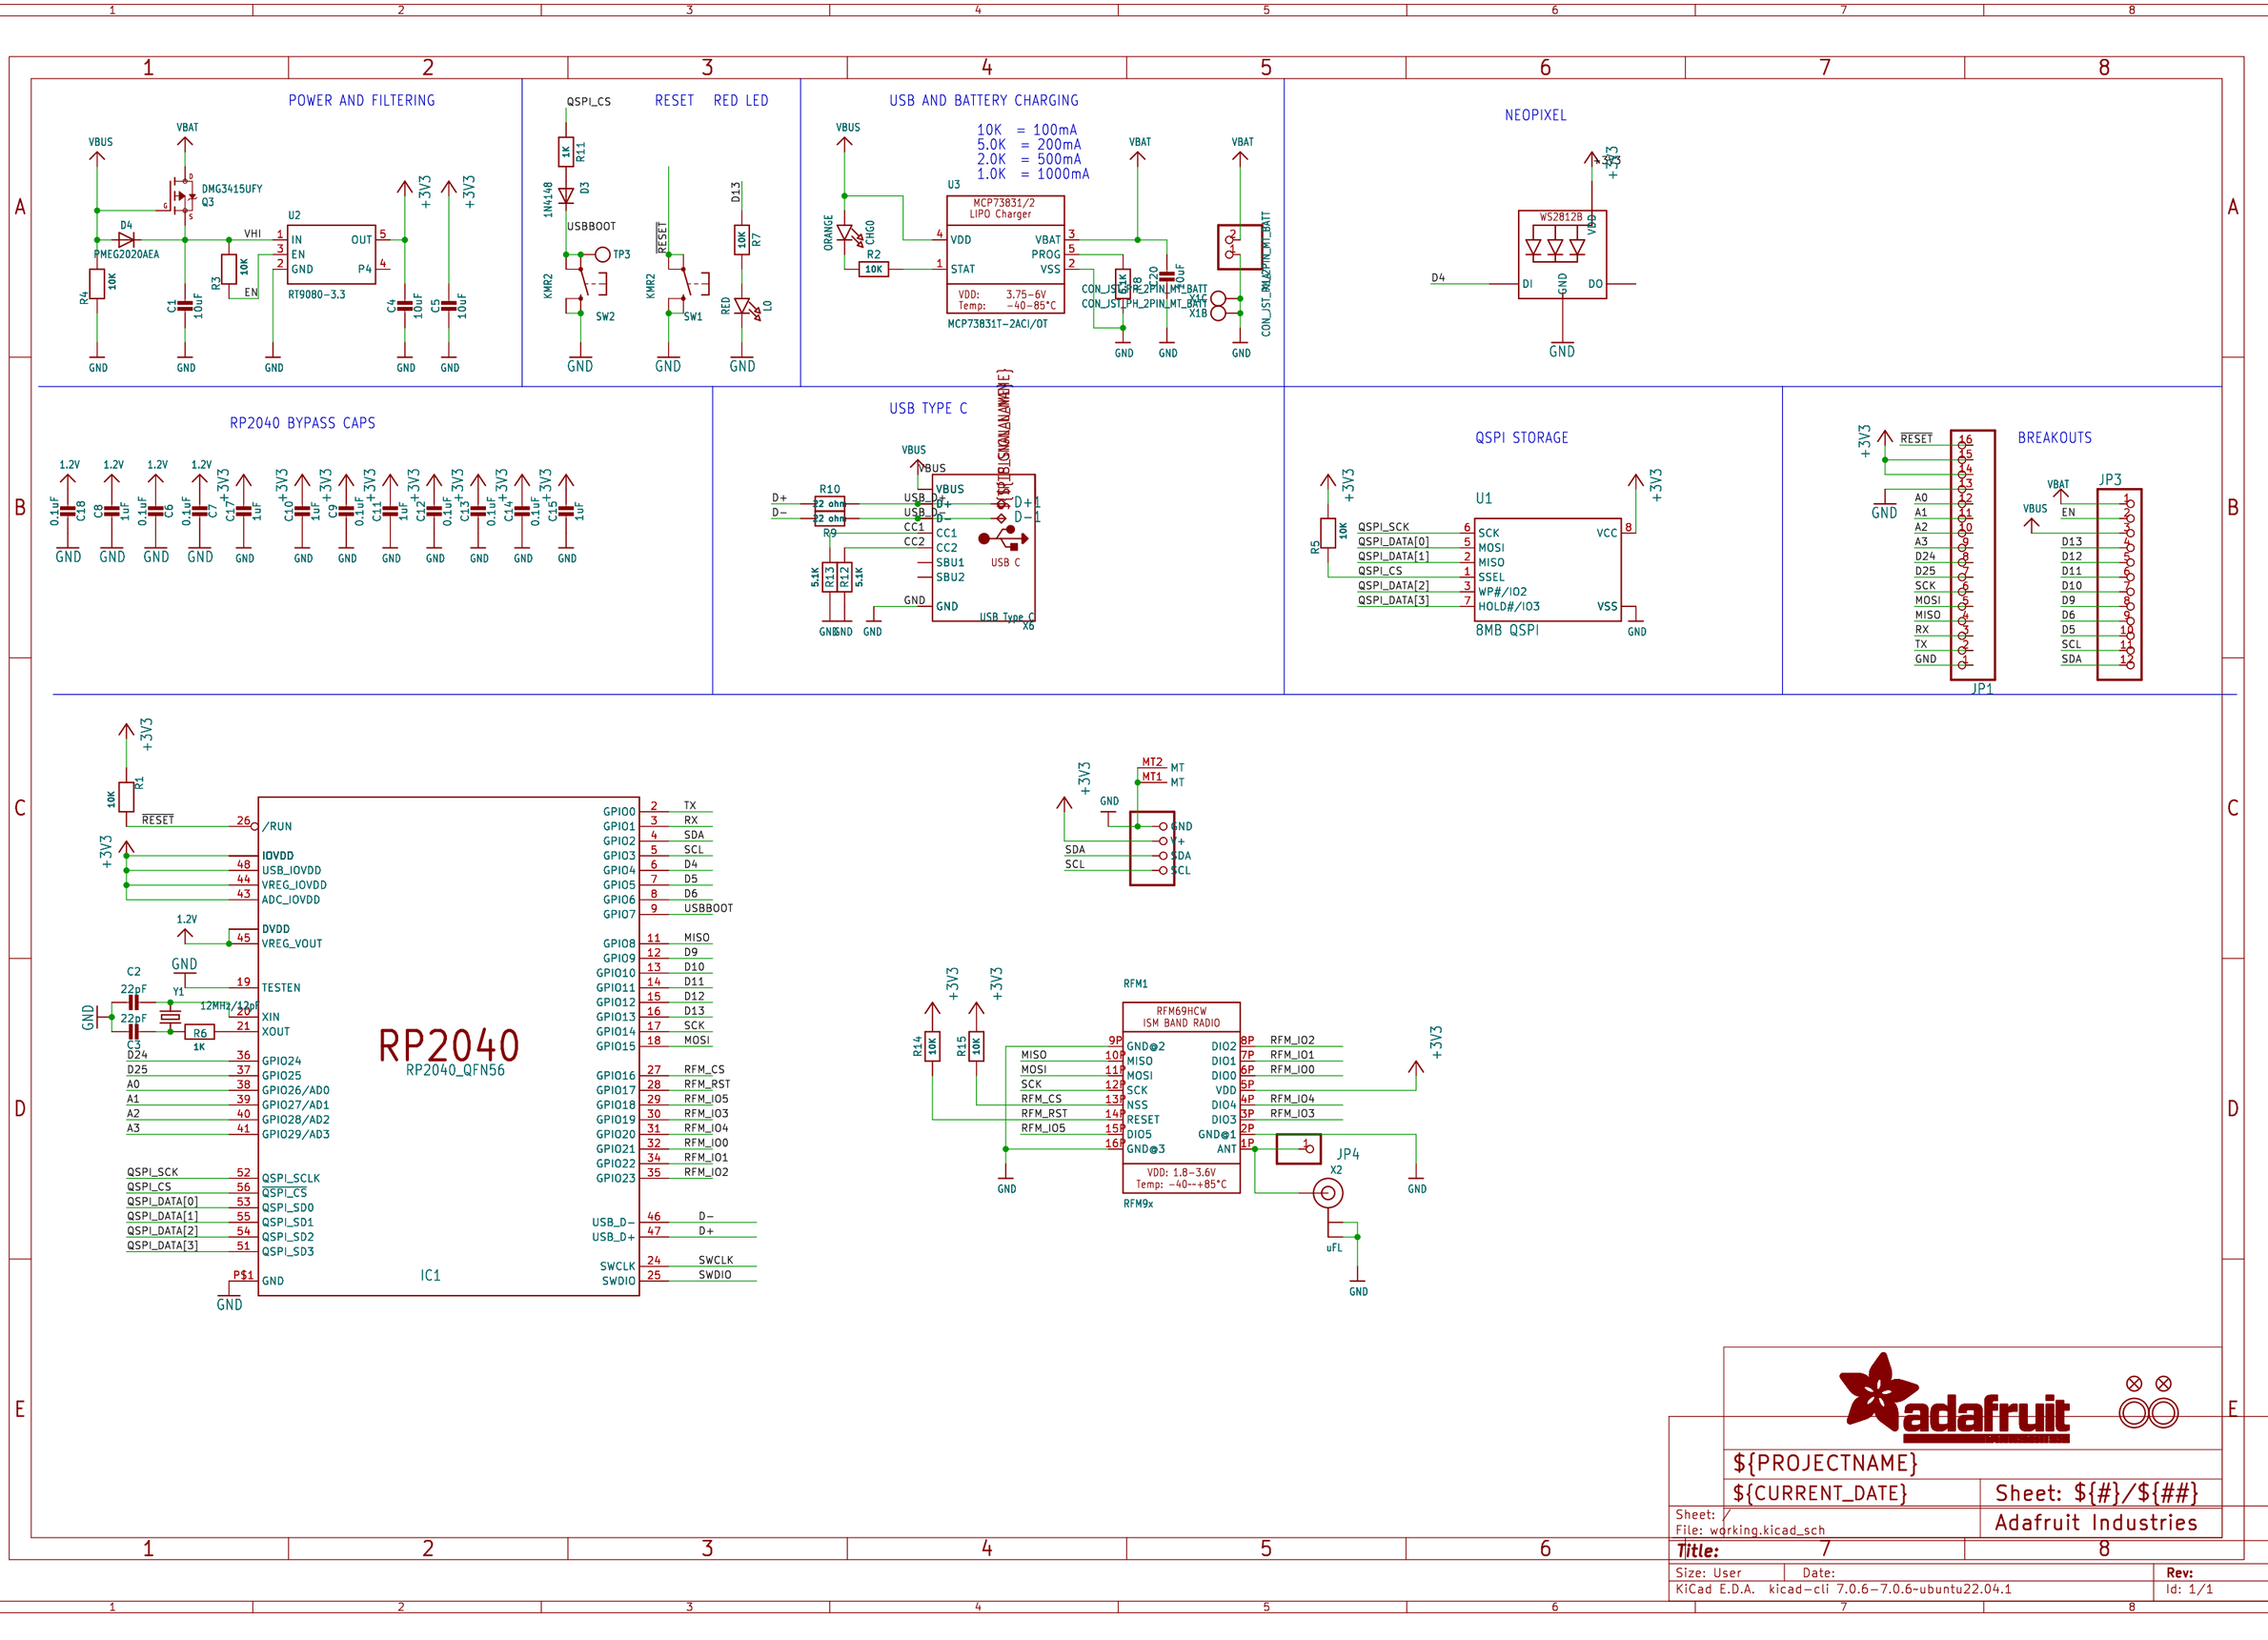

POWER AND FILTERING
VBUS
VBAT
DMG3415UFY
Q3
D4
PMEG2020AEA
R4
10K
C1
10uF
R3
10K
EN
VHI
U2
IN
EN
GND
OUT
P4
RT9080-3.3
C4
10uF
C5
10uF
+3V3
+3V3
GND
QSPI_CS
RESET RED LED
1K
R11
1N4148
D3
USBBOOT
TP3
KMR2
SW2
RESET
KMR2
SW1
D13
10K
R7
RED
LO
USB AND BATTERY CHARGING
10K = 100mA
5.0K = 200mA
2.0K = 500mA
1.0K = 1000mA
U3
MCP73831/2
LIPO Charger
VDD
STAT
VBAT
PROG
VSS
VDD: 3.75-6V
Temp: -40-85°C
MCP73831T-2ACI/OT
ORANGE
CHGO
R2
10K
2K
R8
1.20
10uF
CON_JST_PH_2PIN_MT_BATT
X1A
X1B
CON_JST_PH_2PIN_MT_BATT
NEOPIXEL
+3V3
WS2812B
VDD
DI
GND
DO
D4
GND
RP2040 BYPASS CAPS
1.2V
0.1uF
C18
C8
1uF
C6
C7
C17
C10
C9
C11
C12
C13
C14
C15
GND
USB TYPE C
VBUS
D+
D−
R10
22 ohm
R9
CC1
CC2
SBU1
SBU2
GND
R13
5.1K
R12
5.1K
USB C
USB_Type_C
X6
QSPI STORAGE
R5
10K
QSPI_SCK
QSPI_DATA[0]
QSPI_DATA[1]
QSPI_CS
QSPI_DATA[2]
QSPI_DATA[3]
U1
SCK
MOSI
MISO
SSEL
WP#/IO2
HOLD#/IO3
VCC
VSS
8MB QSPI
BREAKOUTS
RESET
A0
A1
A2
A3
D24
D25
SCK
MOSI
MISO
RX
TX
SCL
SDA
JP1
VBAT
JP3
EN
D13
D12
D11
D10
D9
D6
D5
SCL
SDA
R1
10K
RESET
/RUN
IOVDD
USB_IOVDD
VREG_IOVDD
ADC_IOVDD
DVDD
VREG_VOUT
TESTEN
XIN
XOUT
C2
22pF
C3
22pF
Y1
12MHz
12pF
R6
1K
GPIO24
GPIO25
GPIO26/AD0
GPIO27/AD1
GPIO28/AD2
GPIO29/AD3
QSPI_SCLK
QSPI_CS
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
P$1
RP2040
RP2040_QFN56
IC1
GPIO0 2 TX
GPIO1 3 RX
GPIO2 4 SDA
GPIO3 5 SCL
GPIO4 6 D4
GPIO5 7 D5
GPIO6 8 D6
GPIO7 9 USBBOOT
GPIO8 11 MISO
GPIO9 12 D9
GPIO10 13 D10
GPIO11 14 D11
GPIO12 15 D12
GPIO13 16 D13
GPIO14 17 SCK
GPIO15 18 MOSI
GPIO16 27 RFM_CS
GPIO17 28 RFM_RST
GPIO18 29 RFM_IO5
GPIO19 30 RFM_IO3
GPIO20 31 RFM_IO4
GPIO21 32 RFM_IO0
GPIO22 34 RFM_IO1
GPIO23 35 RFM_IO2
USB_D− 46 D−
USB_D+ 47 D+
SWCLK 24 SWCLK
SWDIO 25 SWDIO
MT2
MT1
MT
MT
SDA
SCL
RFM1
RFM69HCW
ISM BAND RADIO
GND@2
MISO
MOSI
SCK
NSS
RESET
DIO5
GND@3
DIO2
DIO1
DIO0
VDD
DIO4
DIO3
GND@1
ANT
VDD: 1.8-3.6V
Temp: -40~+85°C
RFM9x
R14
10K
R15
10K
RFM_IO2
RFM_IO1
RFM_IO0
RFM_IO4
RFM_IO3
JP4
X2
uFL
${PROJECTNAME}
${CURRENT_DATE}
Sheet: ${#}/${##}
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Adafruit Industries
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6-ubuntu22.04.1
Id: 1/1