


All relays EE2-12NU (gull wing) or EC2-12NU (through)

For filter No. 1
- do not install K8, C40, C34, FB16, FB15.
- Solder a 0 Ohm resistor between tracks 3 and 4
9 and 10
of the relay footprint

Pour le filtre N°1
- ne pas installer K8, C40, C34, FB16, FB15.
- Souder une résistance de 0 Ohms entre les pistes 3 et 4
9 et 10
de l'empreinte du relais

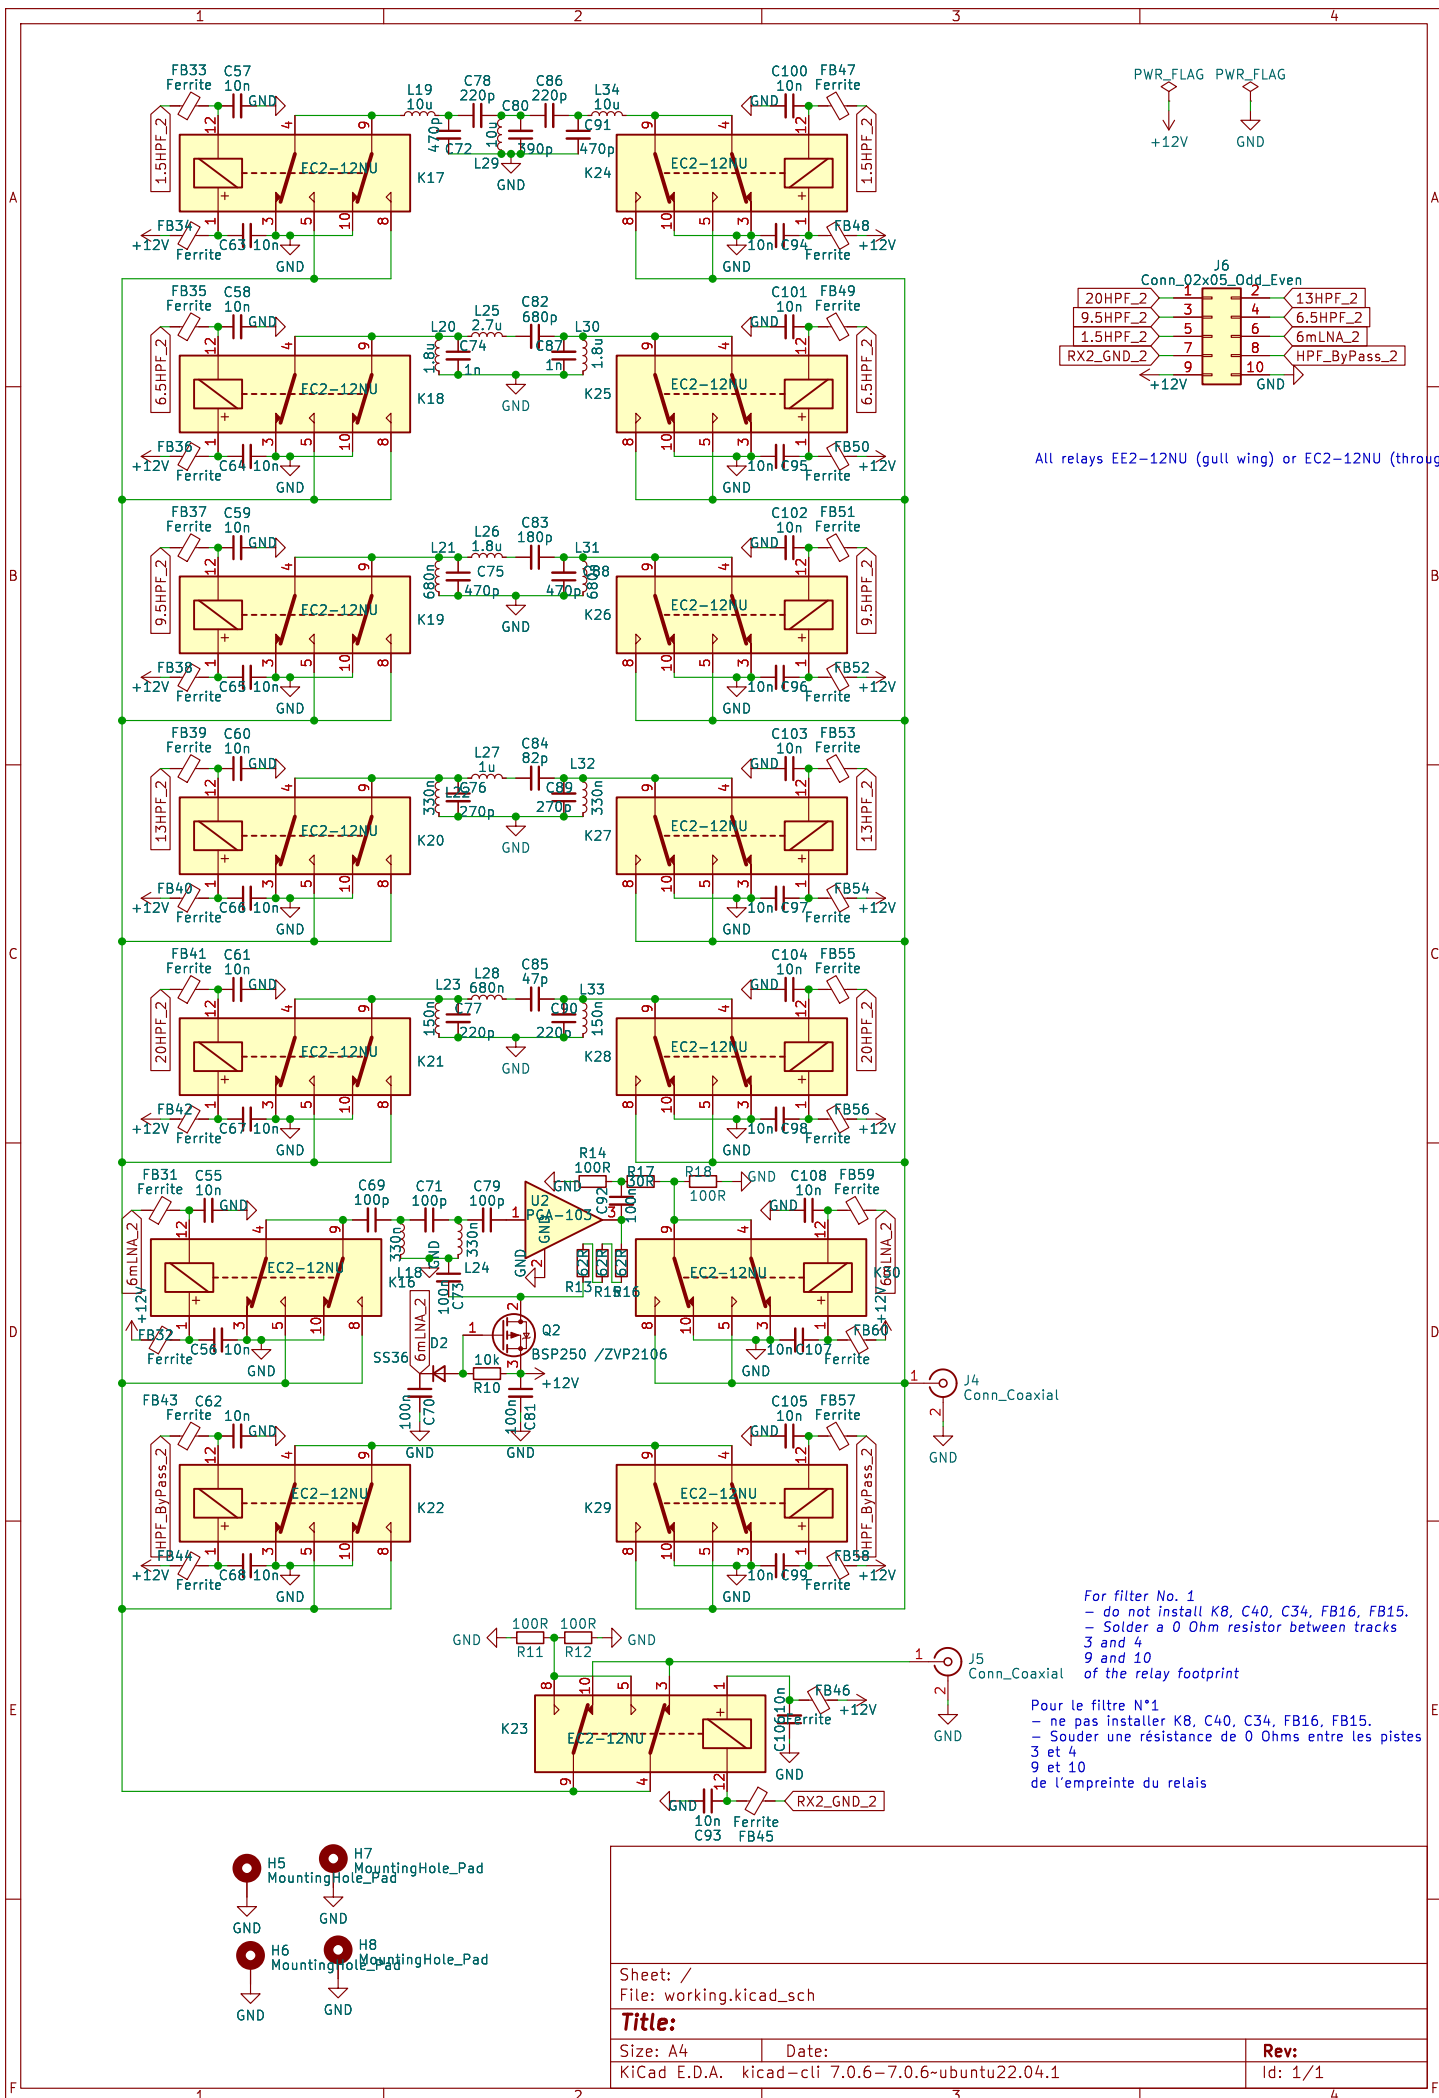