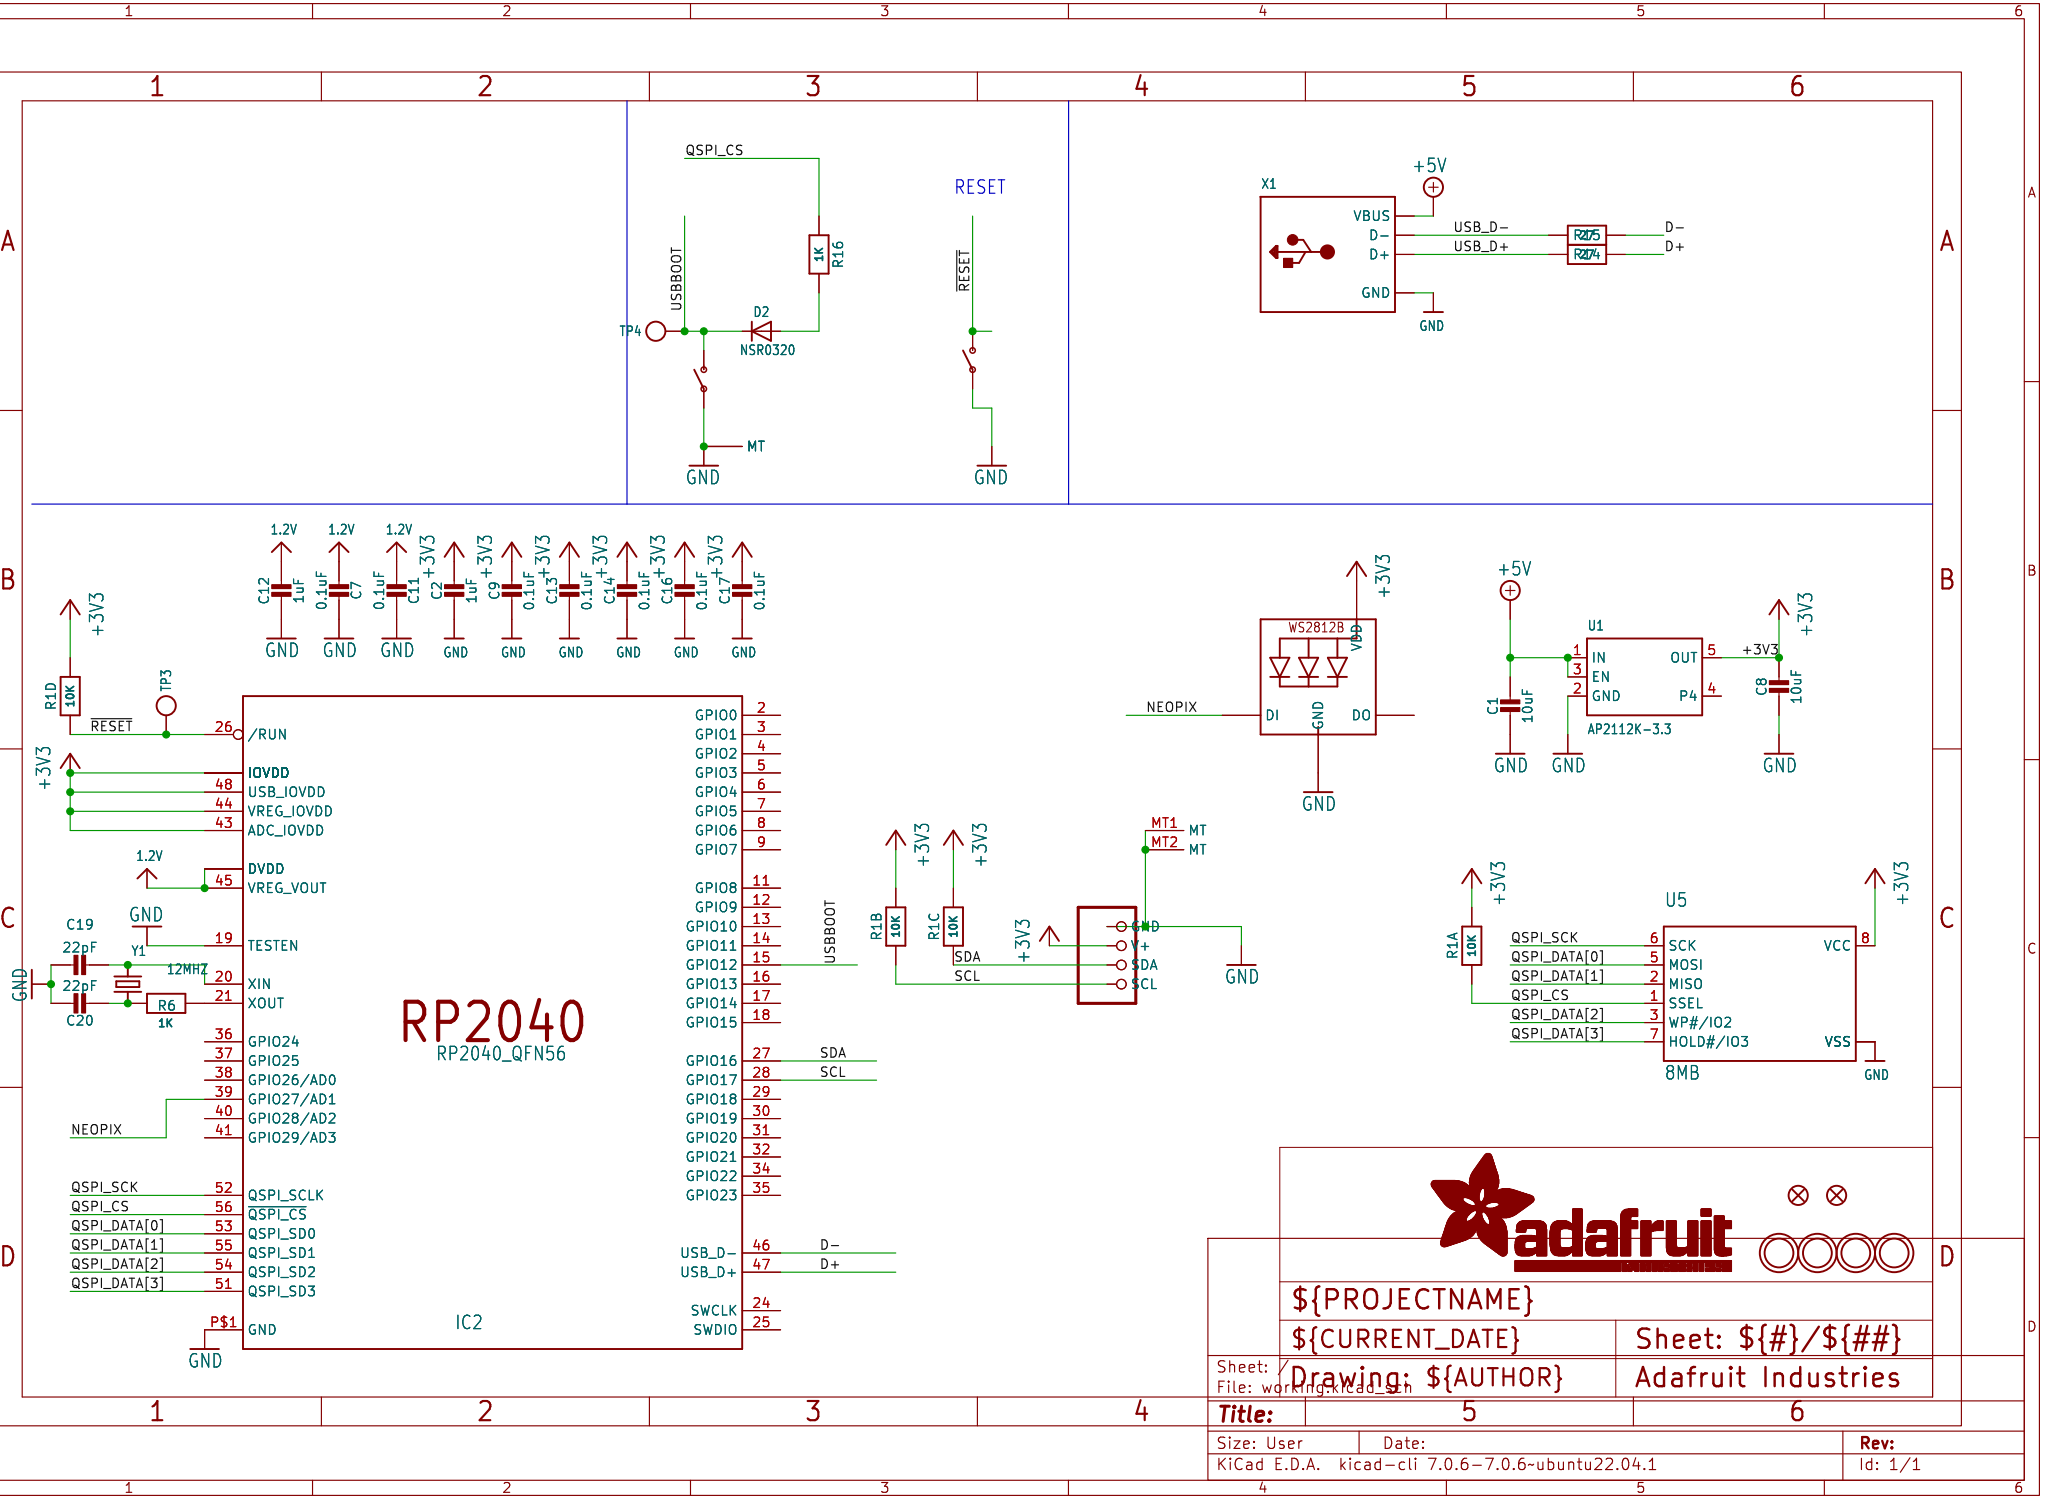
QSPI_CS
USBBOOT
1K
R16
D2
NSR0320
TP4
MT
GND
RESET
RESET
GND
X1
+5V
VBUS
D-
D+
GND
USB_D-
USB_D+
R275
R274
D-
D+
GND
1.2V
+3V3
C12 1uF
C7 0.1uF
C11 0.1uF
C2 1uF
C9 0.1uF
C13 0.1uF
C14 0.1uF
C16 0.1uF
C17 0.1uF
R1D 10K
TP3
RESET
/RUN
IOVDD
USB_IOVDD
VREG_IOVDD
ADC_IOVDD
DVDD
VREG_VOUT
TESTEN
XIN
XOUT
C19 22pF
C20 22pF
Y1
12MHZ
R6 1K
GPIO24
GPIO25
GPIO26/AD0
GPIO27/AD1
GPIO28/AD2
GPIO29/AD3
NEOPIX
QSPI_SCK
QSPI_CS
QSPI_DATA[0]
QSPI_DATA[1]
QSPI_DATA[2]
QSPI_DATA[3]
QSPI_SCLK
QSPI_SD0
QSPI_SD1
QSPI_SD2
QSPI_SD3
P$1
RP2040
RP2040_QFN56
IC2
GPIO0
GPIO1
GPIO2
GPIO3
GPIO4
GPIO5
GPIO6
GPIO7
GPIO8
GPIO9
GPIO10
GPIO11
GPIO12
GPIO13
GPIO14
GPIO15
GPIO16
GPIO17
GPIO18
GPIO19
GPIO20
GPIO21
GPIO22
GPIO23
USB_D-
USB_D+
SWCLK
SWDIO
USBBOOT
SDA
SCL
D-
D+
R1B 10K
R1C 10K
SDA
SCL
MT1
MT2
MT
WS2812B
NEOPIX
DI
DO
VDD
GND
U1
AP2112K-3.3
IN
EN
GND
OUT
P4
C1 10uF
C8 10uF
U5
8MB
R1A 10K
QSPI_SCK
QSPI_DATA[0]
QSPI_DATA[1]
QSPI_CS
QSPI_DATA[2]
QSPI_DATA[3]
SCK
MOSI
MISO
SSEL
WP#/IO2
HOLD#/IO3
VCC
VSS
adafruit
${PROJECTNAME}
${CURRENT_DATE}
Sheet: ${#}/${##}
Drawing: ${AUTHOR}
Adafruit Industries
Sheet: /
File: working.kicad_sch
Title:
Size: User
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.6-7.0.6~ubuntu22.04.1
Id: 1/1